

NIKLAS NOVA

**Chauffage au gaz à
infrarouge**

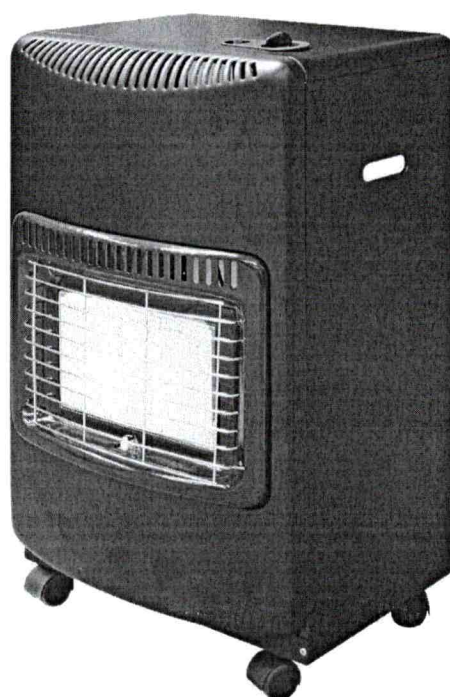


N° 538025 - 8430045380256
Code 538033 - 8015235380331

Instructions d'utilisation


**Ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage
primaire.**

Attention : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion entraînant des dommages aux objets ou des blessures corporelles, suivez toutes les instructions du manuel.


PRÉCAUTIONS :

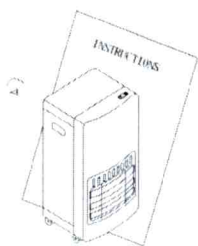

1. Suivez toujours les instructions d'utilisation et conservez-les dans un endroit sûr.

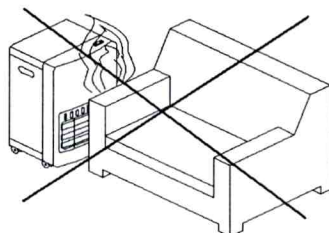

3. Ne dirigez pas le poêle vers des objets susceptibles d'être endommagés ou de prendre feu, par exemple des fauteuils, des rideaux, de la literie ou des meubles.

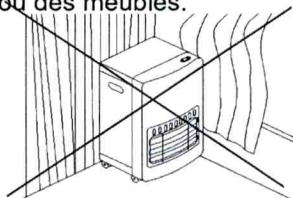

5. Ne placez pas la cuisinière près d'un mur ou à proximité de rideaux et d'autres matériaux inflammables. Respectez toujours les distances de sécurité minimales, 50 cm sur les côtés, 100 cm devant. Orientez toujours le poêle vers le centre de la pièce. Tenez les enfants ou les animaux éloignés de la cuisinière.


Veillez lire et suivre attentivement toutes les instructions de ce manuel et le conserver pour vous y référer si nécessaire.

N'utiliser que dans des locaux bien ventilés.


POUR UNE INSTALLATION PAR DU PERSONNEL PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ.



2. Ne placez aucun objet sur le dessus de la cuisinière pour éviter tout dommage ou risque d'incendie.

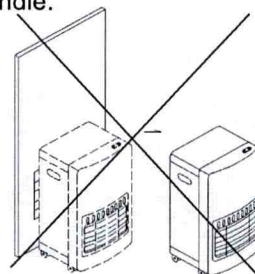

4. Ne déplacez pas le poêle d'une pièce à l'autre lorsqu'il est allumé.

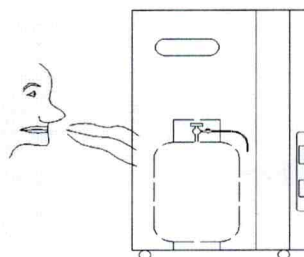

6. Si une fuite de gaz est suspectée (odeur caractéristique), fermez immédiatement le robinet de la bouteille. Ne pas déconnecter le régulateur. Ouvrez les portes et les fenêtres afin de ventiler la pièce, n'allumez pas d'appareils électriques (lampes, appareils électroménagers, etc.) qui pourraient provoquer un incendie ou une explosion. Vérifiez tous les joints. Allumez lentement le gaz et brossez les joints avec de l'eau et du savon. La formation de bulles indique une fuite. Si cela se produit, fermez le gaz et demandez l'aide d'un professionnel qualifié.

CE MODÈLE NÉCESSITE UN TUBE ET UN RÉGULATEUR À ÉTALONNAGE FIXE
CONFORME AUX NORMES UNI CIG APPLICABLES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type : 538025 - 538033

Chauffage d'ambiance à infrarouge, équipé d'un bouton anti-basculement, d'un système et d'un dispositif d'alerte de manque d'oxygène

Extinction des flammes, pas de tubes de raccordement.

prodotto per:

FRASCHETTI SpA

via Caragno - 03026 Pofi (Fr) - Italy

MADE IN CHINA

STUFA A GAS INFRAROSSI

MODELLO : 538025 - 538033

CATEGORIA : I 3B/P(30)

TIPO DI GAS : G30

PRESSIONE : 29mbar

Ø UGELLO : 0.58 mm

PAESI DI DESTINAZIONE : BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR.

INPUT : 4.2 kW - 305 g/h

NUMERO SERIALE

HTBS-20190307

QUESTO APPARECCHIO NECESSITA DI TUBO E REGOLATORE A TARATURA FISSA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO PER L'INSTALLAZIONE.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

UTILIZZARE LA STUFA SOLO IN AREE BEN VENTILATE E NON SU VEICOLI COME CARAVAN O CAMPER.

VENTILATION

Ce poêle brûle de l'oxygène lorsqu'il fonctionne. Pour cette raison, l'appareil doit être utilisé dans des endroits bien ventilés pour assurer la circulation de l'air et l'évacuation des gaz de combustion.

Le tableau suivant indique la taille de l'air et la zone de ventilation appropriées pour l'utilisation de ces appareils.

LE VOLUME DE LA PIÈCE ET LA ZONE DE VENTILATION :

VOLUME DE LA PIÈCE	SURFACE DE VENTILATION	
	Étage inférieur	Étage supérieur
84 mètres carrés	105cm ²	105 cm ²

Informations requises pour les cuisinières à gaz

Modello: 538025 - 538033 - HT-H-0002							
Codice	Simbolo	Valore	Unità	Codice	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica				efficienza d'uso			
Potenza termica nominale	P(NOM)	4.2	kW	Efficienza d'uso alla potenza termica nominale	η (nom)	91	%
Potenza termica minima	P(MIN)	NO	kW	Efficienza d'uso alla potenza termica minima	η (min)	NO	%
consumo energia ausiliaria				potenza termica/controllo temperatura stanza			
alla potenza termica nominale	el	0	kW	fase singola potenza termica, nessun controllo temperatura ambiente		NO	
alla potenza termica minima	el	0	kW	due o più fasi manuali, nessun controllo temperatura ambiente		SI	
in modalità standby	el	0	kW	Con termostato meccanico per temperatura ambiente		NO	
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente		NO	
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente + timer giornaliero		NO	
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente + timer settimanale		NO	
requisiti potenza fiamma pilota permanente				Altre opzioni di controllo (più selezioni possibili)			
requisiti potenza fiamma pilota (se richiesto)	P	0	kW	Controllo della temperatura ambiente con rilevatore di presenze		NO	
				Controllo della temperatura ambiente con rilevatore finestre aperte		NO	
				Con controllo da remoto		NO	

ATTENTION

A - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans, par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.

B - Tenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

C - Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'ont pas d'expérience ou de compétence, sans surveillance ou instructions sur l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

AVERTISSEMENT - certains composants de l'appareil peuvent devenir chauds et provoquer des brûlures. Prêter une attention adéquate

en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

CONNEXION

- Utilisez le type de gaz et le type de bouteille spécifiés, un détendeur et un tuyau (longueur minimale de 50 cm et maximale de 1 m) conforme aux normes UNI CIG en vigueur. Évitez de tordre, d'altérer ou d'endommager le tuyau.
- Ouvrez lentement le détendeur et vérifiez soigneusement l'absence de fuites de gaz au niveau des joints, en utilisant de l'eau et du savon (N'UTILISEZ JAMAIS DE FLAMME). S'il y a des fuites, des bulles se formeront et vous devez fermer le robinet de la bouteille, déconnecter le détendeur de la bouteille et la garder au frais, à l'air libre, puis contacter un personnel professionnellement qualifié.

REEMPLACEMENT DU CYLINDRE


1. Avant de remplacer le cylindre, vérifiez qu'il n'y a pas d'autres sources de flamme dans le lieu où vous opérez.
2. Ne pas fumer lors du remplacement d'un cylindre.
3. Avant de dévisser le détendeur, vérifiez que le robinet de la bouteille est fermé, que le poêle est complètement éteint et que la bouteille est sortie du compartiment.
4. Connectez le nouveau cylindre en suivant les instructions données ci-dessus dans la rubrique Connexion.

IMPORTANT


1. Ce modèle nécessite un tuyau d'**étalonnage fixe** et un **régulateur** conformément aux normes UNI CIG applicables.
2. Ce modèle ne doit être installé que dans une pièce bien ventilée où il n'y a pas de source de flamme.
3. Ce modèle ne doit pas être utilisé dans des véhicules, des caravanes ou des camping-cars.
4. Ce modèle ne doit pas être installé ou utilisé dans des pièces servant de salle de bain ou de chambre à coucher, dans les étages supérieurs d'un bâtiment ou dans les sous-sols.
5. Après avoir changé un composant, vérifiez l'absence de fuites de gaz.
6. Il est important que tous les joints soient bien fermés pour éviter les fuites de gaz. Utilisez uniquement de l'eau et du savon pour vérifier les joints. N'utilisez jamais une allumette.
7. Gardez toujours la bouteille en position verticale. Ne jamais retourner le cylindre ou l'utiliser en position horizontale.
8. Les éventuelles difficultés d'allumage après le changement de cylindre peuvent être dues aux gaz inertes présents dans le nouveau cylindre. Contactez le fournisseur du cylindre.
9. Lorsque vous allumez le poêle pour la première fois, ou après une longue période d'inutilisation, il est préférable de l'allumer dans le jardin ou sur le balcon et de ne le rentrer dans la maison qu'après un quart d'heure environ.

Le pare-flammes ne doit jamais être retiré Il sert à éviter les risques d'incendie ou de blessures corporelles MAIS IL NE CONSTITUE PAS UNE PROTECTION TOTALE POUR LES ENFANTS OU LES PERSONNES DANGEREUSES.


RÉGULATEUR THERMIQUE :

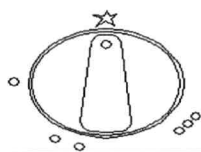


Allumage

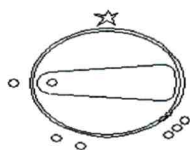

Puissance
minimale

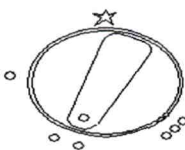

Puissance
moyenne

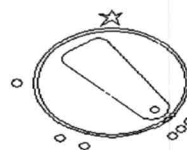

Puissance
maximale

1. INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

A. Il existe trois positions correspondant à la puissance calorifique souhaitée : On et Minimum (Position 1) ; Medium (Position 2) et Maximum (Position 3).

B. Ouvrez le cylindre.

2. ACCENTION :

Appuyez sur le bouton pendant 10 secondes, en même temps, appuyez sur le bouton piézo électrique avec le pouce de la main gauche. Continuez cette procédure jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Maintenez le bouton enfoncé pendant 20 secondes supplémentaires. Si le piezo s'éteint, répétez le processus jusqu'à ce qu'il reste allumé.

Remarque : lors du premier allumage d'un nouveau poêle, il peut être nécessaire de maintenir le bouton enfoncé plus longtemps pour permettre au gaz d'atteindre le piézo.

3. RÉGULATEUR THERMIQUE

Pour passer du minimum au maximum, exercez une légère pression sur le bouton et tournez-le en position 3. Pour passer du maximum au moyen, exercez une légère pression sur le bouton et tournez-le en position 2.

4. COUPURE

Tournez le bouton sur OFF et fermez soigneusement le robinet de la bouteille. Si la cuisinière ne s'éteint pas, mettez-la à l'air libre et laissez le gaz s'échapper. Ne pas déconnecter le régulateur. Pour éteindre le poêle, il faut fermer le robinet de la bouteille ; l'extinction ne se fait pas uniquement par le bouton.

Attention !

Vérifiez que le bouton de commande se verrouille après avoir sélectionné la puissance de chauffage souhaitée. Si vous pouvez déplacer le bouton sans le pousser vers le bas, il n'est pas verrouillé !

AVERTISSEMENTS

1. Lisez les instructions avant d'utiliser la cuisinière.
2. Utilisez un régulateur de pression approprié avec un réglage fixe de 29 mbar.
3. Ne maintenez pas le bouton d'allumage enfoncé pendant plus de 40 secondes.
4. Ne jamais déconnecter le détendeur avec la bouteille ou le robinet du détendeur ouvert.
5. Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres sources de flamme dans la pièce avant de remplacer le cylindre.
6. N'exposez pas le cylindre à de grandes sources de chaleur.
7. Ne gardez pas d'autres bouteilles dans l'espace/la pièce où le poêle est utilisé.
8. Ne passez jamais un doigt ou tout autre matériau/objet par la grille avant du poêle.
9. Laissez au moins un mètre de distance entre le poêle et les autres sources de chaleur.
10. Ne laissez pas des personnes non qualifiées travailler sur le poêle.
11. Ne placez pas la cuisinière sous une prise électrique.
12. N'utilisez pas le poêle dans les salles de bains, les vestiaires de piscine, les caravanes, les camping-cars ou autres environnements similaires.
13. N'utilisez que le type de bouteille indiqué dans les instructions, raccordé de manière correcte.
14. Ne couvrez pas la cuisinière.
15. Ne placez pas le poêle en contact avec des textiles, vers eux ou vers d'autres matériaux inflammables de quelque nature que ce soit.
16. En cas de fuite de gaz, fermez le robinet de la bouteille et le robinet du détendeur avant de débrancher le détendeur de la bouteille.
17. Pour éteindre le poêle, fermez le robinet de la bouteille.
18. N'utiliser que dans des locaux bien ventilés.

COMMENT STOCKER UN POÊLE DÉSAFFECTÉ

1. Lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser le poêle pendant une période prolongée, débranchez la bouteille.
2. Stockez la bouteille dans un local bien ventilé, à l'écart des matériaux combustibles, de préférence dans un bâtiment mais pas au sous-sol ni aux étages supérieurs.
3. Recouvrez le poêle d'un matériau propre, sec et sans poussière, dans son emballage d'origine.

NETTOYAGE

1. Utilisez un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon, pour nettoyer la surface extérieure et la paraison intérieure.
2. Veillez à ne pas mouiller la zone du piézo ou les panneaux. Avant d'utiliser le poêle, séchez-le soigneusement.
3. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de tampons à recurer qui pourraient endommager la finition.

MAINTENANCE

1. Vérifiez régulièrement le tuyau et remplacez-le dès qu'il présente des signes de détérioration. Remplacez toujours le tuyau avant la date d'expiration.
2. Pour toute réparation, il est important de s'adresser à du personnel professionnellement qualifié.
3. Il est recommandé de faire inspecter le poêle une fois par an par un personnel professionnellement qualifié.

SYMPTÔMES	PROBLÈME	SOLUTION
1. Le piézo ne s'allume pas automatiquement.	L'étincelle de l'électrode est absente.	Assurez-vous que le bouton piézoélectrique fonctionne correctement et que le fil électrique n'est pas endommagé.
2. Le piézo ne s'allume pas automatiquement mais à l'aide d'une allumette.	L'étincelle se trouve dans la mauvaise position par rapport au flux de gaz.	Changez la position de la bougie d'allumage pour que l'étincelle atteigne le gaz.
3. Le poêle ne reste pas allumé lorsque le bouton d'allumage est relâché.	Le site vanne les fermetures électromagnétiques tandis que la cuisinière est allumée.	(a) Assurez-vous que la sonde Le thermocouple est positionné vers la flamme piézoélectrique. (b) Assurez-vous que la jonction entre le thermocouple et la vanne est bien fermée. Contrôlez le thermocouple et la vanne solénoïde.
4. Lorsque les trois panneaux sont allumés (chaleur maximale) et qu'un ou plusieurs d'entre eux semblent avoir une intensité plus faible que d'habitude.	(a) Les buses à gaz sont bouchées. (b) Le tuyau est partiellement bouché.	(a) Retirer et nettoyer le bec bouché. Retirez le tube, retirez les buses et souffler dans le tube.
5. Il y a des problèmes de commutation des panneaux lors du passage de la position 1 à la position 2 ou 3.	(a) Courant d'air allant dans le sens contraire de la flamme. La position de la flamme du briquet n'est pas bon.	(a) Changez la position du poêle pour qu'il ne soit pas soumis à des courants d'air. Positionnez le piezo de façon à ce que pour atteindre le coin du deuxième panneau ainsi que le premier.
6. Odeur de brûlé	Il manque un morceau de céramique de s panneaux.	Inspectez chaque panneau et trouvez l'endroit où la céramique est manquante. Réparation avec PYRUMA et laissez-le reposer pendant environ 24 heures ou jusqu'à ce qu'il se solidifie.

(LES RÉPARATIONS NE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES QUE PAR DU PERSONNEL PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société **FRASCHETTI SPA**, basée à Pofi, via Caragno (FR) Italie, déclare que les cuisinières à gaz de marque **NIKLAS - codd. 538025 - 538033** sont conformes à la :

- ✓ Règlement (UE) 2016/426 du 9 mars 2016 relatif aux appareils utilisant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE.
- ✓ **Règlement (UE) 2015/1188** de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage des locaux.

Et des normes harmonisées :

- EN 449:2002 + A1:2007

L'organisme notifié **TUV Rheinland InterCert Kft.** a effectué l'examen de type UE (All.III) et a délivré le certificat **MB 69259946 0001**.

Pofi, 06/05/2020

Personne autorisée à constituer le dossier technique/documentation technique pertinente.

SIGNATURE

Francesco Frascchetti

