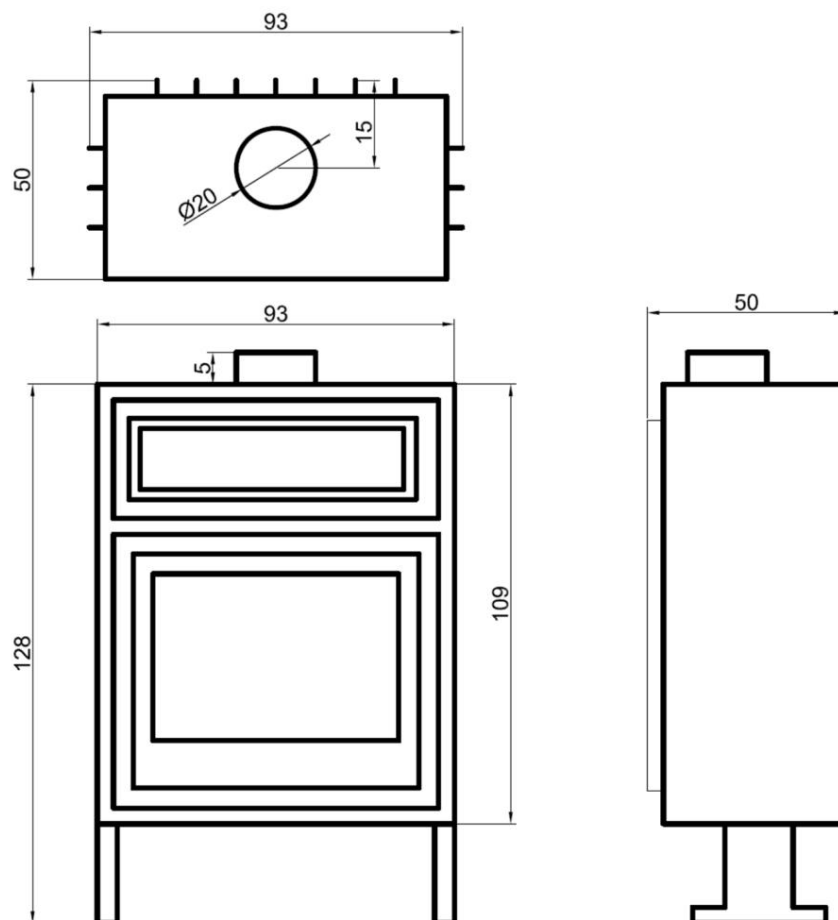

CORAIL90



PLANS CORAIL 90



1- AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Le produit que vous avez acheté est fabriqué et testé conformément à la réglementation en vigueur.

Ce manuel a pour but de fournir aux installateurs et aux utilisateurs de nos produits des conseils techniques, pratiques et réglementaires afin de simplifier les phases de montage et d'utilisation. Veuillez vous assurer que le produit est en bon état et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

La reproduction, même partielle, de ce manuel est interdite. Veuillez conserver ce manuel pour vos archives et, en cas de perte, veuillez nous en demander une copie.

N'utilisez pas votre cheminée sans avoir lu ce document au préalable.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit en fonction des évolutions techniques, sans préavis.

Son usage prévu est le chauffage résidentiel.

L'installation doit être réalisée par des professionnels qualifiés, conformément aux instructions du fabricant. Il est également impératif de respecter l'ensemble des réglementations nationales et européennes, y compris les arrêtés municipaux, lors de l'installation de la cheminée.

Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux animaux et à d'autres biens, dommages dont la société n'est pas responsable.

Les emballages ne doivent pas être jetés dans la nature et doivent être tenus hors de portée des enfants. Veuillez respecter la réglementation locale en matière de gestion et de recyclage des déchets.

« N'utilisez pas d'autres carburants que ceux recommandés. »

La société décline toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle pour les dommages causés par des erreurs d'installation, une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions contenues dans le manuel suivant.

Le non-respect des consignes ci-dessus peut compromettre l'intégrité de l'équipement ou de ses composants, engendrant un danger potentiel pour la sécurité de l'utilisateur final, danger pour lequel la société décline toute responsabilité.

Attention à la cheminée, qui a tendance à se déséquilibrer. Son centre de gravité se déplace vers l'avant.

Lors du levage, évitez les mouvements brusques et les déchirures. Assurez-vous que l'appareil de levage a une capacité supérieure au poids de la cheminée.

Les enfants ne doivent pas jouer avec les éléments de l'emballage, risque d'étouffement.

2- CONSTRUCTION

Structure en acier épais

Finition de peinture résistante à la chaleur

Foyer en vermiculite haute densité

Poignée en acier inoxydable

Verre vitrocéramique résistant à 800 °C

3- FABRICANT

Merci beaucoup d'avoir choisi un produit FOGOSUR ECO 2024 SL, présent sur le marché depuis 1980 avec sa production de cheminées, poêles à bois, barbecues, poêles à granulés et chaudières.

Vous avez acheté un produit de haute qualité à haut rendement thermique.

4- RÈGLEMENTS

Le produit que vous avez acheté a été préalablement testé conformément aux normes suivantes :

- UNE-EN 13240
- UNE-EN 16510

5- CARBURANT ET RECHARGER

Le bon fonctionnement et les performances de votre cheminée dépendent principalement du combustible utilisé. Le bois de chauffage doit présenter les caractéristiques suivantes :

Il doit être complètement sec (moins de 20 % d'humidité), séché pendant au moins 2 ans.

Vous devriez utiliser des sections ouvertes de bûches, car la combustion est

Bien mieux que le journal entier.

Les pièces doivent avoir une section, une forme et une taille similaires et uniformes.

l'un l'autre.

Combustibles recommandés : chêne vert, olivier, hêtre ou similaire.

L'utilisation de combustibles minéraux solides tels que le charbon et le bois est interdite.
exotique

Il est interdit de placer des bûches sous la cheminée. Ce n'est pas un bûcher.

Pour allumer le poêle, n'utilisez pas de liquides inflammables et tenez-les éloignés de la cuisinière.

Il est interdit d'utiliser la cheminée comme incinérateur ; ne brûlez pas de plastique, de carton, de déchets ou d'ordures qui polluent l'environnement et peuvent provoquer un risque d'incendie.

Ne surchargez pas votre cheminée de bois de chauffage, car cela affectera son fonctionnement et annulera la garantie.

« Utilisez uniquement les carburants recommandés »

Le type de combustion de cette cheminée est intermittent.

Pour remplir le foyer, assurez-vous qu'il ne soit pas plein et qu'il y ait suffisamment d'espace pour les cendres du prochain remplissage. Utiliser le foyer avec un tiroir à cendres plein risque de déformer le fond et d'annuler la garantie.

Lors du chargement du bois de chauffage, manipulez la porte avec précaution. La hauteur maximale des bûches ne doit pas dépasser les aérations arrière.

Pour recharger, il faut attendre que la flamme soit éteinte et que les braises ne soient plus incandescentes.

INFORMACION PARA APARATOS DE CALEFACCION CON COMBUSTIBLE SOLIDO

Conforme al reglamento (UE) n. 1185/2015

Fabricante	Fogosur Eco 2024 S.L. - C/ A, Nave 19 Pol. Ind. Sabiote - 23410 Sabiote (Jaén) tel. 953 790 793 info@fogosureco.com
Identificador del modelo	EIRE 80
Marca	FOGOSUR ECO
Funcionalidad de calefacción indirecta	No
Potencia calorífica directa	12 kW
Potencia calorífica indirecta	-
Índice de eficiencia energética (EEI)	102

Combustible	Combustible preferido (solo uno):	Otros combustibles apropiados:	η_s [X%]	Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)				Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ al 13% O ₂				[x] mg/Nm ³ al 13% O ₂			
Madera en tronco, contenido de humedad $\leq 25\%$	Si	No	67	38	41	1443	43				
Madera comprimida, contenido de humedad $< 12\%$	No	No									

Características al funcionar exclusivamente con el combustible preferido					
Parámetro	Símbolo	Valor	Ud.	Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior (seleccione uno)	
Potencia calorífica				Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	Si
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	12	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica mínima	P _{min}	0	kW	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	No
Eficiencia útil (PCN de fábrica)				Con control electrónico de temperatura interior	No
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal	$\eta_{th, nom}$	77	%	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima	$\eta_{th, min}$	0	%	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
Consumo auxiliar de electricidad				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
A potencia calorífica nominal	e _{lmax}	0	kW	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
A potencia calorífica mínima	e _{lmin}	0	kW	Con opción de control a distancia	No
En modo de espera	e _{lSB}	0	kW	Control de temperatura interior con detección de presencia	No

INFORMACION PARA APARATOS DE CALEFACCION CON COMBUSTIBLE SOLIDO

Conforme al reglamento (UE) n. 1185/2015

Fabricante	Fogosur Eco 2024 S.L. - C/ A, Nave 19 Pol. Ind. Sabiote - 23410 Sabiote (Jaén) tel. 953 790 793 info@fogosureco.com
Identificador del modelo	TURIN 90
Marca	FOGOSUR ECO
Funcionalidad de calefacción indirecta	No
Potencia calorífica directa	13 kW
Potencia calorífica indirecta	-
Índice de eficiencia energética (EEI)	99

Combustible	Combustible preferido (solo uno):	Otros combustibles apropiados:	η_s [X%]	Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)				Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ al 13% O ₂				[x] mg/Nm ³ al 13% O ₂			
Madera en tronco, contenido de humedad ≤ 25%	Si	No	65	38	61	1443	43				
Madera comprimida, contenido de humedad < 12%	No	No									

Características al funcionar exclusivamente con el combustible preferido					
Parámetro	Símbolo	Valor	Ud.	Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior (seleccione uno)	
Potencia calorífica				Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	Si
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	13	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica mínima	P _{min}	0	kW	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	No
Eficiencia útil (PCN de fábrica)				Con control electrónico de temperatura interior	No
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal	$\eta_{th,nom}$	75	%	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima	$\eta_{th,min}$	0	%	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
Consumo auxiliar de electricidad				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
A potencia calorífica nominal	e _{lmax}	0	kW	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
A potencia calorífica mínima	e _{lmin}	0	kW	Con opción de control a distancia	No
En modo de espera	e _{lSB}	0	kW	Control de temperatura interior con detección de presencia	No

INFORMACION PARA APARATOS DE CALEFACCION CON COMBUSTIBLE SOLIDO

Conforme al reglamento (UE) n. 1185/2015

Fabricante	Fogosur Eco 2024 S.L. - C/ A, Nave 19 Pol. Ind. Sabiote - 23410 Sabiote (Jaén) tel. 953 790 793 info@fogosureco.com
Identificador del modelo	AMBER 100
Marca	FOGOSUR ECO
Funcionalidad de calefacción indirecta	No
Potencia calorífica directa	14 kW
Potencia calorífica indirecta	-
Índice de eficiencia energética (EEI)	99

Combustible	Combustible preferido (solo uno):	Otros combustibles apropiados:	η_s [X%]	Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)				Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ al 13% O ₂				[x] mg/Nm ³ al 13% O ₂			
Madera en tronco, contenido de humedad $\leq 25\%$	Si	No	65	35	61	1427	43				
Madera comprimida, contenido de humedad $< 12\%$	No	No									

Características al funcionar exclusivamente con el combustible preferido					
Parámetro	Símbolo	Valor	Ud.	Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior (seleccione uno)	
Potencia calorífica				Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	Si
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	14	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica mínima	P_{min}	0	kW	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	No
Eficiencia útil (PCN de fabrica)				Con control electrónico de temperatura interior	No
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal	$\eta_{th,nom}$	75	%	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima	$\eta_{th,min}$	0	%	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
Consumo auxiliar de electricidad				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
A potencia calorífica nominal	$e_{l,max}$	0	kW	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
A potencia calorífica mínima	$e_{l,min}$	0	kW	Con opción de control a distancia	No
En modo de espera	$e_{l,SB}$	0	kW	Control de temperatura interior con detección de presencia	No

INFORMACION PARA APARATOS DE CALEFACCION CON COMBUSTIBLE SOLIDO

Conforme al reglamento (UE) n. 1185/2015

Fabricante	Fogosur Eco 2024 S.L. - C/ A, Nave 19 Pol. Ind. Sabiote - 23410 Sabiote (Jaén) tel. 953 790 793 info@fogosureco.com
Identificador del modelo	CORAL 90
Marca	FOGOSUR ECO
Funcionalidad de calefacción indirecta	No
Potencia calorífica directa	13 kW
Potencia calorífica indirecta	-
Índice de eficiencia energética (EEI)	99

Combustible	Combustible preferido (solo uno):	Otros combustibles apropiados:	η_s [X%]	Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)				Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ al 13% O ₂				[x] mg/Nm ³ al 13% O ₂			
Madera en tronco, contenido de humedad $\leq 25\%$	Si	No	65	38	61	1443	43				
Madera comprimida, contenido de humedad $< 12\%$	No	No									

Características al funcionar exclusivamente con el combustible preferido					
Parámetro	Símbolo	Valor	Ud.	Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior (seleccione uno)	
Potencia calorífica				Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	Si
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	13	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica mínima	P_{min}	0	kW	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	No
Eficiencia útil (PCN de fabrica)				Con control electrónico de temperatura interior	No
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal	$\eta_{th,nom}$	75	%	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima	$\eta_{th,min}$	0	%	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
Consumo auxiliar de electricidad				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
A potencia calorífica nominal	$e_{l,max}$	0	kW	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
A potencia calorífica mínima	$e_{l,min}$	0	kW	Con opción de control a distancia	No
En modo de espera	$e_{l,sb}$	0	kW	Control de temperatura interior con detección de presencia	No

11- FACILITÉ

Une installation correcte de l'équipement est essentielle pour obtenir des performances et un fonctionnement optimaux.

Lors de l'installation des équipements, toutes les réglementations locales, y compris les normes européennes et nationales, doivent être respectées.

Installation de cheminée :

Cette cheminée a été testée et approuvée avec un tirage de 10 à 12 Pa, par conséquent,

Un conduit de fumée capable d'assurer le tirage doit être raccordé.

La hauteur minimale du conduit sera de 5 mètres et devra dépasser le point le plus haut.

À 1 mètre du bâtiment.

Il est strictement interdit de raccorder un ou plusieurs appareils à la section de conduit de l'équipe.

Le diamètre de la sortie de la cheminée a été conçu pour maintenir un tirage adéquat.

Optimal, il n'est donc pas recommandé d'installer des extensions ou des réductions.

Lorsque la section de cheminée longe l'extérieur, cela sera obligatoire

Installez une tuyauterie en acier inoxydable 316-L à double paroi pour éviter d'éventuels problèmes de condensations.

Évitez d'installer des coudes à angle de 90°, utilisez toujours des coudes à 45°.

Lorsqu'une cheminée métallique est installée à l'intérieur d'une cheminée en maçonnerie, ceci

Elle doit dépasser la hauteur de la construction de quelques centimètres.

À l'extrémité de la section de cheminée, un chapeau anti-refoulement doit être installé.

qui permet d'éviter la pluie et le vent.

Assurez-vous que l'entrée d'air de l'équipement situé au bas de la

La combustion elle-même n'est pas bloquée par un objet, car la combustion pourrait être affectée.

L'équipement doit être installé sur un sol ayant une capacité de charge suffisante et

Prévoir une isolation adéquate si le matériau utilisé est adéquat inflammable.

- Aucun objet ne doit être placé devant les grilles d'entrée d'air, ni à l'entrée d'air primaire de la cheminée pour éviter qu'elle ne se bouche.

11.1 - REVÊTEMENT

Le revêtement ne peut pas être composé de matériaux inflammables ou de matériaux qui se dégradent sous l'effet de la chaleur.

Pour assurer une bonne circulation d'air et le refroidissement de la cheminée, le tubage doit comporter une section d'admission d'air d'une surface minimale de 1 000 cm² sous la cheminée et une section d'évacuation d'air chaud d'une surface minimale de 1 000 cm² en partie supérieure. Ces sections doivent permettre le renouvellement de l'air et ainsi éviter que la hotte ne soit endommagée par les hautes températures.

Ceci est indépendant du type d'installation réalisée (avec extracteurs, avec conduits d'air, avec prise d'air secondaire depuis l'extérieur).

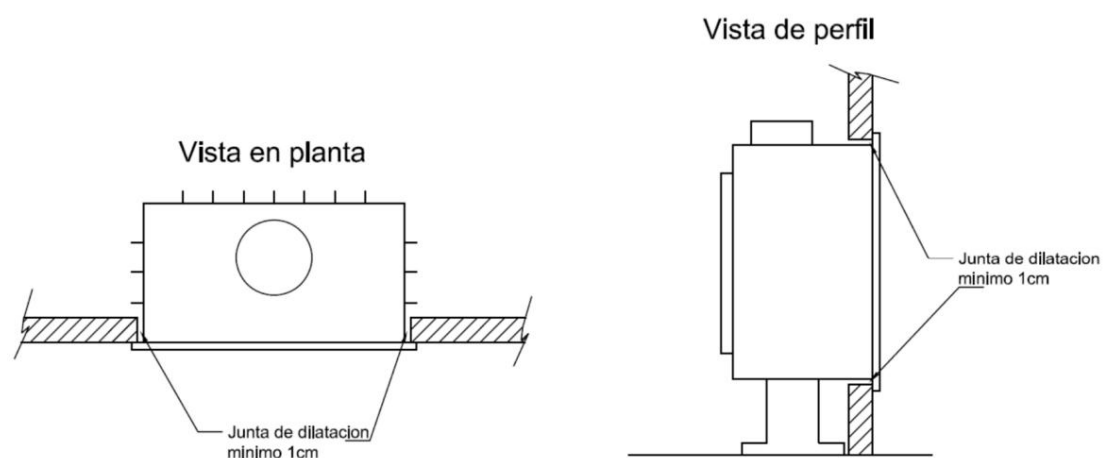
S'il n'est pas possible de faire passer le tuyau d'air secondaire (120 mm) situé à l'arrière de la maison vers l'extérieur, vous devrez installer une autre grille en dessous pour prendre l'air de la pièce.

Il n'est pas recommandé d'envelopper l'appareil dans un isolant, sauf pour les appareils contenant de l'eau.

L'installateur doit prévoir des points d'accès dans l'enceinte pour pouvoir y entrer et effectuer des tâches de maintenance, de nettoyage ou de remplacement.

Les finitions de la cheminée doivent permettre sa dilatation pendant son fonctionnement ; la structure ne doit jamais reposer sur ou contre les côtés de l'appareil.

Prévoir un joint de dilatation minimal de 1 cm de chaque côté et sur le dessus de la face avant.



11.2- CONDUCTION DE L'AIR VERS D'AUTRES PIÈCES

Dans les cheminées à turbine, l'air chaud peut être distribué dans d'autres pièces. Deux sorties d'air chaud de 120 mm sont prévues en haut de la cheminée.

Ils peuvent être acheminés par canalisation depuis leur sortie jusqu'à l'autre pièce :

- Les conduits d'aération doivent être isolés (isolés et lisses à l'intérieur).
- Les tuyaux doivent toujours présenter une légère inclinaison vers le haut.
- Lors de longs trajets, le mouvement de l'air peut être forcé à travers des turbines capables de résister à cette température.

11.3- CONDUIT D'AIR POUR CHAMBRE DE COMBUSTION

Sa cheminée a la possibilité de prendre l'air de combustion directement de l'extérieur, grâce à un tube non obstruable de 120 mm de diamètre conduit vers sa partie arrière inférieure.

C'est l'option que nous recommandons, car elle évite les courants d'air et le manque d'oxygène dans la pièce. Si cela n'est pas possible, il faudra assurer une bonne ventilation en installant une grille d'aération en bas du revêtement mural.

Lorsque la cheminée intègre des turbines, le tuyau d'air secondaire, s'il n'est pas extrait vers l'extérieur, doit être dirigé vers la grille de raccordement de 120 mm du revêtement.

12- VENTILATION

Faites particulièrement attention à ne pas surcharger la cheminée, cela peut être dangereux.

N'allumez jamais votre cheminée s'il y a des gaz inflammables dans la pièce.

Il est nécessaire de vérifier que l'air nécessaire à la combustion de votre

La cheminée peut être retirée de la pièce où elle se trouve.

La cheminée est équipée pour aspirer l'air directement de l'extérieur.

Des accessoires ou dispositifs supplémentaires non fournis par le fabricant peuvent perturber le fonctionnement de votre cheminée.

13- OPÉRATION

Toutes les réglementations locales, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes, doivent être respectées lors de l'utilisation de cet équipement.

Il est strictement interdit d'utiliser l'équipement comme incinérateur, ainsi qu'avec

Les carburants inadaptés et non recommandés ne doivent pas être utilisés non plus.

Carburants liquides.

Le rayonnement émis par l'équipement, notamment à travers le verre, peut

Pour enflammer les objets entourant l'équipement en fonctionnement, regardez

Veuillez respecter scrupuleusement la distance minimale de sécurité par rapport aux objets inflammables.

Les surfaces externes de l'équipement seront chaudes lorsqu'il sera en service.

l'opération nécessitera l'adoption de mesures de sécurité.

Toute modification apportée à l'équipement sans l'autorisation du fabricant sera passible de sanctions.

Garantie annulée.

Utilisez uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant.

En cas d'incendie dans l'équipement ou la cheminée, fermez la porte.

charger (si ouvert), fermer le réglage d'air, éteindre le feu en utilisant

Utilisez des extincteurs à dioxyde de carbone et appelez immédiatement les pompiers.
N'éteignez jamais un feu au jet d'eau.

- Il est nécessaire qu'un technicien qualifié effectue la maintenance régulière.
au moins une fois par an, à votre cheminée.

13.1- OUVERTURE ET FERMETURE DE LA PORTE

Lorsque la cheminée est en marche, l'ouverture et la fermeture doivent être effectuées lentement, car la combustion peut se déséquilibrer, pouvant même entraîner une combustion ou le dégagement de gaz dans l'espace de vie.

Pour ouvrir la porte, prenez la poignée intégrée, insérez-la dans l'orifice prévu à cet effet, soulevez la poignée et ouvrez la porte très lentement.

Pour fermer la porte, prenez la poignée intégrée, insérez-la dans l'orifice prévu à cet effet, soulevez la poignée, appuyez la porte contre le corps de la cheminée, puis abaissez la poignée jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

13.2- ALLUMAGE

Pour allumer votre cheminée, suivez ces étapes :

- 1- J'ai vidé le cendrier.
- 2- Ouvrez l'entrée d'air primaire
- 3- Placez les morceaux de bois de chauffage horizontalement au centre de la base du
à la maison, sans obstruer les trous arrière, loin du verre et avec une séparation
entre eux, environ 1 cm.
- 4- Placez des petits copeaux de bois entre les morceaux de bois de chauffage et allumez-les.
- 5- Une fois allumé, fermez doucement la porte. Cet équipement a été conçu
travailler porte fermée.
- 6- Réglez l'arrivée d'air primaire selon vos préférences, en suivant les instructions ci-dessous.
paragraphe.

13.3 - RÉGULATION DE LA COMBUSTION

Pour réguler l'arrivée d'air primaire, la porte doit être complètement fermée ; elle ne sera ouverte que pour le rechargement.

Utilisez la pièce à main fournie pour effectuer cette action.

Le régulateur de votre cheminée se trouve au centre, au-dessus de la porte.

Pour une combustion lente et économique Déplacez lentement le régulateur vers la gauche.

Pour une combustion rapide et un rendement calorifique élevé Déplacez lentement le régulateur vers la droite.

14- AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Il est dangereux de surchauffer la cheminée.

Il est interdit de démonter ou de modifier la chambre de combustion.

N'utilisez pas l'appareil sans le tiroir à cendres ou avec celui-ci plein.

Les objets fabriqués à partir de matériaux inflammables doivent être maintenus à une distance de 2 mètres de l'extérieur sur le devant.

Informez les enfants de la température élevée de la cheminée, car elle peut provoquer des brûlures.

Ne videz pas les cendres dans un endroit où se trouvent des matériaux inflammables.

Il est recommandé de ne pas toucher l'appareil tant qu'il n'a pas complètement refroidi, car il ramollit lors de la première phase de cuisson.

Lors de la première allumage, il est normal de sentir et de voir de la fumée jusqu'à ce que le combustible soit correctement chauffé.

La peinture est en train de cuire. Ouvrez les fenêtres.

- Les conditions météorologiques influent sur le fonctionnement de votre cheminée.
Si vous constatez un dysfonctionnement dans ces conditions, fermez la vanne d'air principale et Éteignez-le.

Vous devez éviter autant que possible l'entrée d'eau dans la canalisation, ainsi comme l'humidité.

N'attisez pas le feu.

INSTRUCTIONS DE CUISSON

La cheminée CORAL 90 nous offre la possibilité de cuisiner au four.

Le four comprend une plaque en acier inoxydable et une grille chromée.

Il est également équipé d'un thermomètre qui nous donne une mesure approximative de la température à l'intérieur du four.

15- RECYCLAGE

L'utilisateur final de la cheminée doit se conformer à la réglementation espagnole en matière de sécurité et d'environnement pour son enlèvement et son démantèlement.

Vous pouvez également faire appel à des entreprises spécialisées dans ce domaine.

Pour le démontage, la cheminée doit être arrêtée et déconnectée du raccordement électrique.

Laisser sa cheminée dans des endroits fréquentés peut représenter un grave danger pour les personnes et les animaux.

Le manuel contenant la cheminée et son marquage CE doit être retiré.

16- CONSEILS

Vous trouverez ci-dessous une série de conseils pour le bon fonctionnement du produit :

Respectez la distance de sécurité minimale indiquée dans ce manuel matériaux combustibles.

Avant d'enlever les cendres restantes, assurez-vous qu'elles soient complètement éteintes.
et déposez-le dans un seau en métal.

Pour prévenir les incendies dans la partie cheminée, vérifiez-la périodiquement et
Veillez à ce qu'il soit propre et correctement connecté.

Le verre intégré à la cheminée peut provoquer des brûlures.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Il est strictement interdit d'apporter des modifications à votre cheminée.

Entreposez le bois de chauffage dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la pluie pendant au moins 2 ans avant de les installer dans la cheminée.

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits susceptibles de l'endommager. peinture.

Il est important que l'air de la pièce soit renouvelé fréquemment.

17-

ENTRETIEN 17.1 - CENDRES

Le bac à cendres de votre cheminée ne doit jamais être plein, car cela empêcherait la base de votre cheminée de refroidir et bloquerait également la circulation de l'air.

Une fois les cendres retirées, placez-les dans un récipient métallique muni d'un couvercle étanche. Placez-le sur une surface incombustible et à l'écart des matériaux inflammables jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement.

17.2- CRISTAL

Le nettoyage des vitres doit être effectué cheminée éteinte. N'utilisez jamais d'eau ; des produits spécifiques existent à cet effet. N'utilisez pas de produits abrasifs.

Pour nettoyer la vitre, évitez de vaporiser le produit directement dessus ; vaporisez-le plutôt sur un chiffon ou une éponge. Nettoyez ensuite délicatement en veillant à ne pas toucher la porte.

Pour remplacer la vitre, dévissez les vis et vérifiez le support en fibre de verre ; remplacez-le si nécessaire. Positionnez la vitre et revissez les supports. La vitre doit être en vitrocéramique résistante à la chaleur (750 °C) et d'une épaisseur de 4 mm.

N'utilisez pas la maison avec les bris de verre.

Ne rapprochez pas le feu trop près de la vitre.

Lorsque vous fermez la porte, faites-le doucement et progressivement.

17.3 - INSCRIPTION

Sa cheminée est équipée d'une trappe de nettoyage. Une vue détaillée est présentée ci-dessous :

À l'intérieur de la chambre, retirez la vermiculite supérieure.



17.4 - FOUR

Sur le modèle CORAL 90, il est important de nettoyer la suie accumulée dans la chambre extérieure du four. La fréquence de nettoyage dépendra des conditions d'utilisation du poêle et du type de combustible employé.

Pour le nettoyer, ouvrez la porte du four, retirez la grille et la plaque, puis retirez les 4 vis du couvercle supérieur.

17.5 - CHEMINÉE

Lors de la combustion, il se forme du goudron et des vapeurs organiques qui, associés à la vapeur d'eau libérée par le bois, forment de la créosote dans le tuyau.

Il est conseillé de travailler avec l'arrivée d'air complètement ouverte au moins une fois par semaine, afin d'éviter autant que possible la formation de créosote.

Il est obligatoire de ramoner la cheminée au moins deux fois par saison de chauffage, pour assurer une bonne combustion et éviter que la suie qui reste collée au conduit de fumée ne prenne feu.

Pour le ramonage, utilisez uniquement les outils appropriés.

Les charnières de la porte seront graissées au moins deux fois par an.

La graisse que vous devrez utiliser doit résister aux hautes températures.

18- GRAPHIQUE DE ANOMALIES SIMPLES

PROBLÈME	SOLUTION
Verre sale	Entrées d'air obstruées Humidité du carburant Carburant non recommandé Cheminée obstruée
Feu sans vitalité	Cendrier plein Entrée d'air fermée Humidité du carburant Tir insuffisant
Feu avec trop de vigueur	Dépassement Excès d'air primaire
De la fumée est expulsée dans la pièce.	Vérifiez la cheminée Obstruction possible

19-GARANTIE

- 1- Vous avez acheté une cheminée avec une garantie de 2 ans à compter de la date de l'achat (la facture doit être jointe).
- 2- Cette garantie offre la réparation gratuite de tout défaut de fabrication.
Fabrication, y compris les pièces de rechange. Ne comprend pas les déplacements ni travail.
- 3- Les composants suivants sont exclus de la garantie :

Cristal
de vermiculite
raccords, en fonte, pièces,
peinture,
joints.
Installation
incorrecte, tension inadéquate, foudre, intervention par du personnel non autorisé. soit

Superar, La charge horaire indiquée dans les données techniques annule la garantie exonérant le fabricant de toute responsabilité.

- 4- La garantie ne sera pas valable si elle n'est pas accompagnée de la facture tamponnée par le vendeur.
- 5- La garantie ne sera valable que si les instructions de ce manuel sont suivies, ce qui L'acheteur reconnaît avoir reçu et accepte.
- 6- La garantie ne couvre pas les dommages causés à la cheminée par un utilisation inappropriée ou négligence dans son utilisation.
- 7- L'installation sera effectuée par un installateur professionnel. De plus, les points suivants seront respectés : conformément aux indications de ce manuel d'instructions et dans le respect des réglementations actuel dans le pays.
- 8- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels.
en raison d'une mauvaise manipulation ou d'une utilisation abusive de l'appareil.
- 9- L'acheteur dispose de tous les droits minimaux reconnus par la loi.
- 10- Le fabricant se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.
- 11- Le fabricant décline toute responsabilité découlant du non-respect des
Ce manuel.
- 12- Vous disposez des moyens suivants pour exercer vos droits en vertu de ce texte
Garantie commerciale : courriel, téléphone, adresse.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels, matériels ou causés par le non-respect des règles générales de sécurité et des instructions d'utilisation, de nettoyage et d'entretien figurant dans ce manuel.