

castorama
je réalise

Démonter une cuisine



DIFFICULTÉ



PERSONNES CONSEILLÉES



BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION SUR [CASTORAMA.FR](https://www.castorama.fr)

Gants

Outils et matériaux

Dans l'ordre d'apparition

Étape 2 : Démontez l'électroménager

visseuse/dévisseuse
embouts de vissage
tournevis cruciforme
tournevis isolé cruciforme
tournevis testeur
clé à molette
pince multiprise
bassine
cutter
joints 12 x 17
bouchons 12 x 17 femelles
ruban adhésif

Étape 3 : Déposer les éléments fixes

escabeau

Étape 1 : Déposer les éléments mobiles

AVANT DE COMMENCER

Coupez l'électricité au compteur général.

Coupez l'eau au compteur général.

Le cas échéant, éteindre la chaudière alimentée en gaz et coupez le gaz au compteur.



Commencez par enlever les portes des meubles bas en déclipant les charnières, puis faites de même pour les meubles hauts.

Retirez les tablettes et les taquets.

Démontez ensuite les tiroirs en les ouvrant jusqu'à leur butée et en libérant le mécanisme.

Enfin, déclipsez et enlevez les plinthes.

Étape 2 : Démontez l'électroménager



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ

Commencez par ouvrir la porte et dévissez l'ensemble des vis de maintien.


Sortez doucement le réfrigérateur de sa colonne en vous faisant aider si besoin et débranchez-le. Déclipsez et enlevez les façades.



FOUR

Retirez le bandeau situé en bas du four puis ouvrez la porte et enlevez les vis qui le maintiennent au caisson.

Retirez-le doucement pour le dégager de son logement et accéder au branchement.

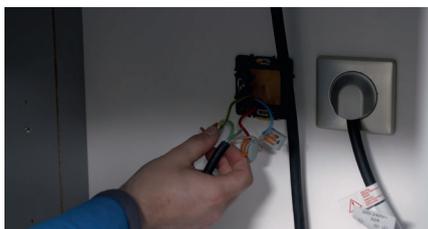

Ôtez ensuite la plaque de finition et la sortie de câble. Dévissez la patte de maintien de câble.

Après avoir vérifié l'absence de courant à l'aide d'un tournevis testeur, déconnectez les fils électriques des bornes automatiques.

Insérez les fils dans la boîte d'encastrement, reposez ensuite la sortie de câble.



PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

Commencez par dévisser les pattes de fixations situées en-dessous du plan de travail et retirez la plaque de son logement.



Pour la débrancher, ôtez la plaque de finition et la sortie de câble, dévissez la patte de maintien de câble. Après avoir vérifié l'absence de courant à l'aide d'un tournevis testeur, retirez les fils électriques en desserrant les vis des dominos, puis remettez la sortie de câble.



LAVE-VAISSELLE

Ouvrez la porte. Dévissez les vis de maintien de la façade et enlevez-la. Puis dévissez les vis qui maintiennent le lave-vaisselle au caisson.



Débranchez ensuite la prise murale. Puis fermez le robinet d'arrivée d'eau et dévissez l'arrivée d'eau. Sortez le tuyau d'évacuation du siphon de machine.



Afin de faciliter sa sortie, baissez la hauteur du lave-vaisselle grâce aux pieds réglables avant et arrière et sortez-le doucement du caisson.




ÉVIER


Commencez par dévisser, aux arrivées d'eau, les flexibles du robinet à l'aide d'une clé à molette et d'une pince multiprise. Puis placez une bassine sous le siphon et démontez-le.



Dévissez ensuite les pattes de fixations situées en-dessous du plan de travail. Enlevez le joint silicone autour de l'évier à l'aide d'un cutter et retirez l'évier et son robinet.

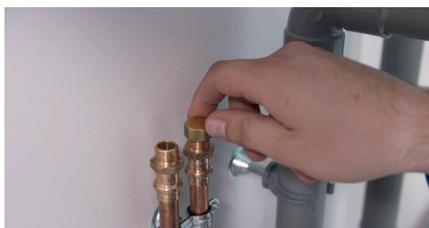

Placez un joint dans chaque bouchon et vissez-les aux arrivées d'eau. Serrez ensuite les bouchons à la clé à molette et à la pince multiprise.

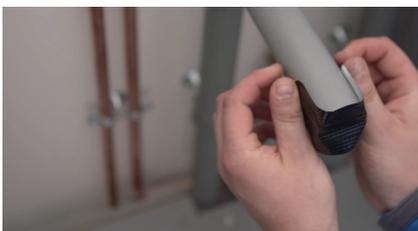

ASTUCE

Dans l'attente d'une nouvelle installation et pour éviter les remontées d'odeurs désagréables, obturez le tuyau d'évacuation avec du ruban adhésif.

Étape 3 : Déposer les éléments fixes



Commencez par décoller le fond de hotte. Puis, pour démonter le plan de travail, dévissez l'ensemble des vis qui le fixent aux caissons. Coupez les joints silicone entre le mur et le plan de travail avec un cutter. Avec de l'aide, retirez le plan de travail.



Pour démonter les caissons, débutez par ceux du bas en commençant par une extrémité de la cuisine et en progressant au fur et à mesure vers l'autre extrémité. Puis démontez ceux du haut et finissez par les colonnes car elles sont fixées aux caissons hauts.



Dévissez l'ensemble des vis de liaison assemblant les caissons bas entre eux et retirez progressivement tous les caissons.



Avant de démonter les caissons hauts, retirez les réglettes lumineuses si besoin. Enlevez ensuite l'ensemble des vis de liaison des caissons hauts. Puis, à l'intérieur des caissons, dévissez légèrement les vis des pattes de fixation.



Retirez les caissons et dévissez leurs pattes de fixation murales. Dévissez ensuite les équerres maintenant la colonne au mur et retirez-la.



Pour démonter la hotte, munissez-vous d'un escabeau et dévissez les fixations de l'habillage télescopique d'évacuation, puis retirez-le. Pour enlever la gaine, dévissez la réduction et soulevez-la.



Pour débrancher la hotte, ôtez la plaque de finition et la sortie de câble. Dévissez ensuite la patte de maintien de câble. Après avoir vérifié l'absence de courant, déconnectez les fils électriques des bornes automatiques. Remettez la sortie de câble.



Retirez ensuite les grilles de la hotte. Dévissez légèrement les fixations murales du corps de la hotte et retirez-la. A l'aide d'un cutter coupez l'adhésif qui relie la gaine à la réduction et enlevez-la. Enfin, dévissez la patte de fixation murale de la hotte.



Votre cuisine est maintenant déposée.