


NOTICE DE MONTAGE

OPTION : Façade à lames orientables verticales Façade à lames fixes horizontales

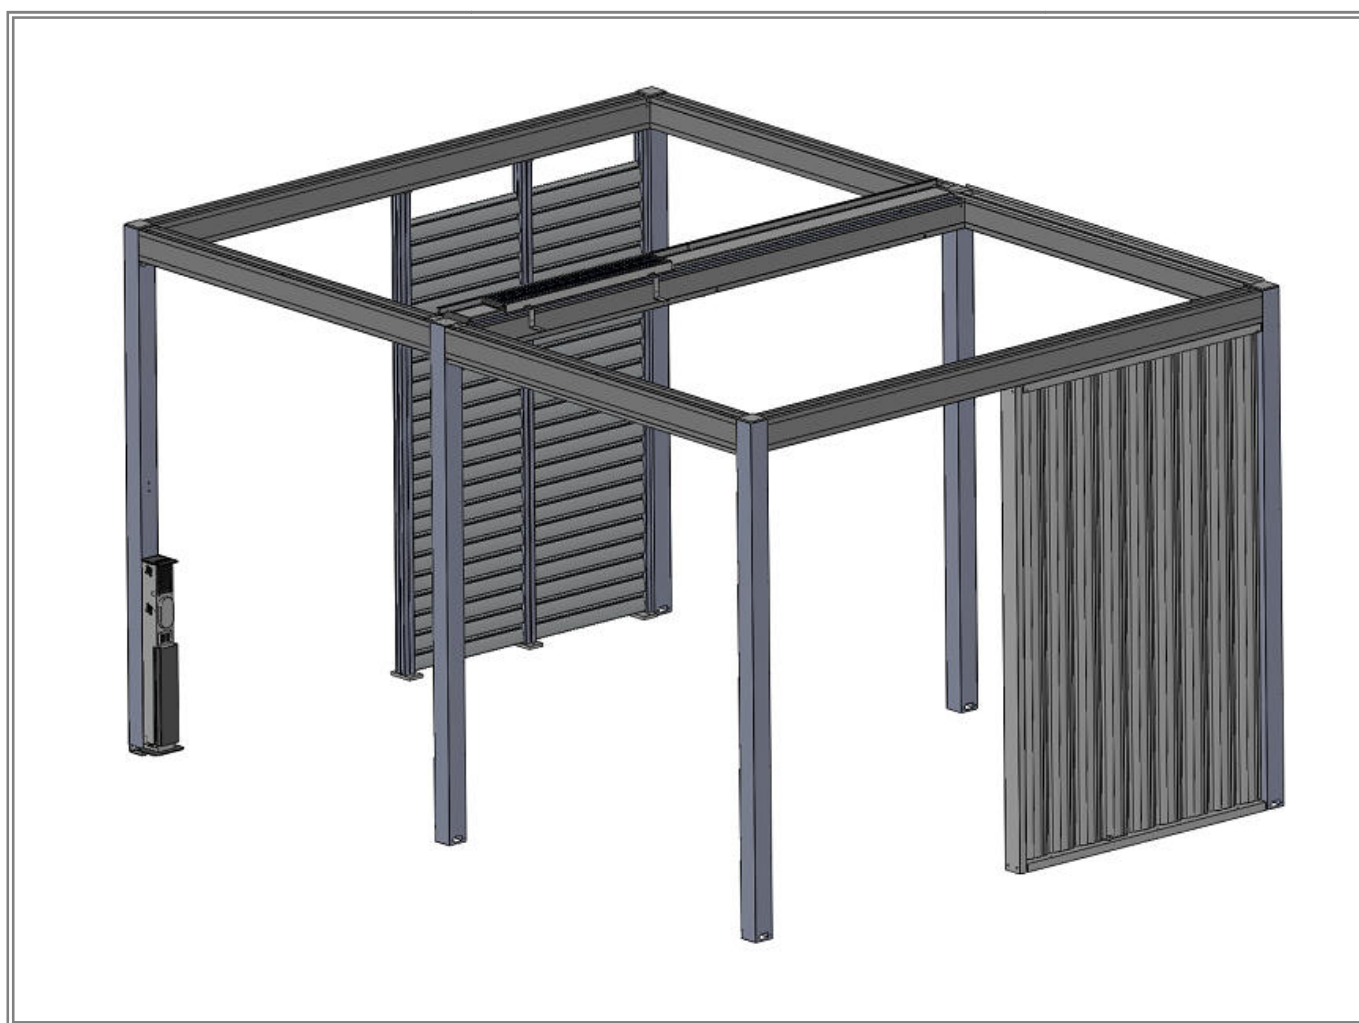

Préambule



Pour votre sécurité et confort veiller à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, de maintenance et générales de la notice « Montage tonnelle INEA ».
Dans cette même notice, prendre connaissance de la liste de matériel pour le montage et l'entretien.

SOMMAIRE

1. SYNOPTIQUE DES COMPOSANTS
 - 1.1 FAÇADE A LAMES FIXES HORIZONTALES
 - 1.2 FAÇADE A LAMES ORIENTABLES VERTICALES
2. PLAN DE REPERAGE GENERAL
3. IMPLANTATION DES FAÇADES
 - 3.1 FAÇADE A LAMES FIXES HORIZONTALES
 - 3.2 FAÇADE A LAMES ORIENTABLES VERTICALES
 - 3.3 PLAN DE REPERAGE GENERAL
4. MONTAGE DE LA FAÇADE A LAMES FIXES HORIZONTALES
 - 4.1 MISE EN PLACE DU PREMIER PANNEAU
 - 4.2 MISE EN PLACE DU 2IEME PANNEAU
 - 4.3 FIXATION DE LA FAÇADE
5. MONTAGE DE LA FAÇADE A LAMES ORIENTABLES VERTICALES
 - 5.1 POSITIONNEMENT DES TRAVERSES
 - 5.2 MISE EN PLACE DES LAMES
 - 5.3 MISE EN PLACE DE LA FAÇADE
6. CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES
7. GARANTIE

MONTAGE :

2 PERSONNES








1 HEURE









1- SYNOPTIQUE DES COMPOSANTS


1.1 Façade à lames fixes horizontales

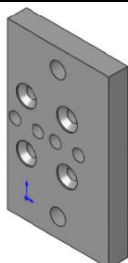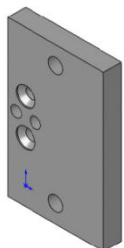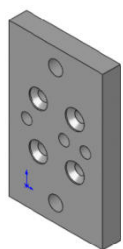Image	Nom	Réf.	Nbre	Description
	Platine de finition	5	1	Platine positionné à l'opposé de la platine contre poteau, permettant la pose d'un montant de finition.
	Platine contre poteau	3	1	Platine positionnée contre un poteau de la tonnelle
	Platine centrale	4	1	Platine positionnée entre les 2 panneaux
	Bouchon supérieur	BS	1	Finition d'un montant de panneau
	Fixation haute	FH	2	Permet la fixation des panneaux sur la structure de la tonnelle
	Panneau prémonté	1	2	½ panneau à lames fixes horizontales
	Poteau de finition	2	1	Permet la finition latérale des panneaux


	VIS FZ ST4.2 x 25 autoperceuse	VF1	4 U	Fixation des panneaux sur la structure haute de la tonnelle
	Vis CBLX ST4.8 x 19 autoperceuse	VB1	1 U	Fixation du panneau sur le poteau de la tonnelle
	Vis FZ ST3.9x22	VF2	10 U	Pour la fixation du bouchon supérieur et de la fixation haute
	Vis CBLX ST3.9 X 25	VB2	10 U	Fixation panneau sur platines
	Vis tête fraisée M8x30	VM	10 U	Fixation inserts aluminium
	Bouchon rond	BR	4 U	Pour boucher les perçages en haut des montants
	Insert aluminium	IN	5 U	A monter sur les 3 platines pour permettre la fixation des panneaux

1.2 Façade à lames orientables verticales

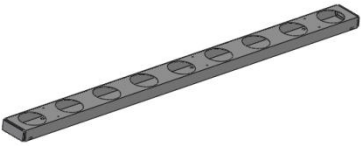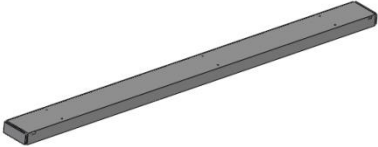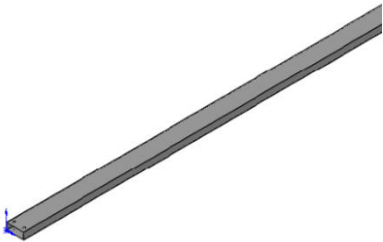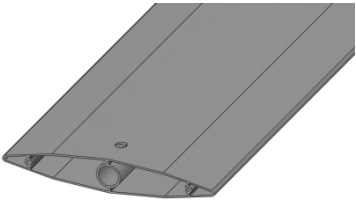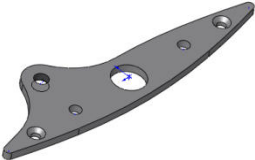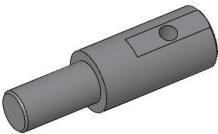Image	Nom	Réf.	Nbre	Description
	Traverse haute équipée	T1	1	Traverse haute équipée avec bouchons et bagues
	Traverse basse équipée	T2	1	Traverse basse avec bouchons et bague
	Montant de finition (2m30)	M	1	Montant
	Lame verticale	LA	9	Lames verticales orientables.  1 d'entre elle est plus courte de 4mm. Il faudra monter la flasque sur cette lame.
	Flasque rotation	FL	1	Permet l'orientation et l'indexation des lames
	Doigt d'indexage	DI	1	A monter sur la flasque
	Vis FZ ST3.9x22	VF2	2	Pour fixer la flasque sur la lame plus courte de 4mm
	Axe lame haut	AH	9	Axe permettant la rotation de la lame en partie haute
	Axe lame bas	AB	9	Axe permettant la rotation de la lame en partie basse


	Vis CHC M5 x 12	VC	18	Pour fixer les axes sur les lames
	Vis CBLX M6 x 10	VX	9	Pour fixer le système d'entraînement de lames
	Rondelle large 6	R	9	Avec la vis CBLX M6x10 pour fixer le système d'entraînement de lames
	Bouchon d12	B1	4	Bouchon pour perçages montant
	Bouchon d10	B2	12	Bouchon pour perçage traverses hautes et basse
	Bel vis M5.5x25	BEL	4	Fixation montant sur traverses hautes et basses
	Vis CBLX ST4.8 x 19 autoperceuse	VB1	12	Fixation traverses sur structure tonnelle ou support bas

2- PLAN DE REPERAGE GENERAL

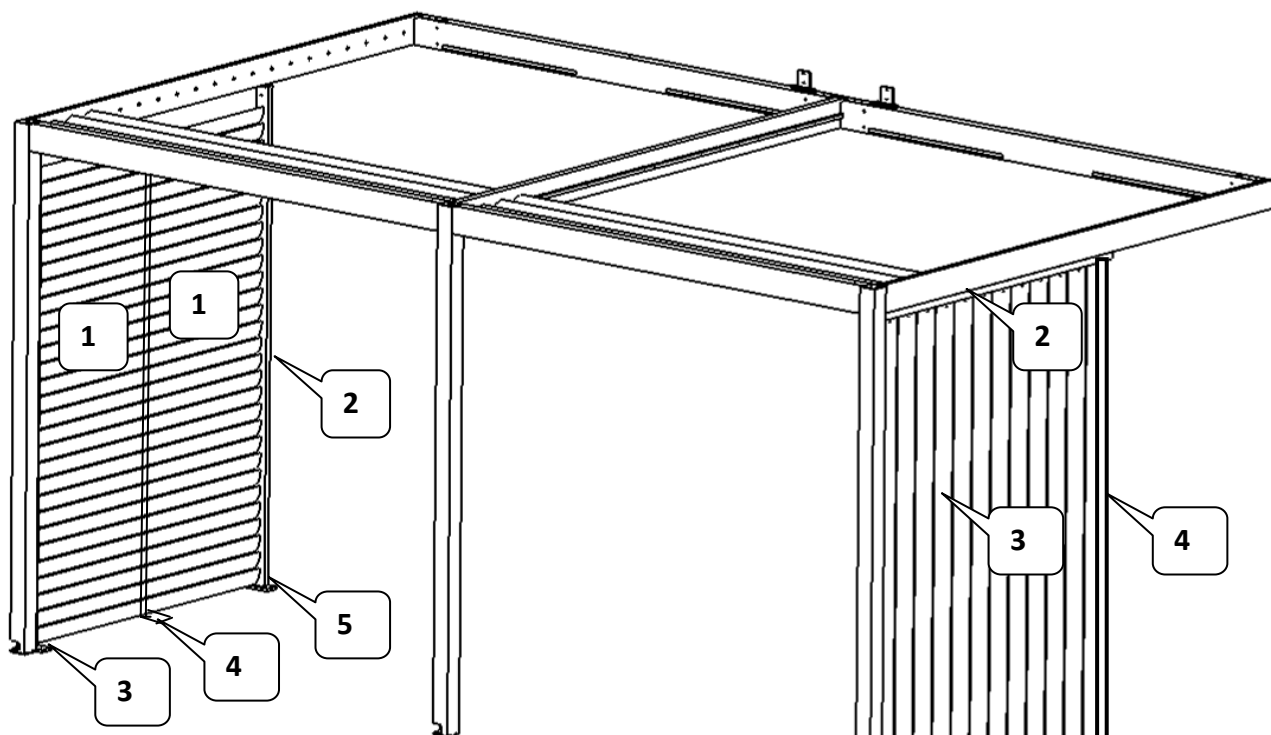

Lames fixes horizontales

- 1- Demi-panneau
- 2- Montant de finition
- 3- Platine contre tonnelle
- 4- Platine centrale
- 5- Platine de finition

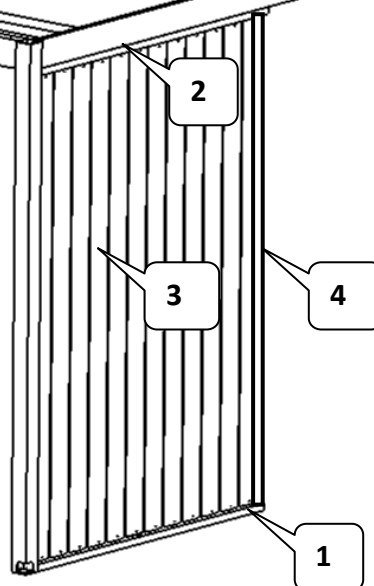

Lames verticales orientables

- 1- Traverse basse
- 2- Traverse haute
- 3- Lames verticales
- 4- Montant de finition

3- IMPLANTATION DES FACADES



Ne pas monter les façades à lames verticales ou horizontales sur un sol instable




Positionnement des façades :

La dimension des options à lames fixes horizontales et à lames orientables verticales, permettent la fermeture de la moitié d'un espace latéral de la tonnelle.

2 kits complets permettent une fermeture latérale complète :


2 kits = une façade latérale complète

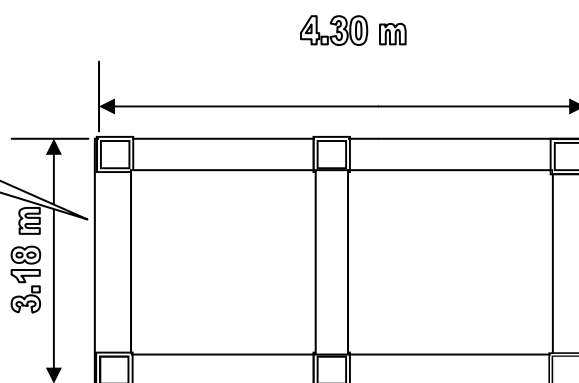

4- MONTAGE DE LA FACADE A LAMES FIXES HORIZONTALES

Déballer soigneusement chaque élément des colis.

Ne pas utiliser de cutter pour retirer le film plastique recouvrant les poteaux et traverses.

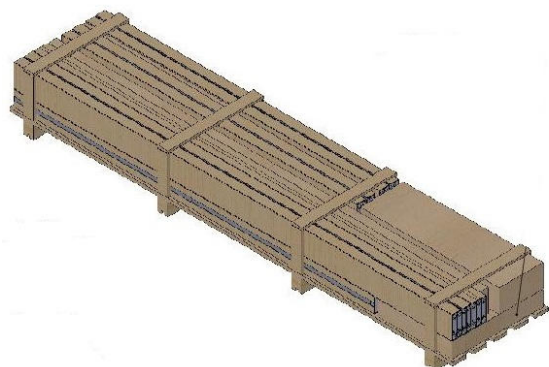

Ouvrez tous vos colis pour identifier l'ensemble des références.




Important : respecter l'ordre de montage ci-après.


4.1 Montage du premier panneau

En fonction de leur taille, les panneaux à lames fixes sont livrés montés ou en kit.


Montage des panneaux en kit :

Choisir l'orientation préférée des lames, et assembler toutes les lames sur le premier poteau :

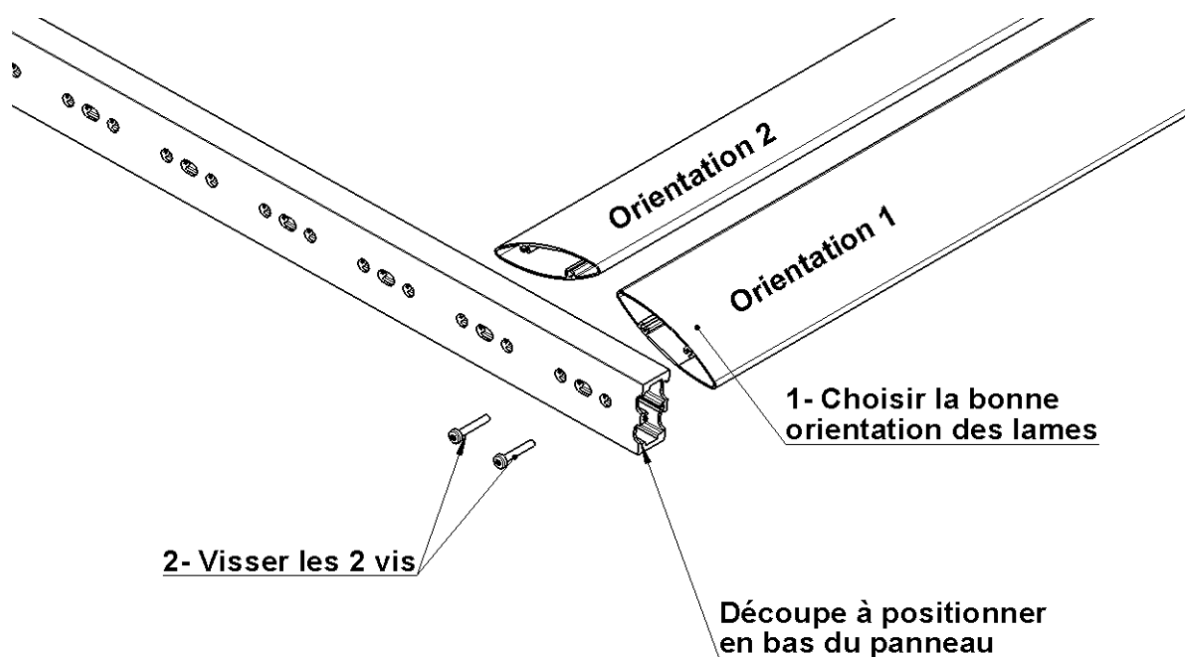

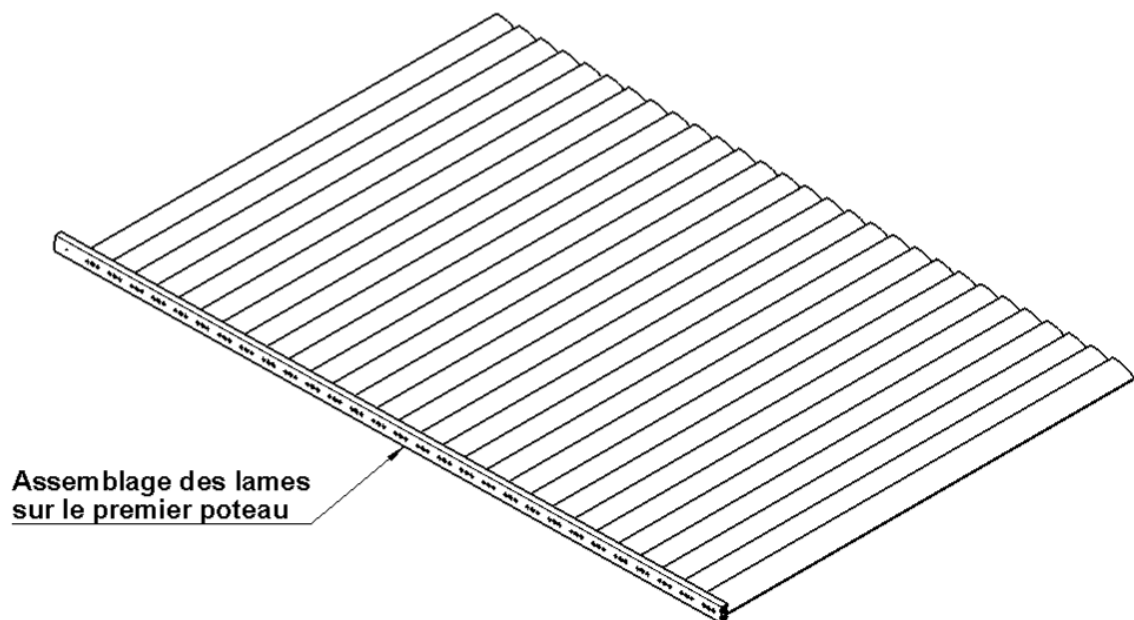


Assembler le second poteau en positionnant sans serrer toutes les vis, puis les reprendre une par une pour le serrage et l'assemblage final :

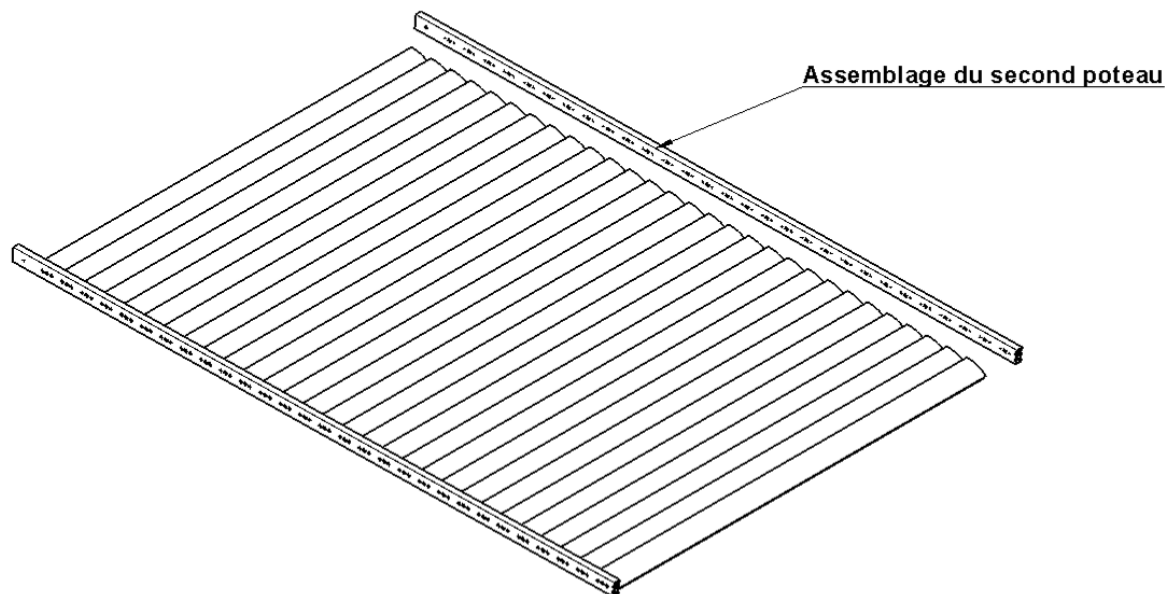


Après avoir assemblé les panneaux, fixer les platines en partie basse (usinage au bas du poteau identifié précédemment) :

3 platines sont utilisées pour le montage des panneaux :

Monter les inserts IN sur les platines avec les vis VM

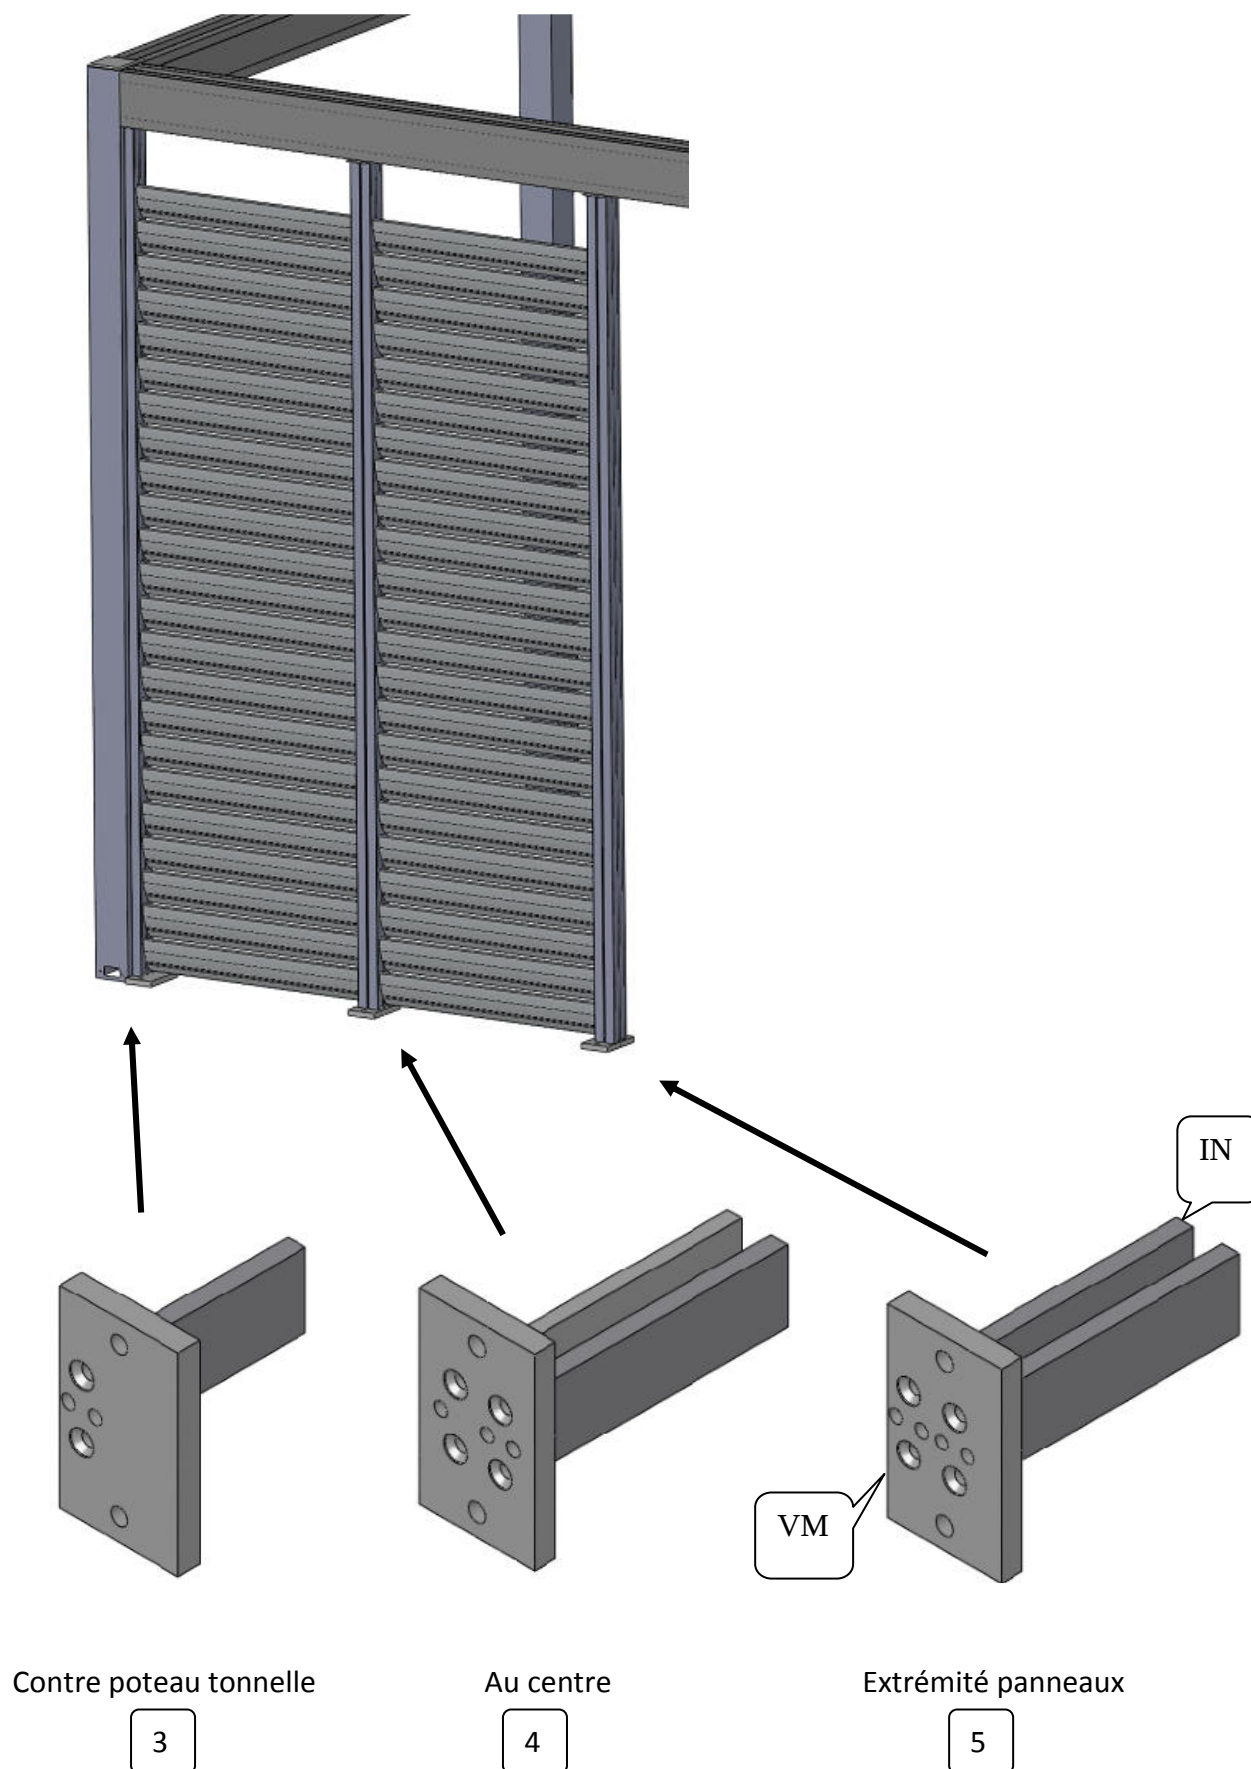

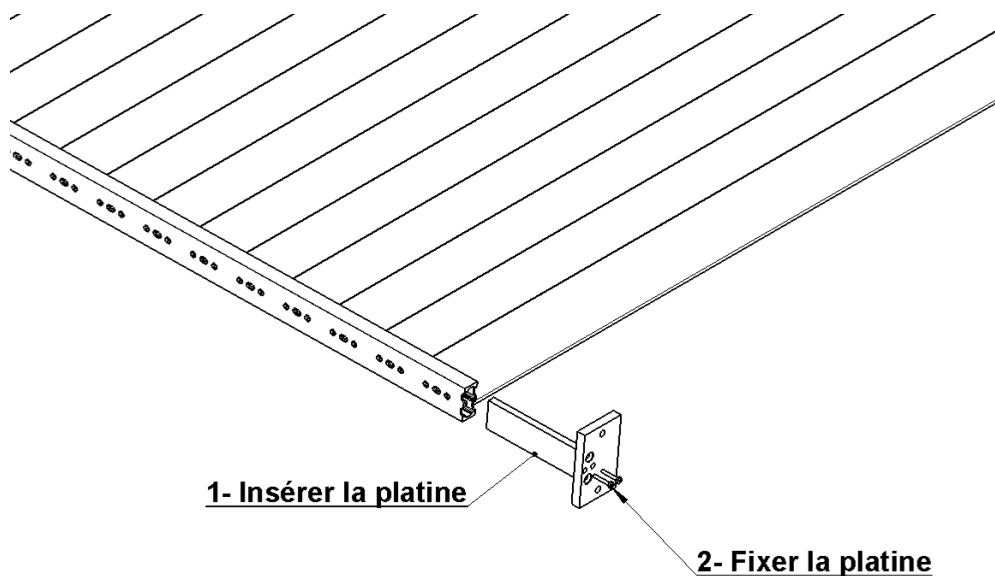

Glisser les platines équipées des inserts par le bas du panneau, et fixer les platines 3, 4 et 5 avec les vis VB2.




Pour l'instant, positionner les panneaux debout ou à plat, à côté de votre tonnelle.


4.2 Montage du 2^{ème} panneau

Réitérer les mêmes opérations pour monter un second panneau, la platine du panneau précédent servant d'accueil au panneau suivant.


Après avoir monté le second panneau, positionner ensuite sur la platine à 2 embouts, le profil de finition :

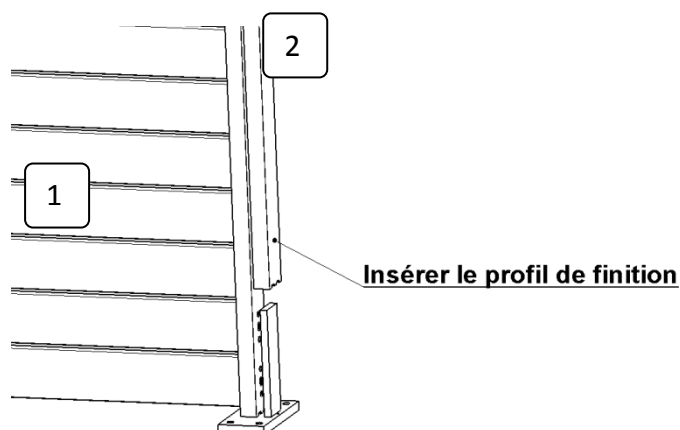

Monter les embouts de finition et de fixation en haut des poteaux des panneaux (2 vis tête fraisée VF2) :

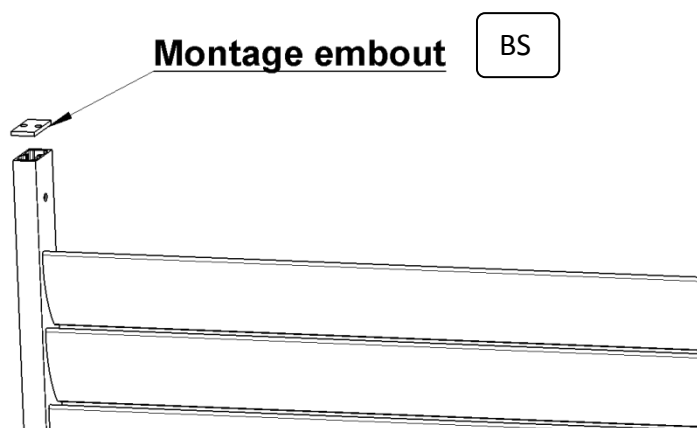

Sur les poteaux intermédiaires (entre 2 panneaux), ou sur les poteaux de finition, fixer également la fixation haute FH avec 4 vis tête fraisée VF2 :

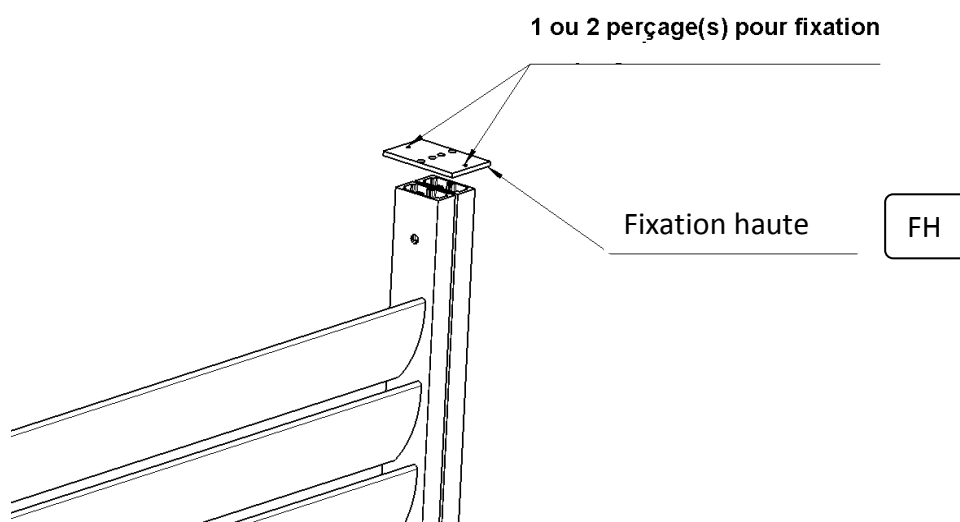


4.3 Fixation de la façade




Déplacer à présent la façade pré montée, pour la positionner sous la structure de la tonnelle à l'endroit souhaité.

Fixer le panneau à la structure :

En haut du poteau simple, utiliser le perçage pour se fixer sur un poteau ou sur un mur avec vis VB1 et bouchon BR:

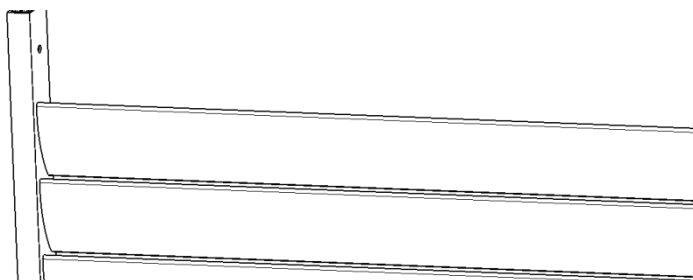

En haut d'un poteau intermédiaire ou d'un poteau de finition, utiliser la fixation haute FH et les vis autoperceuse VF1:

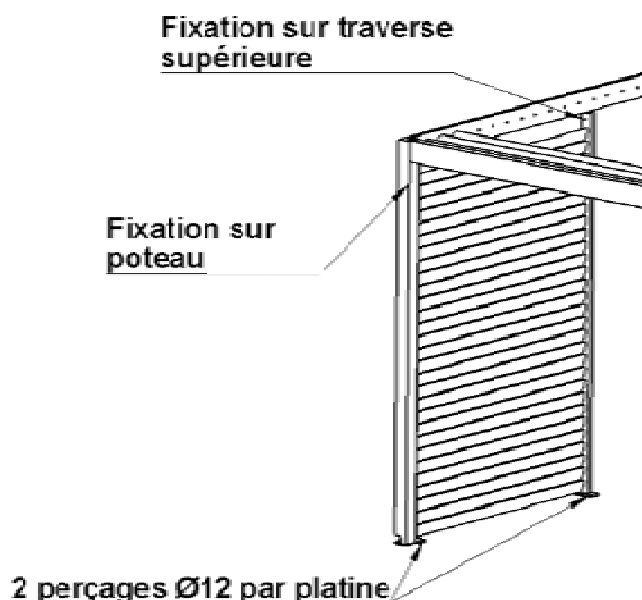


Montage façade fixe terminée. Veiller à bien fixer les éléments au sol et sur la structure de la tonnelle.

5- MONTAGE DE LA FACADE A LAMES ORIENTABLES VERTICALES

5.1 Positionnement des traverses


Traverse haute T1 :

Les positions des perçages des traverses haute doivent se positionner en face d'une traverse ou d'un longeron pour permettre leur fixation. Veiller donc à bien orienter la traverse lors du montage.

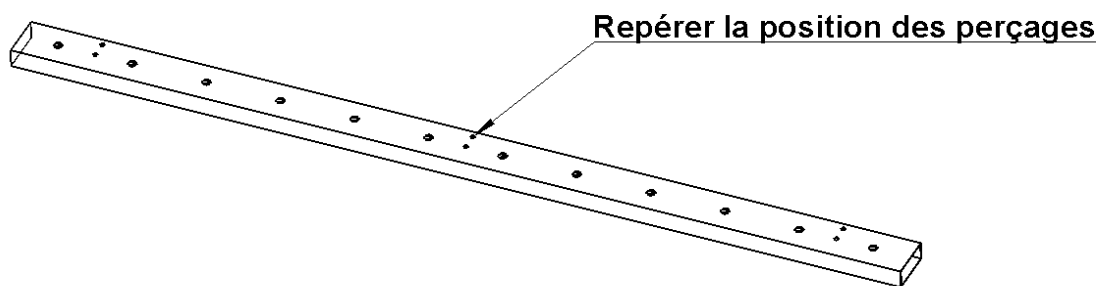


Traverse basse T2 :

Les traverses basses disposent de perçages en cercle permettant l'indexation de la position des lames

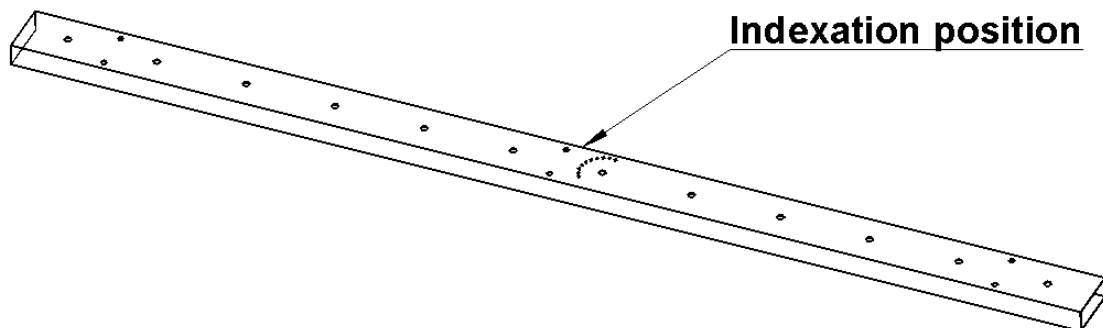


La position ci-dessous est à respecter (position perçages) :

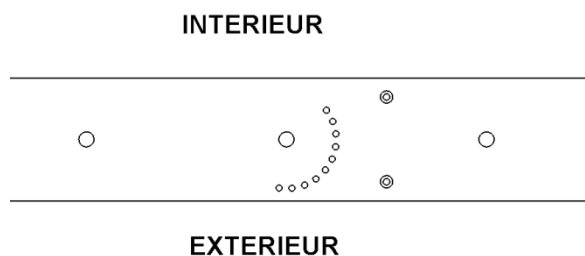


5.2 Mise en place des lames

Les lames verticales LA :


Un axe AH de gros diamètre est prévu en haut de la lame, et viendra se loger dans les traverses hautes :

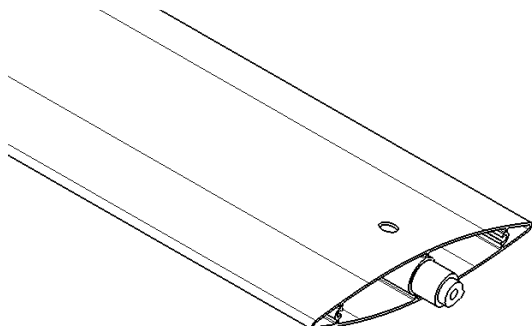


A l'opposé, un axe AB de plus faible diamètre :

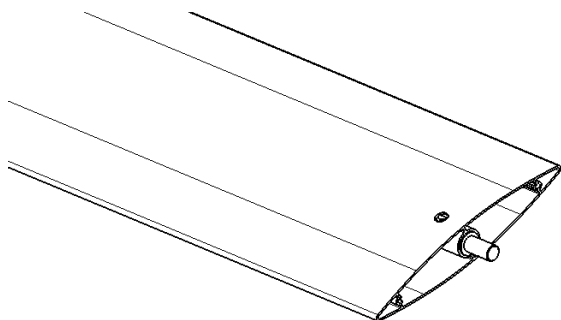

Sur chacun des modules, une lame est plus courte que les autres (-4mm), sur laquelle se monte la flasque FL d'indexation, côté opposé aux vis de fixation des axes. La flasque est fixée avec 2 vis tête fraisée Ø4.

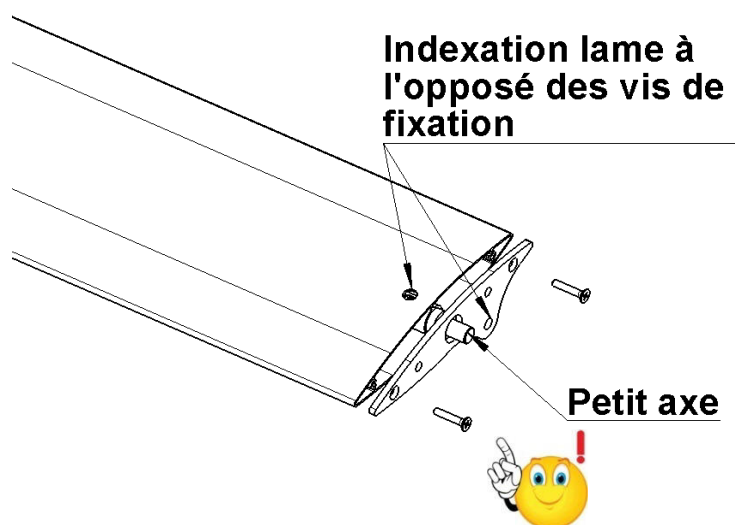


Monter le bouton d'indexation DI sur la flasque :

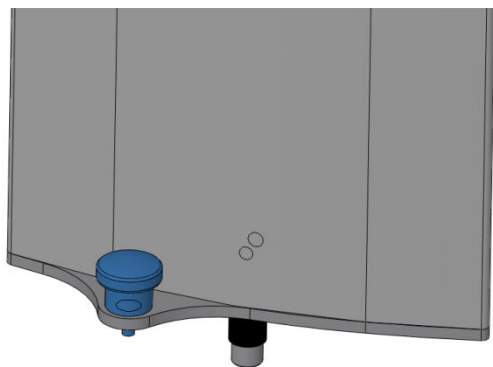


Montage des lames LA sur la traverse haute T1:

Attention : la lame plus courte avec la flasque d'indexation, doit être positionnée de manière à se trouver dans la bonne position, soit en face des perçages en cercle se situant sur la traverse basse.

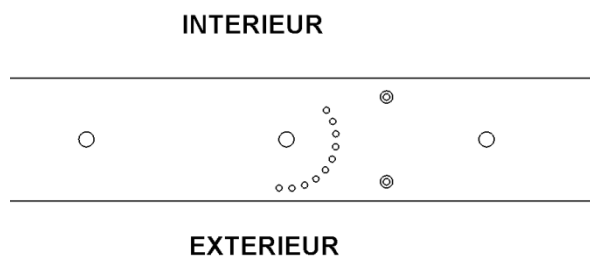


A plat, et à proximité de la zone sur accueillant définitivement la façade sur la tonnelle (de manière à simplement relever la façade après son montage), Insérer les lames une par une sur la traverse haute.

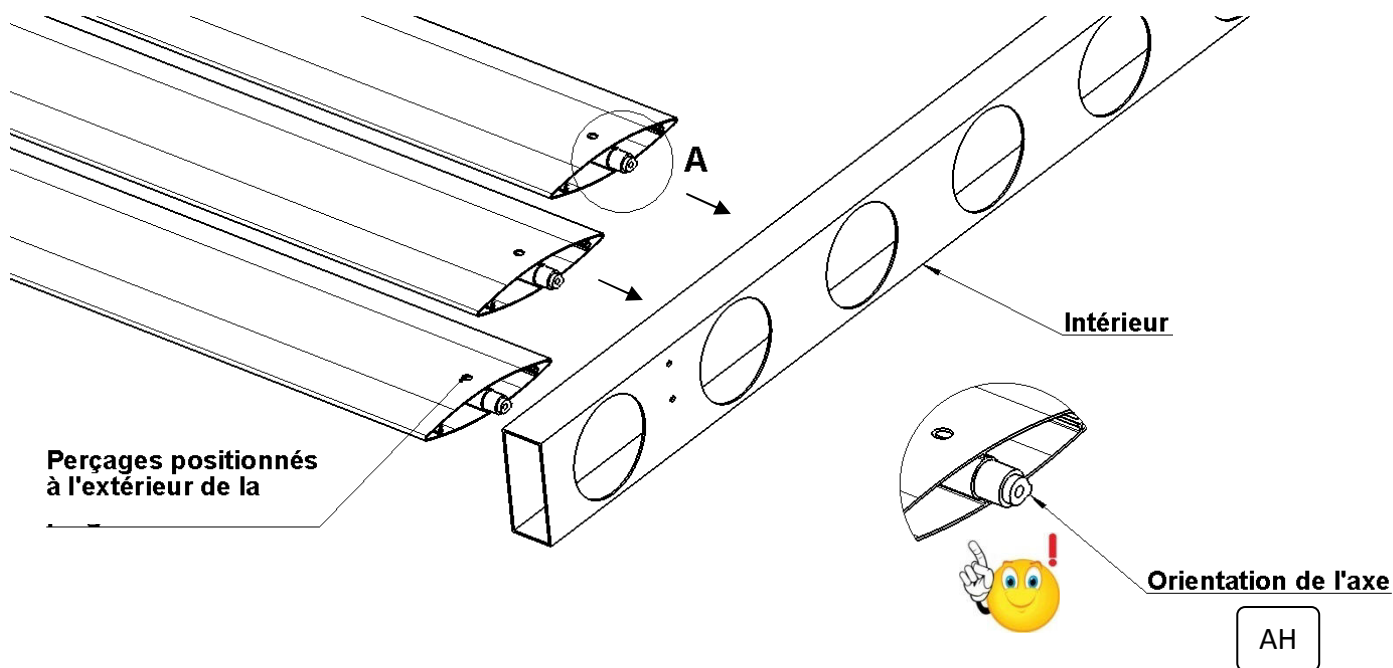

Montage de la tringle :


Les tringles disposent d'usinage en demi-lune, et se positionnement comme indiqué ci-dessous :

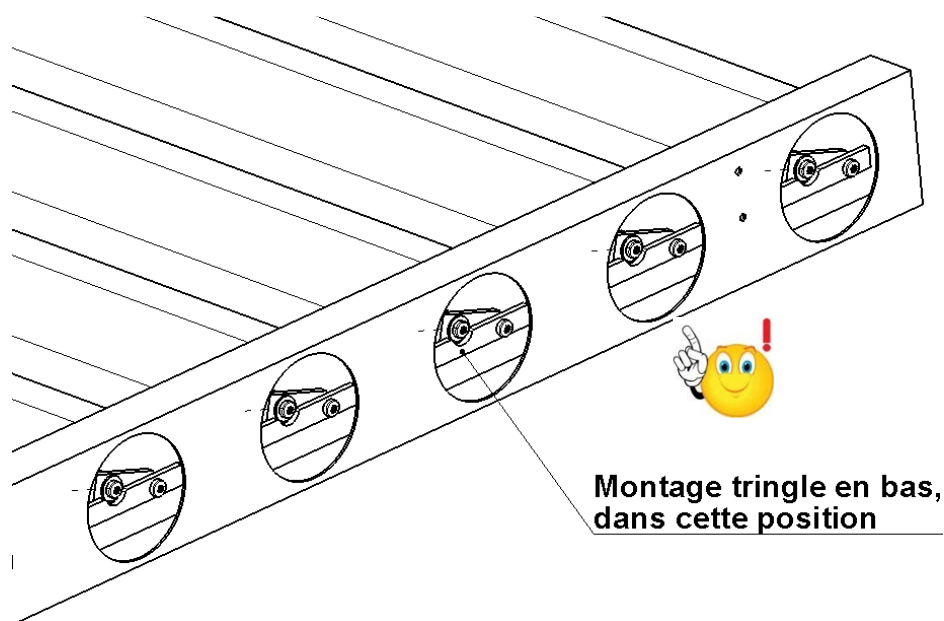

Fixer la tringle à chaque lame avec les vis CBLX M6x10 (rep VX) et les rondelles L6 (rep R).


Montage des lames sur la traverse basse T2:

Les perçages aux extrémités des lames toujours vers le haut, alignez les axes avec les perçages de la traverse basse, et insérer progressivement la traverse.

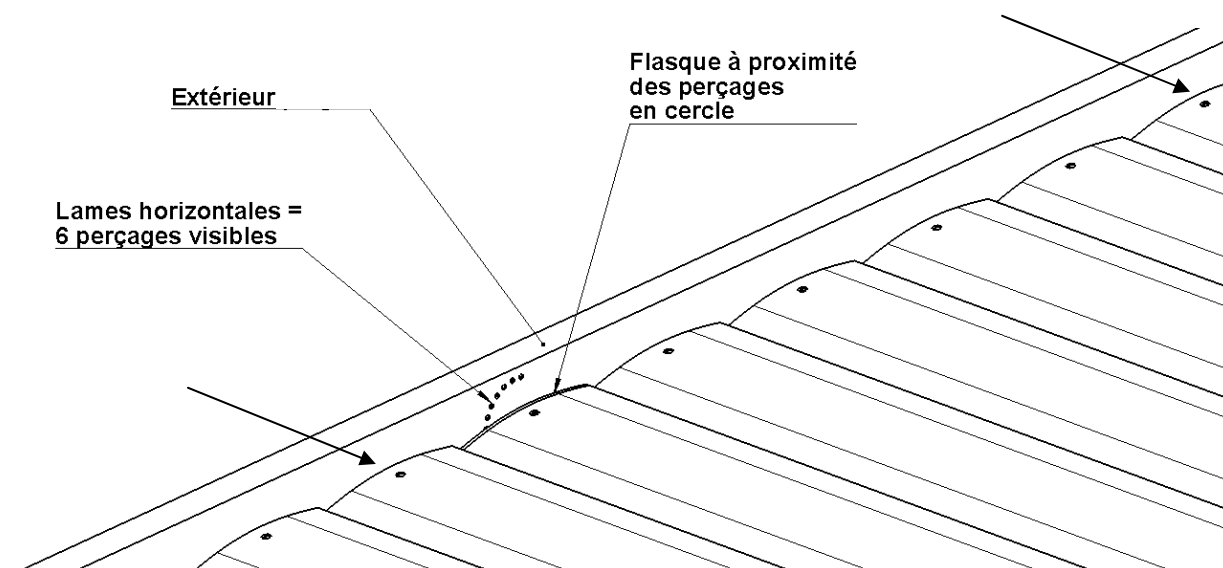


5.3 Mise en place de la façade

Basculer avec précaution la façade pour la ramener à sa position verticale :

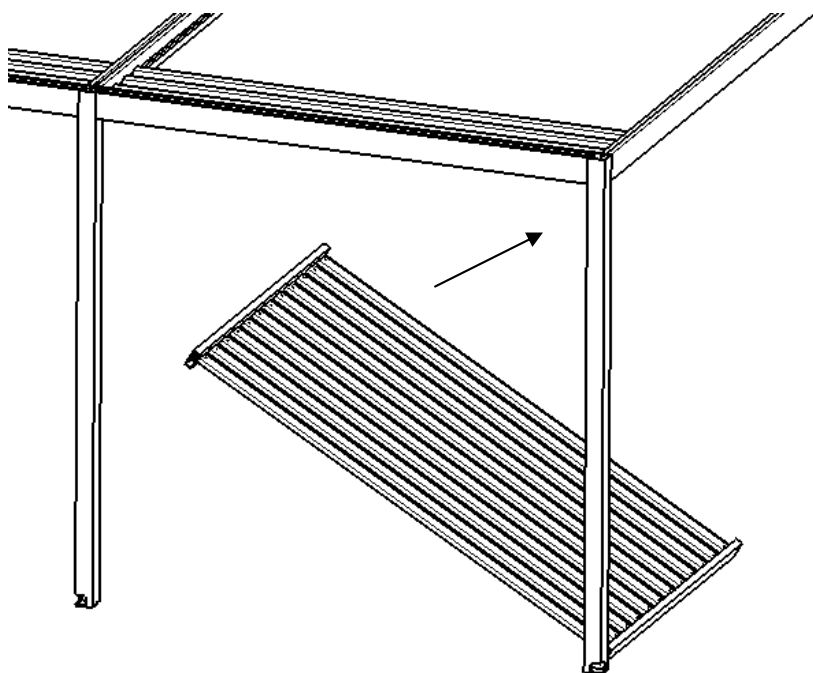

Puis fixer les traverses en haut et en bas :


- Traverses hautes : 6 vis autoperceuses (VB1) + 6 caches par traverse (B1)
- Traverses basses : 6 vis (VB1) + chevilles (non fournies) + 6 caches par traverse (B1)

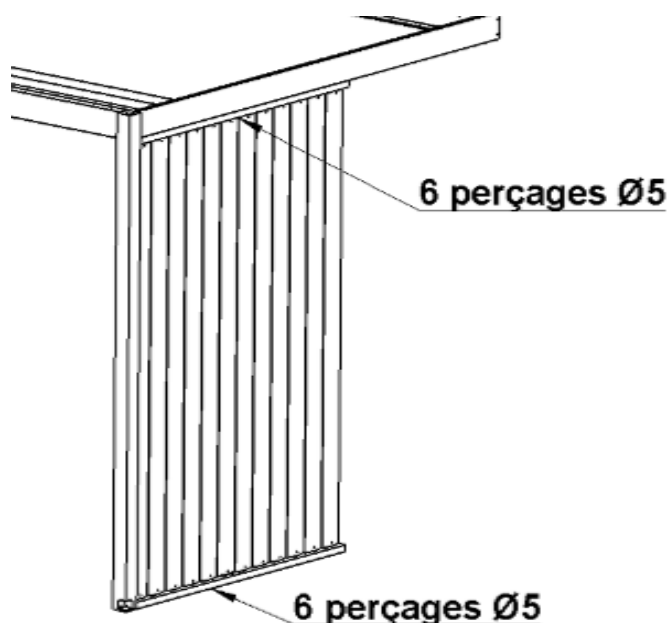

La fixation des façades est réalisée :

- En bas, sur le sol, à l'aide d'éléments de fixation Ø5 (non fournis)
- 6 perçages par traverse inférieure permettent la fixation. Des bouchons Ø10 sont prévus.
- En haut, directement sur la structure de la tonnelle (longerons ou traverses), à l'aide de 6 vis autoperceuses Ø4.8 (rep VB1)
- 6 perçages par traverse supérieure permettent la fixation de la façade sur la structure de la tonnelle. Des bouchons Ø10 (rep B2) sont prévus.

Positionner le montant de finition rep M, à l'aide des Vis BEL et bouchon B1, en haut et en bas du montant.

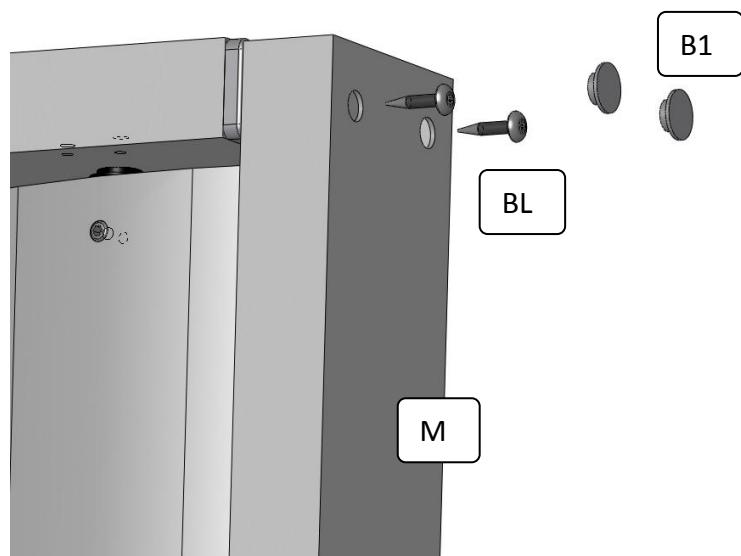

Montage façade fixe terminée. Veiller à bien fixer les éléments au sol et sur la structure de la tonnelle.

6 CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES

Eco-citoyen protégez l'environnement :

Emballage : Respecter les consignes de tri sélectif lors du déballage des éléments.

Produit : Ne pas jeter le produit aux ordures ménagères, retournez le aux points de collecte prévu à cet effet.



7 GARANTIE

La garantie de la tonnelle et de ses équipements ne peut prévaloir que si les consignes de sécurité, les consignes générales, les consignes de maintenance et de stockage et les règles d'utilisation de la présente notice sont respectées.

Les produits Couleurs du Monde bénéficient de la garantie légale de conformité contre les vices cachés prévue par l'article 641 du code civil durant une période de 2 ans à compter de l'achat du produit. Le ticket de caisse faisant office de document pour la détermination ou pas de la garantie. La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat. L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger la durée de vie du produit.

Extension de garantie :

Votre produit bénéficie d'une extension de garantie de 3 ans pour la partie structure, aux mêmes conditions que ci-dessus.

Exclusion de la garantie :

L'usure et le vieillissement naturel des produits Couleurs du Monde, l'utilisation de produits abrasifs, d'entretien ou de nettoyage inadapté, les chocs ou chutes de toute nature, tout montage ou utilisation inappropriés des produits Couleurs du Monde ou tout cas de force majeure ou climatiques tels que pluies, vent, tempêtes, orages, ouragans, crues et grêle ne sont pas couverts par la garantie.