


weber® 

NL GASBARBECUE Montageleidraad
IT BARBECUE A GAS Manuale di assemblaggio
FR BARBECUE À GAZ Guide de montage
DE GASGRILL Montageanleitung







#58356

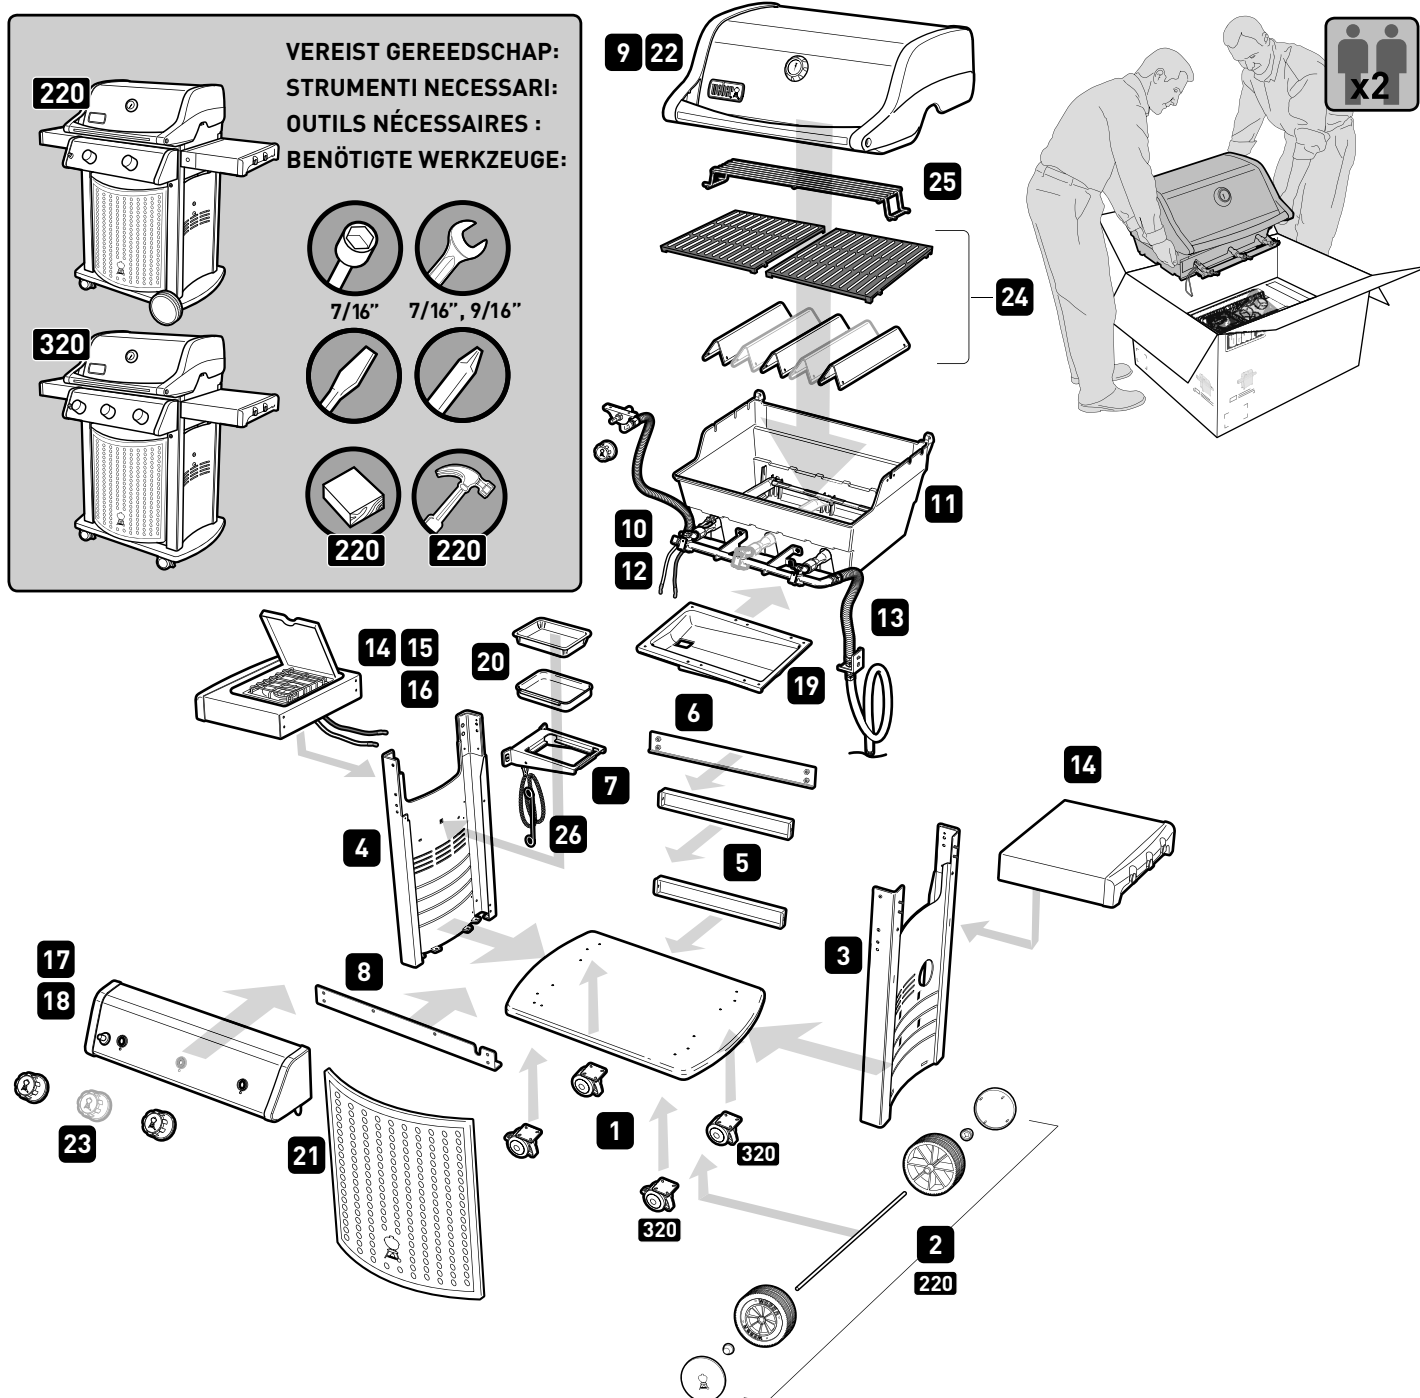

58356 07/01/13 LP/NG
NL / IT / FR / DE











220

320

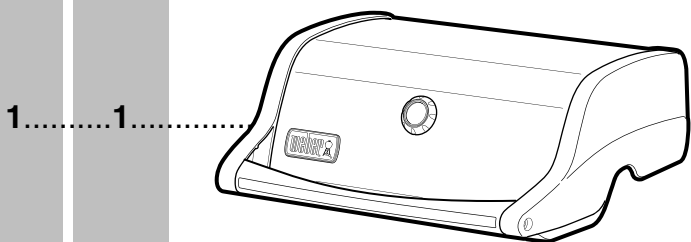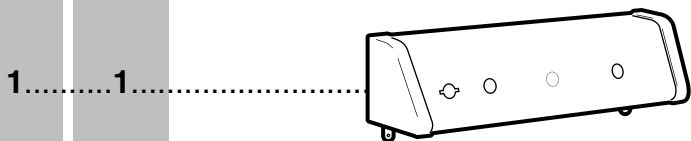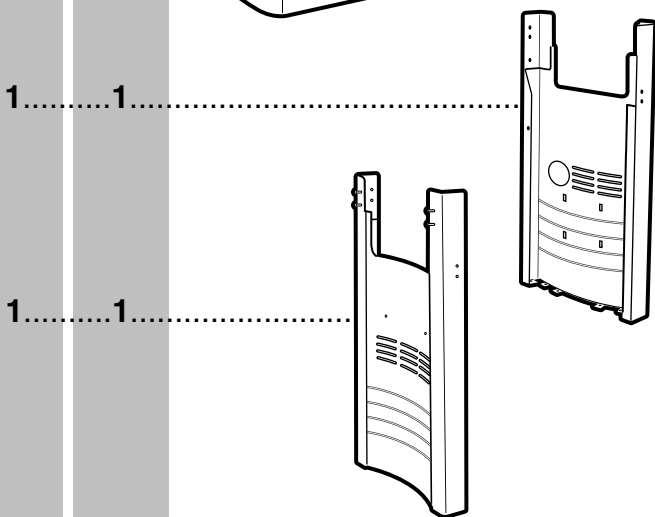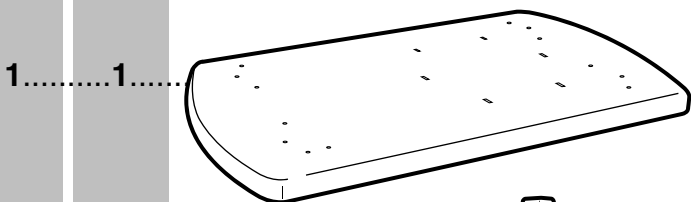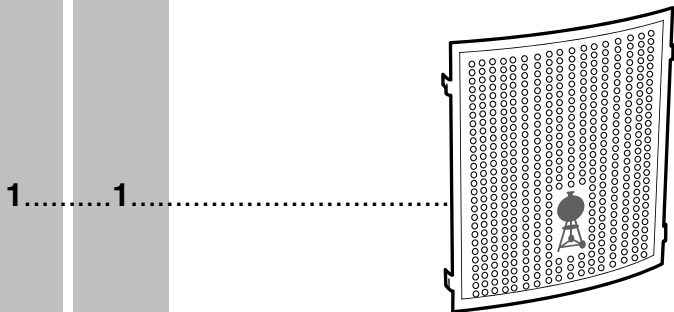

220


320

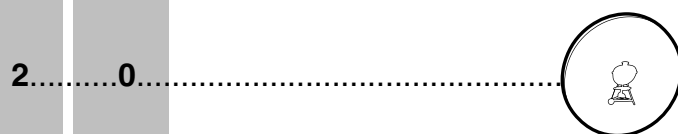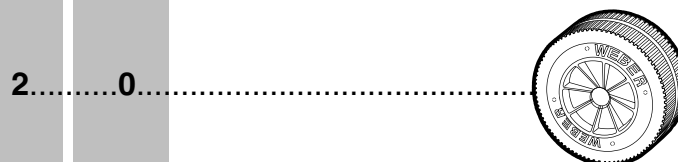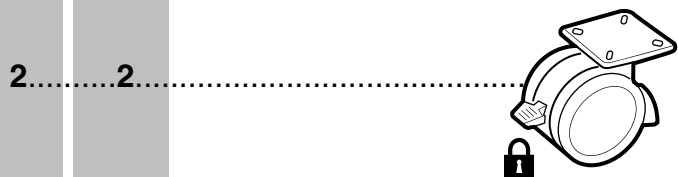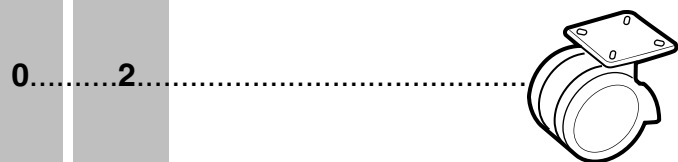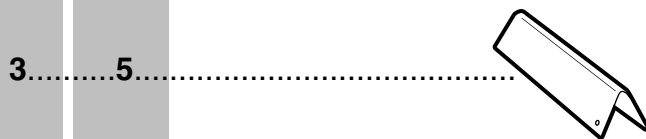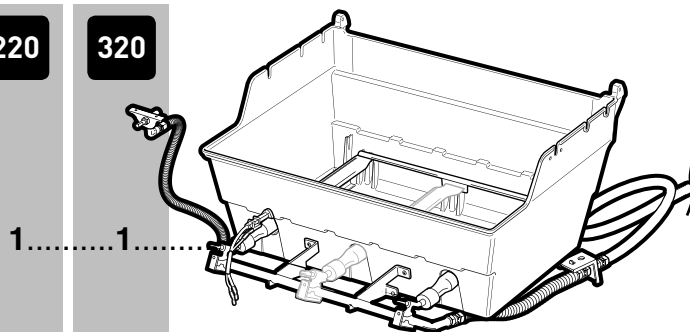


220

320

1 1

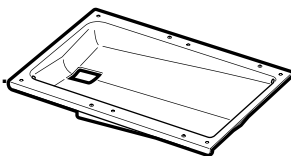


1 1

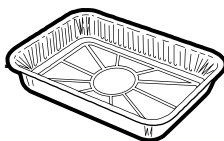


1 1



1 0

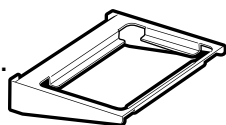

0 1

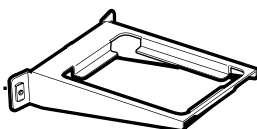

1 1



1 1




2 3




1 1



1 1



1 1



N



- 8



- 2

220

A



- 16

320

B



- 29



- 25



- 2

E



- 2

220


J




- 3

320

K



- 8

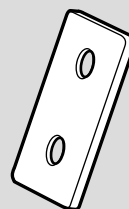

- 4

M



- 2



- 2

1

A



- 16




- 2



- 2

320

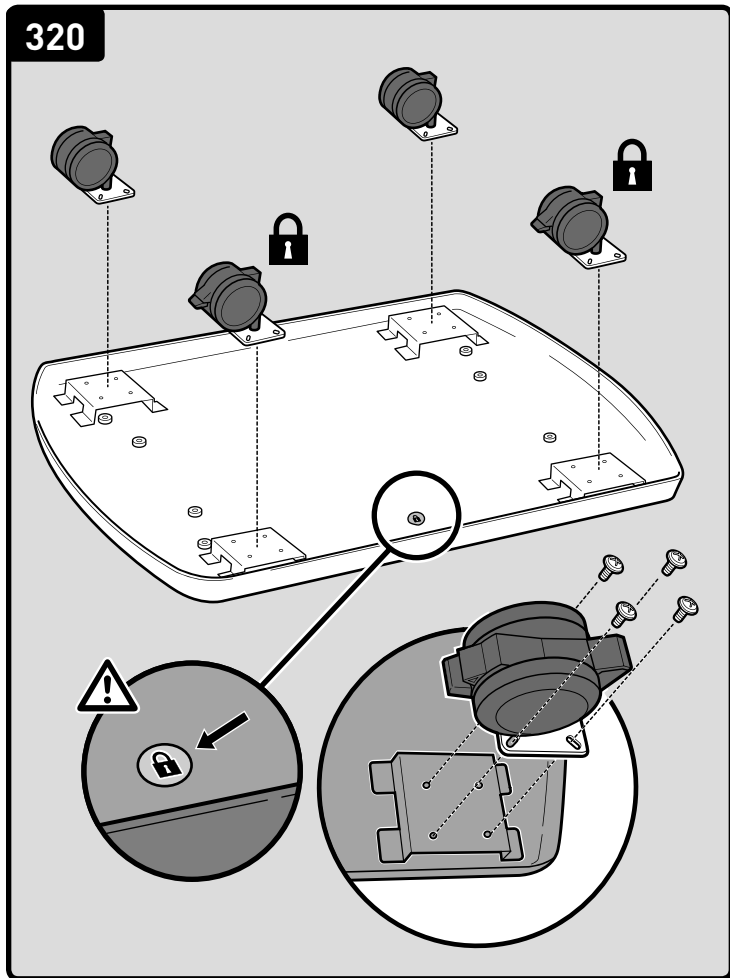


2

N



- 2

220

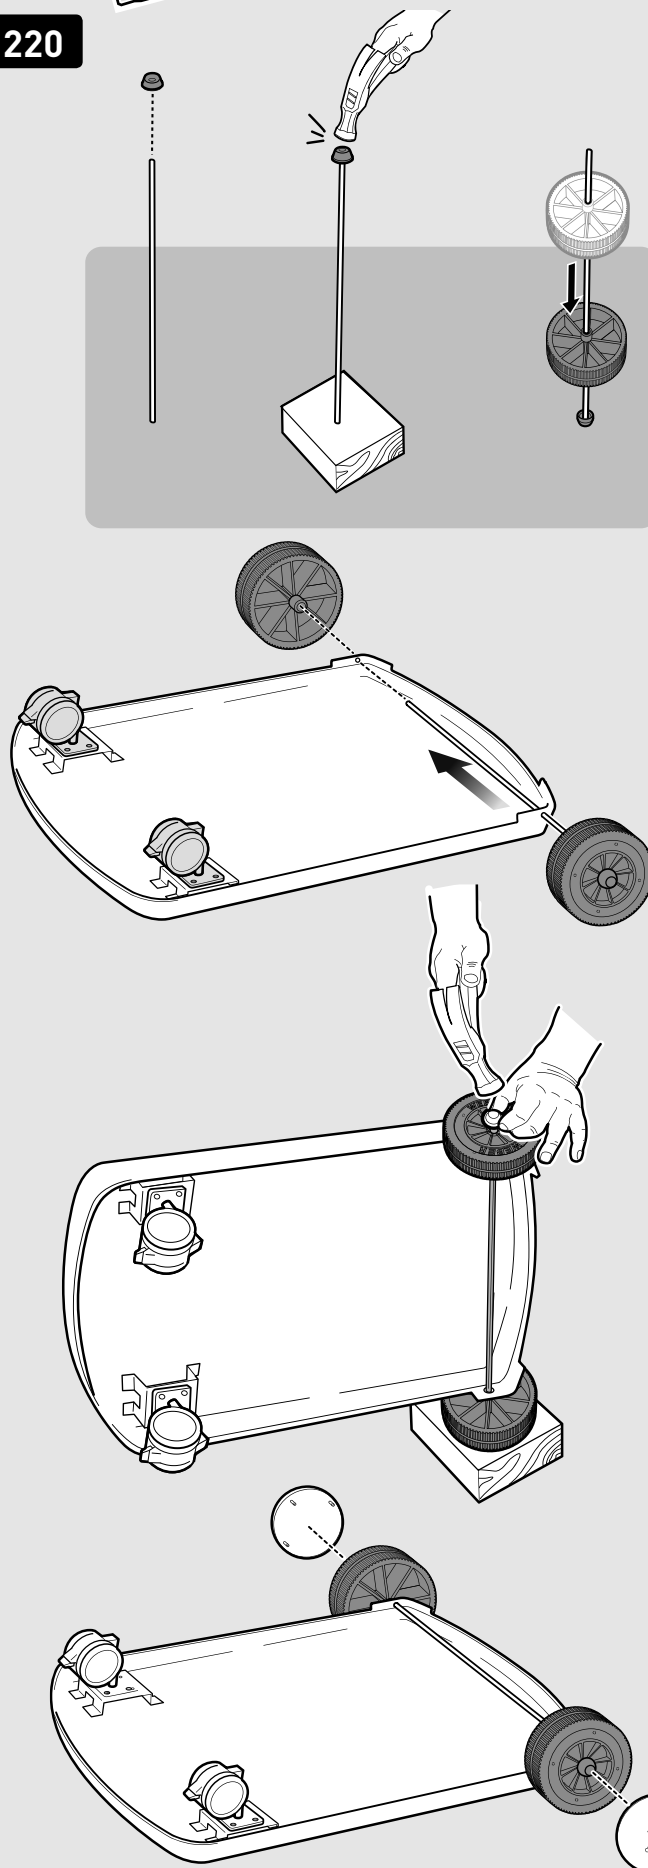

1

N




- 8



- 2

220

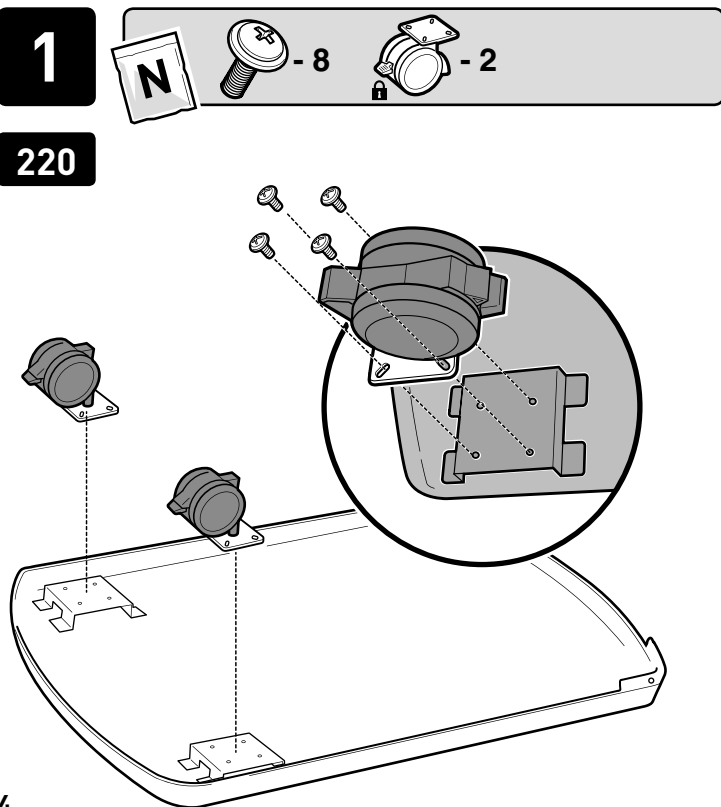


3

B

- 6

- 6

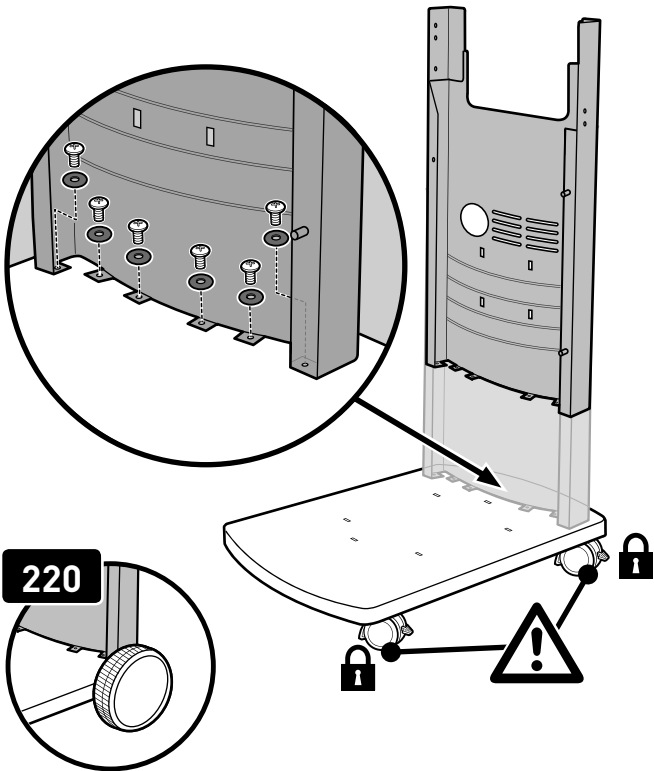


4

B

- 6

- 6

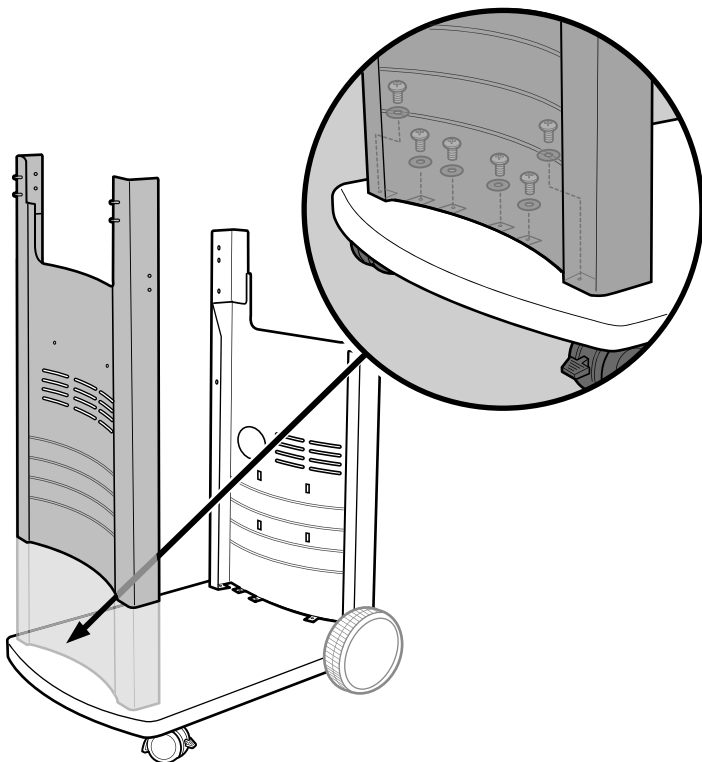


5

B

- 4

- 4

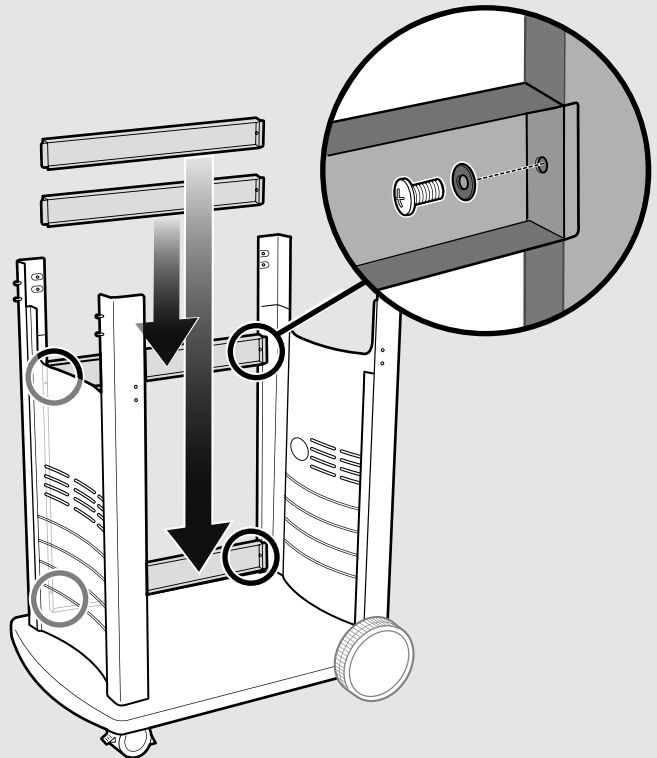


6

B


- 4

- 4

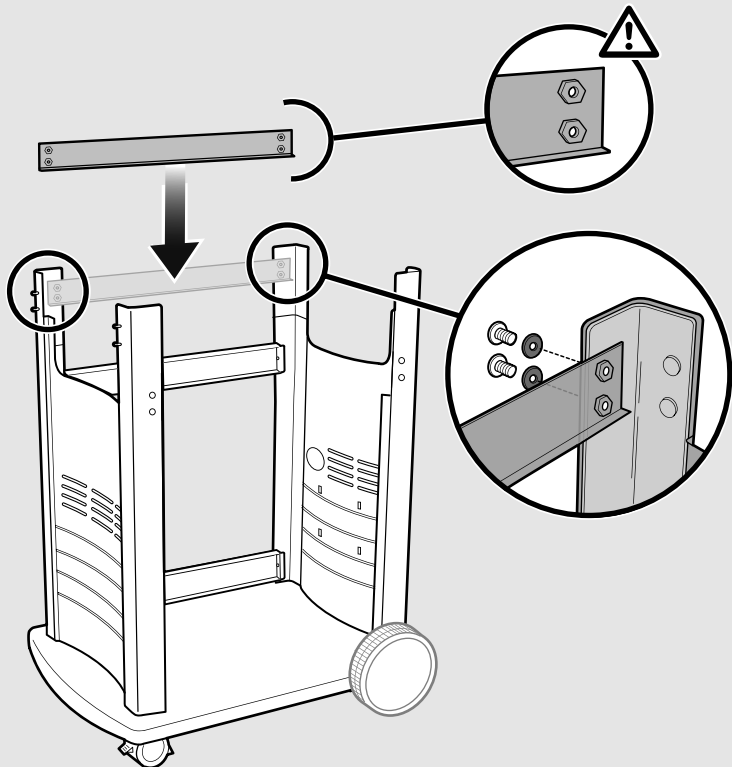


7

B

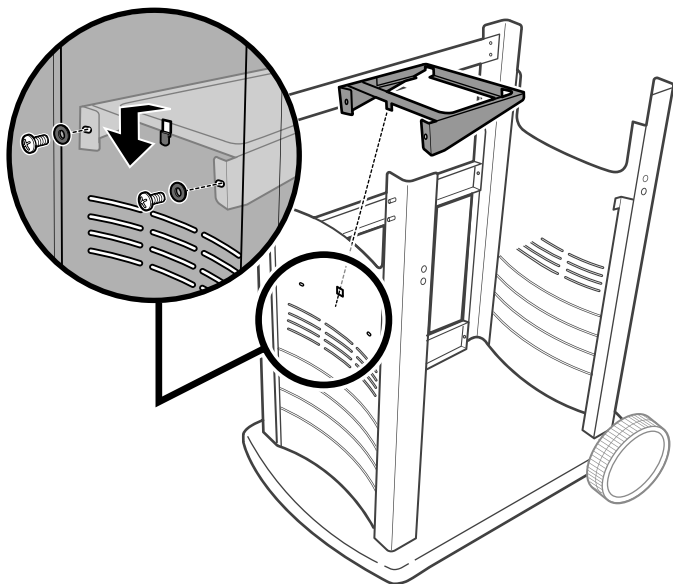


8


B

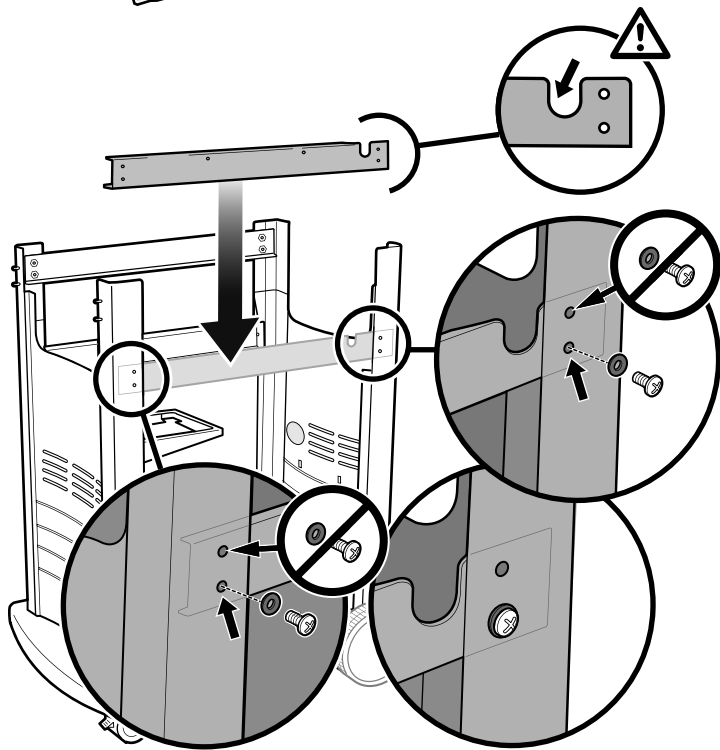



9

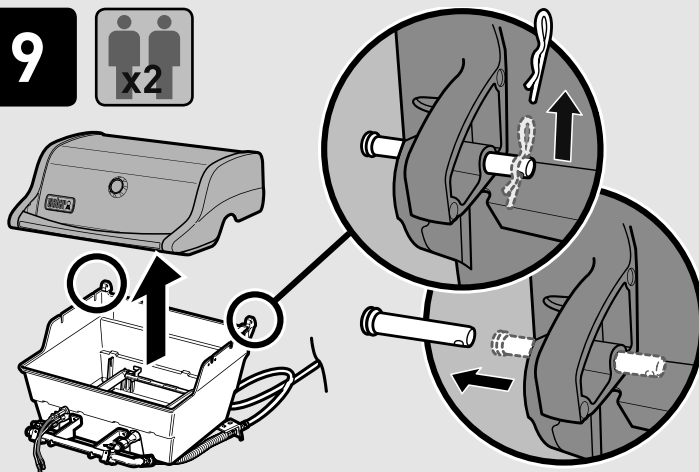


10

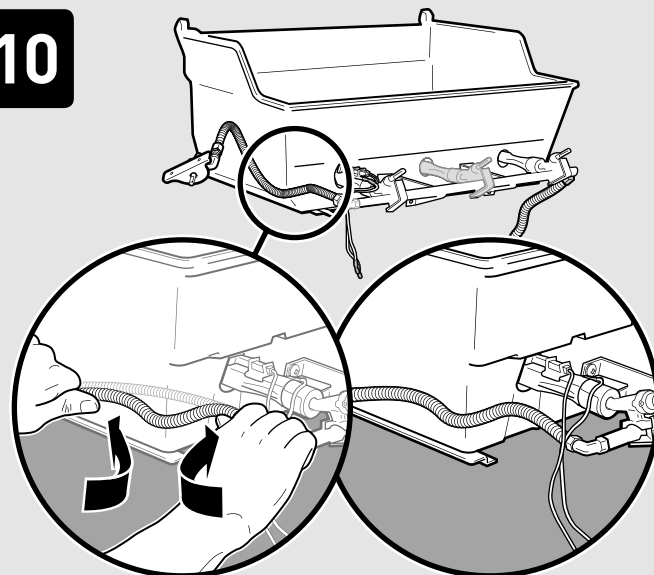


11

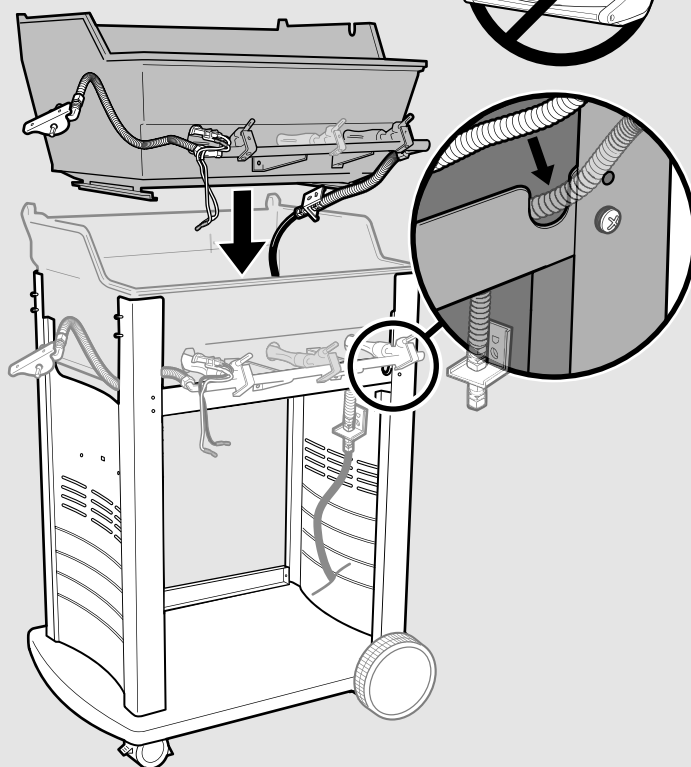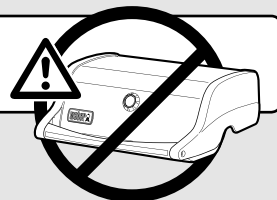

12

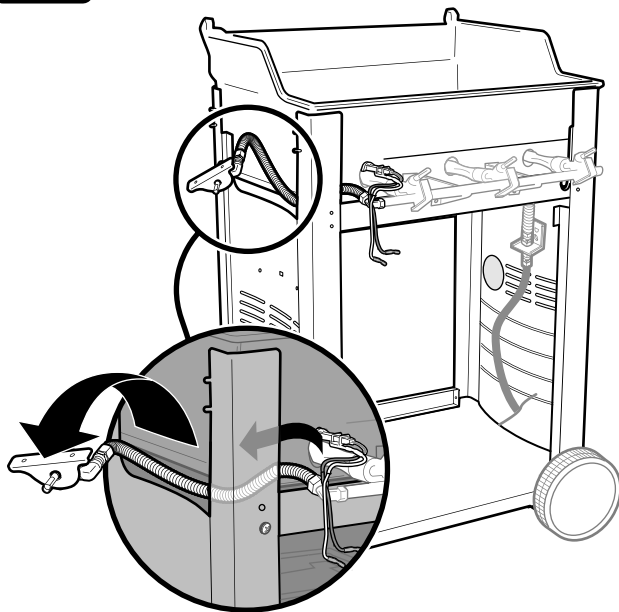

13

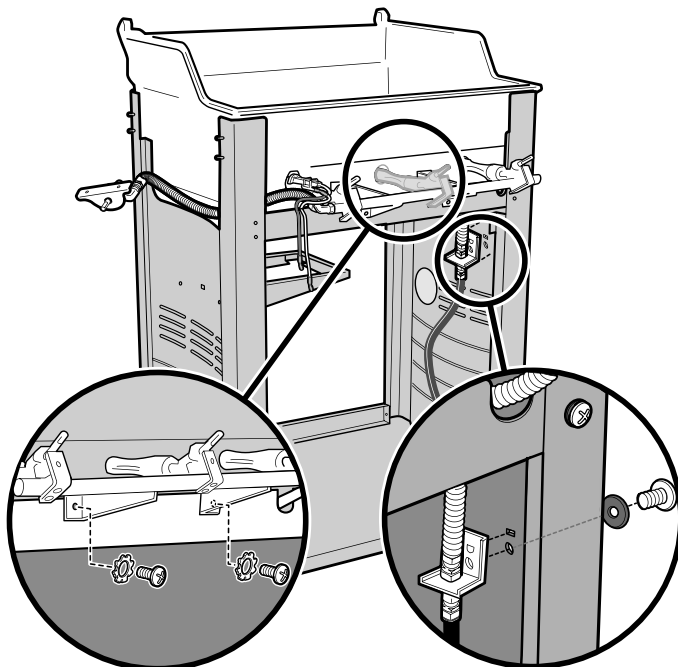



Zie de gebruikershandleiding voor de volledige gasinstructies.

Per le istruzioni complete relative al barbecue a gas, consultare il Manuale d'uso.

Pour obtenir des instructions complètes relatives au gaz, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Weitere Anleitungen zum vollständigen Gasanschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung.

14

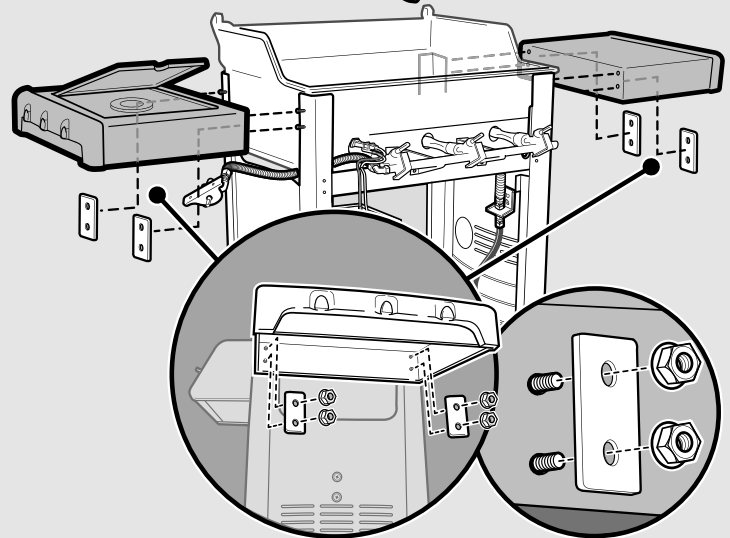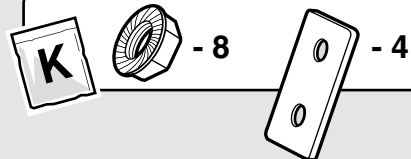

Draai de moeren handvast. Draai ze vervolgens nog een kwartslag. NIET TE STRAK VASTDRAAIEN.


Serrare a fondo i dadi, quindi serrare di un altro quarto di giro. NON SERRARE ECCESSIVAMENTE.

Serrez les boulons jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. Ne tournez qu'un quart de tour supplémentaire. NE PAS TROP SERRER.


Die Muttern anziehen, bis sie fest anliegen. Dann um eine Vierteldrehung weiterdrehen. NICHT ÜBERMÄSSIG FESTZIEHEN.







15

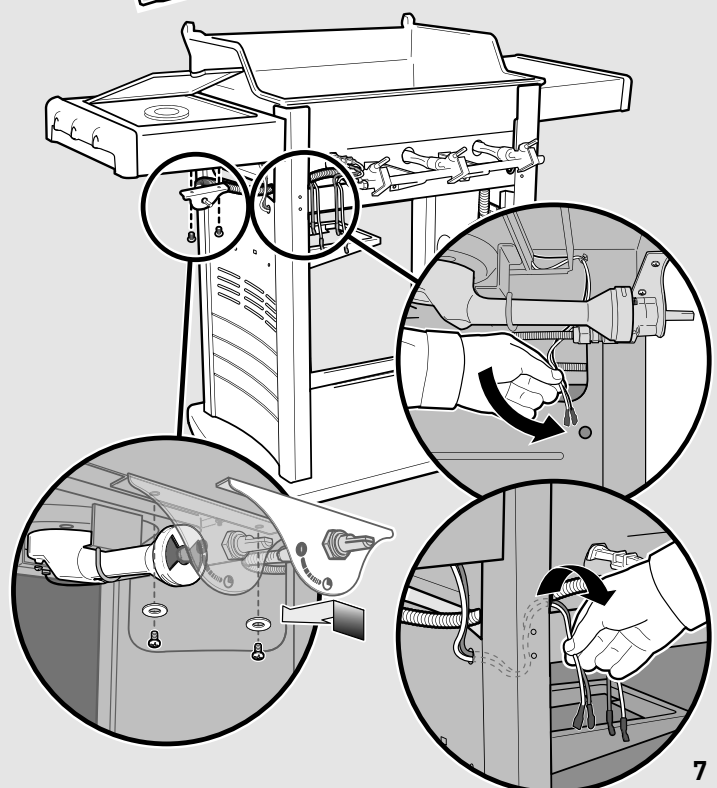



16

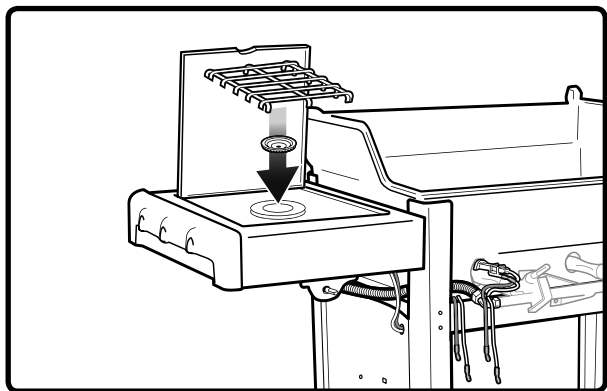


17

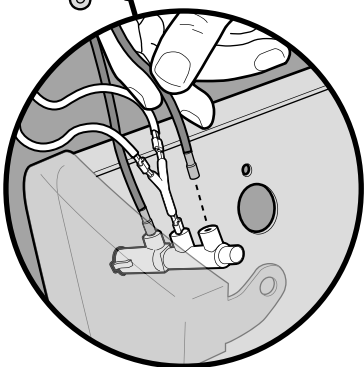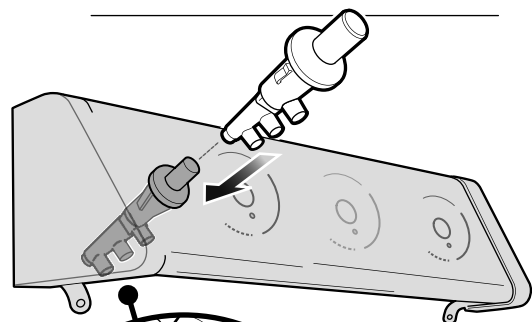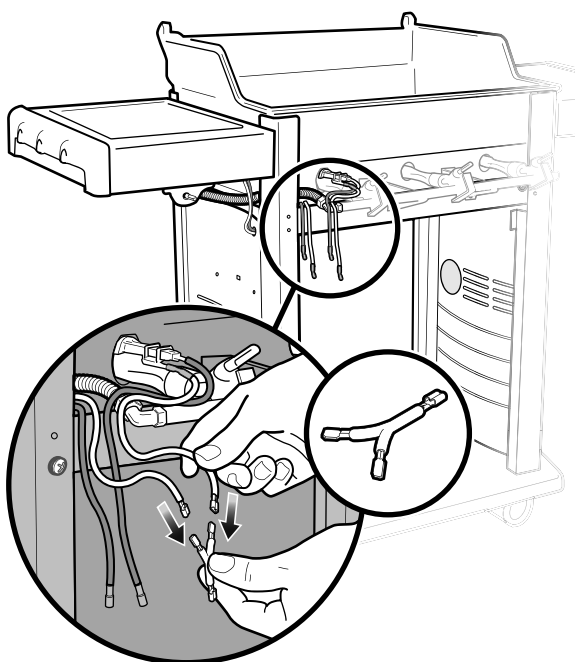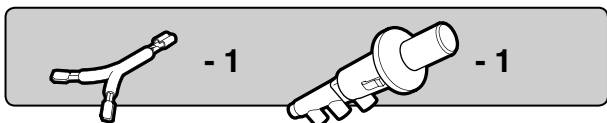


18

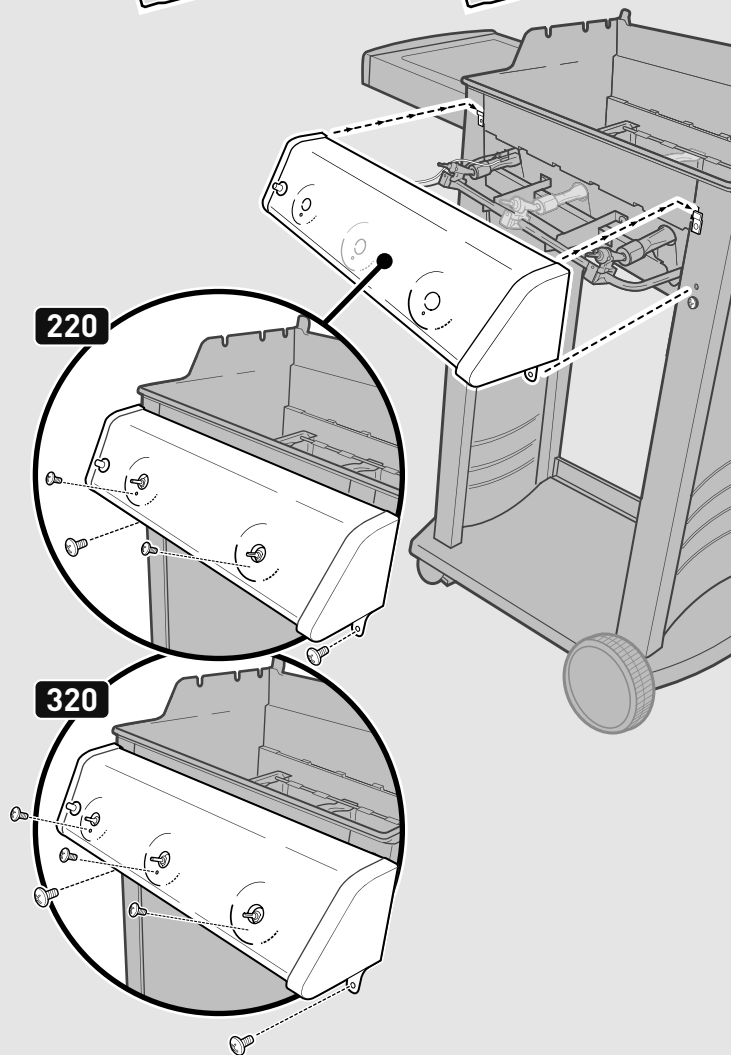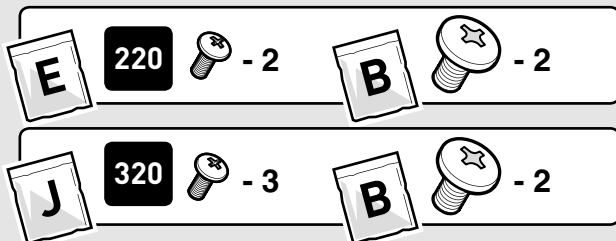


19

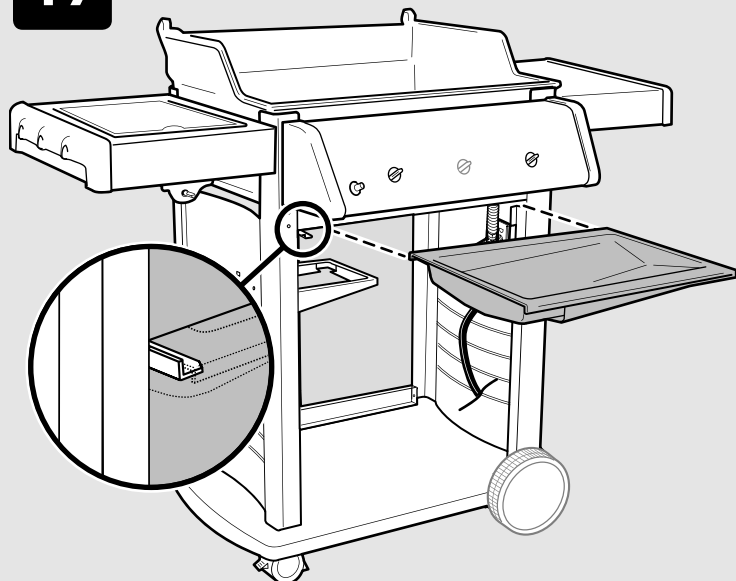


20

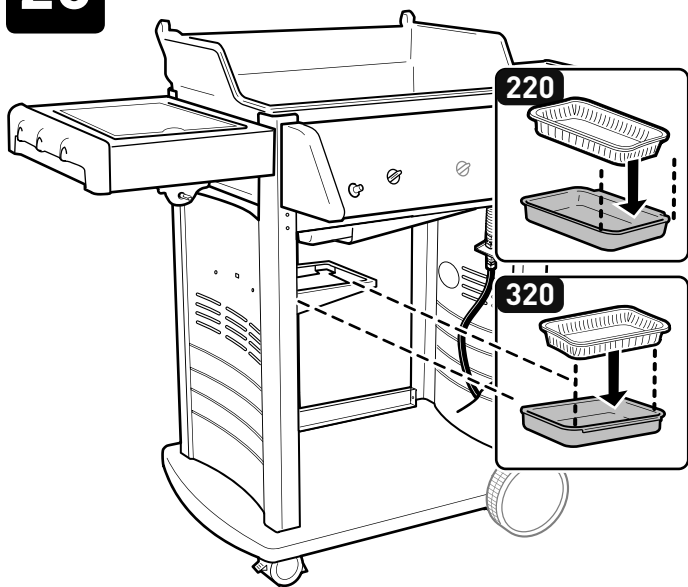


21

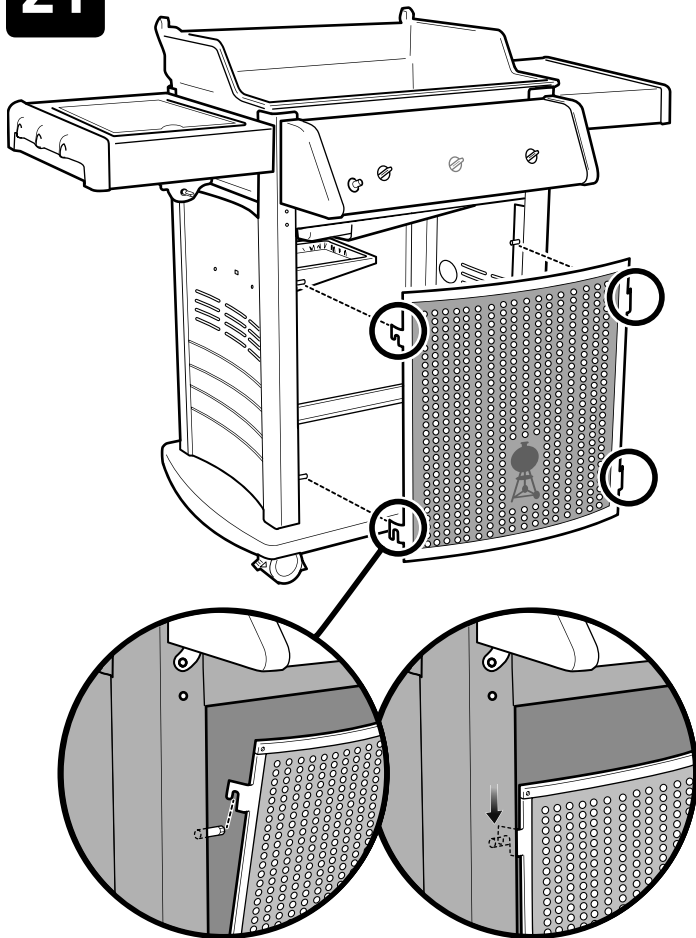

22

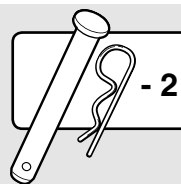

23

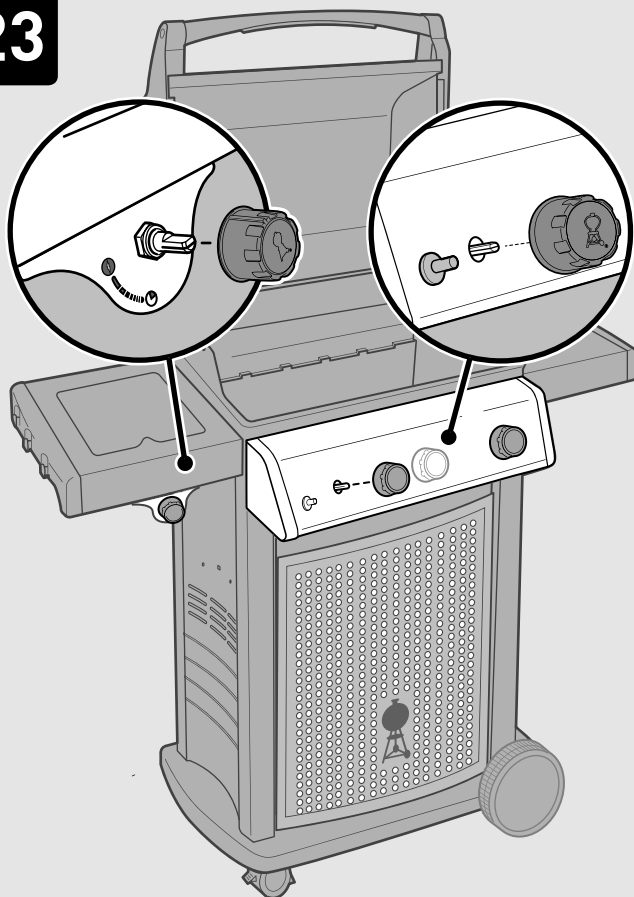


24

220


- 3

320

- 5

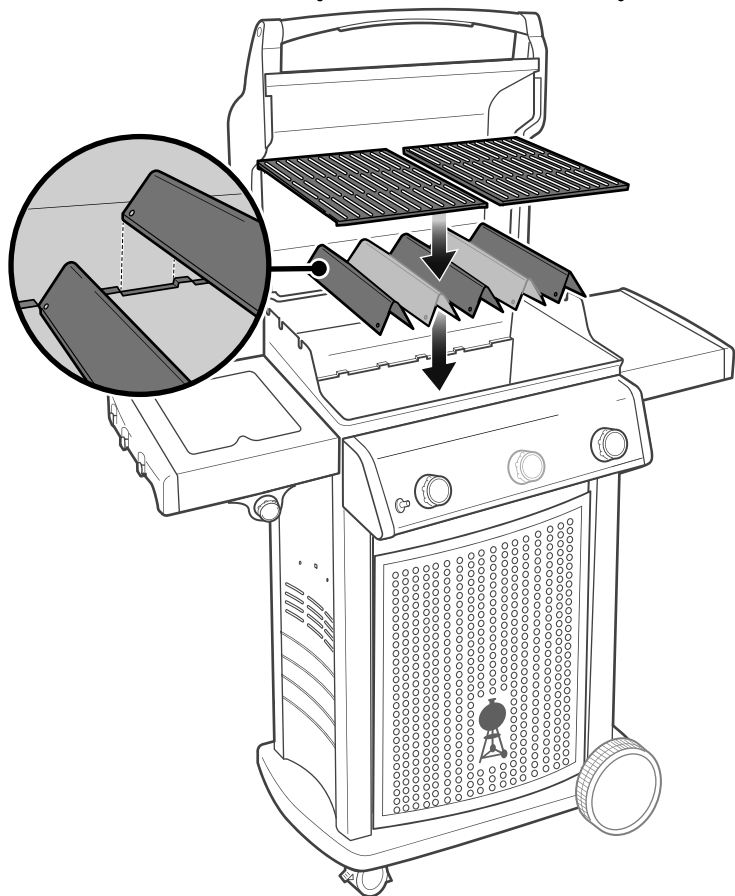


25

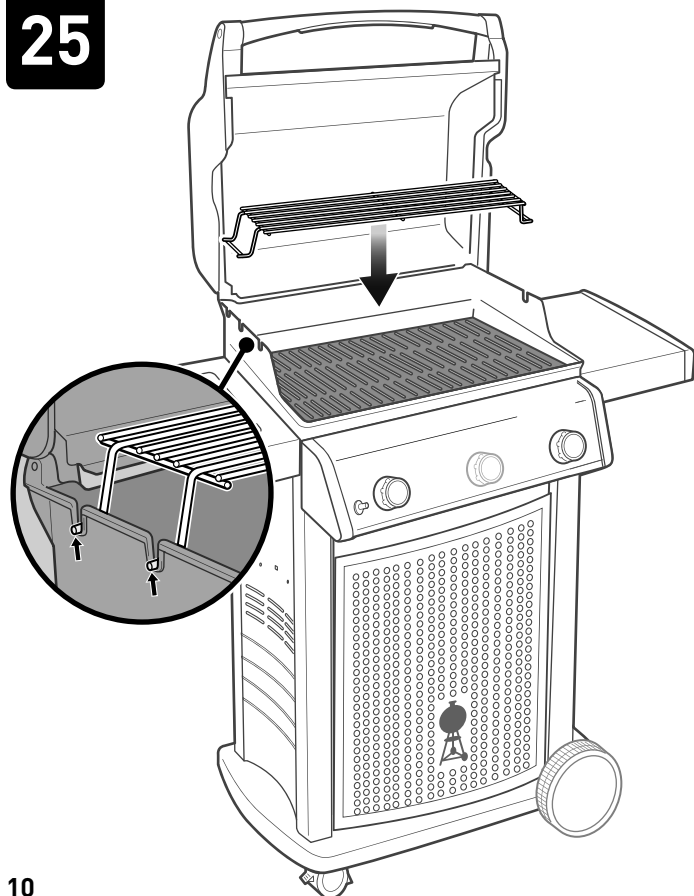

26

- 1

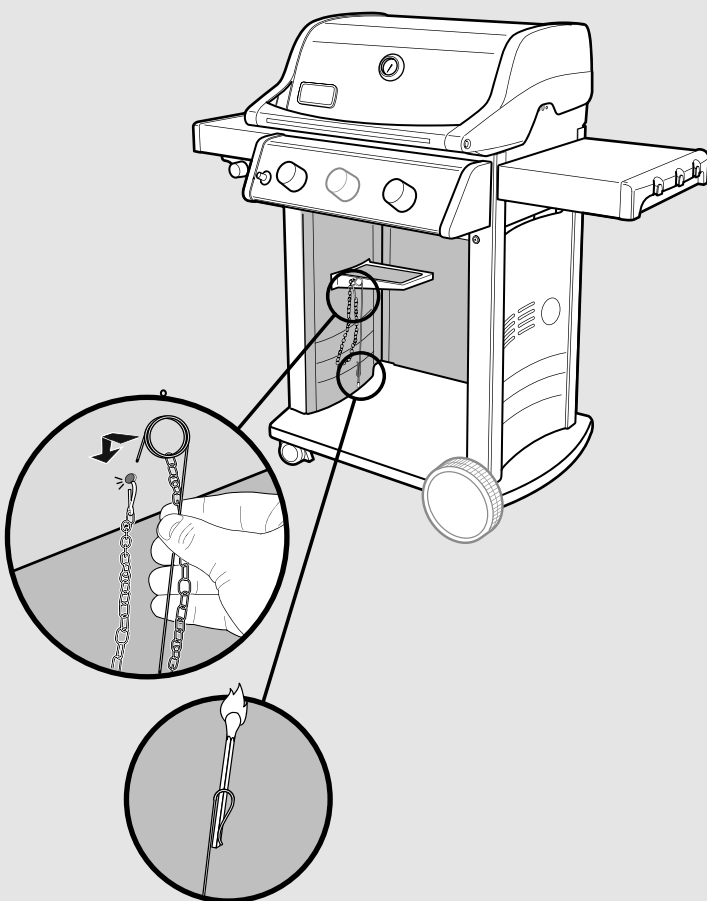



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com[®]