

SUMMIT

FS38 E • FS38 S



MONTAGE-INSTRUCTIES

MONTAGEANLEITUNG

ENSEMBLE GUIDE

GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO



BILT

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

8651257

100223
NL / DE / FR / IT



- NL**
- ⚠ Monteer de barbecue op een vlakke, horizontale en zachte ondergrond.
 - ⚠ Verwijder de beschermende folie van de roestvrijstalen onderdelen voordat je de barbecue monteert.
 - ⚠ Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage.
 - ⚠ Voor de montage zijn drie personen nodig.
 - ⚠ Er zijn mogelijk visuele verschillen te zien tussen de afbeeldingen en het model dat je hebt aangeschaft.
 - ⚠ Zorg altijd dat het deksel gesloten is wanneer je de barbecue monteert of verplaatst.

- DE**
- ⚠ Den Grill auf einem flachen, ebenen und weichen Untergrund montieren.
 - ⚠ Vor der Montage die Schutzfolien von den Edelstahlflächen entfernen.
 - ⚠ Für die Montage keine Elektrowerkzeuge verwenden.
 - ⚠ Voor de montage zijn drie personen nodig.
 - ⚠ Das erworbene Modell kann geringfügig von der Darstellung abweichen.
 - ⚠ Den Deckel beim Zusammenbauen oder Bewegen des Grills stets geschlossen halten.

- FR**
- ⚠ Procédez au montage du barbecue sur une surface plate, droite et souple.
 - ⚠ Retirez le film protecteur des éléments en acier inoxydable avant l'installation.
 - ⚠ N'utilisez pas d'outils électriques pour le montage.
 - ⚠ Trois personnes sont nécessaires pour le montage.
 - ⚠ Les illustrations et le modèle acheté peuvent être visuellement différents.
 - ⚠ Gardez toujours le couvercle fermé lorsque vous assemblez ou déplacez votre barbecue.

- IT**
- ⚠ Assemblare il barbecue su una superficie piana, livellata e morbida.
 - ⚠ Rimuovere la pellicola protettiva dalle parti in acciaio inox prima dell'installazione.
 - ⚠ Non utilizzare utensili elettrici per l'assemblaggio.
 - ⚠ Sono necessarie tre persone per l'assemblaggio.
 - ⚠ Il modello acquistato potrebbe differire visivamente da quello illustrato.
 - ⚠ Tenere sempre chiuso il coperchio quando si assembla o si sposta il barbecue.

INBEGREPEN GEREEDSCHAP:

ENTHALTENE WERKZEUGE:

OUTILS INCLUS :

ATTREZZI INCLUSI:












BENODIGD GEREEDSCHAP:













ERFORDERLICHE WERKZEUGE:

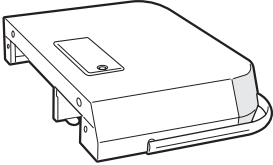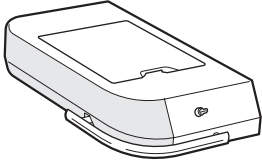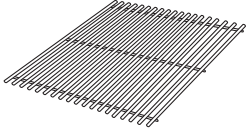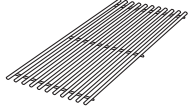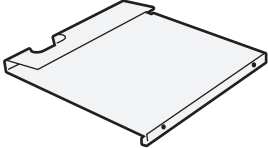
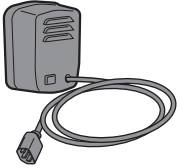
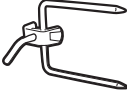


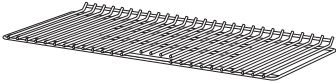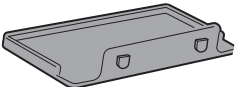



OUTILS NÉCESSAIRES :

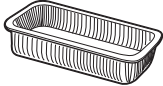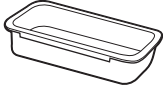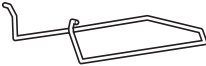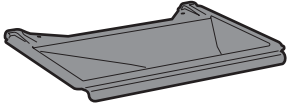

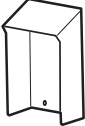
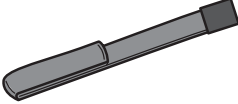

ATTREZZI NECESSARI:


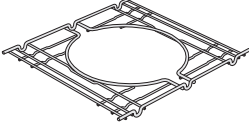
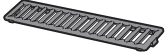
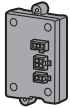


| | |
|---|---|
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |




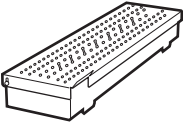
| | |
|---|---|
| 5 |  |
| 2 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 5 |  |
| 4 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 6 |  |
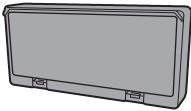
| | |
|---|---|
| 1 |  |
| 1 |  |
| 4 |  |
| 2 |  |
| 2 |  |
| 1 |  |
| 6 |  |
| 3 |  |
| 1 |  |

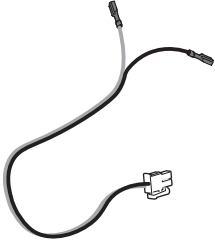
| | |
|---|---|
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |

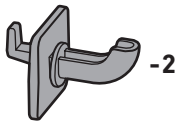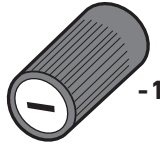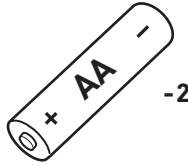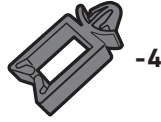



1

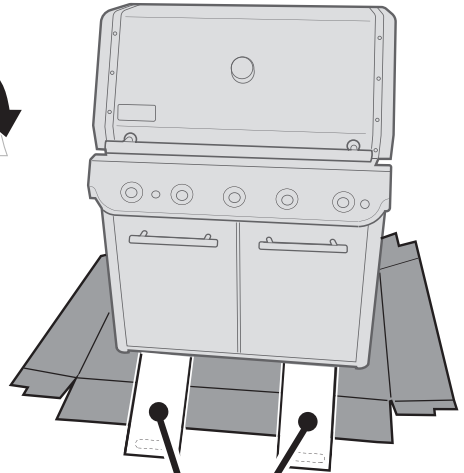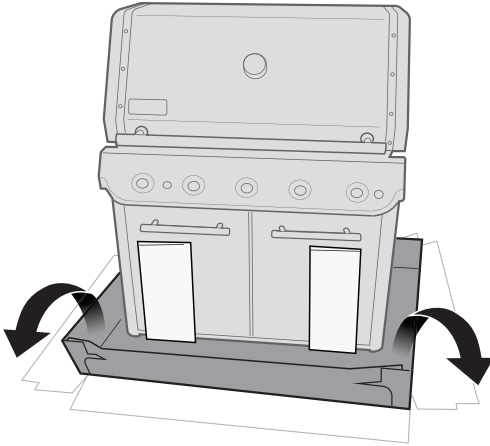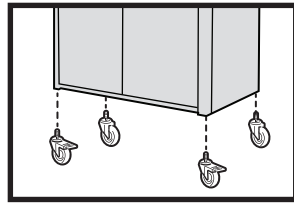



2

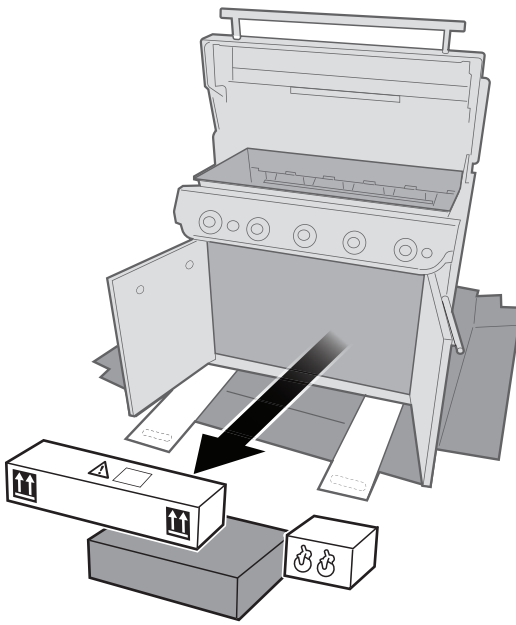


3

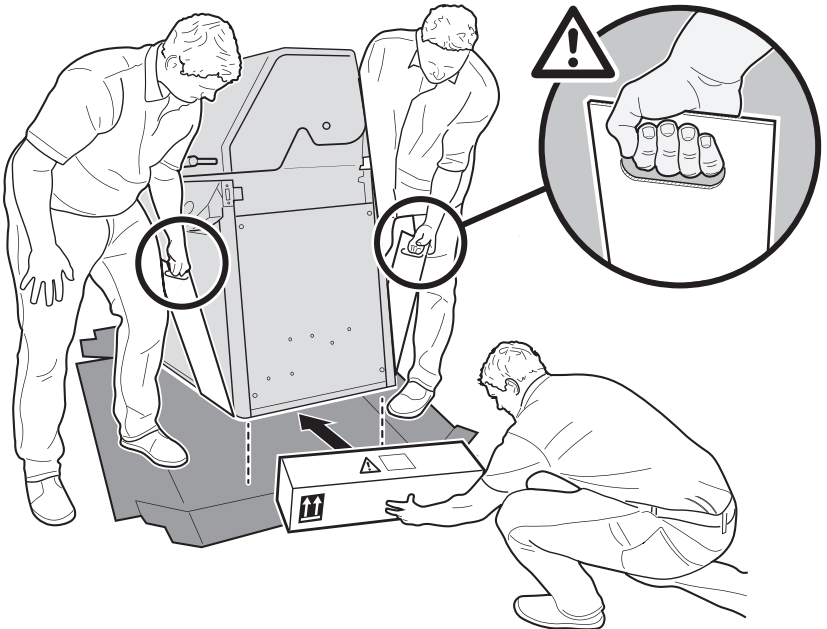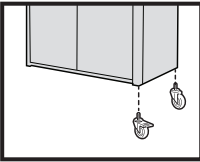


4

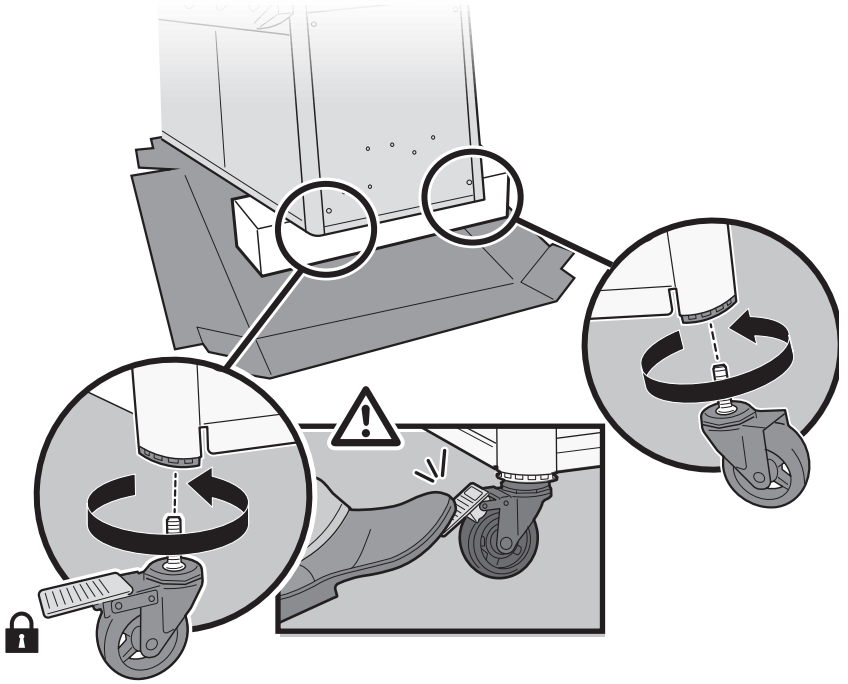


5

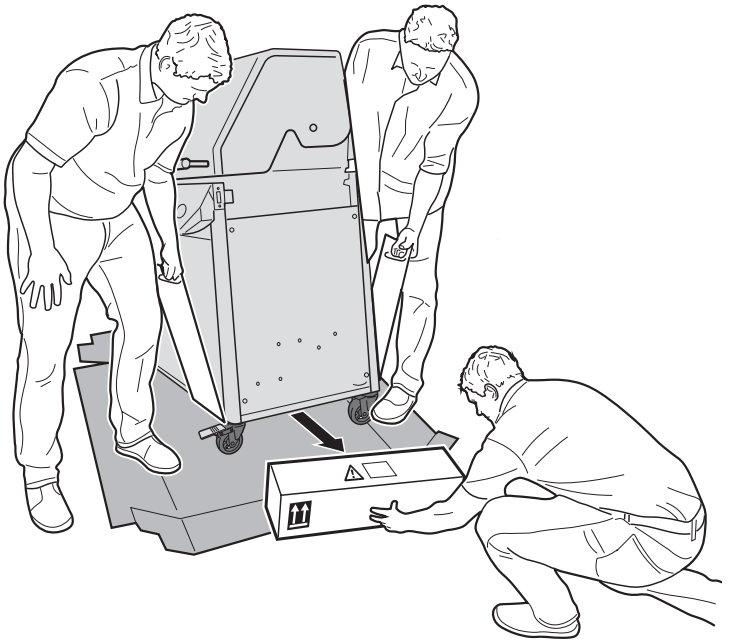




6

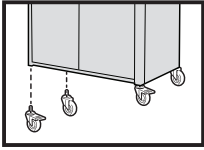



7

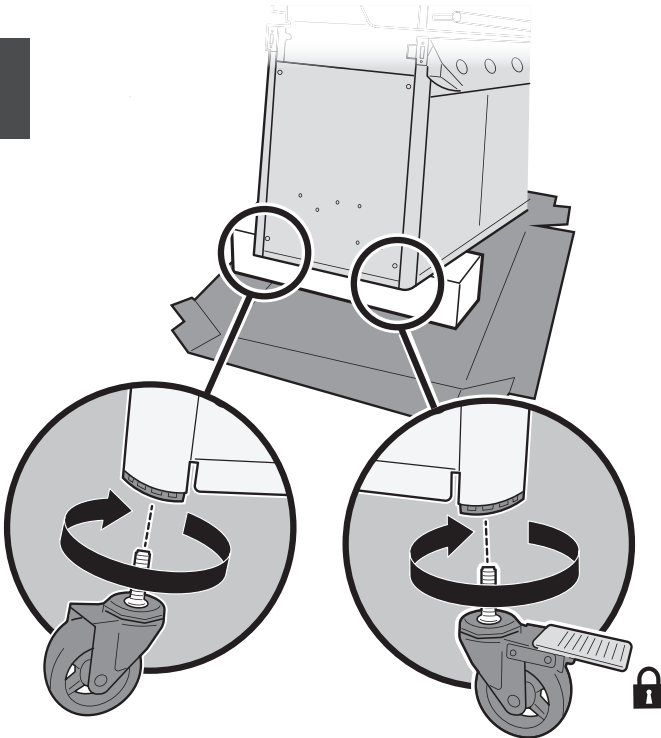



8

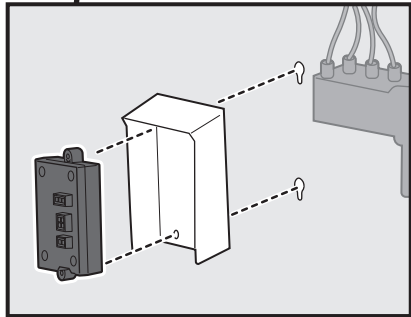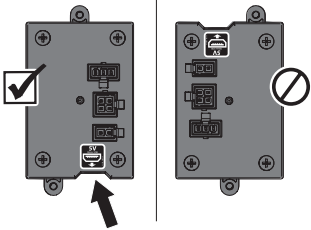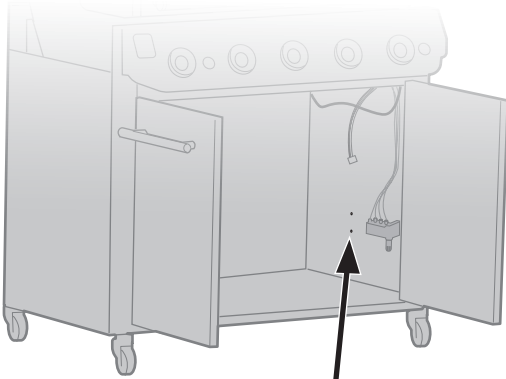



9

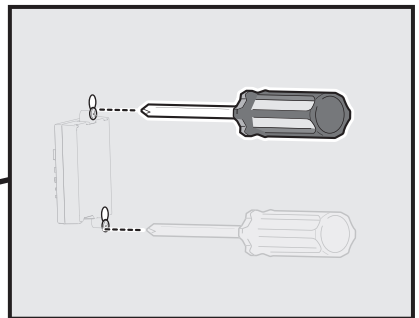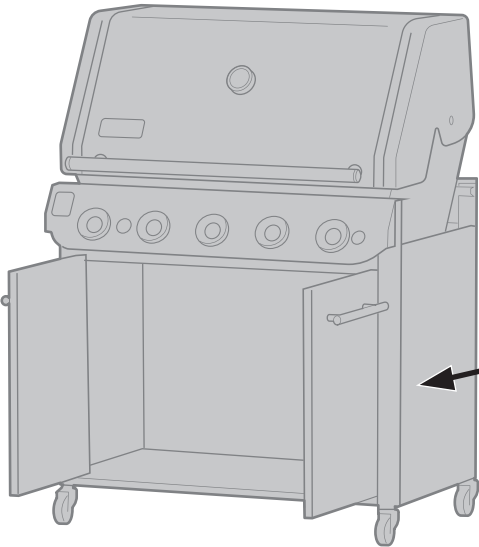




10

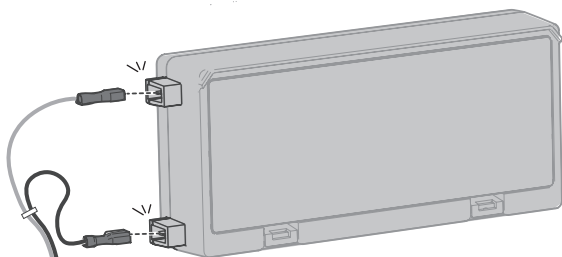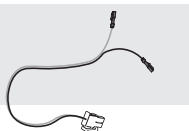



11

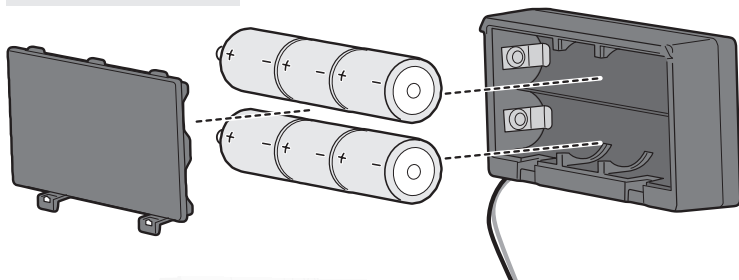




12

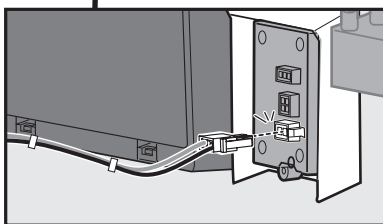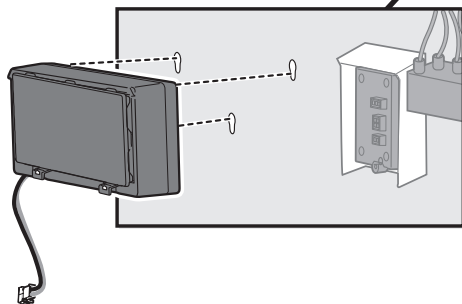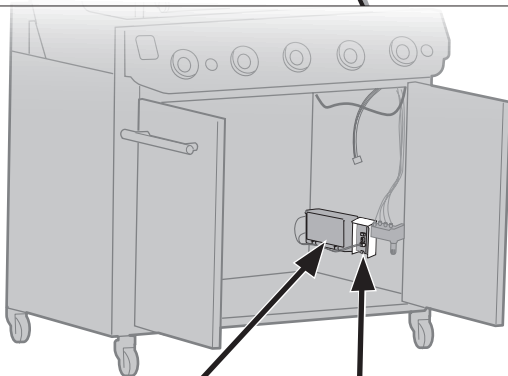




13

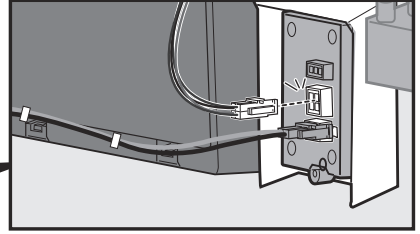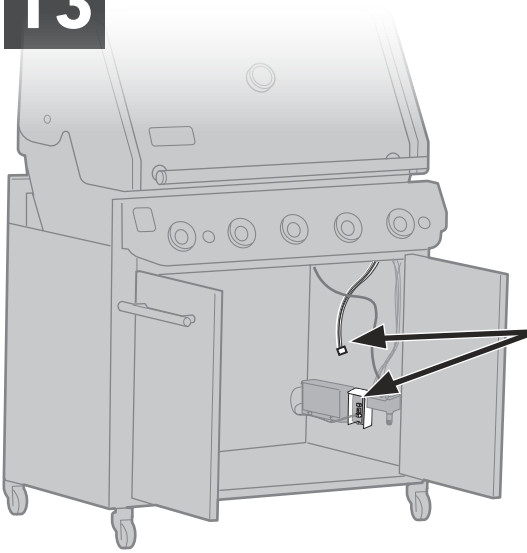





14

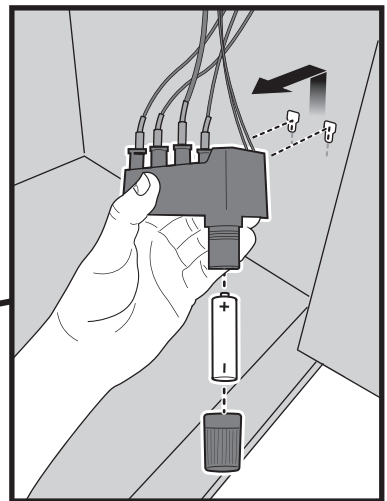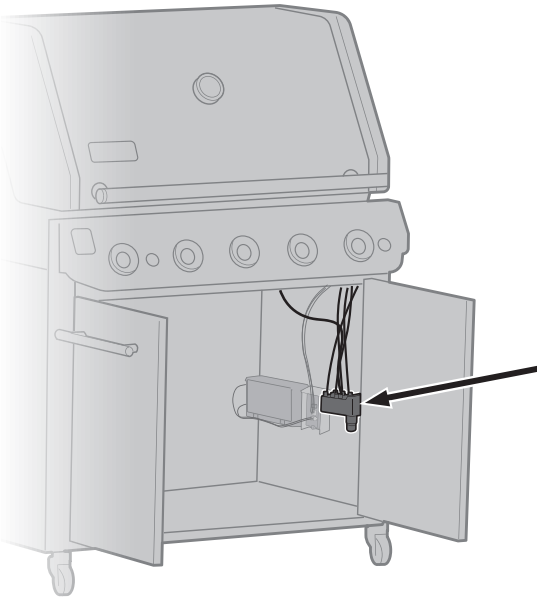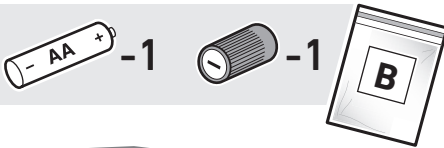



15

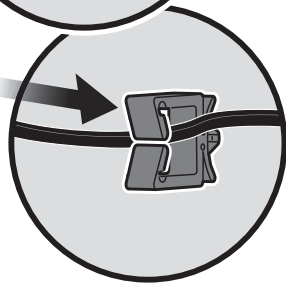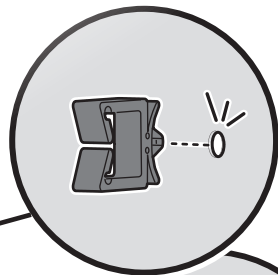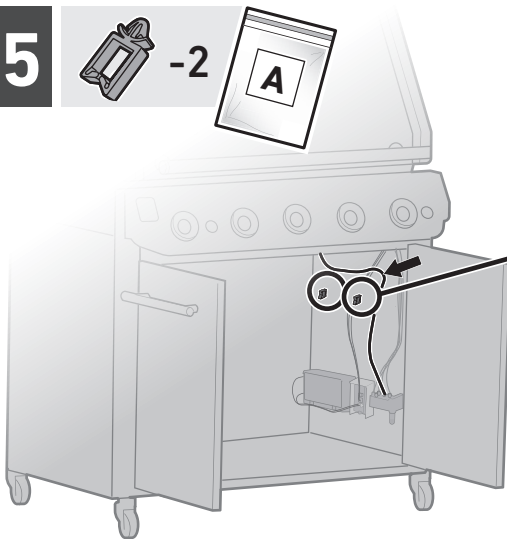



16

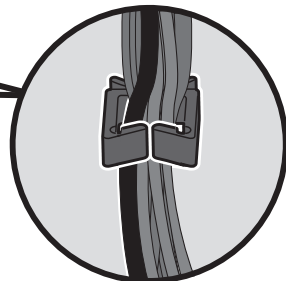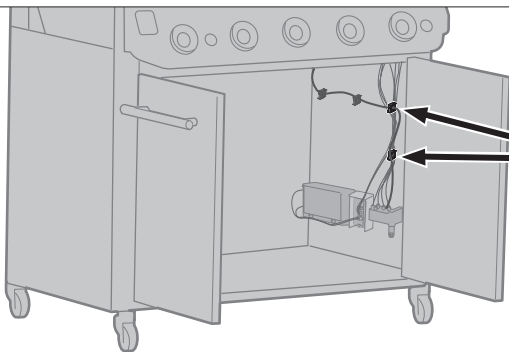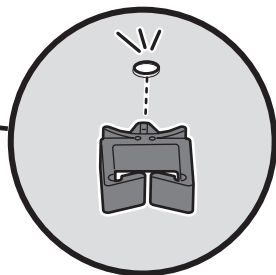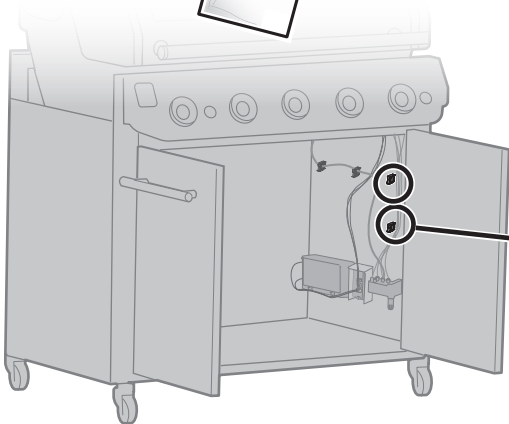

17

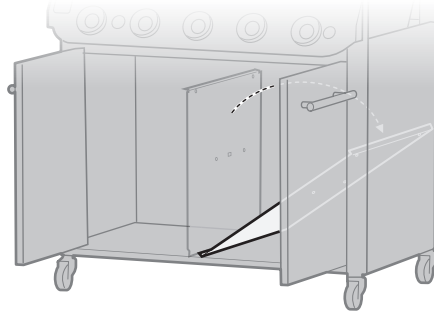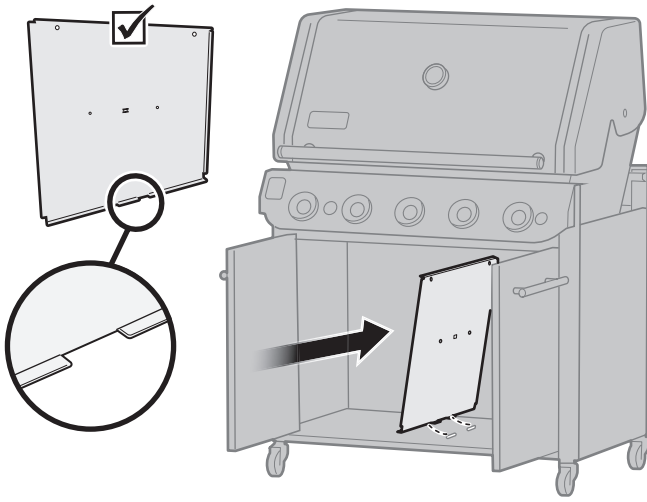




18

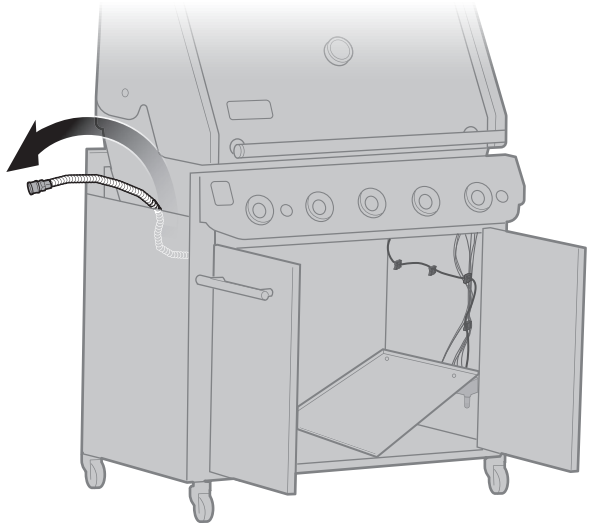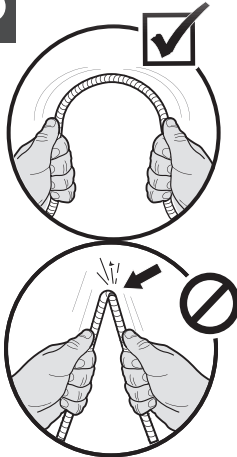


19





-2

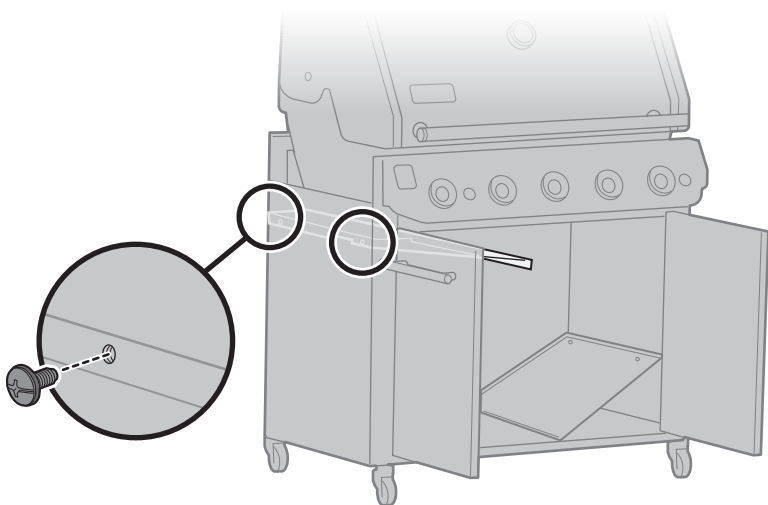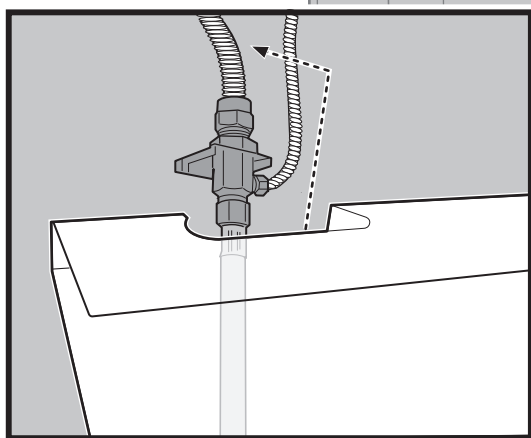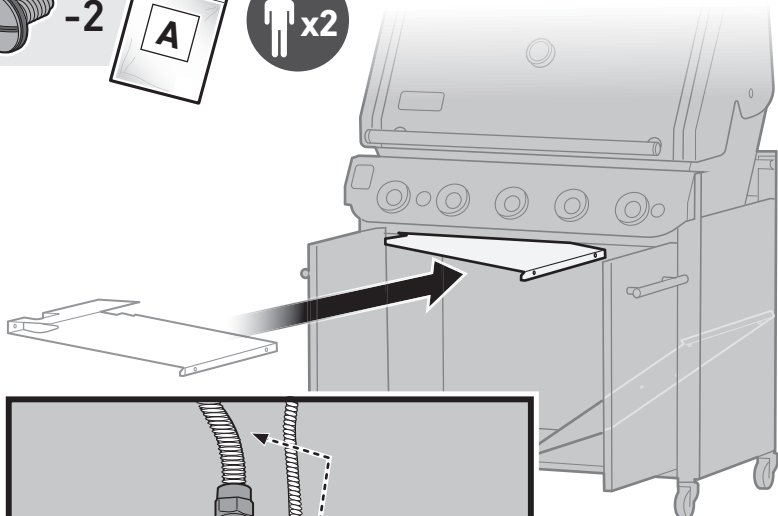


20

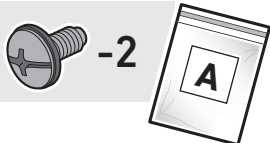





-2

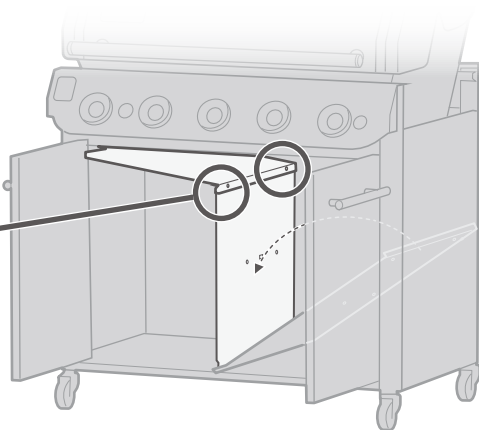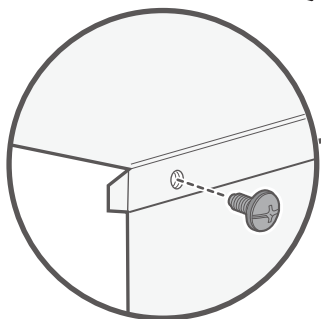

21

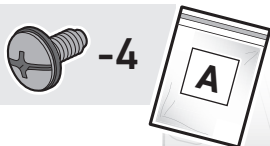






-4

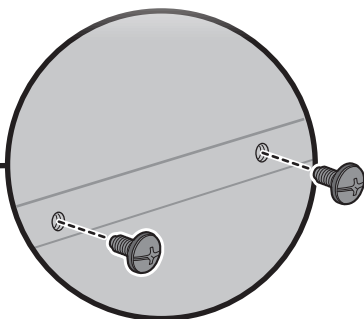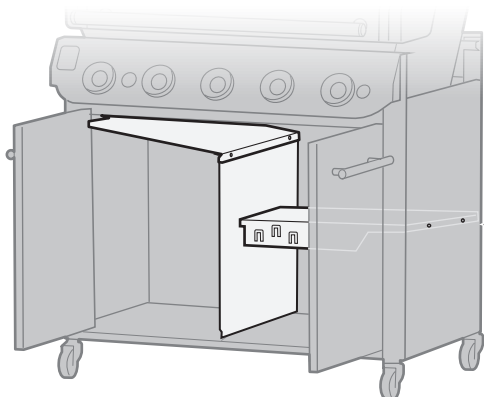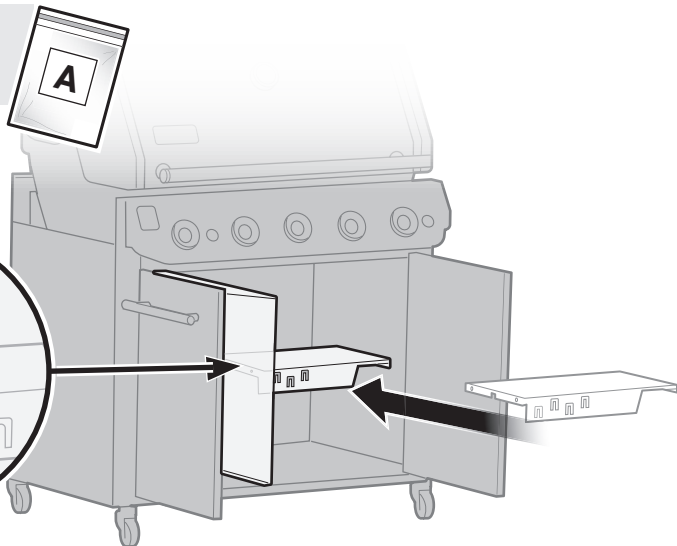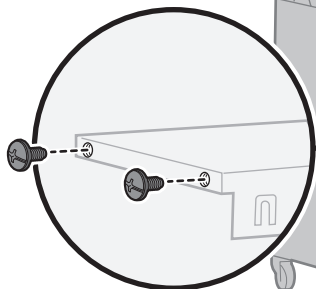



22





-1

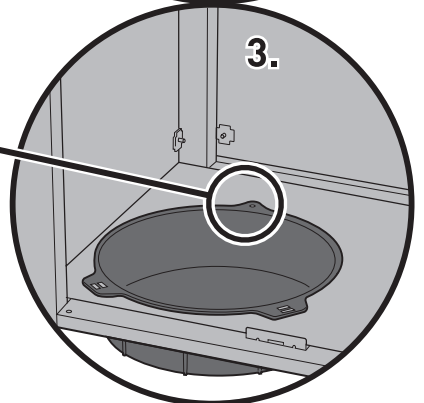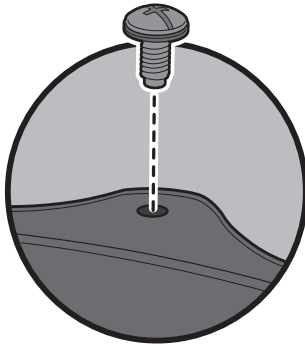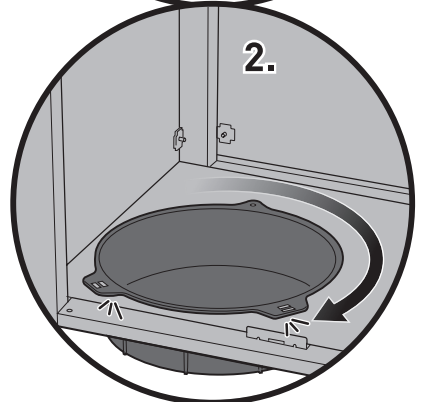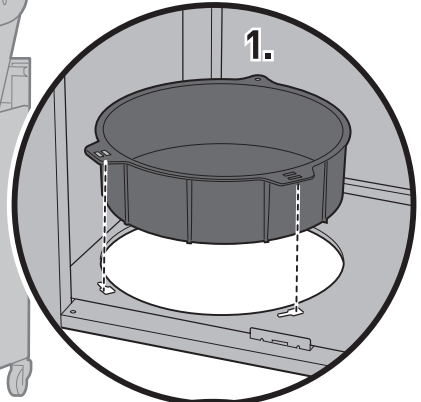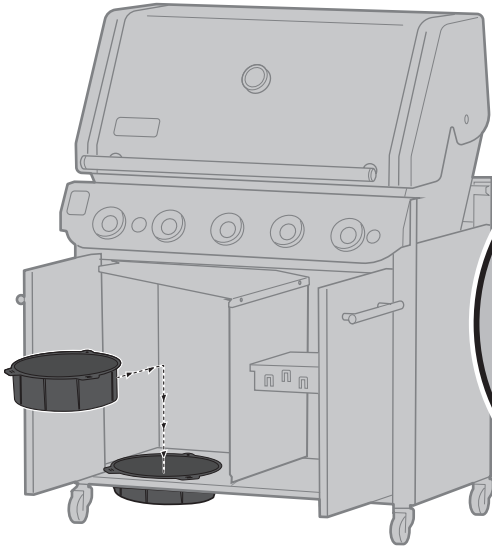


23

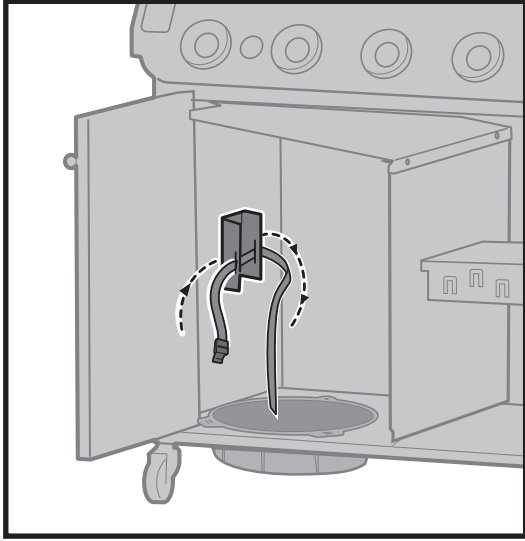

24

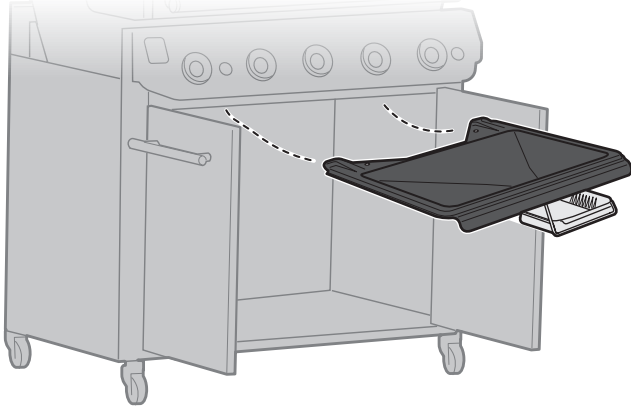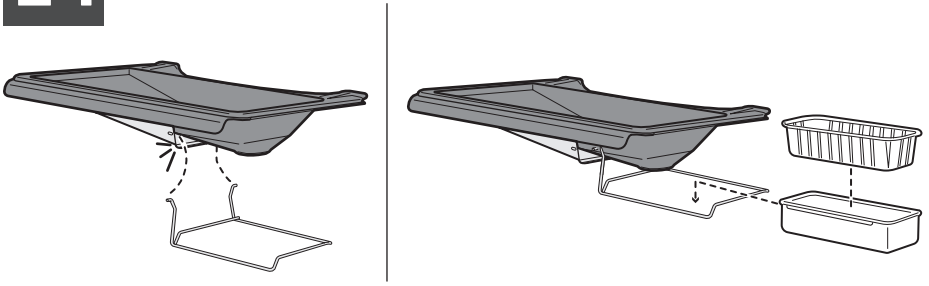


25

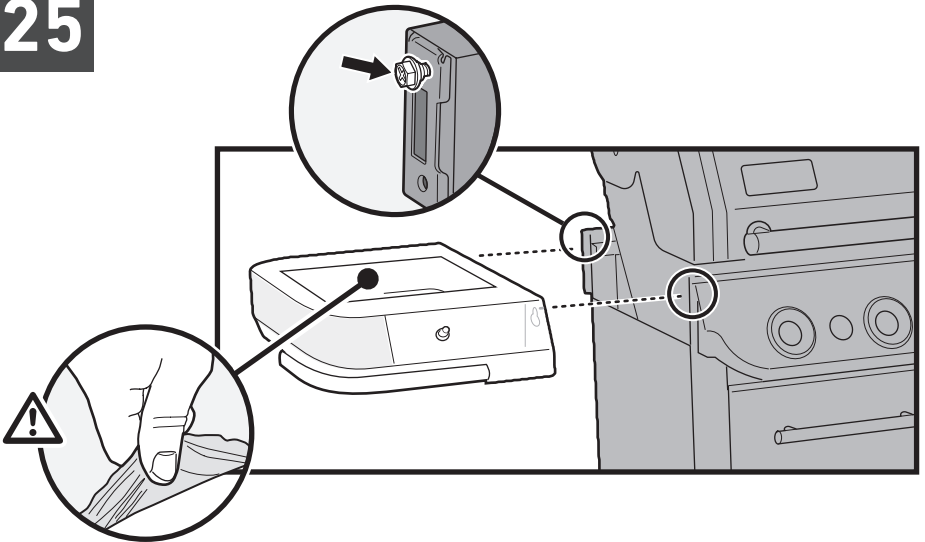

26





-2

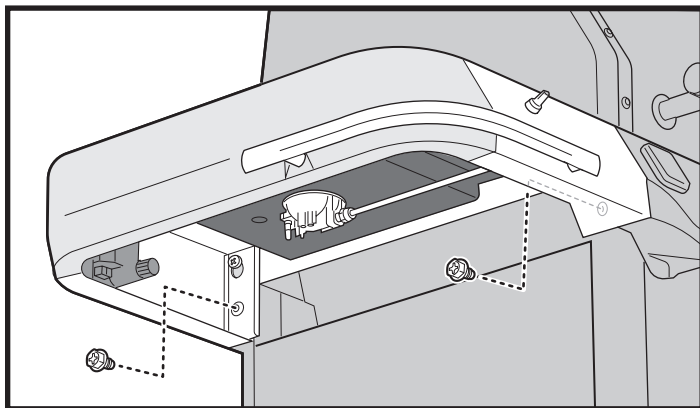


27




-1

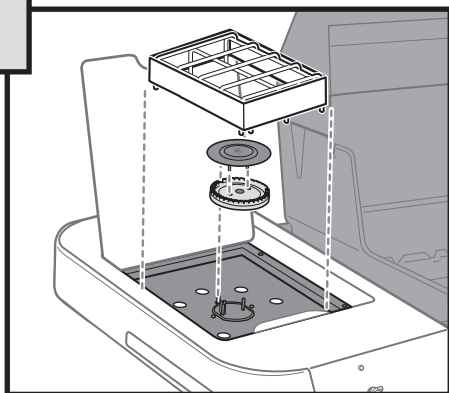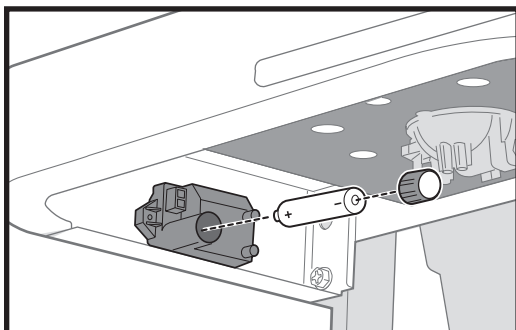

28

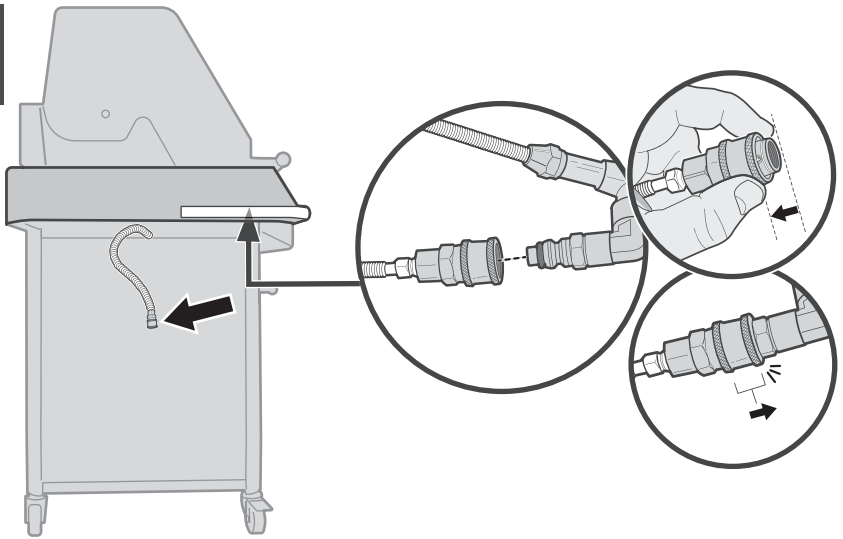


29

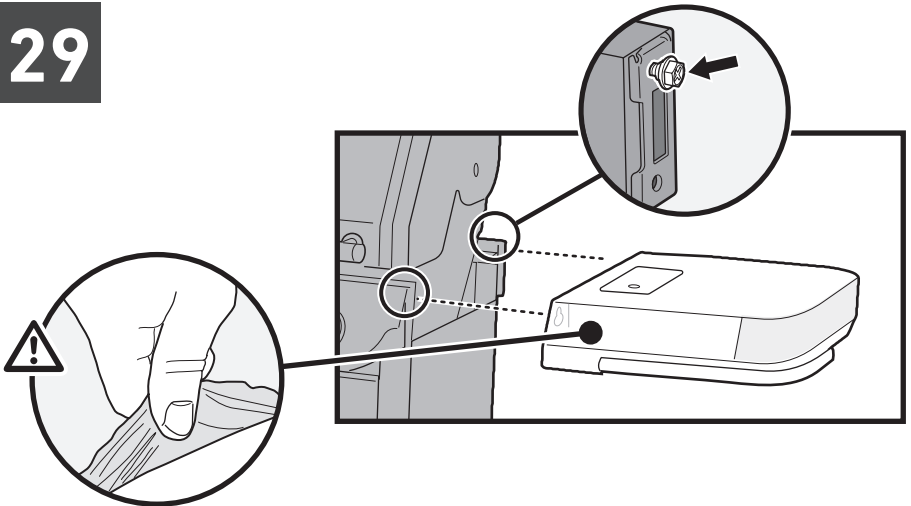


30




-2

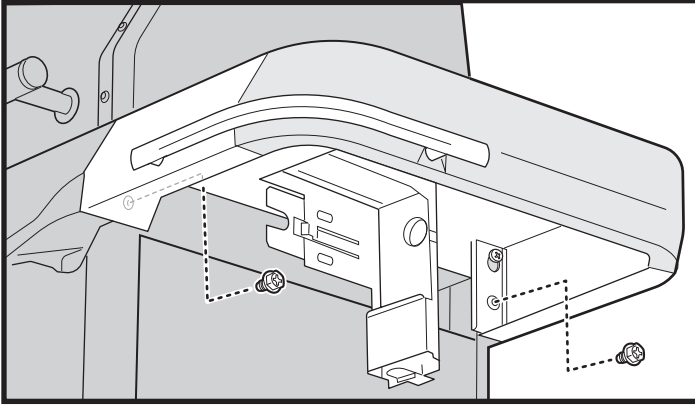


31

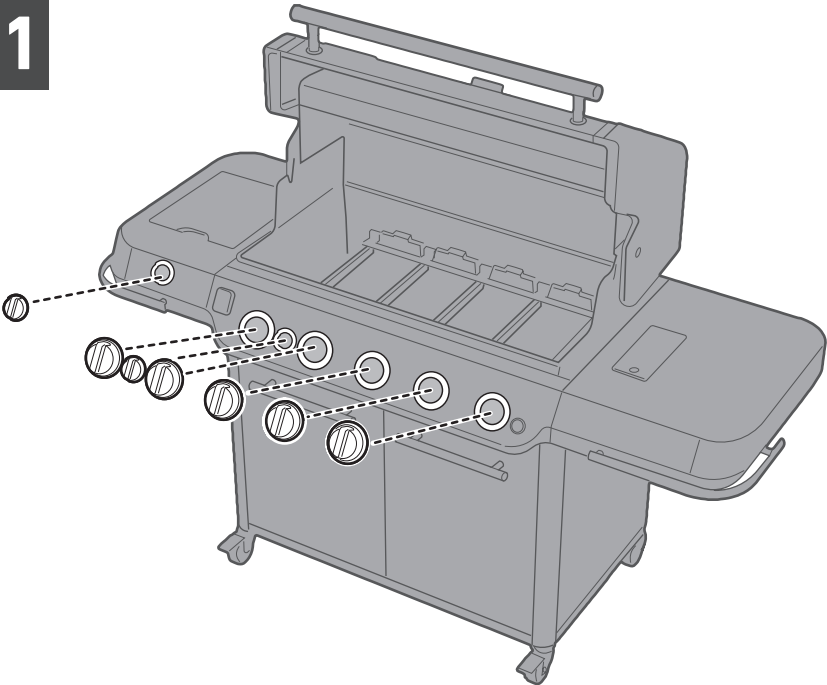

32

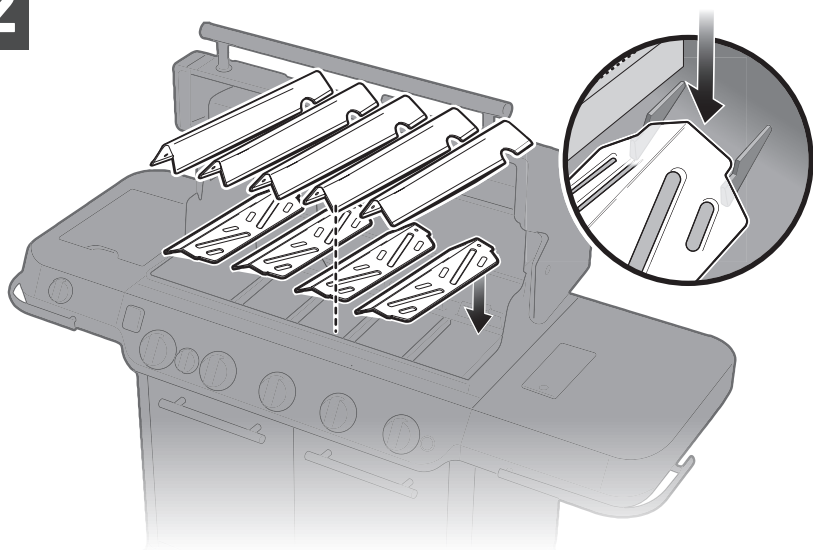

33

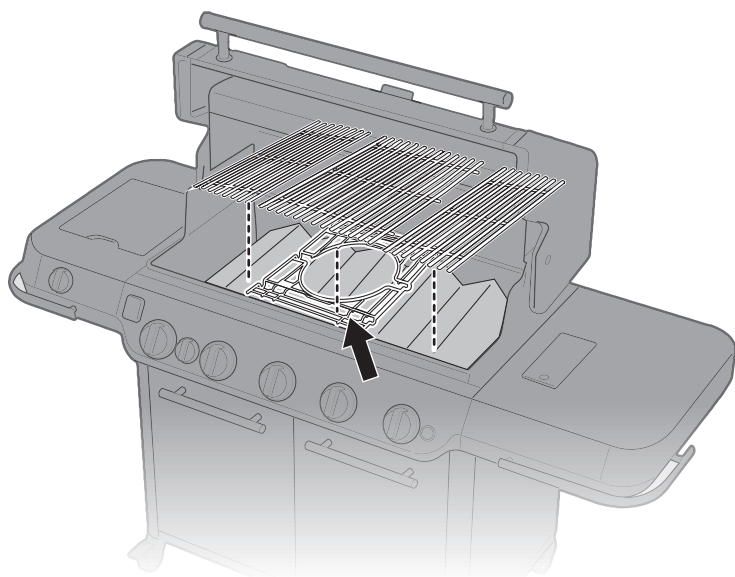


Raadpleeg de instructies voor de Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection .

Siehe die Anleitung für Zubehör der Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection.

Référez-vous aux instructions sur les accessoires de votre collection cuisine extérieure Weber Crafted.

Consultare le istruzioni per gli accessori Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection.

34

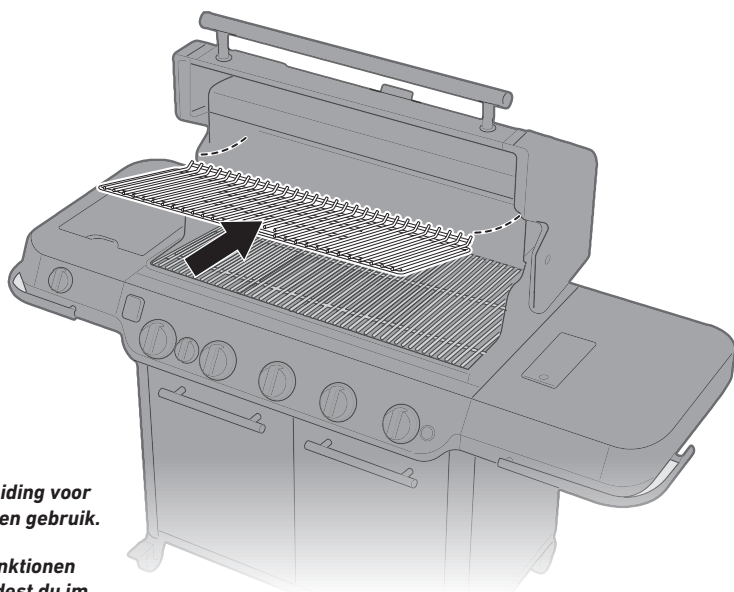




Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer kenmerken en gebruik.

Hinweise über Funktionen und Gebrauch findest du im Benutzerhandbuch.

Référez-vous au mode d'emploi pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.

Per le caratteristiche e l'uso, consultare la Guida utente.

35

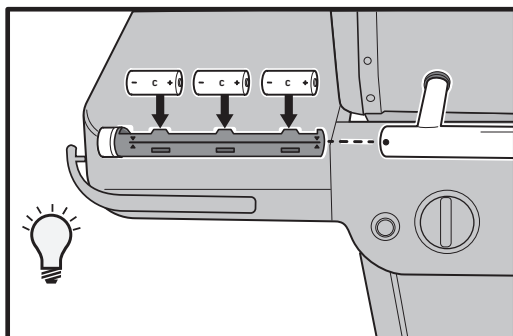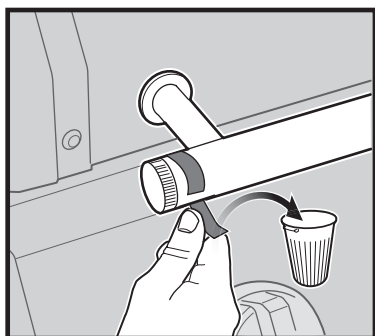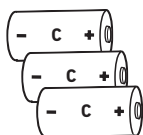


Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer kenmerken en gebruik.

Hinweise über Funktionen und Gebrauch findest du im Benutzerhandbuch.

Référez-vous au mode d'emploi pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.

Per le caratteristiche e l'uso, consultare la Guida utente.

36

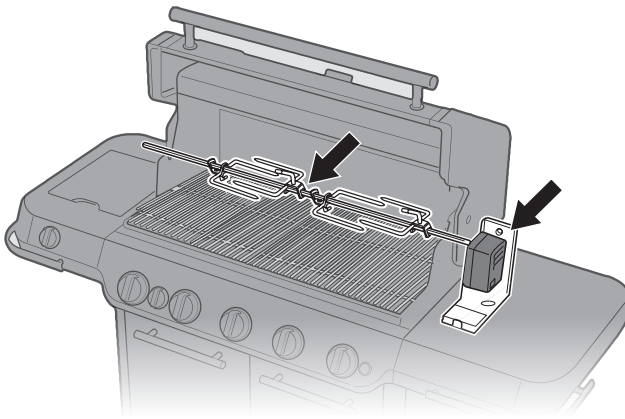



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer kenmerken en gebruik.

Référez-vous au mode d'emploi pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.

Hinweise über Funktionen und Gebrauch findest du im Benutzerhandbuch.

Per le caratteristiche e l'uso, consultare la Guida utente.

37

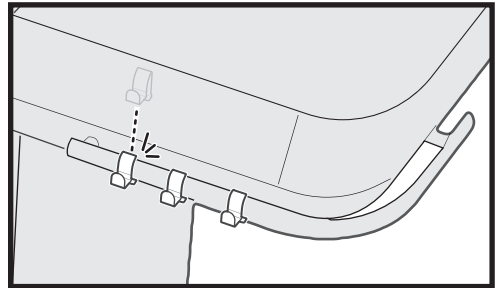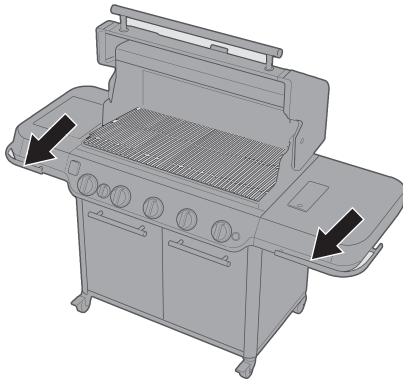


38



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer kenmerken en gebruik.

Référez-vous au mode d'emploi pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.

Hinweise über Funktionen und Gebrauch findest du im Benutzerhandbuch.

Per le caratteristiche e l'uso, consultare la Guida utente.

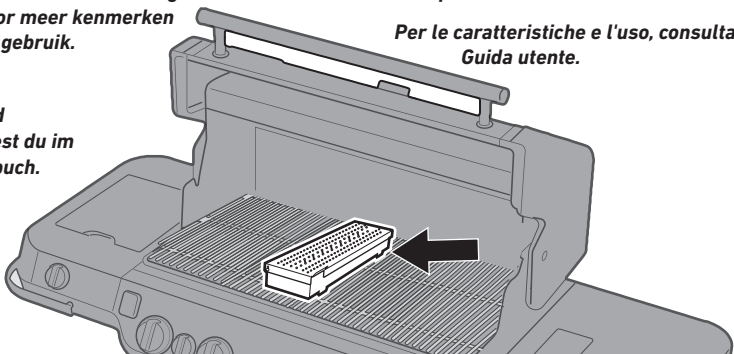


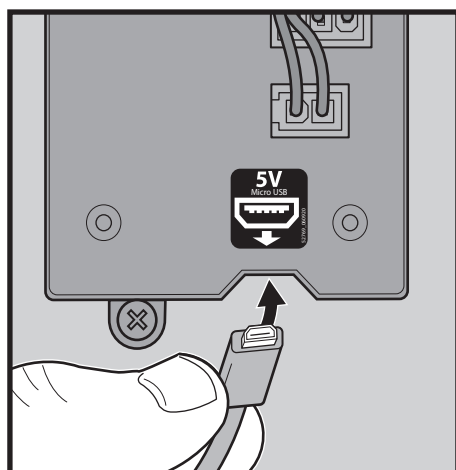
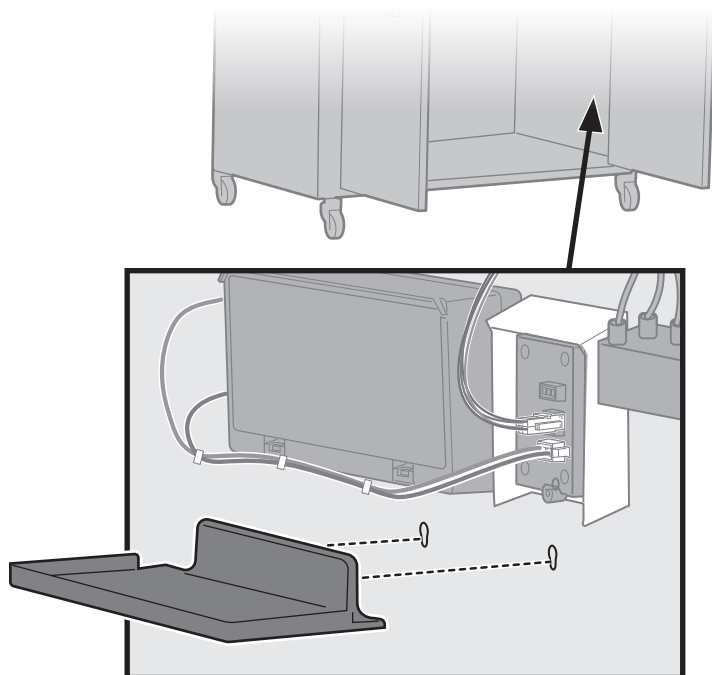


Voor informatie over het gebruik van een externe powerbank, raadpleeg "Een externe powerbank aansluiten" in de gebruikershandleiding.

Für Informationen über die Verwendung einer externen Powerbank siehe den Abschnitt „Anschließen einer externen Powerbank“ im Benutzerhandbuch.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation d'un chargeur externe, référez-vous à « Branchement d'un chargeur externe » dans le Manuel du propriétaire.

Per informazioni sull'utilizzo di un power bank esterno, vedere "Collegamento di un power bank esterno" nel Manuale utente.

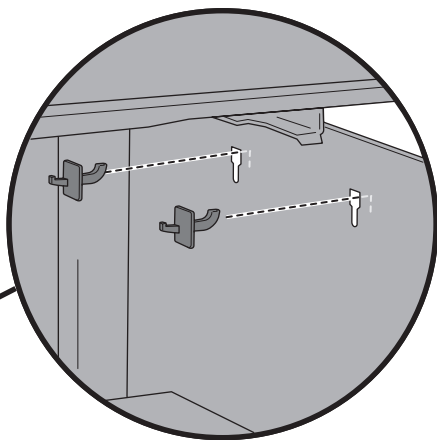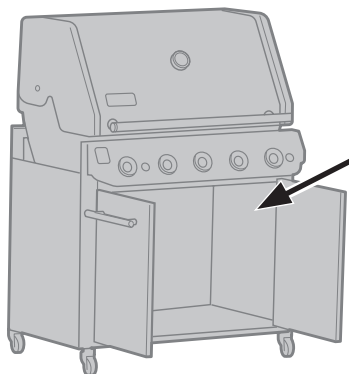
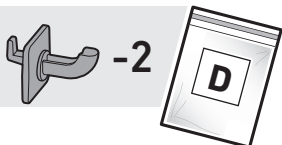
40

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer kenmerken en gebruik.

Hinweise über Funktionen und Gebrauch findest du im Benutzerhandbuch.

Référez-vous au mode d'emploi pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.

Per le caratteristiche e l'uso, consultare la Guida utente.

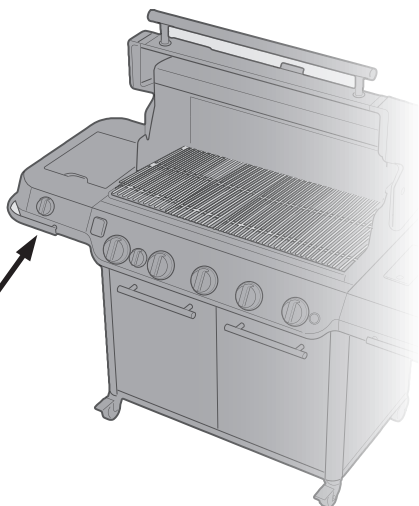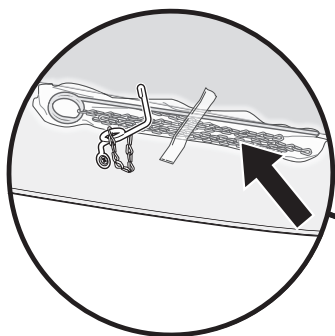41

Ga in de gebruikershandleiding naar het onderdeel Probleemoplossing voor instructies voor het aansteken met lucifers.

Eine Anleitung zum manuellen Anzünden mit Streichhölzern findest du im Abschnitt „Fehlerbehebung“ in deinem Benutzerhandbuch.

Consultez la section Dépannage de votre mode d'emploi pour obtenir les instructions d'allumage à l'allumette.

Per istruzioni sull'accensione con un fiammifero, fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi" nel Manuale utente.

⚠ Zorg ervoor dat alle onderdelen zijn gemonteerd en de schroeven volledig zijn aangedraaid voordat je de barbecue in gebruik neemt.

⚠ Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat je de barbecue in gebruik neemt.

⚠ Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß zusammengebaut und sicher befestigt sind, bevor du den Grill in Betrieb nimmst.

⚠ Entferne sämtliches Verpackungsmaterial, bevor du den Grill in Benutzung nimmst.

⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées et que le matériel est complètement étanche avant de mettre le barbecue en marche.

⚠ Retirez tout l'emballage avant d'allumer votre barbecue.

⚠ Prima di utilizzare il barbecue, assicurarsi che tutte le parti siano assemblate e che la minuteria sia serrata.

⚠ Prima di utilizzare il barbecue, rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Registreer Vandaag.

Registrieren Sie sich noch heute.

Enregistrez-le aujourd'hui.

Registrati oggi.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

© 2023 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,

1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.

www.weber.com