


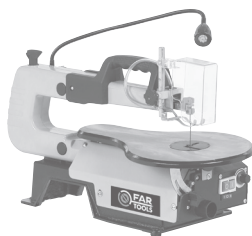

Contenu du carton
Contents of box


C



x 24



x 4

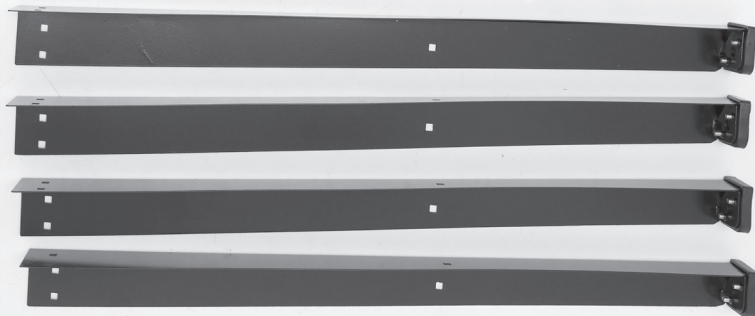

16
a



16
d



16
b




16
e



17



16
c

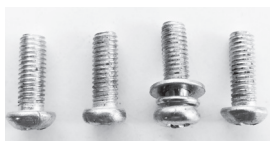

FR

Éléments d'emballage



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent



FR

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



16



Assemblage de la
machine
Assembling the
machine

D

01







Assemblage de la
machine
Assembling the
machine

D



x 24

01

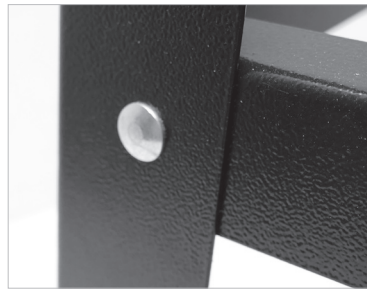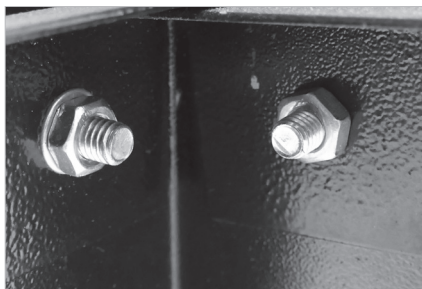





Assemblage de la
machine
Assembling the
machine

D



01




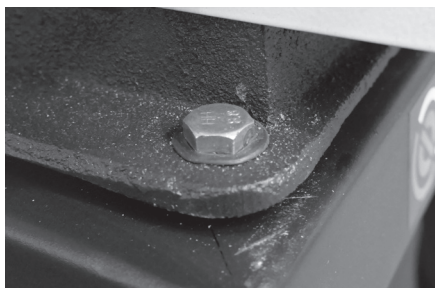
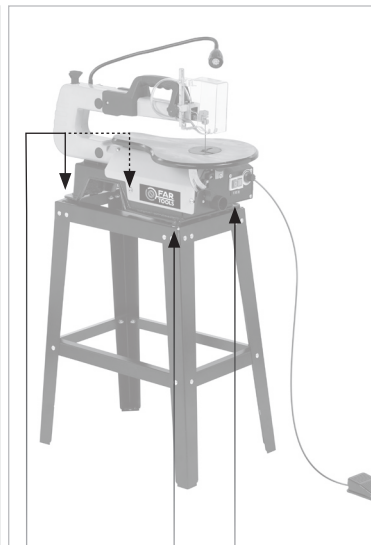




Assemblage de la
machine
Assembling the
machine

D

17

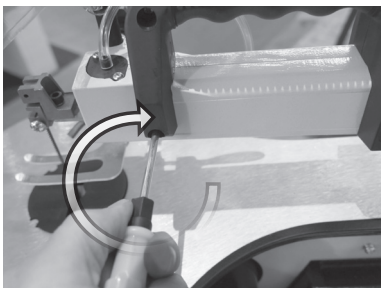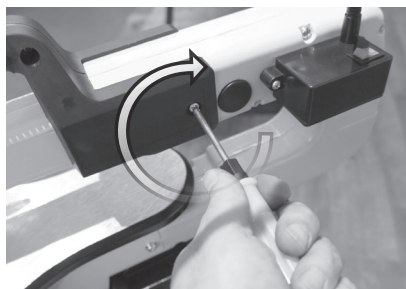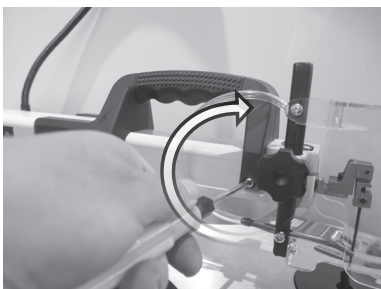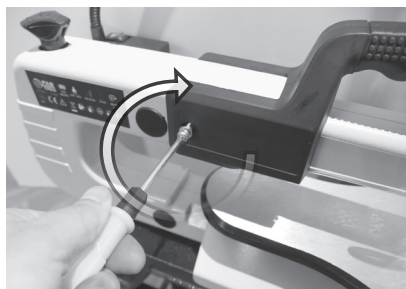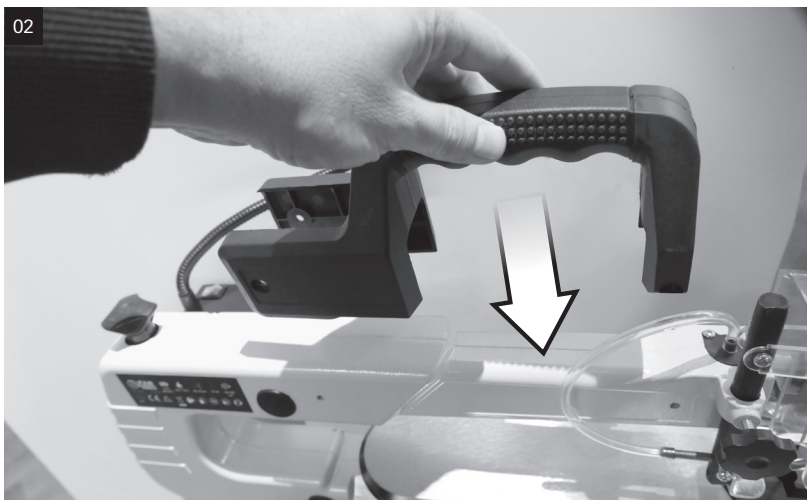




Assemblage de la
machine
Assembling the
machine

D

05



Remplacement d'une lame avec ergots

Een mes vervangen door pinnen
Sustitución de una cuchilla con alfileres
Substituindo uma lâmina por pinos
Sostituzione di una lama con perni
Replacing a blade with pins

