
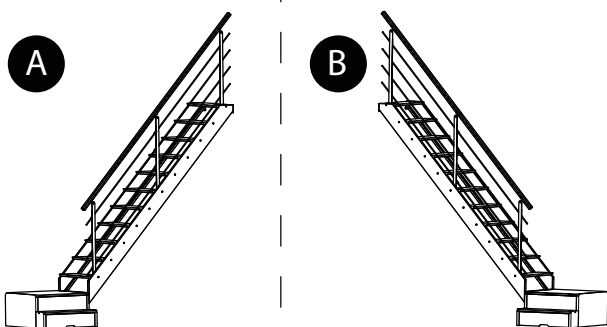



Escalier SPARK quart tournant avec coffre


Réf 794

BURGER.fr



1/4 tournant à droite
1/4 de giro derecho
1/4 de círculo à direita
curva 1/4 destra
1/4 wending naar rechts
1/4 turn right

1/4 tournant à gauche
1/4 de giro izquierdo
1/4 de círculo à esquerda
curva 1/4 sinistra
1/4 wending naar links
1/4 turn left

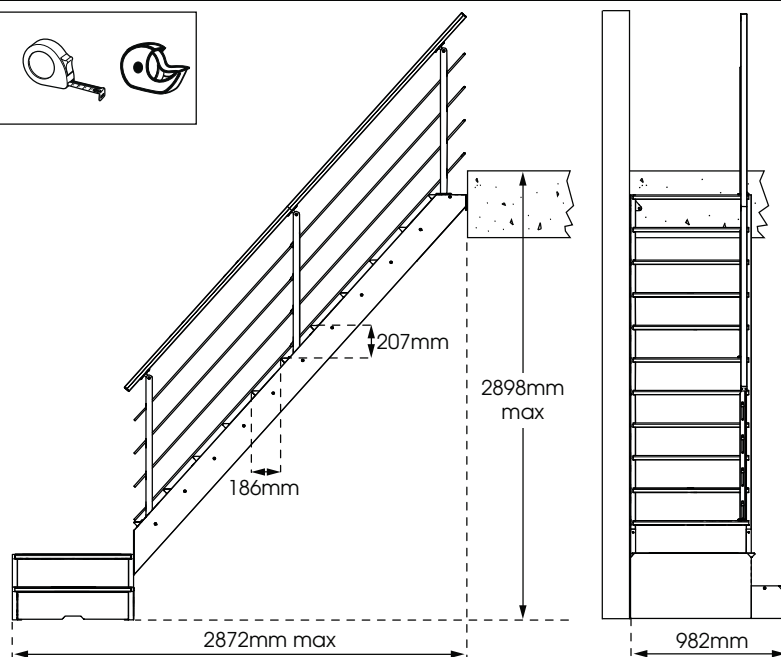


1	20880		32x190x3194 mm	x1
2	20881		32x190x3194 mm	x1
3	20870		27.6x220x735 mm	x10
4	20871		27.6x220x735 mm	x2
5	20872		27.6x35.5x733 mm	x1
6	20873		27.6x779x731 mm	x1
7	20874		32x414x767 mm	x1
8	20875		32x414x767 mm	x1
9	20890		32x198x207 mm	x1
10	20891		32x198x207 mm	x1
11	20877		16x170x701 mm	x1
12	20878		16x207x703 mm	x1
13	20879		16x207x703 mm	x1
14	70243		5x17x1850 mm	x4
15	70242		8x17x1850 mm	x4
16	70244		5x8x4000 mm	x2
17	70244		21x29x221 mm	x1
18	70244		45x90x640mm	x1

A	72035		Ø4x30 mm	x11
B	72135		Ø6x50 mm	x24
C	72130		Ø6x30 mm	x18
D	72205		Ø7x34 mm	x12
E	72311		Ø15x12.5 mm	x12
F	70840		Ø18x4 mm	x8
G	70835		Ø5x16.5 mm	x4
H	70836		36x80x57 mm	x2
I	70837		8x57x42 mm	x2
J	72126		Ø4x25 mm	x20
K	72530		Ø4x16 mm	x4
L	70349		62x51x16.5 mm	x2
M	70350		62x31x27 mm	x2
N	70846		Ø15x255 mm (180°)	x2
O	70841		Ø38x14.3 mm	x2
P	70839		Ø8x1.6 mm	x9
Q	72531		Ø6x40 mm	x5
R	70244		Ø3x15 mm	x8
S	72136		Ø19x18 mm -M8	x16
T	72529		M8x25 mm	x8
U	70838		25x25x45x2 mm	x4
V	70842		3x70x284 mm	x1
W	70843		3x70x284 mm	x1
X	70844		3x72.5x204 mm	x1
Y	70845		3x72.5x204 mm	x1
Z	50201		65x100 mm	x1

1

X (mm)	H (mm)
2691 ≤ X ≤ 2898	2691
2484 ≤ X ≤ 2691	2484
2277 ≤ X ≤ 2484	2277
2070 ≤ X ≤ 2277	2070
1863 ≤ X ≤ 2070	1863
1656 ≤ X ≤ 1863	1656
1449 ≤ X ≤ 1656	1449
1242 ≤ X ≤ 1449	1242
1035 ≤ X ≤ 1242	1035
828 ≤ X ≤ 1035	828
621 ≤ X ≤ 828	621

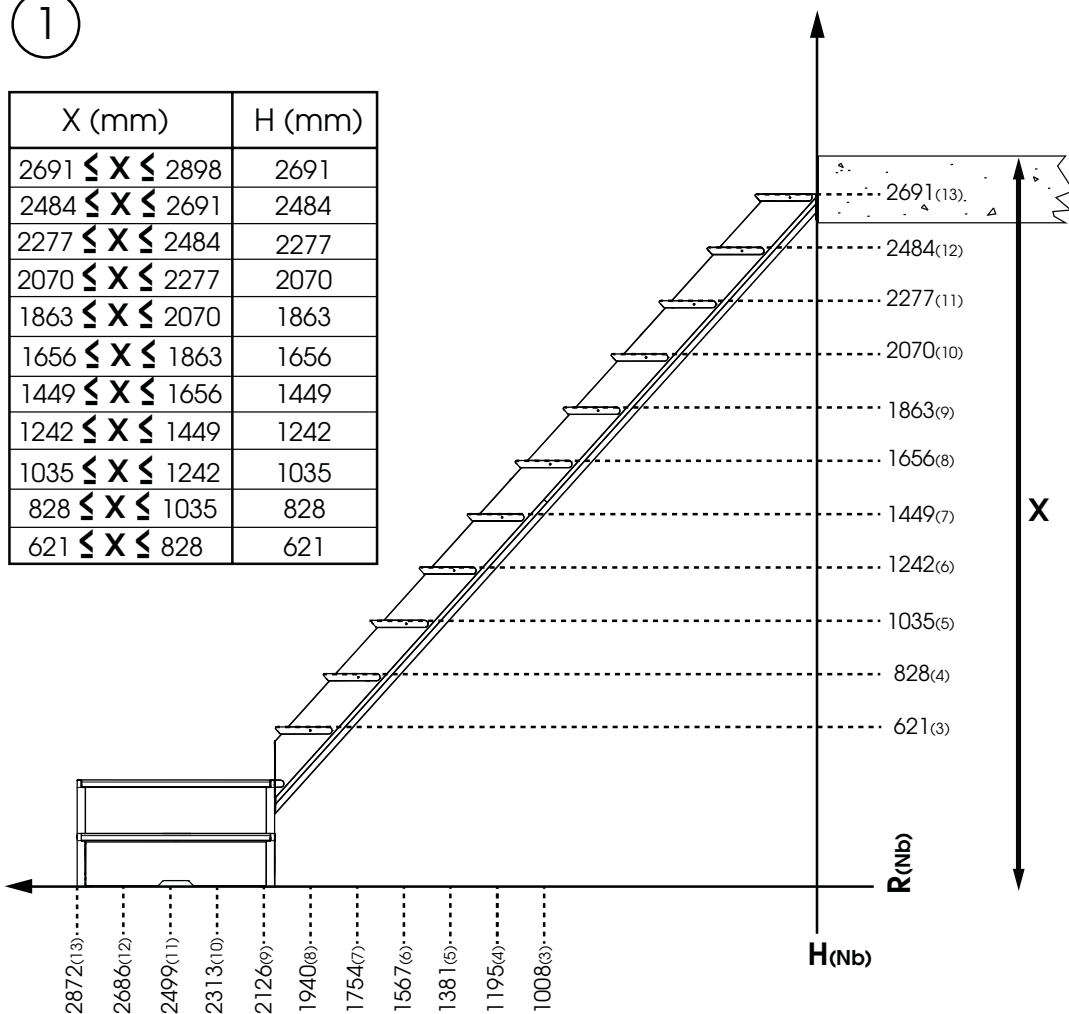

X (mm): Hauteur Sol/sol
Altura suelo/suelo
Altura solo/solo
Altezza pavimento/pavimento
Hoogte vloer/vloer
Floor-to-floor height


H (mm): Hauteur escalier
Altura escalera
Altura da escada
Altezza della scala
Traphoogte
Staircase height

Nb: Nombre de marche
Número de peldaños
Número de degraus
Numero di gradini
Aantal treden
Number of steps

R (mm): Reculement
Desarrollo
Recuo
Lunghezza orizzontale
Terugloop
Going




Prendre en compte les deux positions possibles des platines pour choisir la hauteur des points de fixation en haut de l'escalier.
Tener en cuenta las dos posiciones posibles de las placas para elegir la altura de los puntos de fijación en lo alto de la escalera.
Tet em conta as duas posições possíveis das placas para determinar a altura dos pontos de fixação no topo da escada.
Per definire l'altezza dei punti di fissaggio nella parte superiore della scala, considerare le due possibili posizioni delle piastre.
Bij het kiezen van de hoogte van de bevestigingspunten bovenaan de trap moet u ermee rekening houden dat de platen twee mogelijke posities kunnen innemen.
Take into account the two possible positions of the plates when choosing the heights of the fastening points at the top of the staircase.





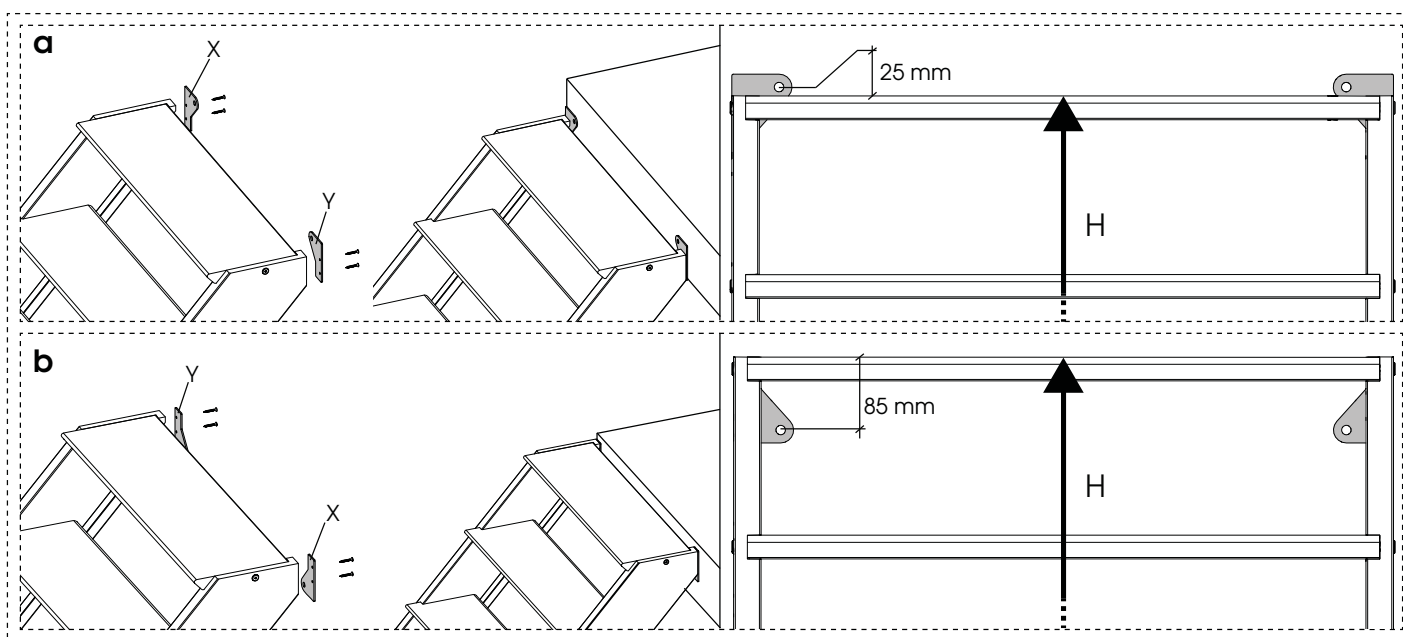


2


H (mm)	
2691	-
2484	10
2277	9
2070	8
1863	7
1656	6
1449	5
1242	4
1035	3
828	2
621	1





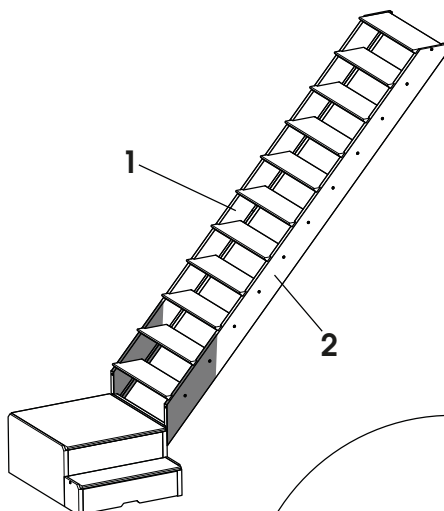


Protéger le limon avec du scotch avant de le scier
 Proteja la zanca con cinta antes de serrar o cortar
 Proteger a langorina com fitacola antes de serrar
 Proteggere il lato con l'adesivo prima di segare
 Bescherm de trapboom met tape vooraleer deze te zagen
 Protect the string board with scotchtape before sawing it

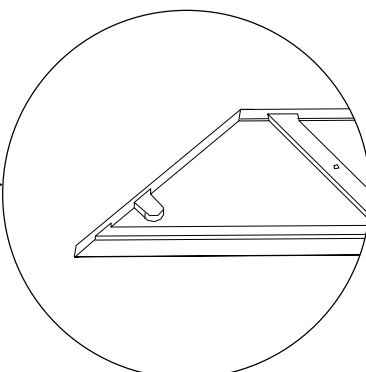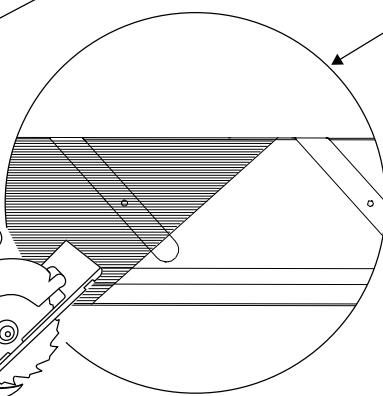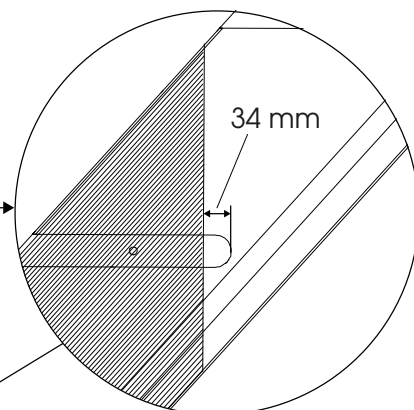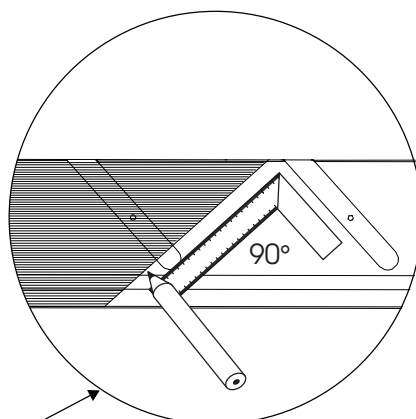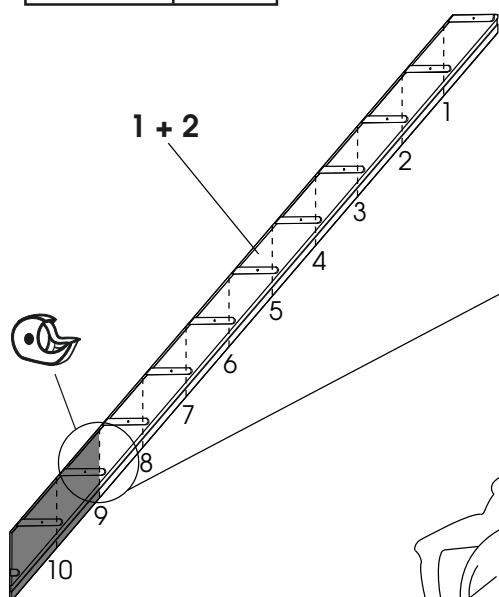


3

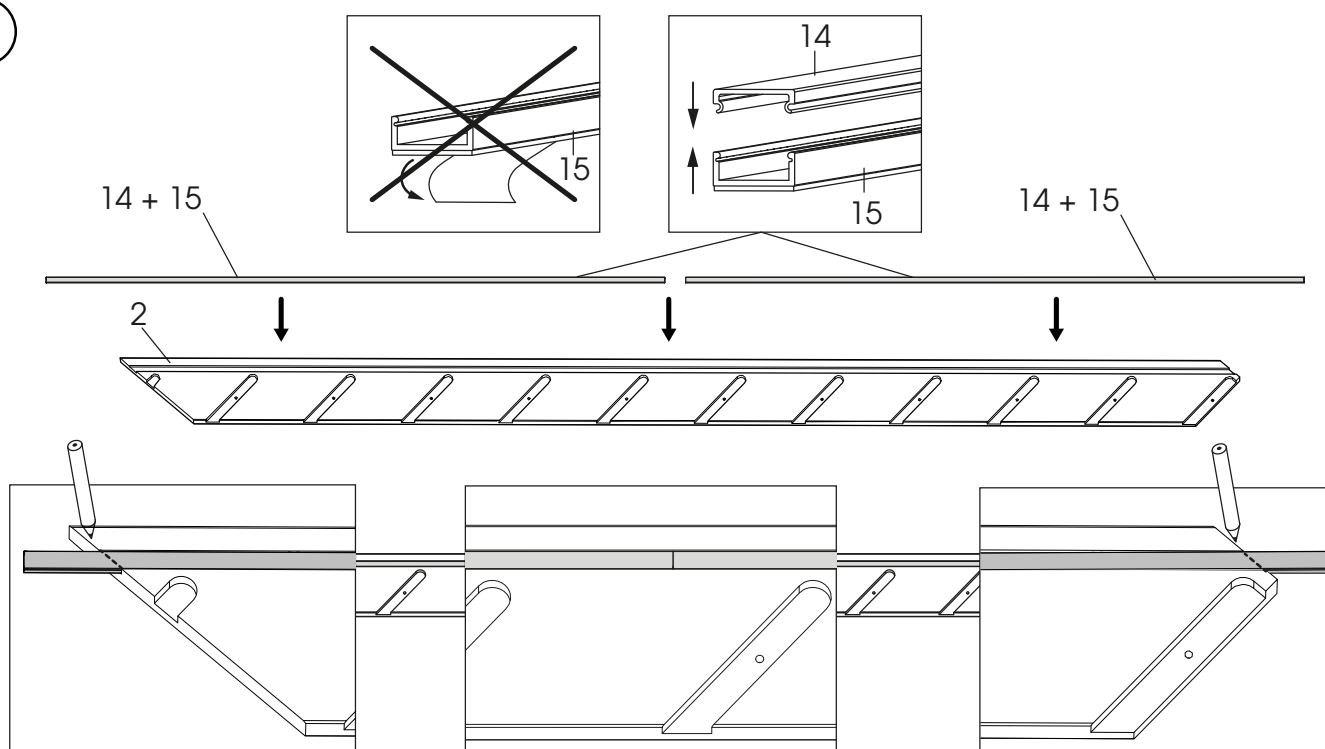


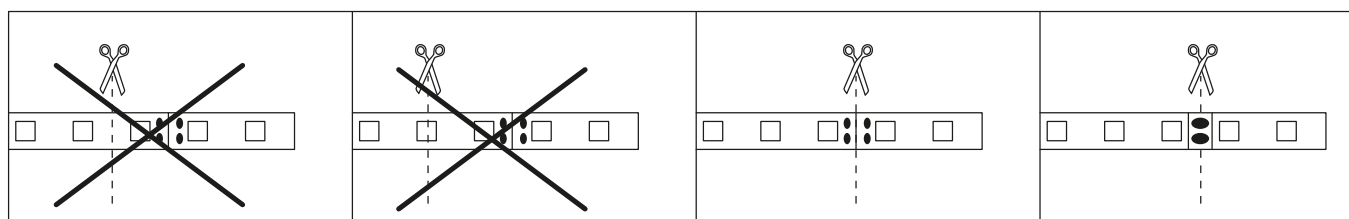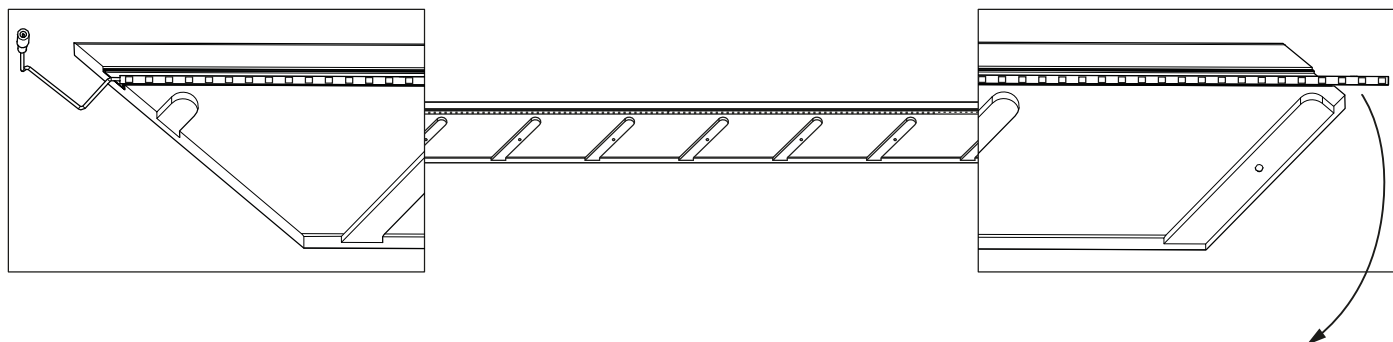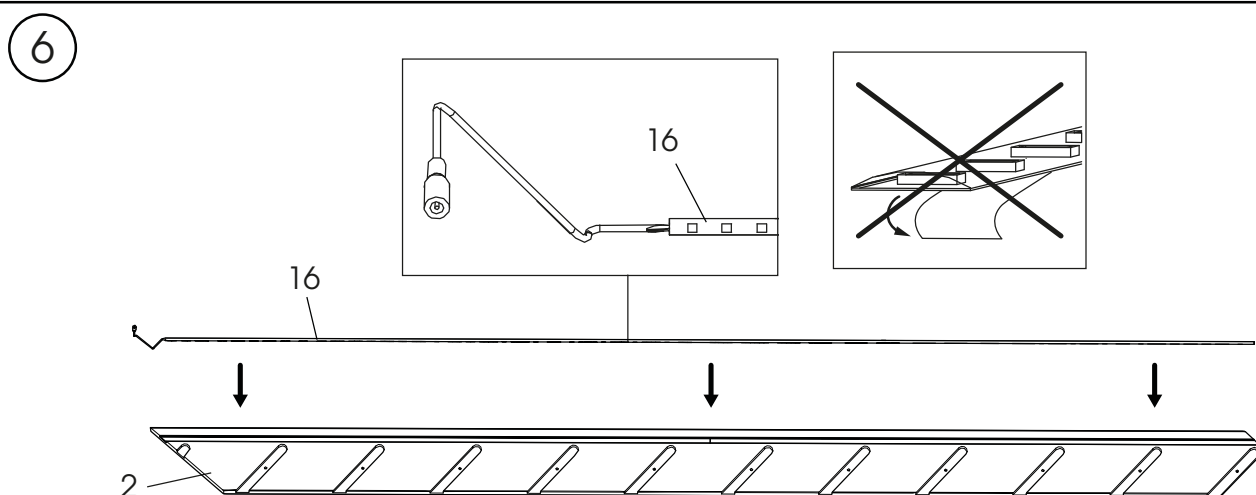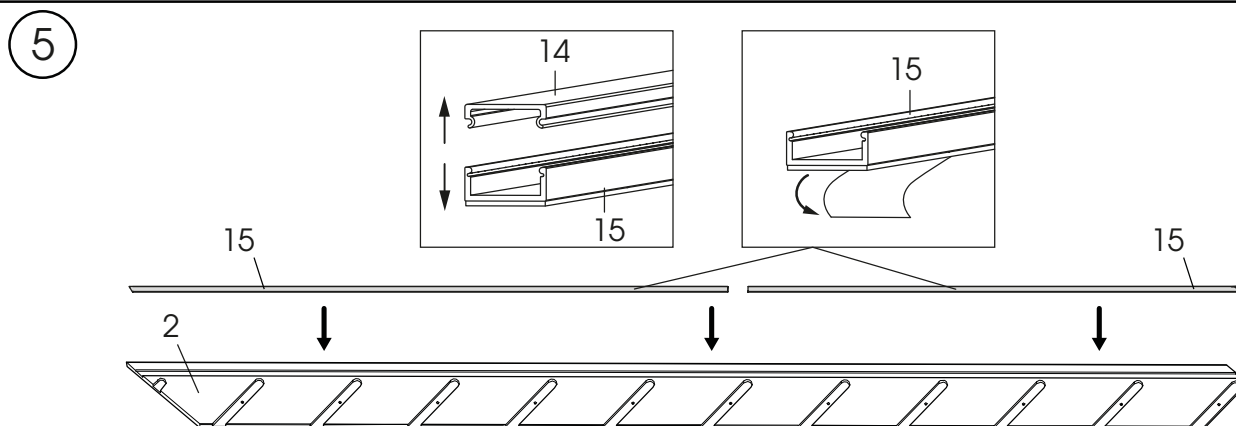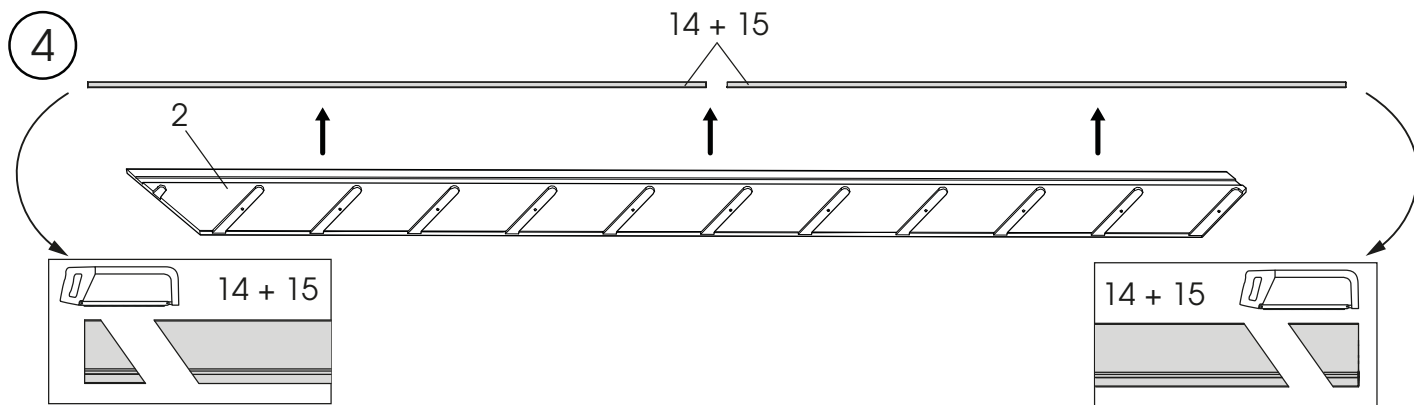

7

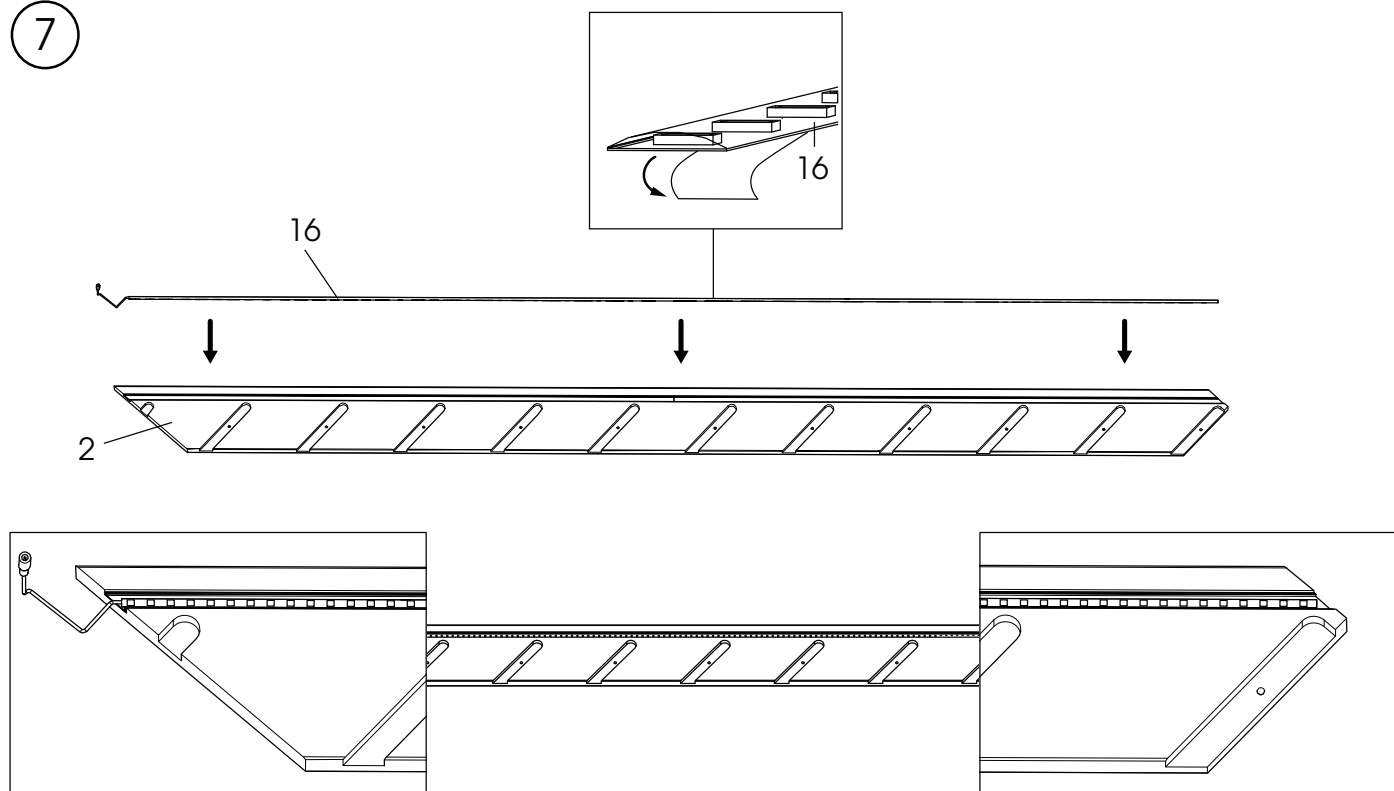

8

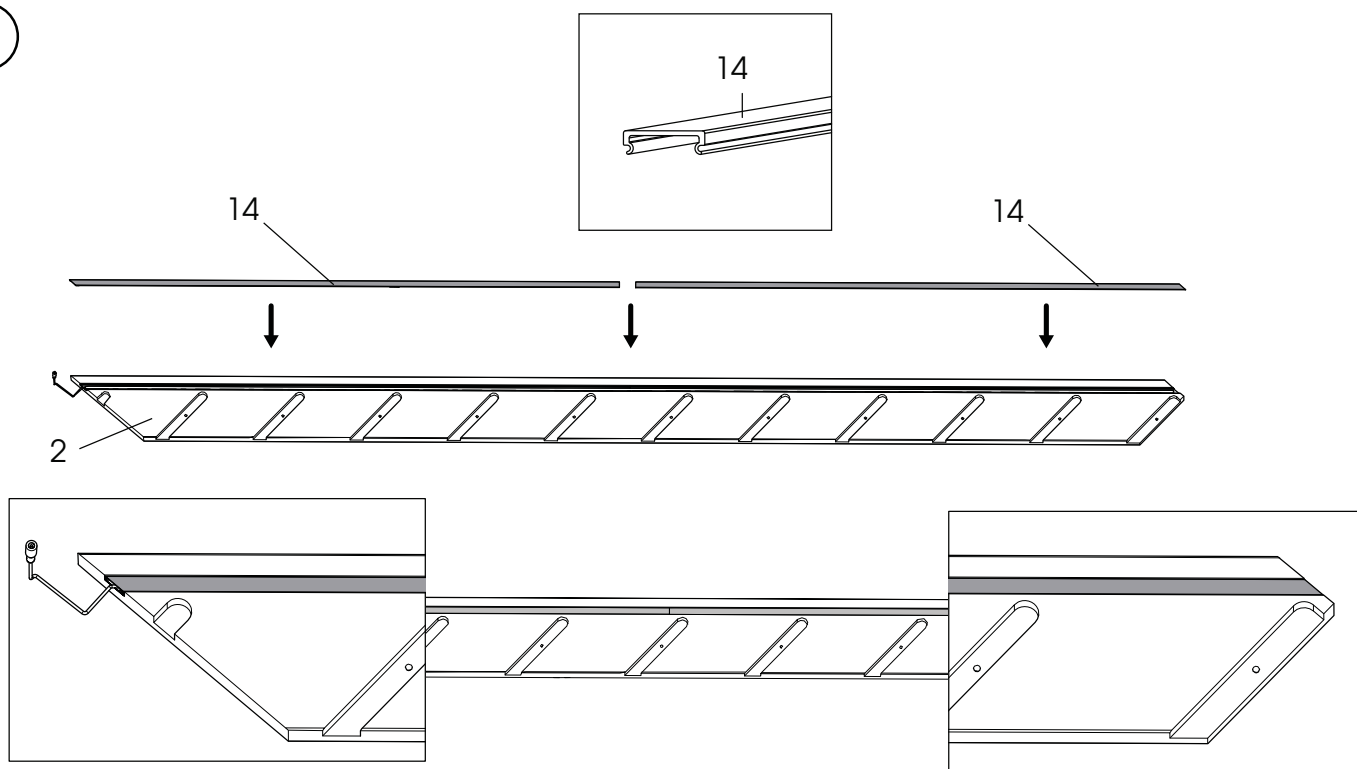

9

Reprendre les étapes 3 à 8 pour le limon 1

Repita los pasos 3 a 8 para la zanca 1





Repetir os passs 3 a 8 para a longarina 1

Ripetere le tappe 3 a 8 per il lato 1


De stappen 3 tot 8 herhalen voor trapboom 1

Come back to the steps 3 to 8 for string board 1


10

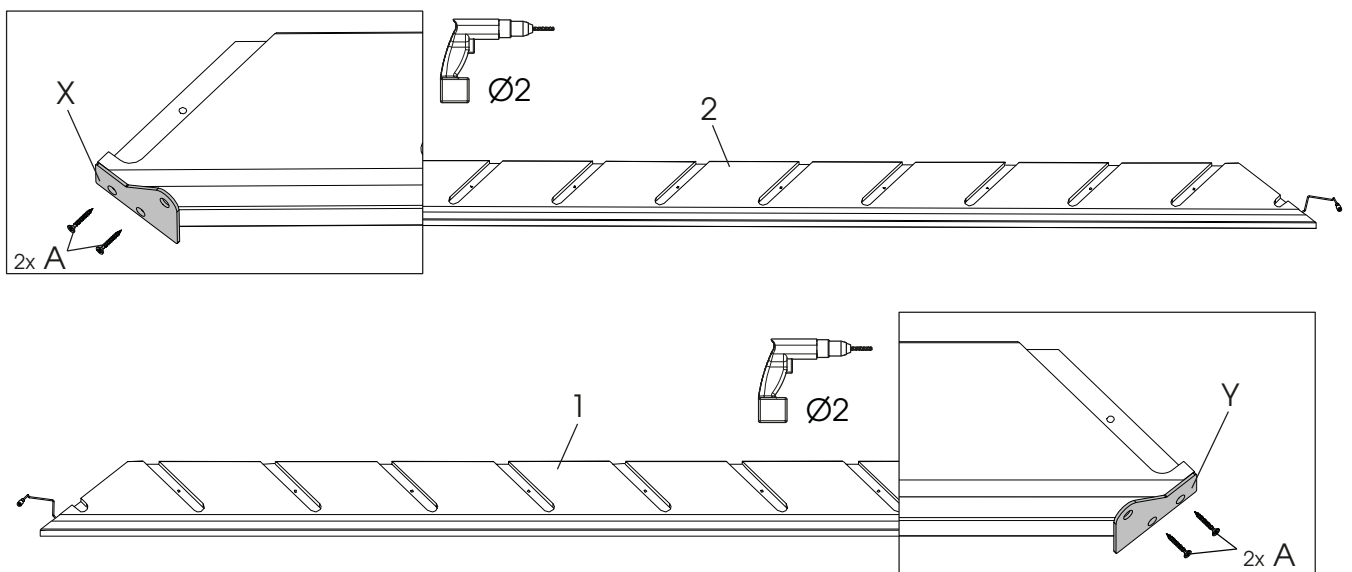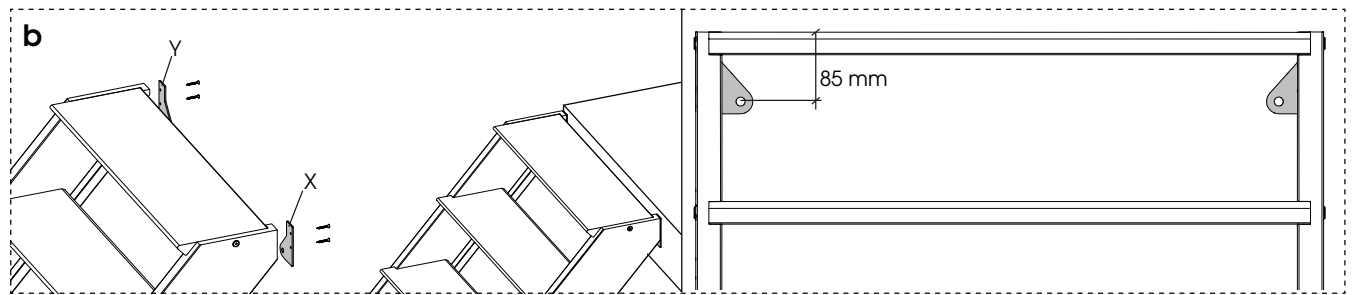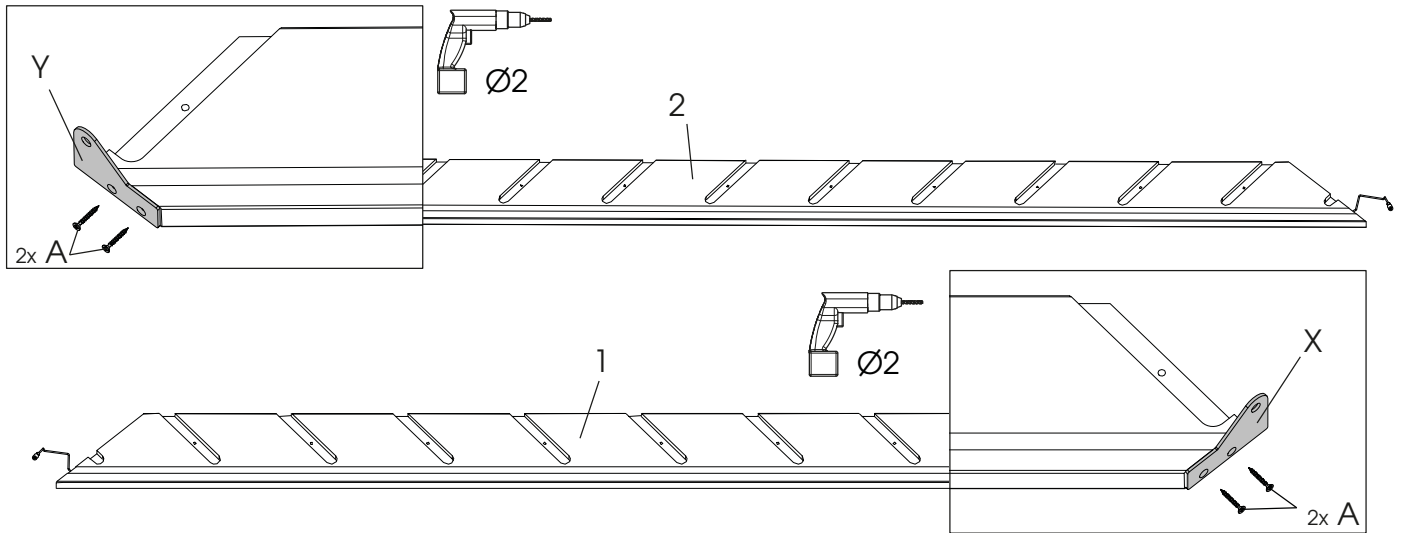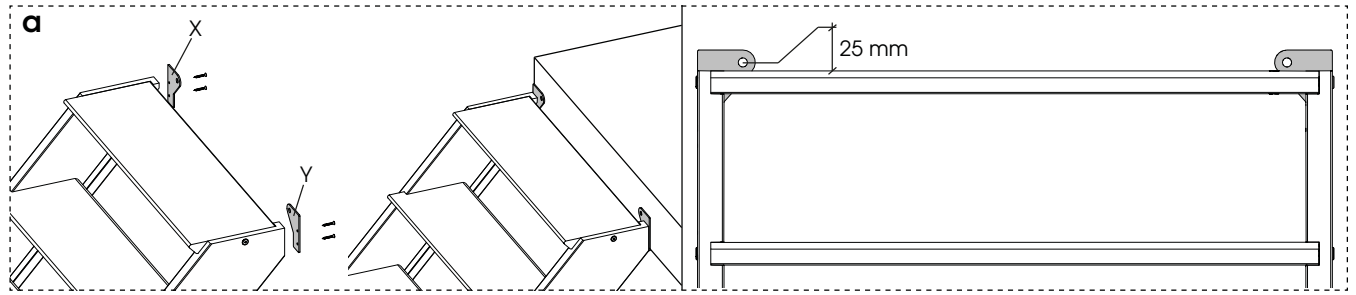


11

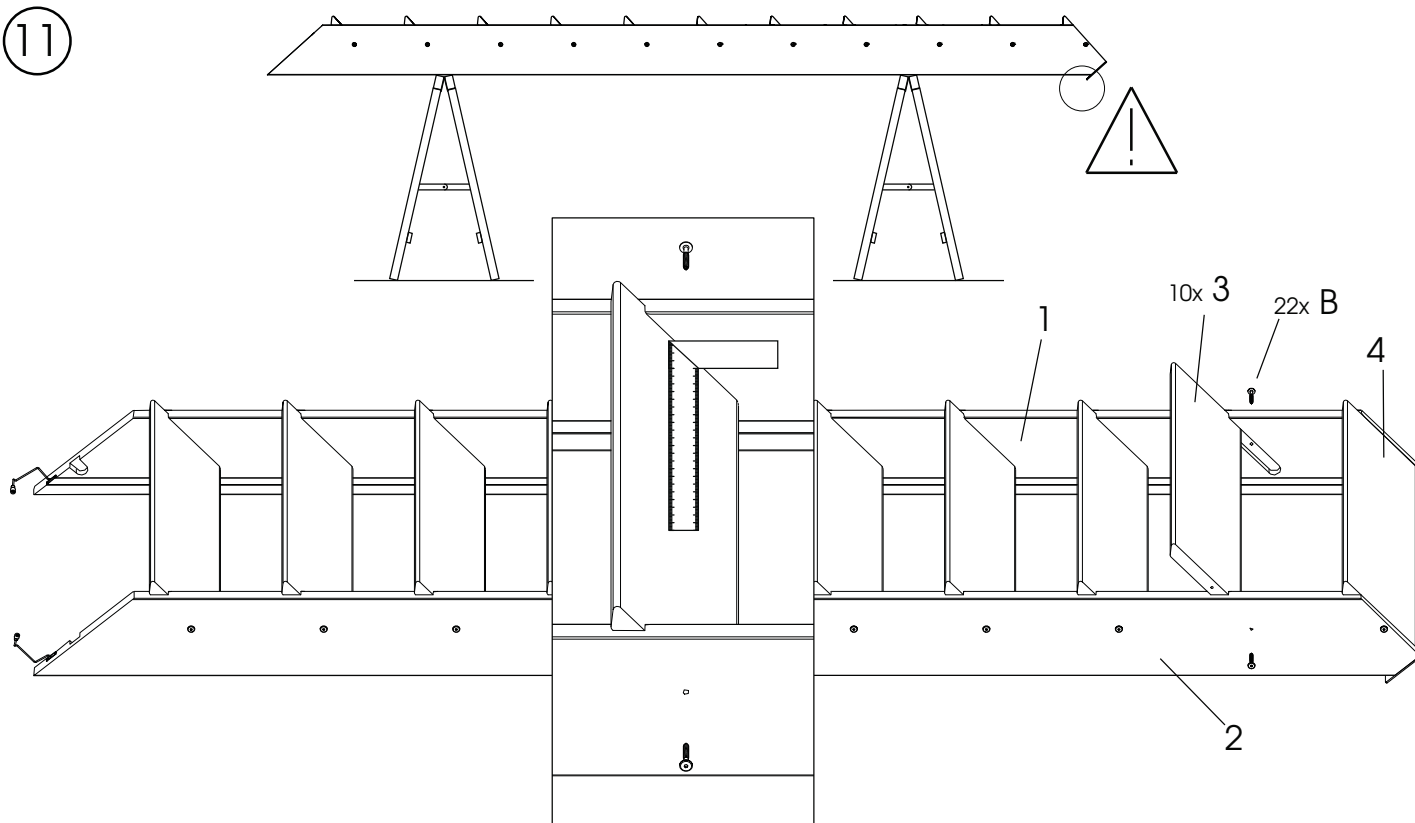


12

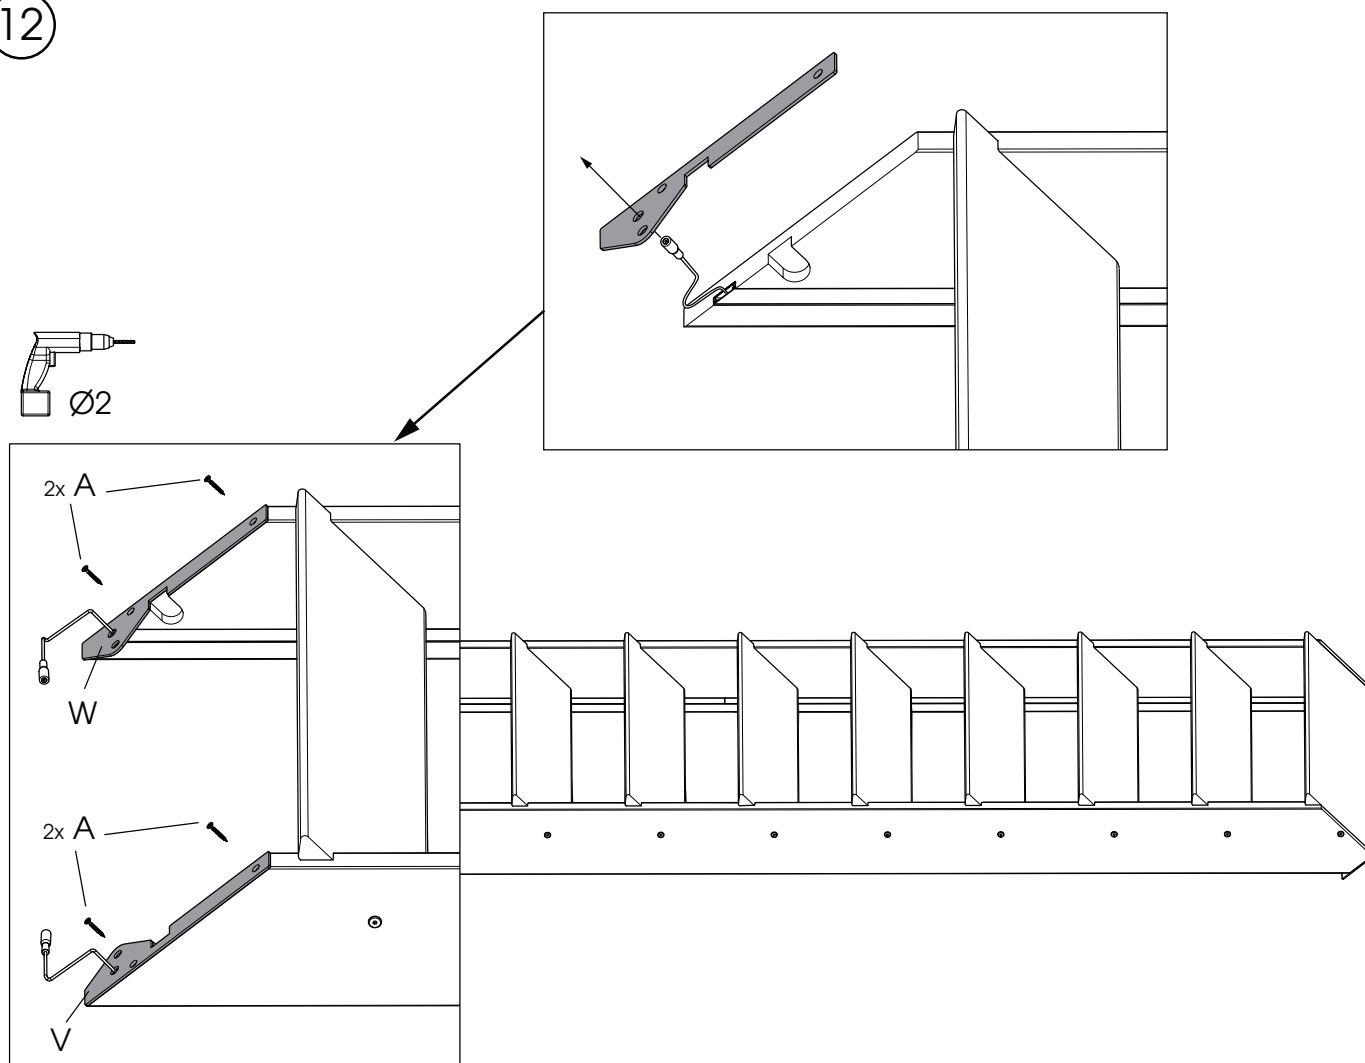


13


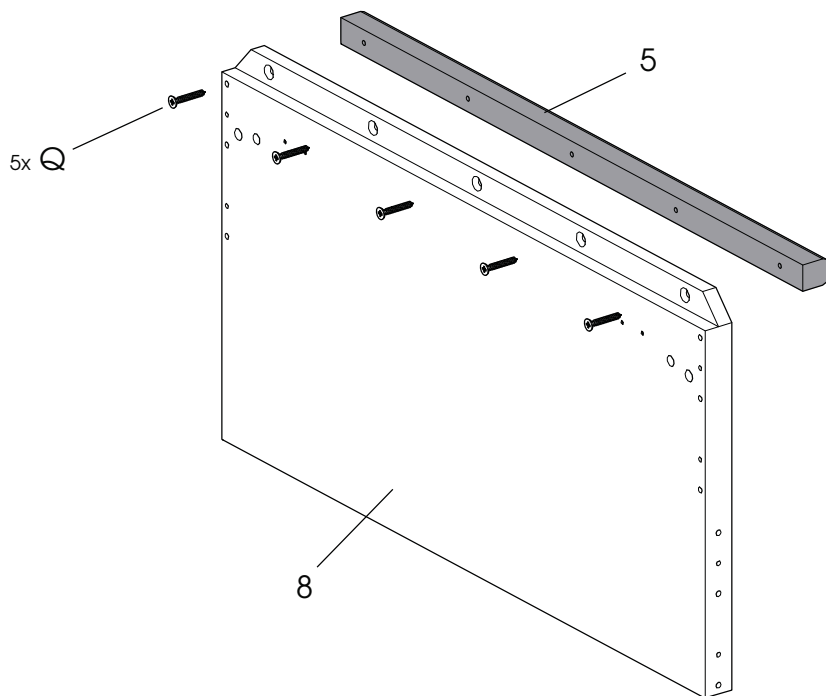


14

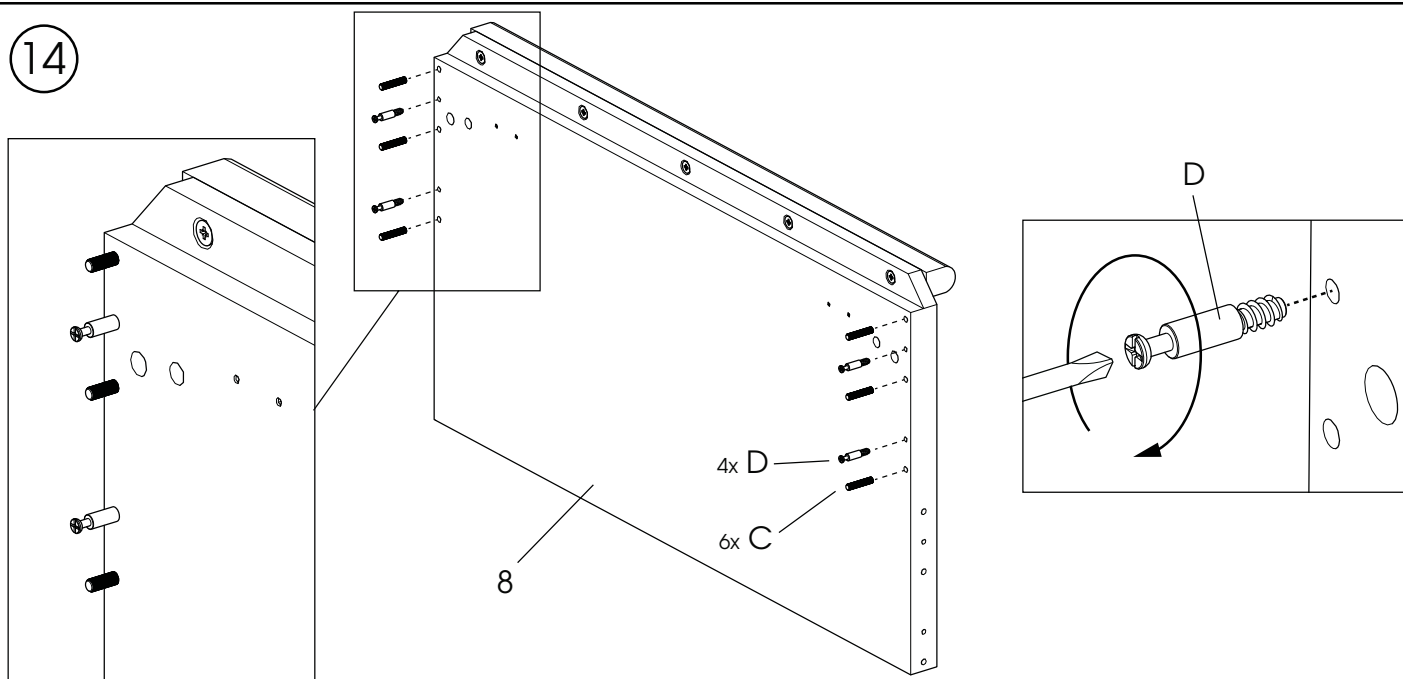






15



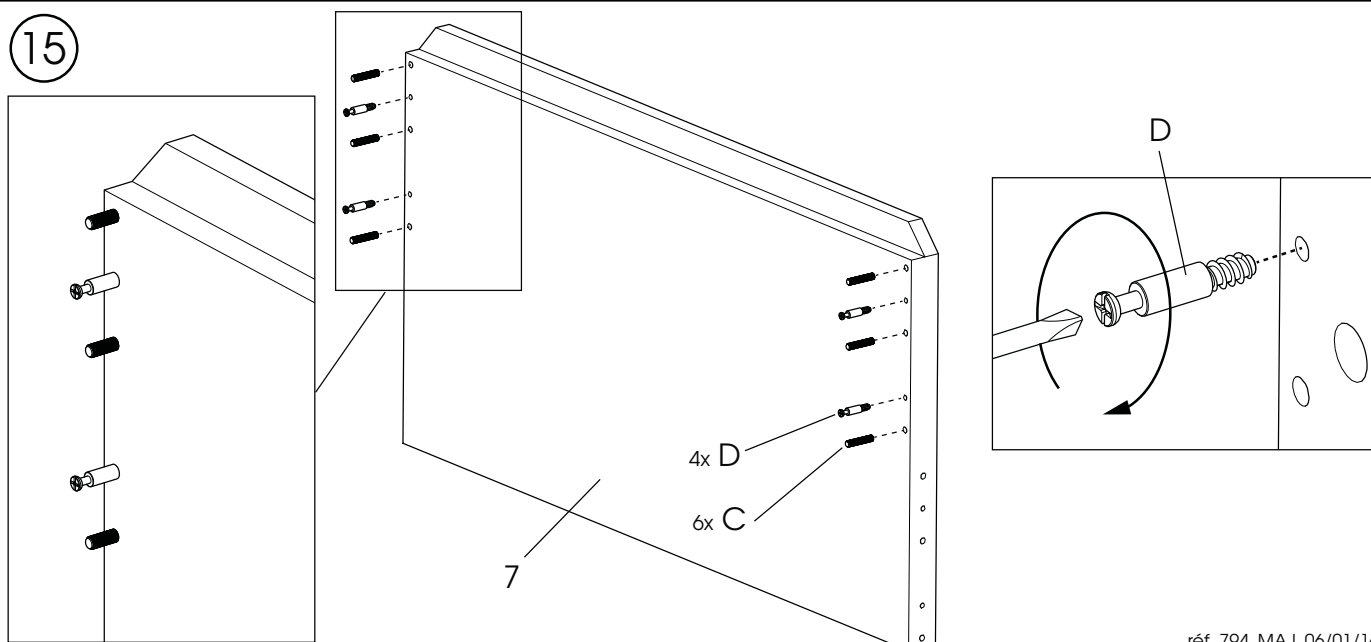


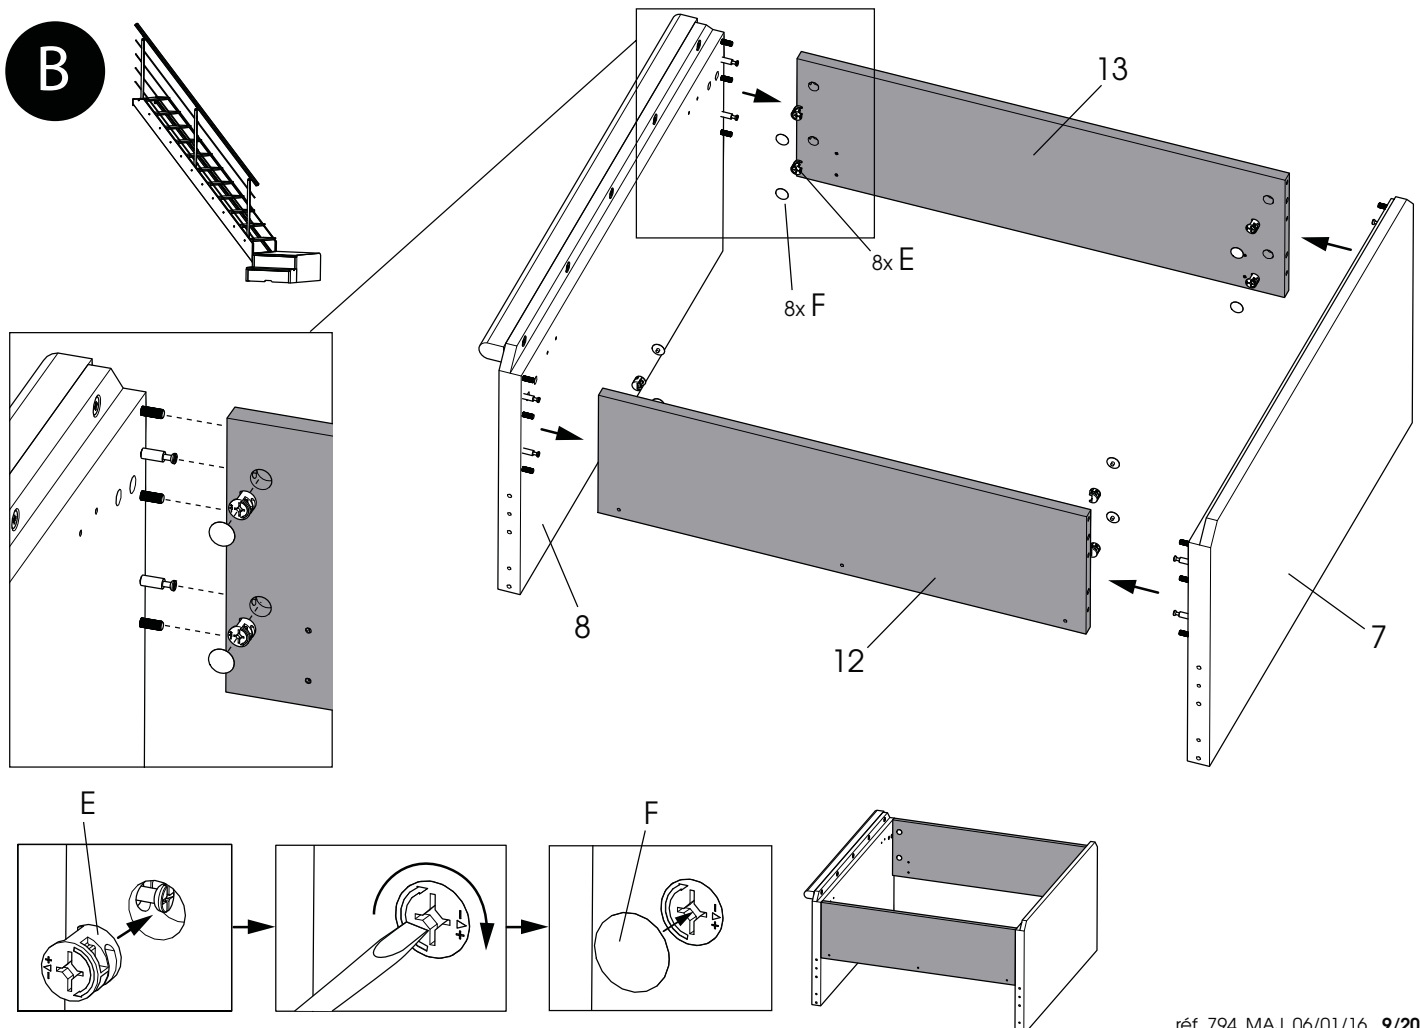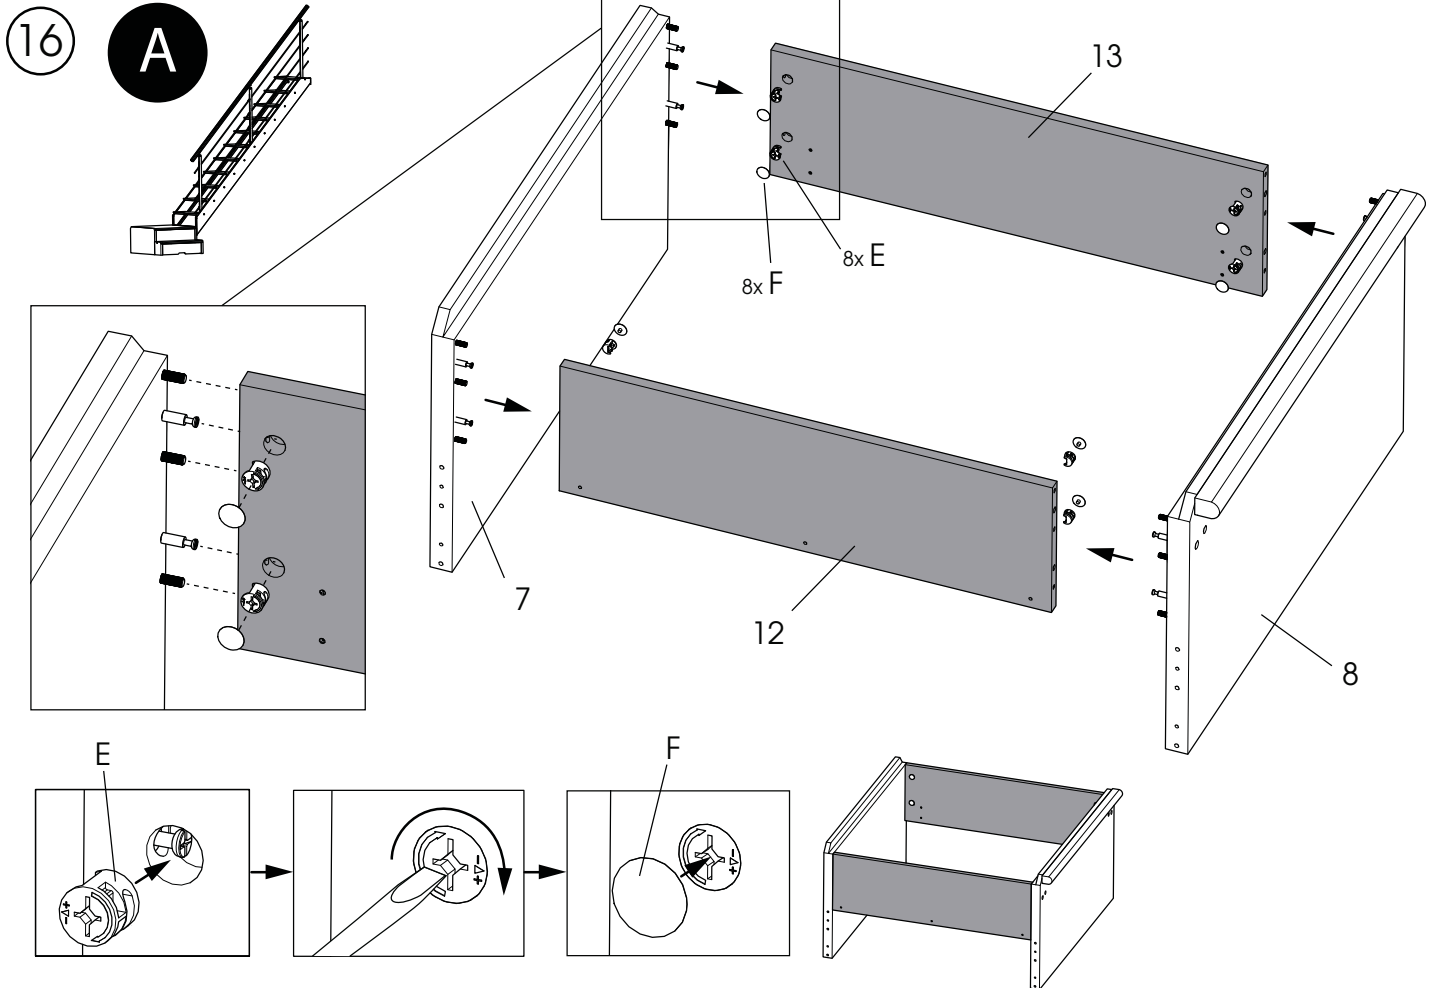

17

A

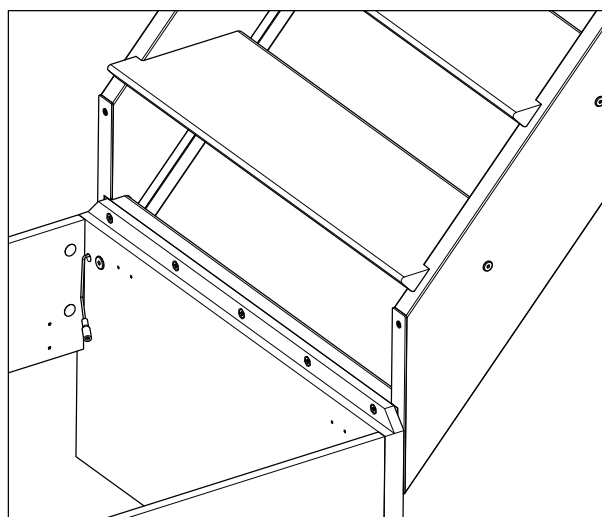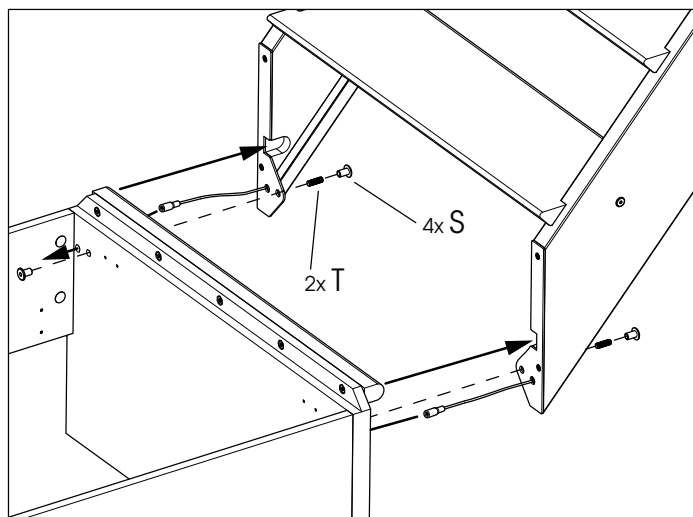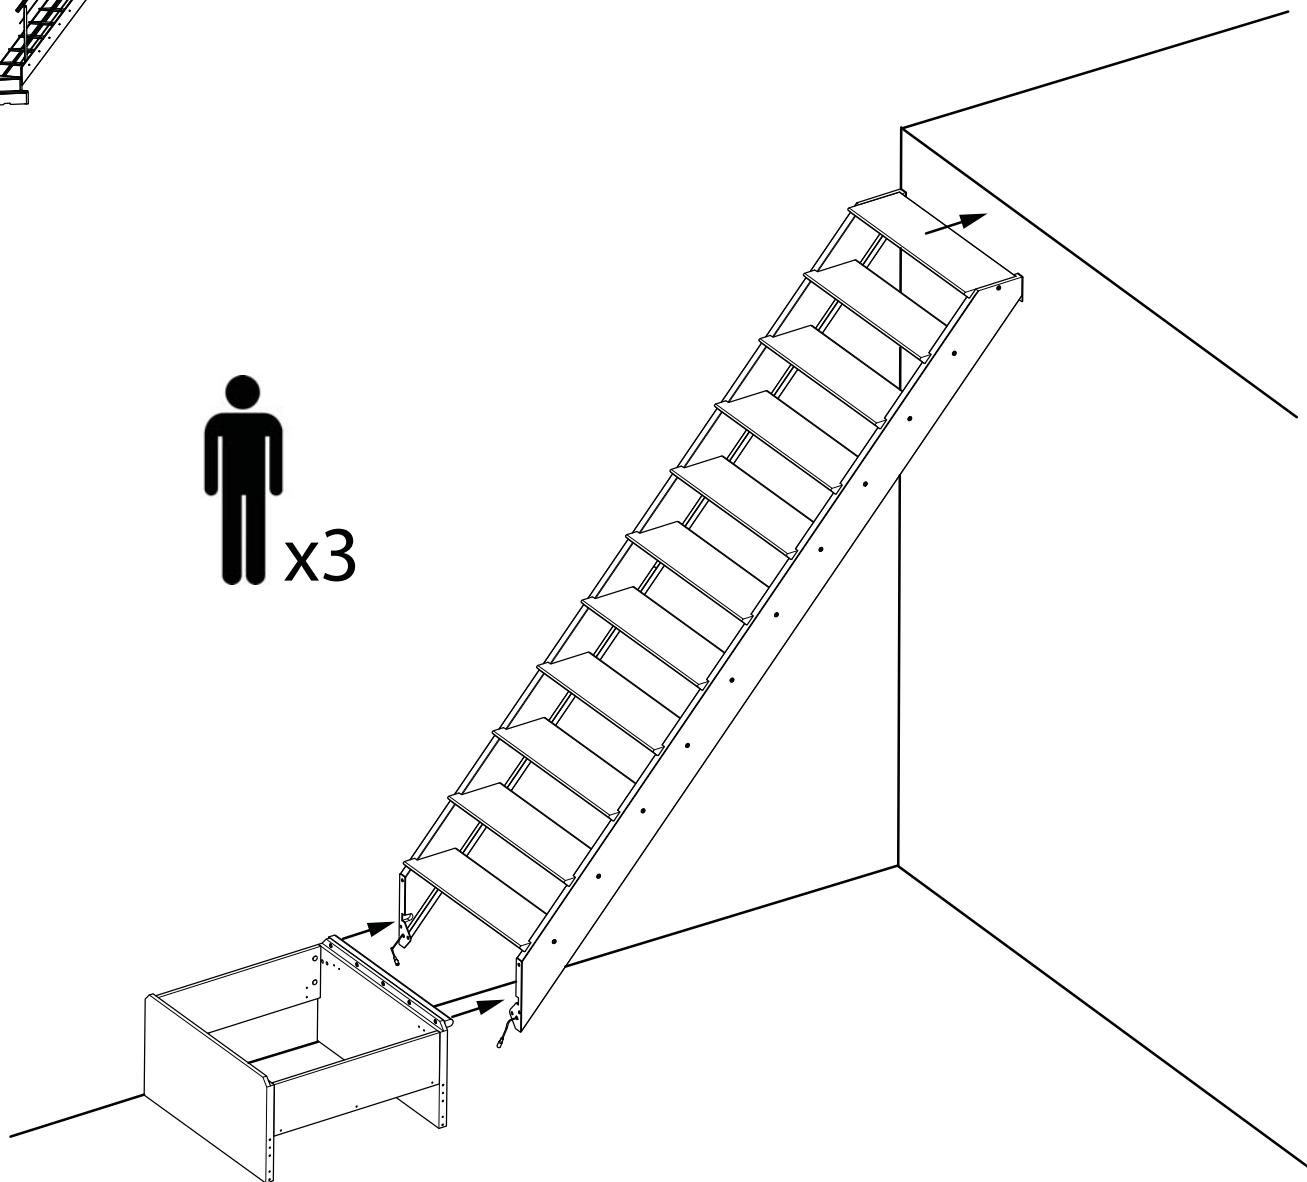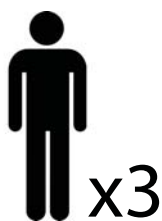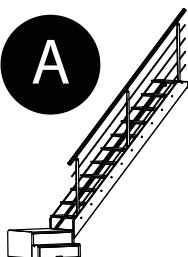

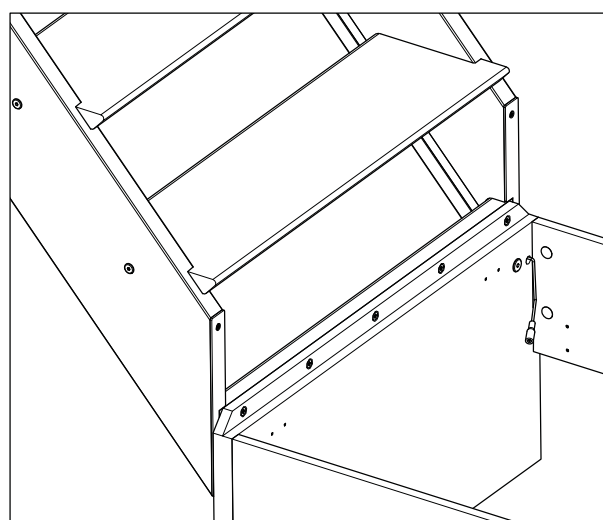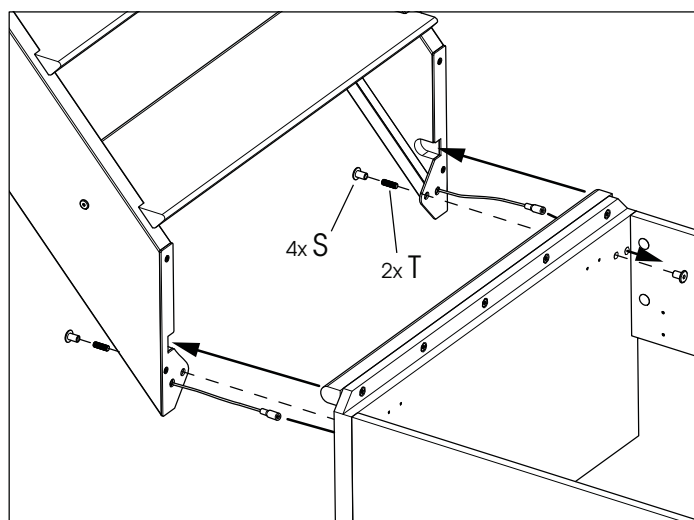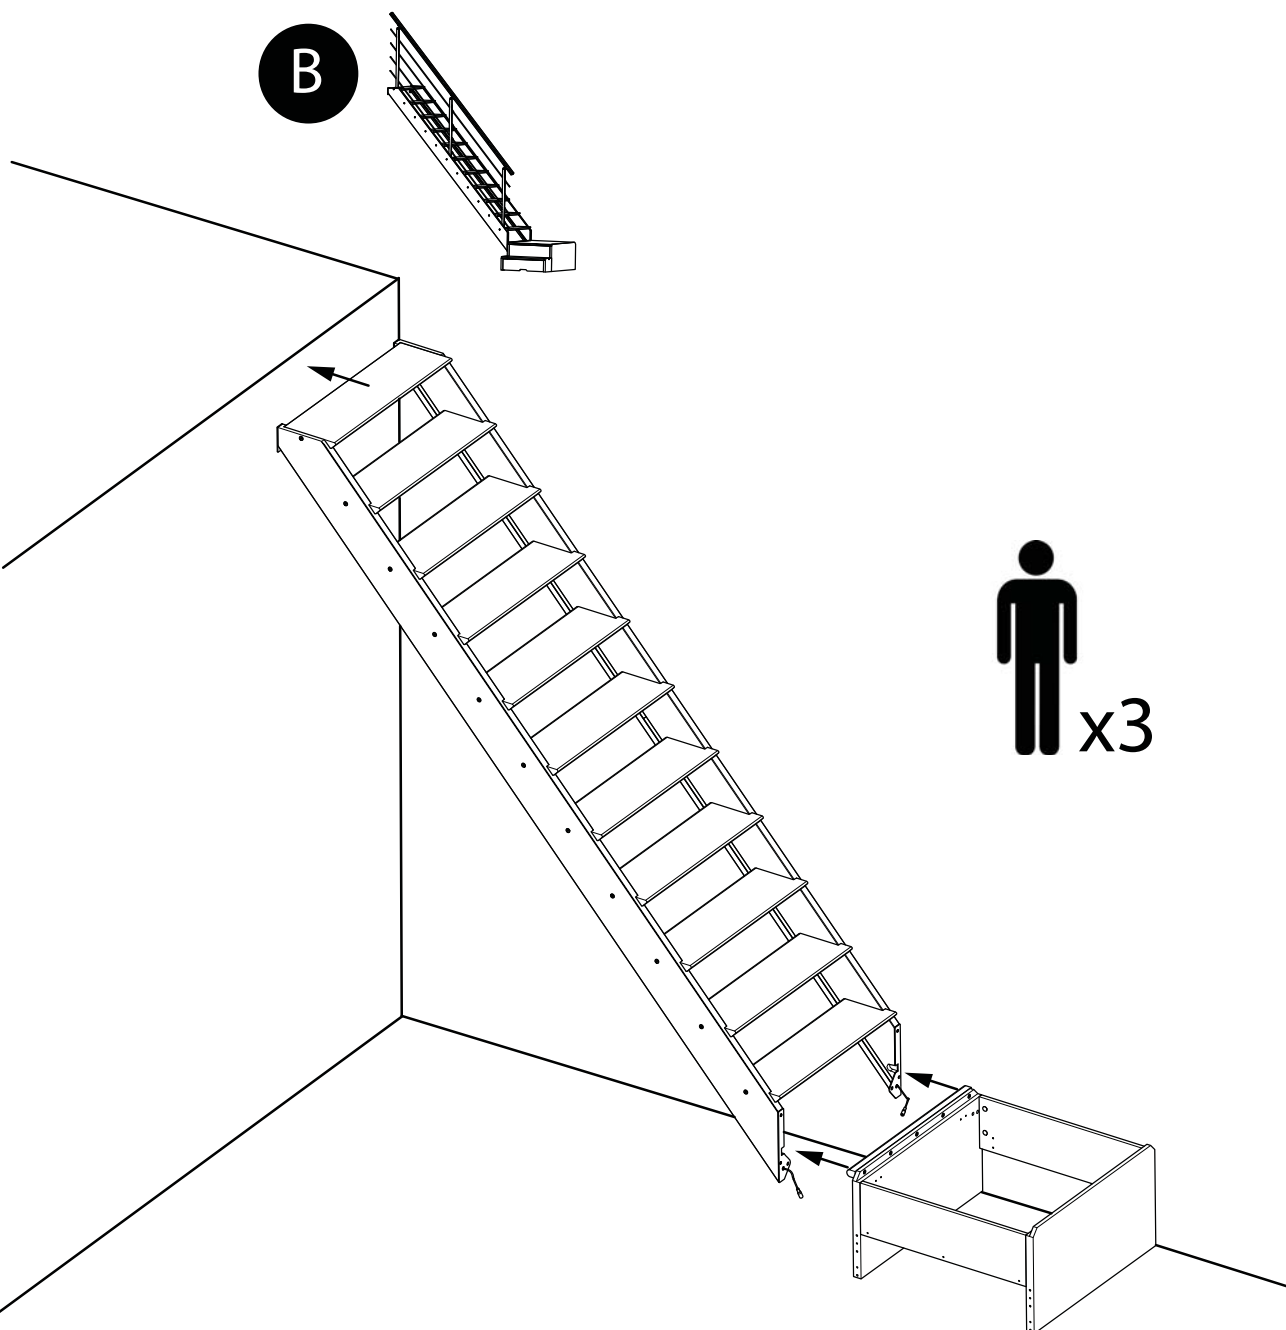

18

Fixer l'escalier à la dalle et au mur avec des accessoires d'ancrage adaptés. (→)






Fijar la escalera a la losa y al muro con accesorios de anclaje adaptados.

Fixar a escada na laje e na parede com os acessórios de ancoragem adaptados.



Fissare la scala alla mattonella e al muro con gli appositi elementi di ancoraggio.

Bevestig de trap met de geschikte bevestigingsaccessoires aan de plaat en de muur.


Fasten the staircase to the floor and wall using suitable fastening accessories.

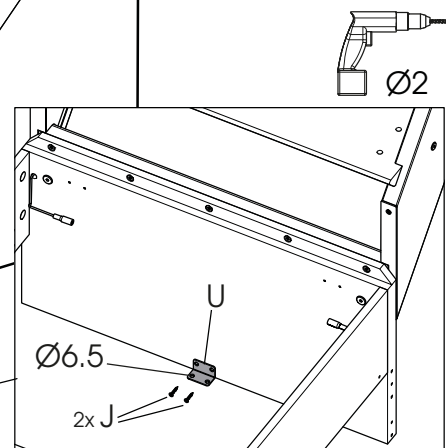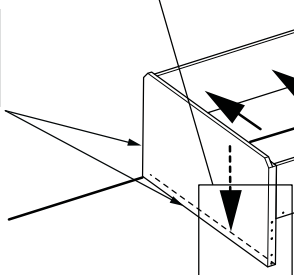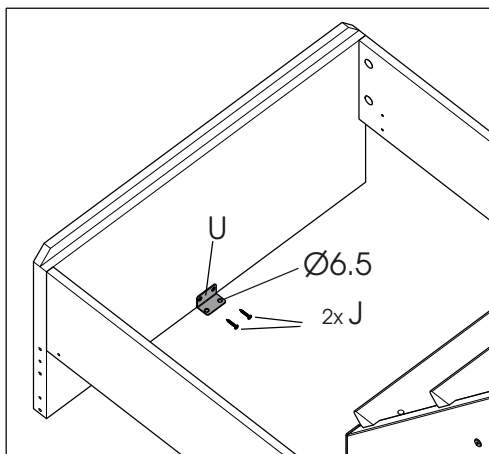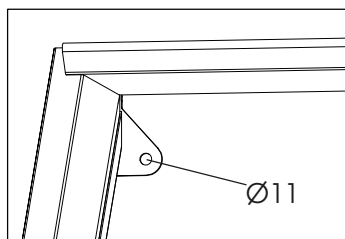


19

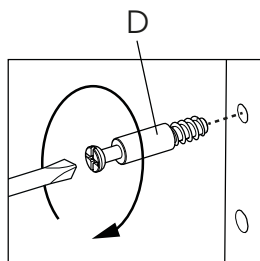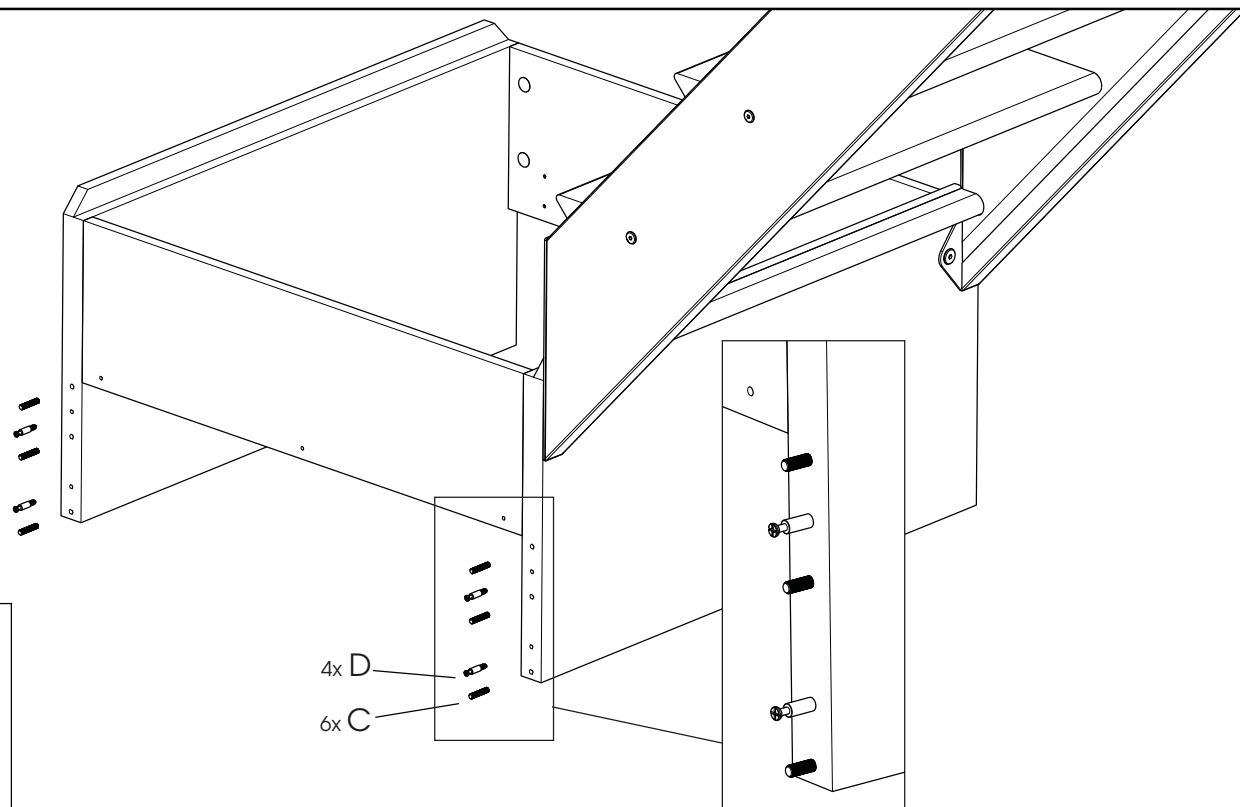


20

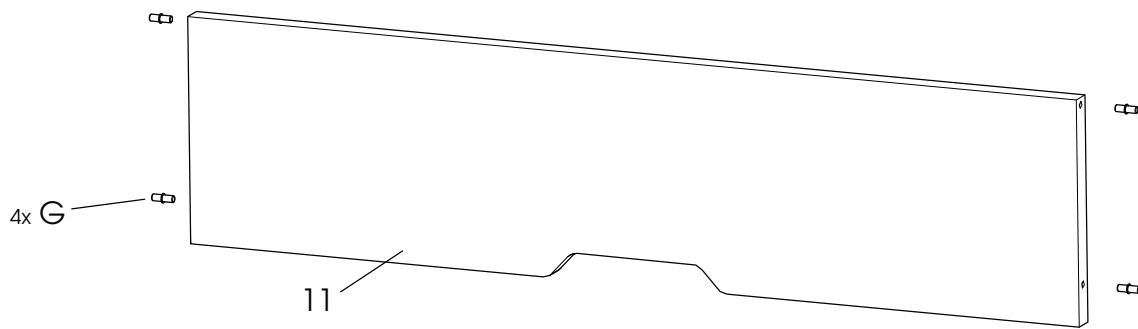


21

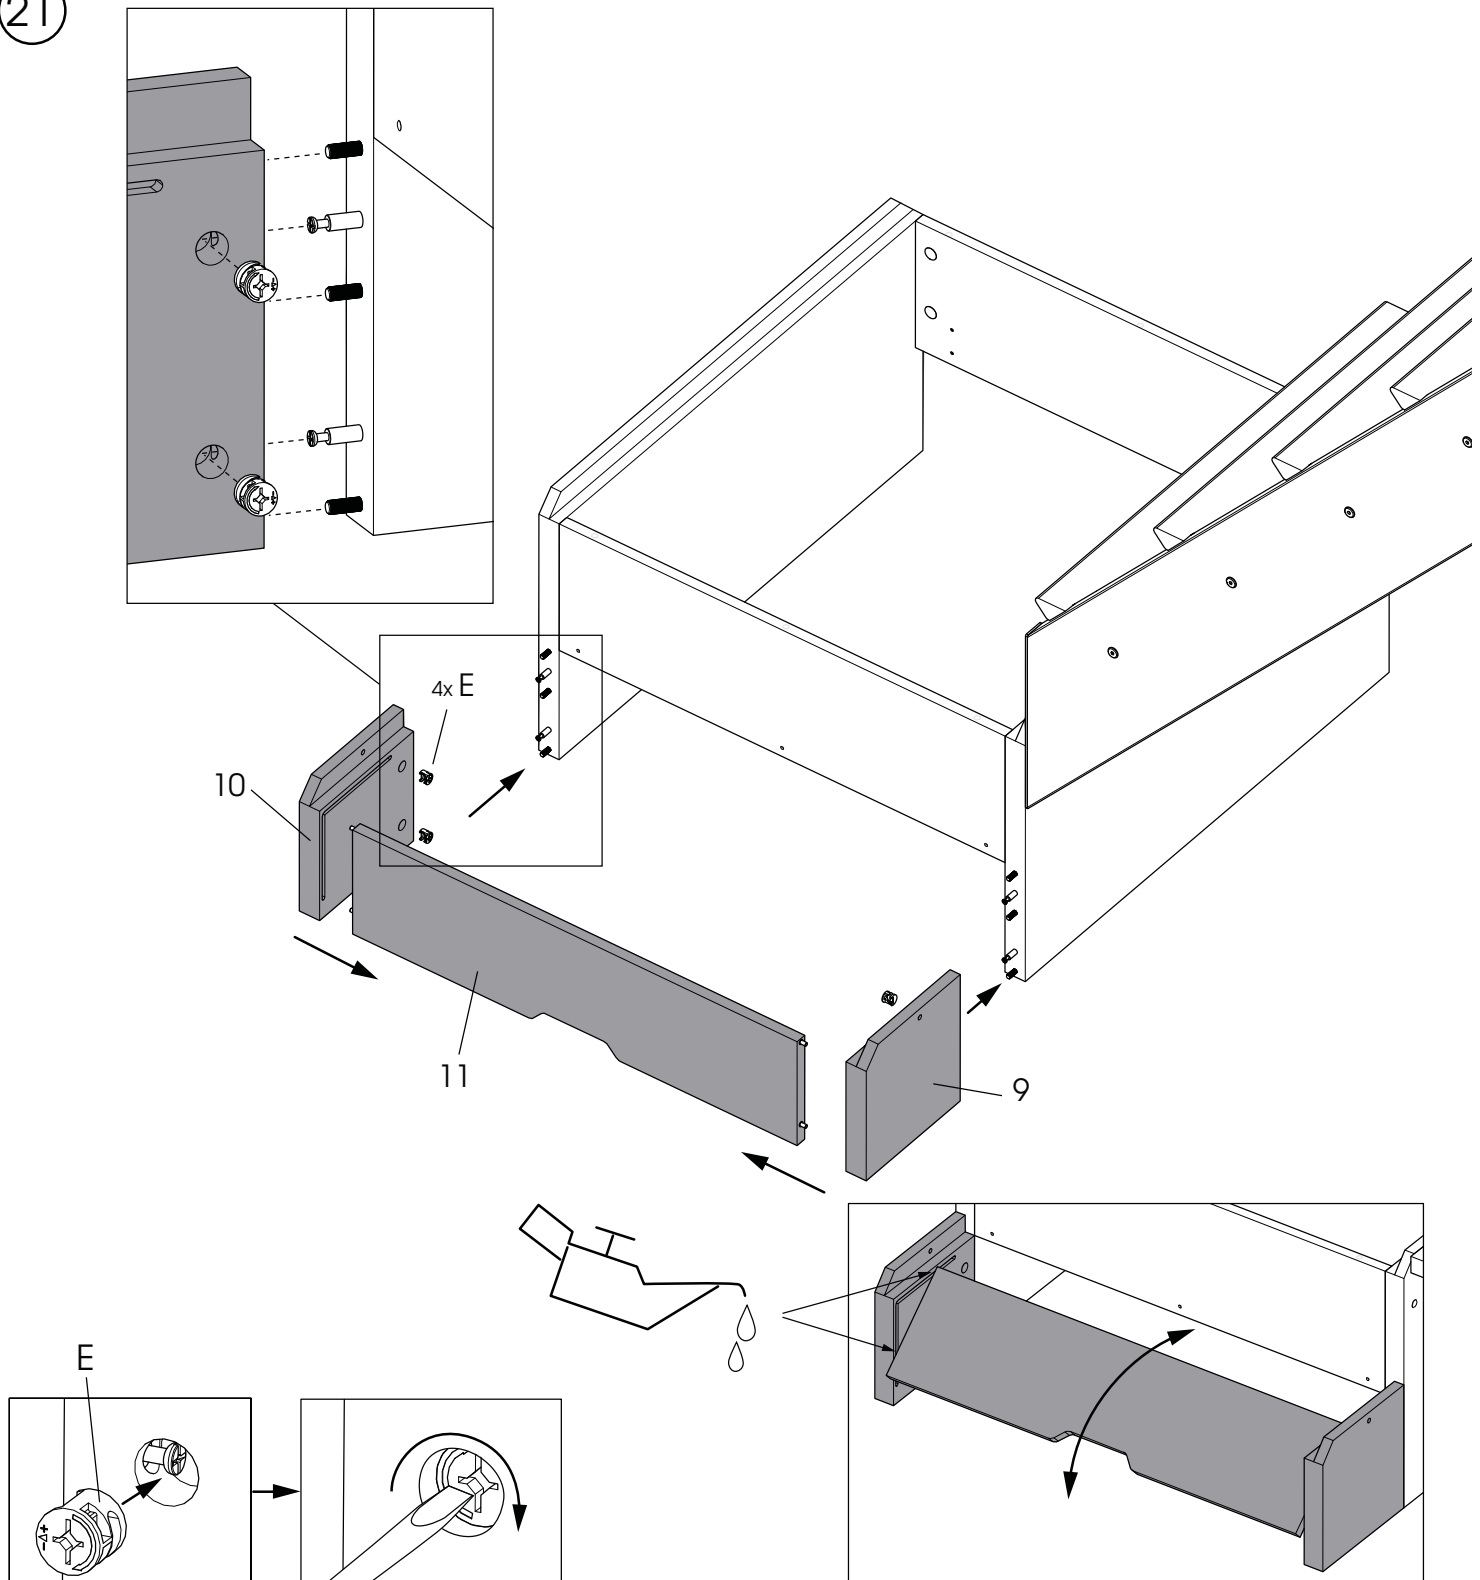


22

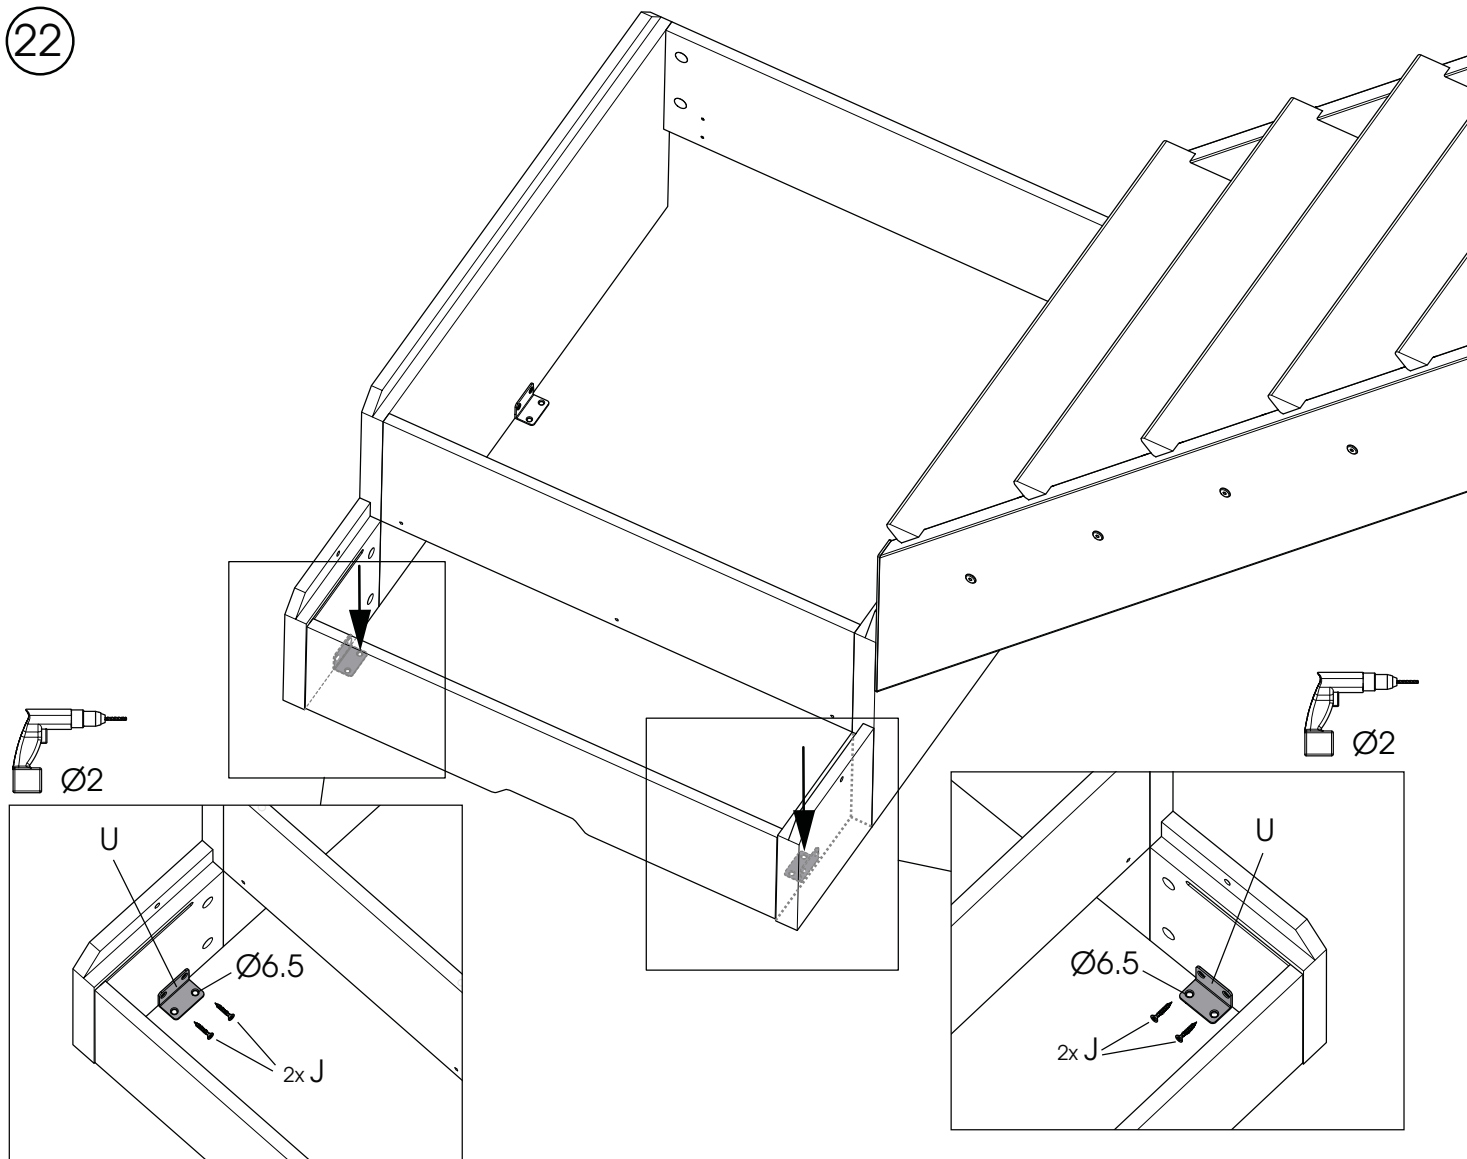

23

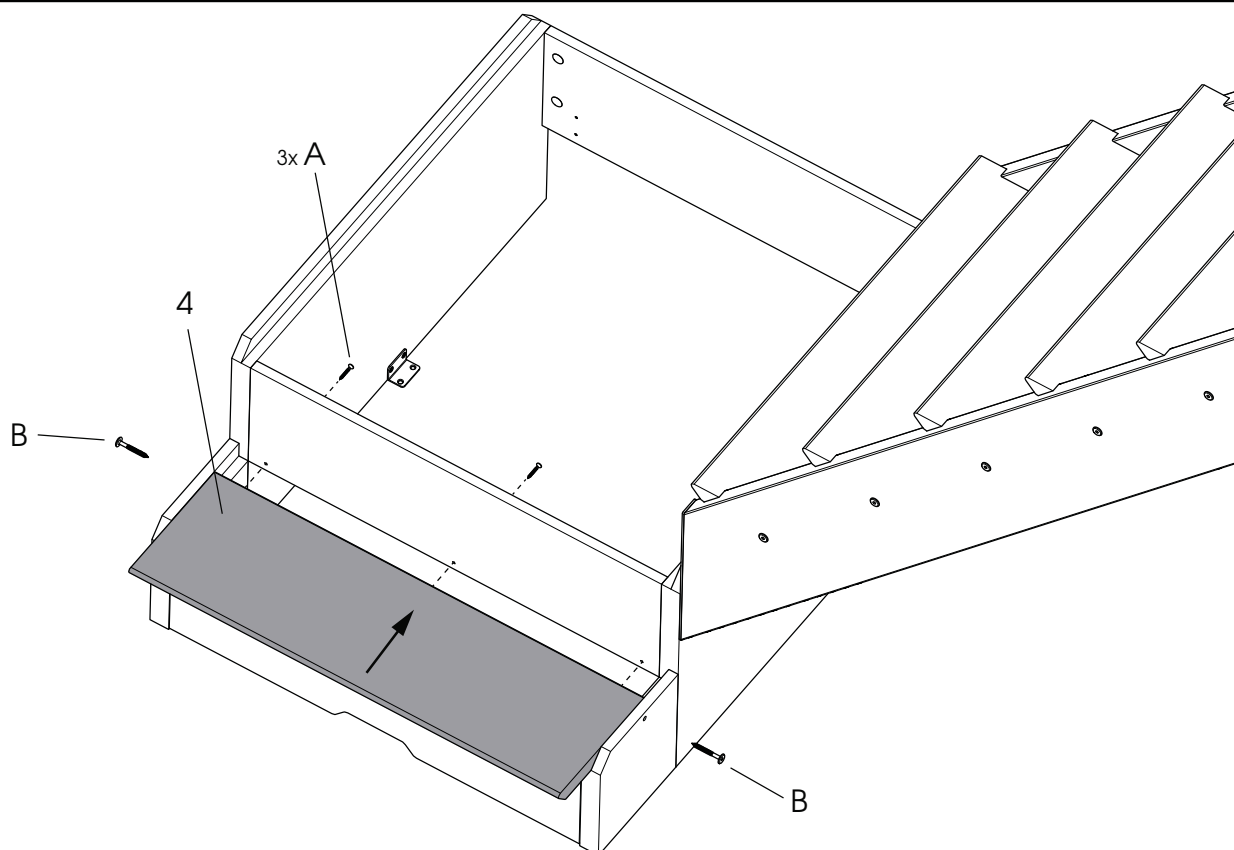

24

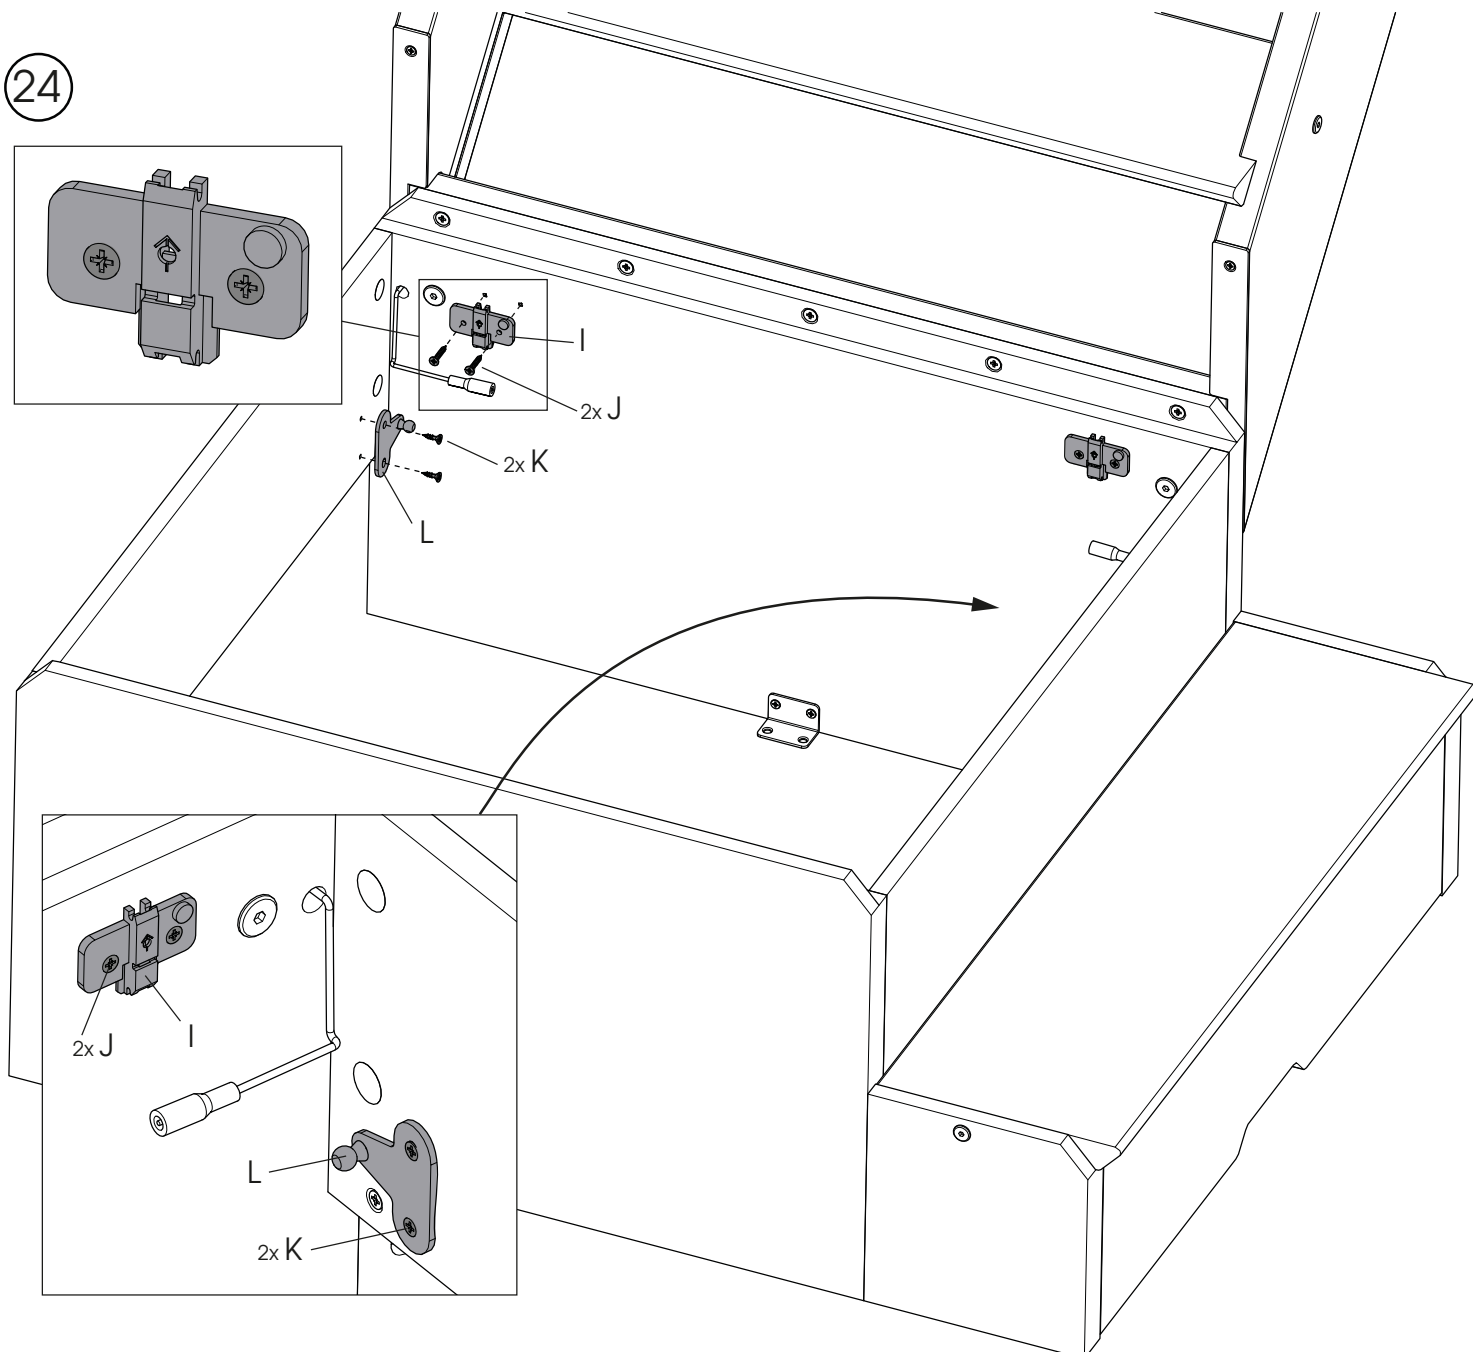

25

Si vous avez choisi l'option «Télécommande», reportez-vous à la notice de la télécommande pour installer le récepteur à cette étape.


Si ha elegido la opción «Mando a distancia», consulte las instrucciones del mando a distancia para instalar el receptor en esta etapa.

Se tiver escolhido a opção "Controlo remoto", consulte as instruções do controlo remoto para instalar o recetor nesta etapa.


Se avete scelto l'opzione "Telecomando", fare riferimento al manuale del telecomando per installare in questa fase il ricevitore.

Wanneer u koos voor de optie «Afstandsbediening» verwijzen we naar de handleiding voor de afstandsbediening voor de installatie van de ontvanger in deze stap.

If you have selected the optional remote control, please refer to the instructions for the remote control to install the receiver at this stage.

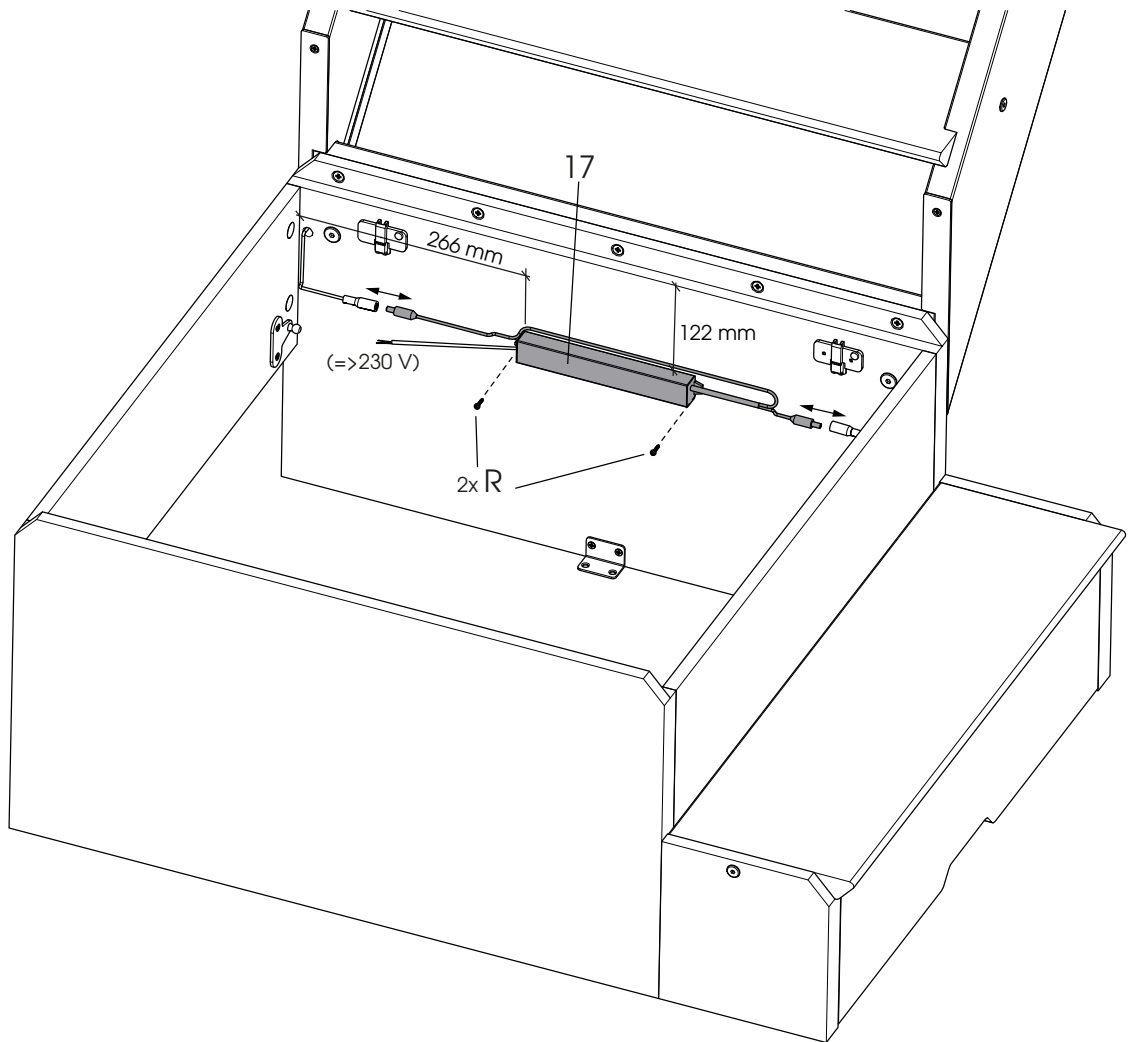


26

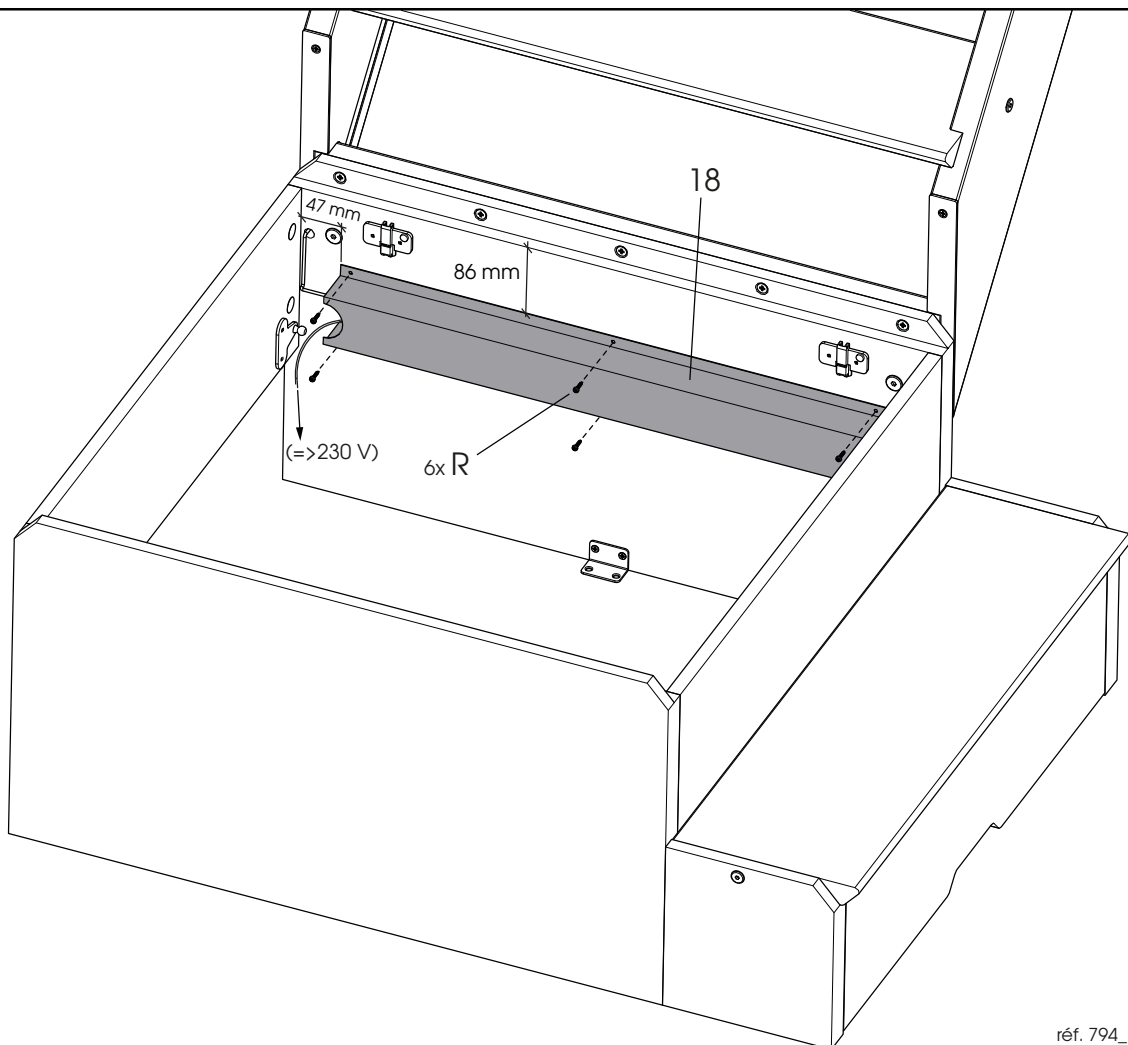


27

A

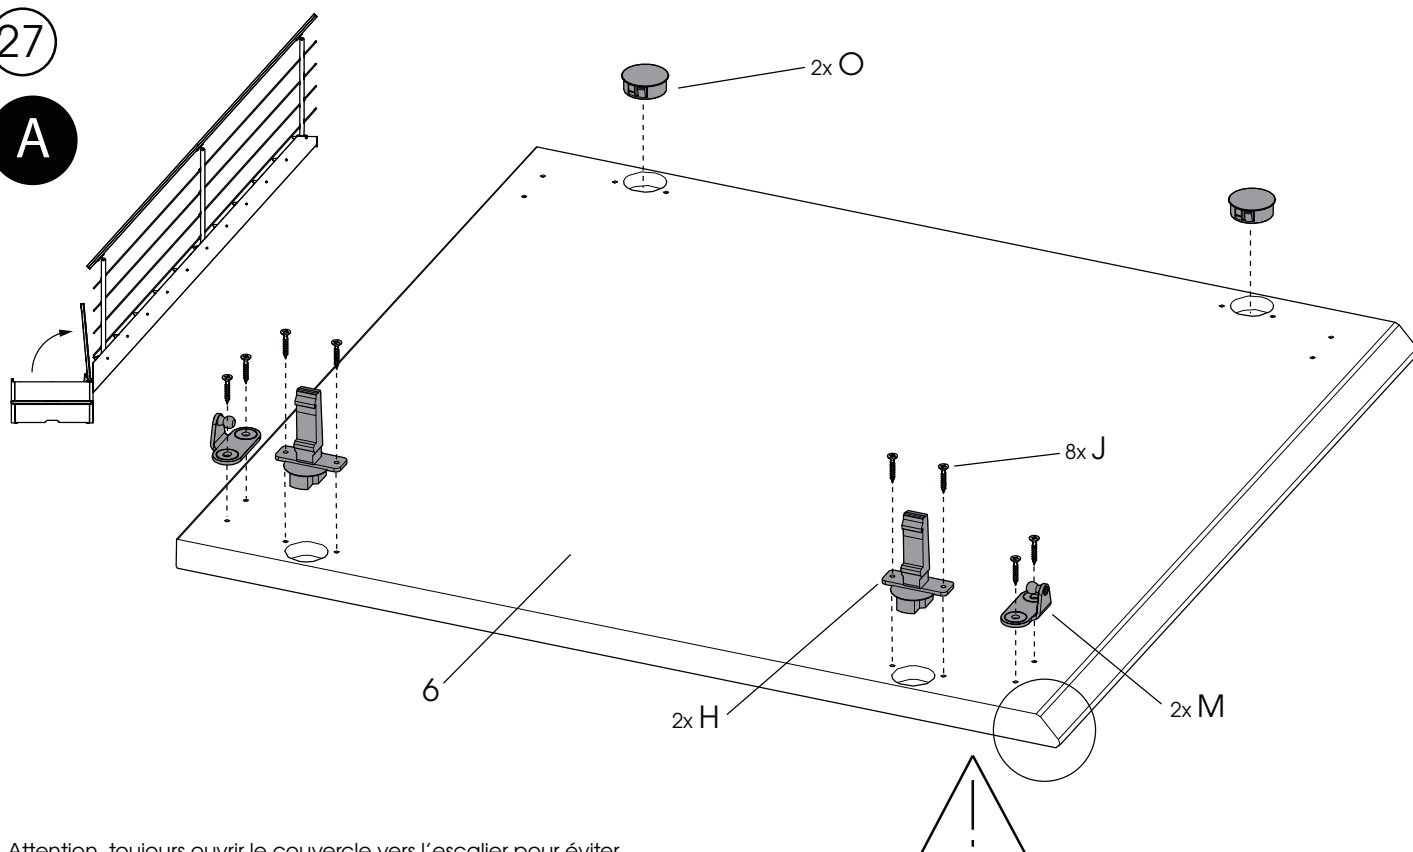



- Attention, toujours ouvrir le couvercle vers l'escalier pour éviter tout risque de chute dans le coffre lors de la descente.
- ¡Atención! Abrir siempre la tapa hacia la escalera para evitar cualquier riesgo de caída en la caja durante la bajada.
- Atenção, abrir sempre a tampa para o lado da escada para evitar qualquer risco de queda na caixa ao descer.
- Attenzione, aprire sempre la copertura in direzione della scala per evitare eventuali rischi di caduta nella cassa durante la discesa.
- Opgelet, steeds het luik naar de trap openen om te vermijden dat u in de koffer valt tijdens het afdalen.
- Warning, always open the lid towards the staircase to avoid any any risk of falling into the box when coming down the stairs.

B


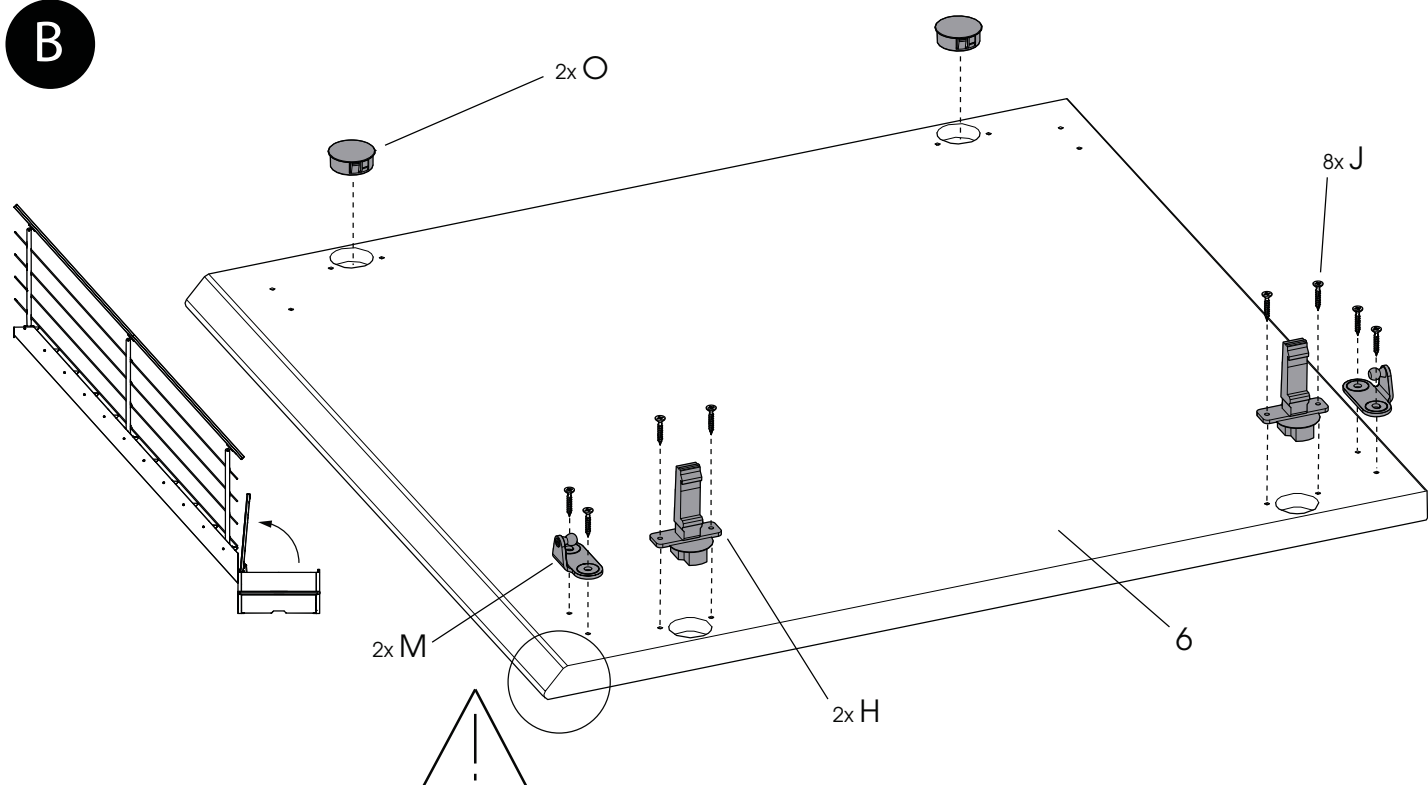


28


Dévisser au maximum.
Desatornillar al máximo.
Desaparafusar ao máximo.
Svitare al massimo.
Maximaal losschroeven.
Unscrew as far as possible.

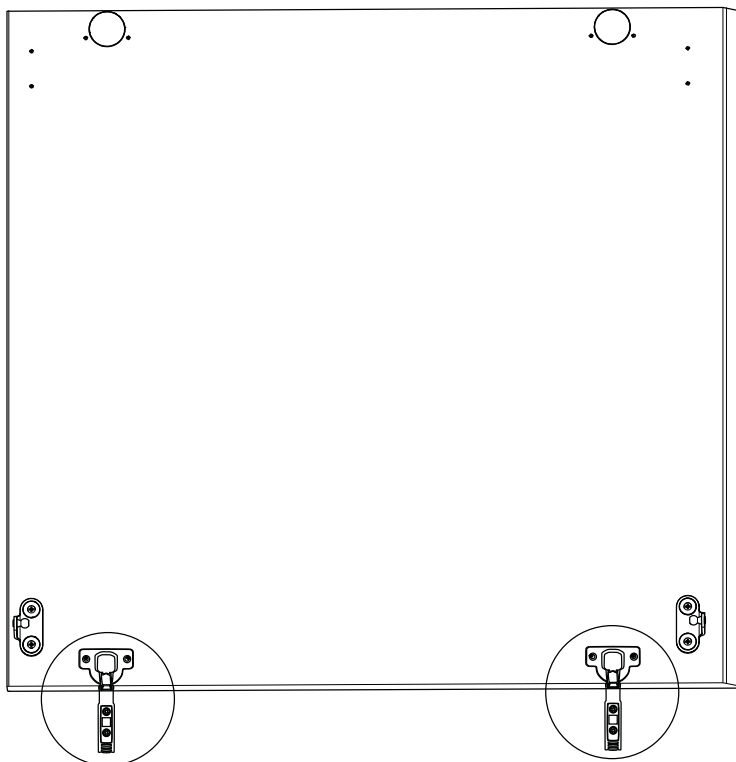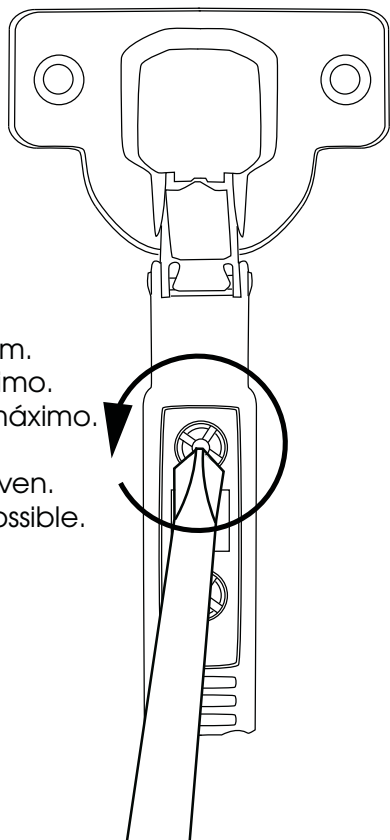


29

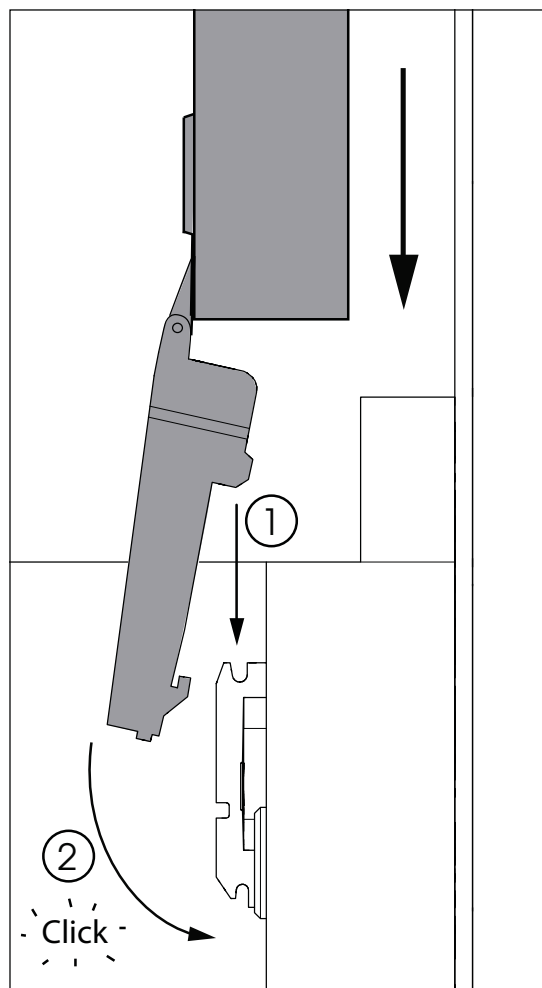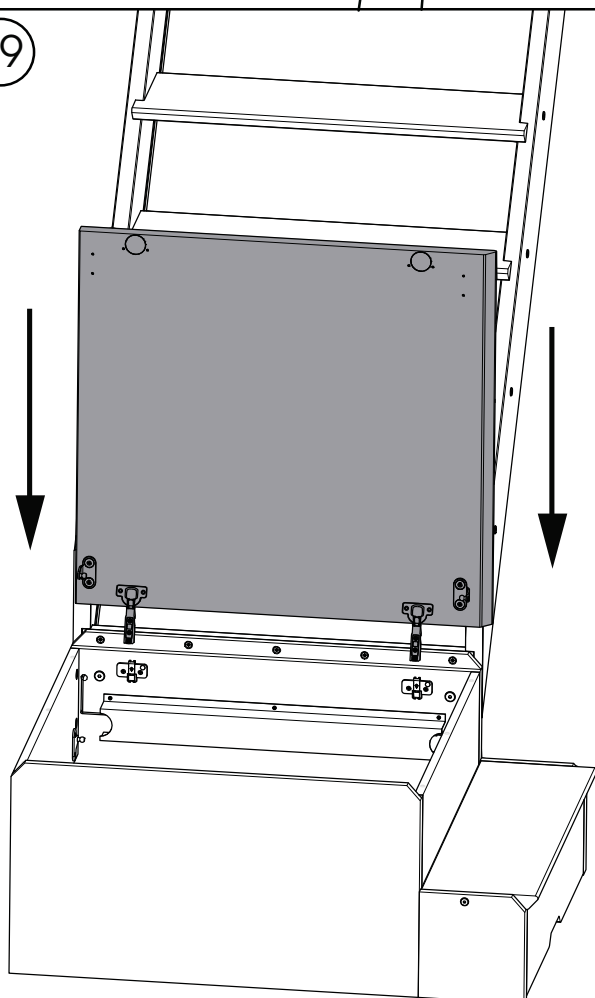


30

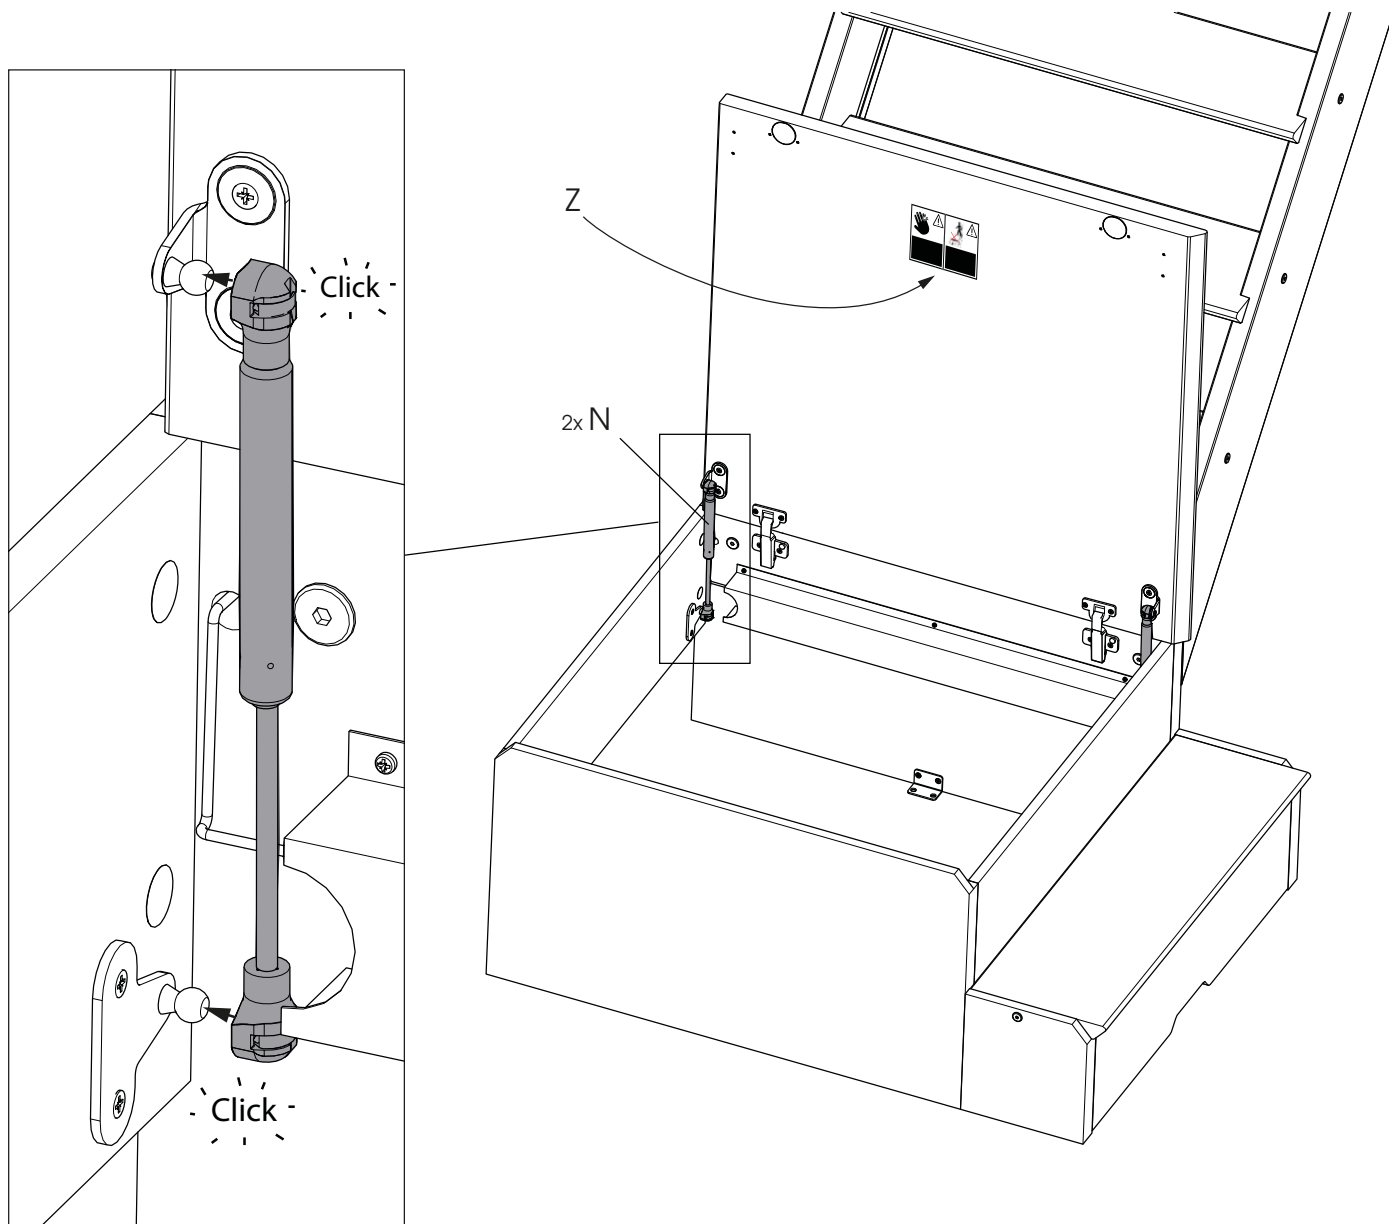


31

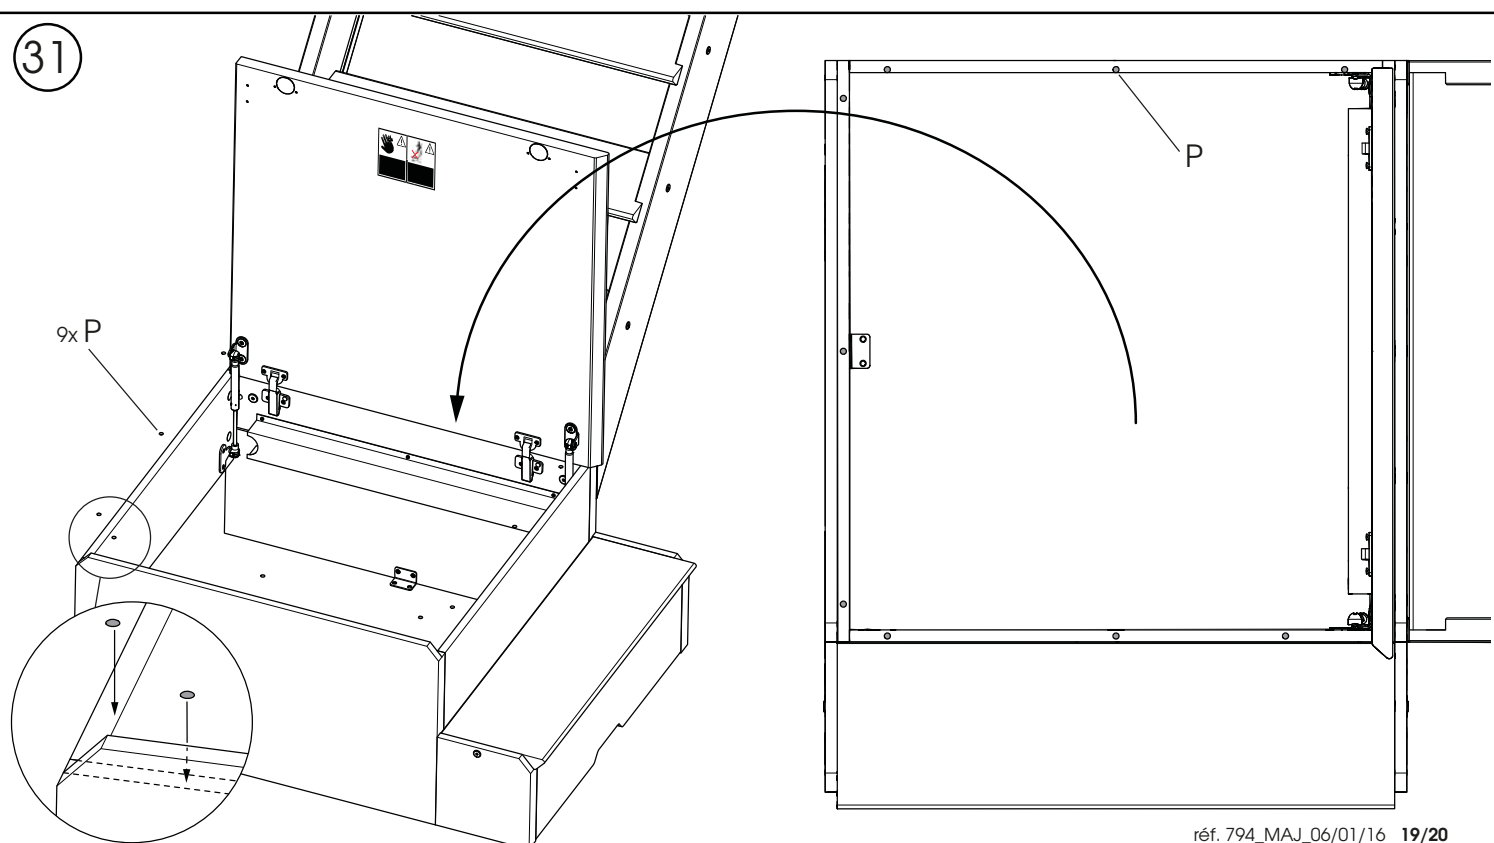

32



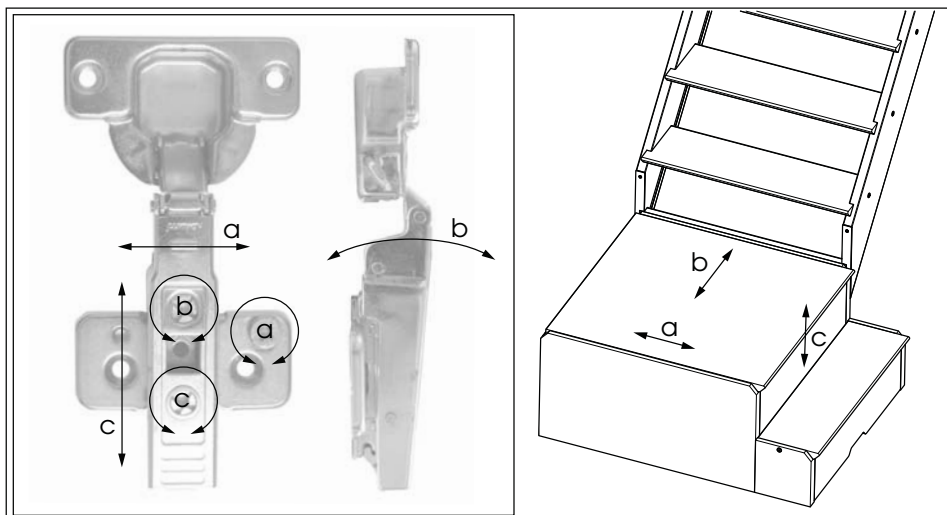


Réglage de la position du couvercle
Ajuste de la posición de la tapa
Ajuste da posição da tampa
Regolazione della posizione della copertura
Regeling van de positie van het deksel
Adjust the position of the lid

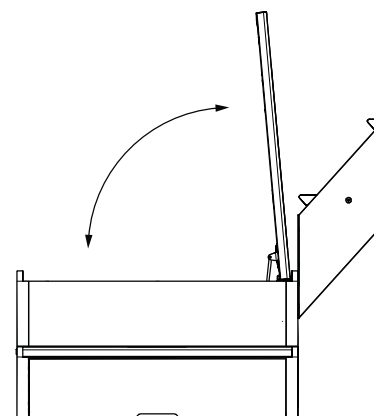

33

Rampant SPARK ou UNIVERSO
Subida SPARK O UNIVERSO
Subida SPARK ou UNIVERSO
Salita scala SPARK o UNIVERSO
Hellend vlak SPARK of UNIVERSO
Stairwells SPARK or UNIVERSO

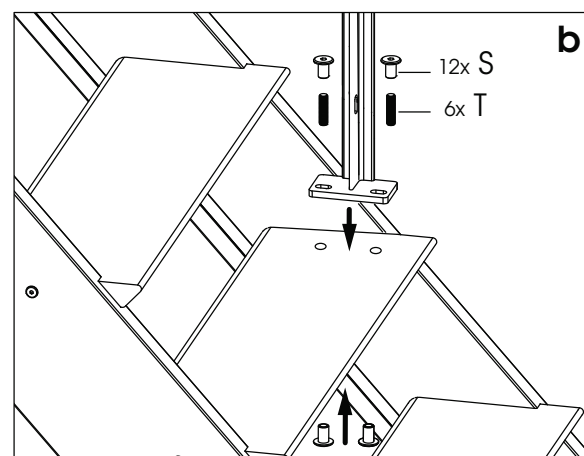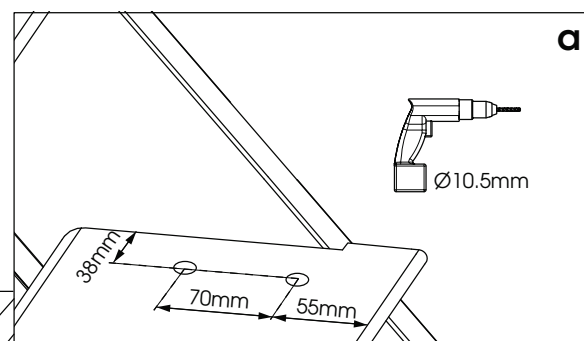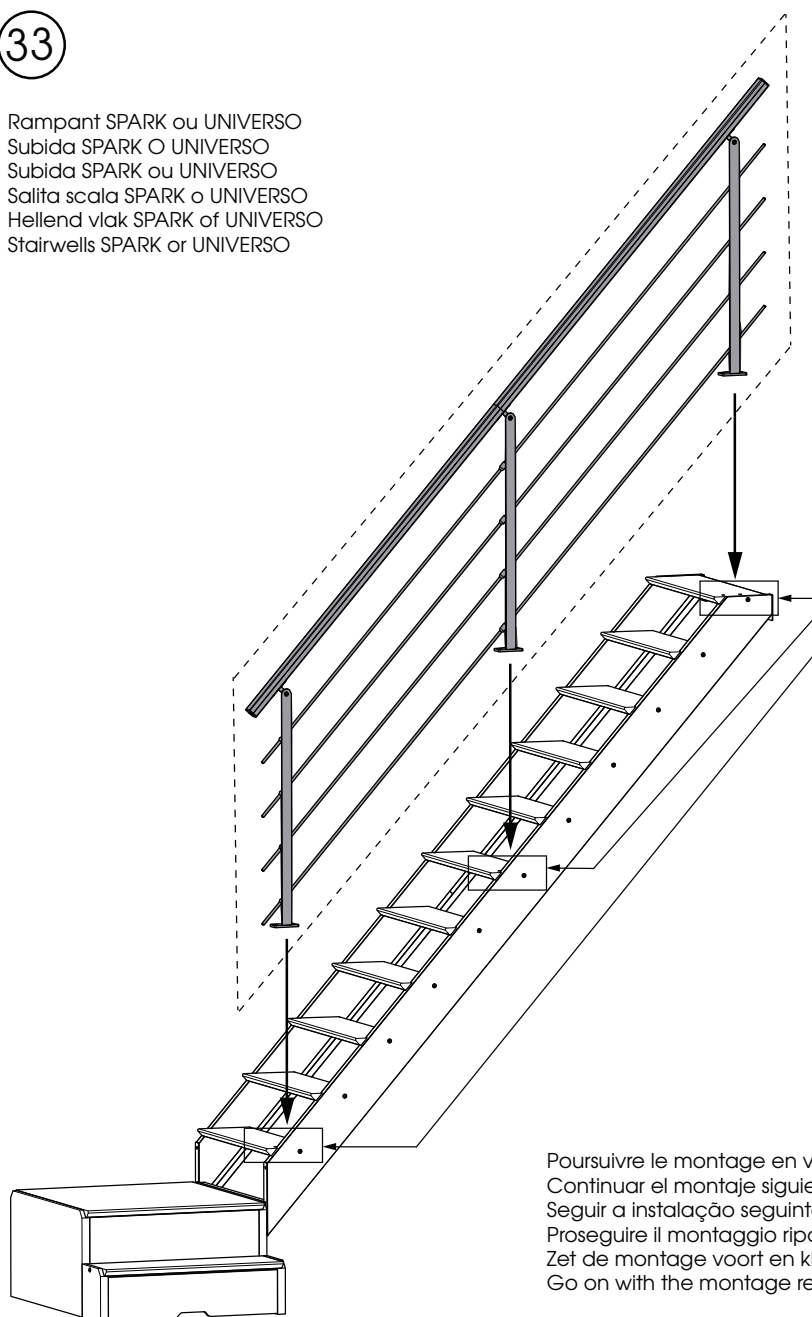

Poursuivre le montage en vous reportant à la notice fournie avec le rampant
Continuar el montaje siguiendo las indicaciones del manual suministrado con " la subida
Seguir a instalação seguinte as instruções fornecidas com a subida
Proseguire il montaggio riportandovi alle istruzioni fornite con la salita scala
Zet de montage voort en kijk hierbij in de handleiding geleverd bij het hellende vlak
Go on with the montage reading the instructions provided with the stairwells