

FR

Caméra de vidéosurveillance **CONNECTÉE**

Usage intérieur et extérieur

réf. 623581

HD
720p

WIFI
2.4GHz



V1



SOMMAIRE

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ	05
1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	05
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	05
3 - RECYCLAGE	05
B - DESCRIPTION DU PRODUIT	06
1 - CONTENU DU KIT	06
2 - CAMERA	06
3 - ADAPTATEUR SECTEUR	07
C - INSTALLATION	08
1 - INSTALLATION DE LA CAMERA	08
2 - CONNEXION DE LA CAMERA	08
3 - INSERTION D'UNE CARTE MICROSD (NON FOURNIE)	09
D - CONFIGURATION	10
1 - CONFIGURATION DE LA CAMERA ET AJOUT DANS L'APPLICATION	10
2 - ACCES A L'ENSEMBLE DES REGLAGES	11
2.1 - CONFIGURATION	11
2.2 - INFORMATION ET CHANGEMENT DE NOM DE LA CAMERA	11
2.3 - DETECTION DE MOUVEMENT ET ALERTE	12
2.4 - PARAMETRAGE DES ENREGISTREMENTSSUR CARTE MICRO SD	13
E - UTILISATION	14
1 - VIDEO EN DIRECT	14
2 - LECTURE VIDEO DES ENREGISTREMENTS EFFECTUES PAR LA CAMERA	14
3 - LECTURE DES VIDEOS D'ALERTE	15
4 - COMPTE ET STOCKAGE LOCAL DE VOS PHOTOS/VIDEOS	15
5 - GESTION DE L'ALBUM	16
5.1 - IOS	16
5.2 - ANDROID	16

<i>F - REINITIALISATION</i>	<i>18</i>
------------------------------------	------------------

<i>G - FAQ</i>	<i>19</i>
-----------------------	------------------

<i>H - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES</i>	<i>21</i>
--	------------------

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	21
2 - GARANTIE	21
3 - ASSISTANCE ET CONSEILS	21
4 - RETOUR PRODUIT - SAV	22
5 - DÉCLARATION DE CONFORMITE	22



A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La caméra ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- Ne pas exposer l'objectif à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- L'installation et l'utilisation de la caméra doivent être en accord avec la législation locale.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

3 - RECYCLAGE




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - DESCRIPTION DU PRODUIT


1 - CONTENU DU KIT

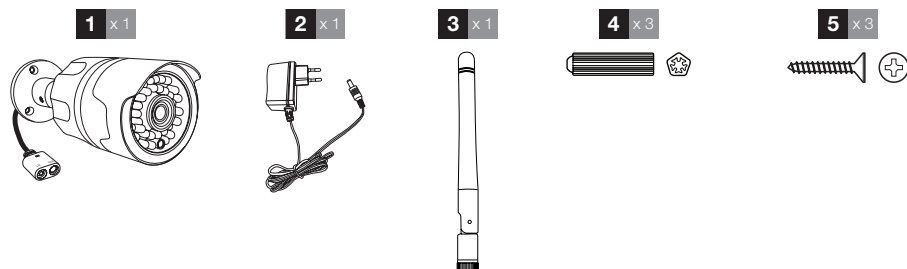

1	Caméra
2	Adaptateur secteur
3	Antenne

4	Chevilles pour fixation du pied
5	Vis pour fixation du pied

2 - CAMERA

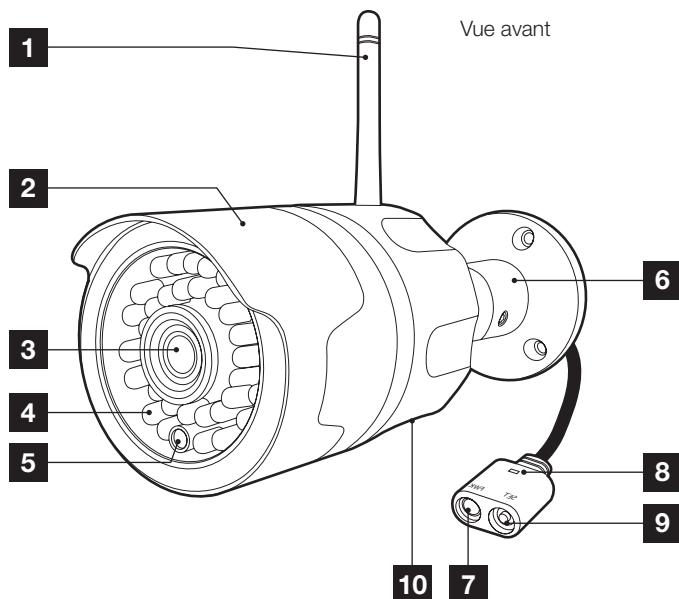

1	Antenne
2	Visière de protection
3	Objectif
4	Eclairage pour vision de nuit
5	Capteur crépusculaire

6	Pied orientable
7	Prise d'alimentation pour adaptateur secteur 12Vdc 1A fourni
8	Voyant vert d'état
9	Bouton de réinitialisation WiFi
10	Trappe logement carte microSD

B - DESCRIPTION DU PRODUIT


3 - ADAPTATEUR SECTEUR

Un adaptateur secteur 230Vac 50Hz / 12Vdc 1A est fourni dans le kit pour l'alimentation de la camera. Ne pas utiliser d'autres modèles d'alimentation sous risques de détériorer la caméra et annuler la garantie.


C - INSTALLATION

1 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA

- Fixez la caméra à l'aide de vis et chevilles appropriées à la nature du support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).
- Attention à fixer solidement la caméra pour éviter toute chute.

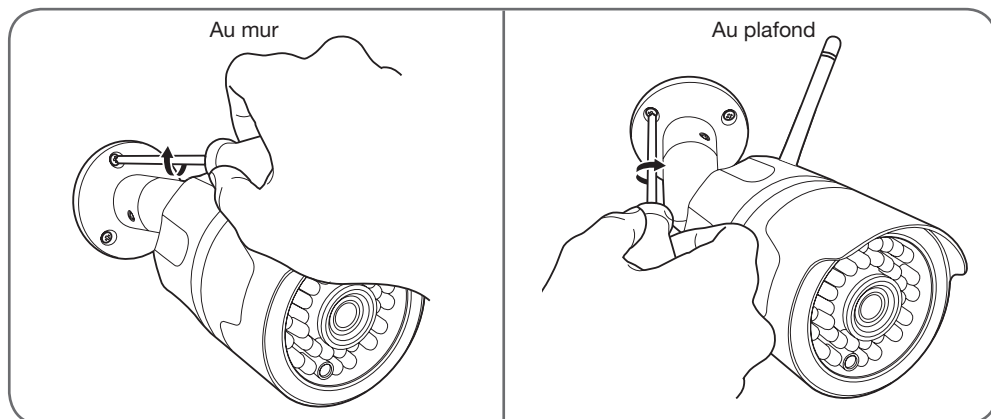

2 - CONNEXION DE LA CAMERA

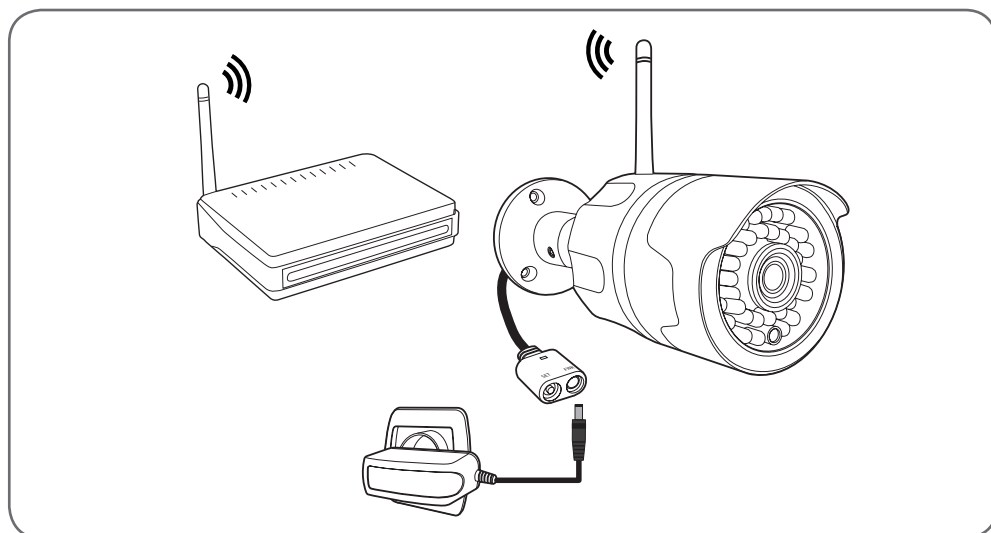

C - INSTALLATION**3 - INSERTION D'UNE CARTE MICROSD (NON FOURNIE)**


Votre caméra dispose d'un logement pour carte microSD lui permettant de disposer d'une mémoire de stockage interne. La taille maximum est de 64Go.

Cette utilisation est facultative, mais nécessaire si vous souhaitez que la caméra enregistre de façon autonome.


Outil nécessaire : Tournevis cruciforme fin avec embout PH1 (Philips)

Effectuer les opérations suivantes sur une surface plane et bien éclairée :

- Retirez les 2 vis sous la camera avec votre tournevis.
- Retirez la trappe en prenant soins de ne pas perdre le joint torique noir.

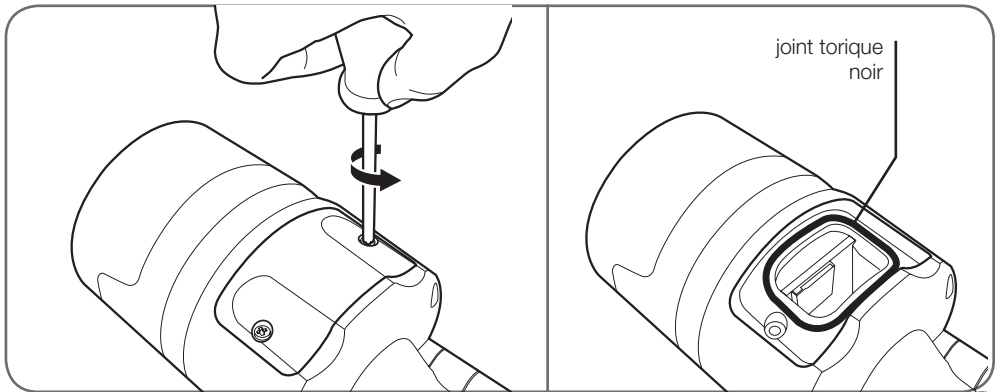

- Veuillez insérer la carte microSD

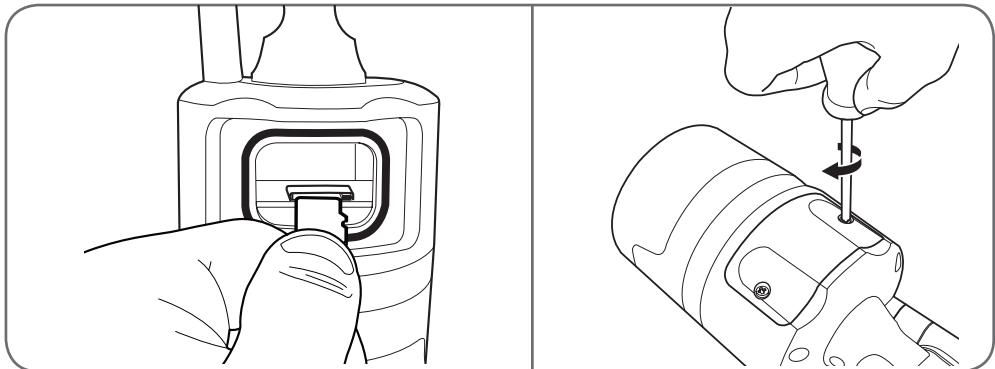


- Veuillez remettre en place la trappe d'accès en vous assurant que le joint noir est correctement positionné, effectuez un serrage correct des 2 vis extérieures pour garantir l'étanchéité de la caméra

Remarque : Ces manipulations doivent être effectuées avec la caméra déconnectée de l'alimentation secteur.

D - CONFIGURATION

1 - CONFIGURATION DE LA CAMERA ET AJOUT DANS L'APPLICATION

Téléchargez l'application avi-cam IP  sur l'appstore ou Google Play puis lancez l'application.

Important : connectez au préalable votre smartphone ou tablette sur le réseau Wifi que la caméra devra utiliser.

Compatible réseau 2.4GHz - 20/40 auto - WPA/WPA2
Non compatible WiFi 5Ghz, non compatible encryption WEP.


Les caractères spéciaux (#)!>&@ etc..) dans votre clé de sécurité ou votre nom de réseau ainsi que le HT40 (largeur de bande 40Mhz forcé) peuvent entraîner des difficultés lors de la connexion.

Veuillez vérifier les paramètres WiFi de votre box ou contacter votre fournisseur d'accès Internet en cas de difficulté lors de la connexion.



- Connectez-vous à votre compte en appuyant sur «**se connecter**» et renseignez votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe, terminez en cliquant sur «**Se connecter**».

- Si vous ne possédez pas encore de compte, cliquez sur «**s'enregistrer**»

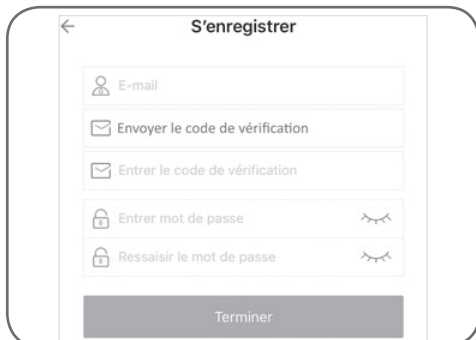

Veuillez renseigner les champs « **E-mail** » et « **Mot de passe** »

E-mail : « indiquez une adresse e-mail valide »

Mot de passe : choisissez un mot de passe personnel constitué de lettres et de chiffres entre 6 et 30 caractères.

Appuyez sur « **Envoyez le code de vérification** »

Consultez votre boîte de réception afin d'obtenir le code à renseigner dans le champ « **entrer le code de vérification** »

Une fois le code de vérification saisie, terminez en appuyant sur « **Terminer** » ou « **s'enregistrer** »

Remarque : si vous ne recevez pas de mail contenant le code après 5min, veuillez vérifier que celui-ci ne se trouve pas dans votre dossier « courrier indésirable » ou « SPAM »

- Une fois connecté à votre compte pour la première fois, appuyer au centre de l'écran sur «**Ajout appareil**»




Sinon appuyez sur le bouton « **+** » en haut a gauche de l'interface.

- Appuyez sur «**Connexion de ma caméra**» et suivez les instructions à l'écran.

Indiquez le mot de passe du réseau WiFi auquel est connecté votre smartphone ou tablette puis cliquez sur «**Suivant**». Veuillez mettre le volume de votre smartphone au maximum et le placer à moins de 20cm de la caméra. Appuyez sur «**Envoi Message Sonore**» pour configurer et ajouter votre caméra. Si l'ajout ne se fait pas à la fin du décompte, mais que la led verte de votre caméra est fixe après 30 à 60s, appuyer une seconde fois sur «**Envoi Message Sonore**»


D - CONFIGURATION

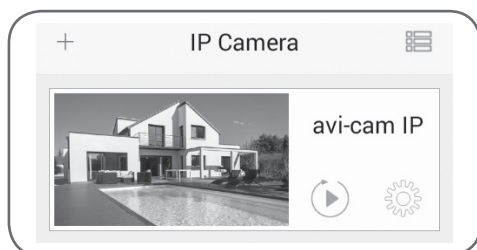

Votre caméra apparaît dans la liste et vous avez accès à son image et à ses réglages.

2 - ACCES A L'ENSEMBLE DES REGLAGES

2.1 - Configuration


Depuis la liste des caméras, cliquez sur l'icône  pour afficher les menus de configuration :




- | | |
|---|--|
| 1 | Retour à la liste des caméras |
| 2 | Accès aux informations de la caméra (nom, IP, MAC, Version..) |
| 3 | Active / désactive la LED verte de statut sur la caméra |
| 4 | Active le renversement de l'image |
| 5 | Menu de configuration des alertes en cas de détection de mouvement |

- | | |
|----|--|
| 6 | Menu de configuration de la qualité d'enregistrement sur la carte micro SD |
| 7 | Mise en place d'un schéma de verrouillage pour la protection de la consultation en direct et des enregistrements de votre caméra. |
| 8 | Permet d'ajouter un compte invité sur votre caméra pour autoriser l'accès d'une tierce personne à votre caméra |
| 9 | Changement du réseau wifi de la caméra, vous devez au préalable vous connecter avec votre smartphone sur le nouveau réseau WiFi à ajouter (la caméra doit être dans la portée de l'ancien réseau wifi et du nouveau) |
| 10 | Supprimer la caméra de votre compte Avi-cam IP |

2.2 - Information et changement de nom de la caméra

Pour changer le nom d'affichage de votre caméra, ou obtenir des informations sur votre caméra, veuillez cliquer sur l'icône  de la caméra, et appuyez sur le «**nom actuel**» de votre caméra.

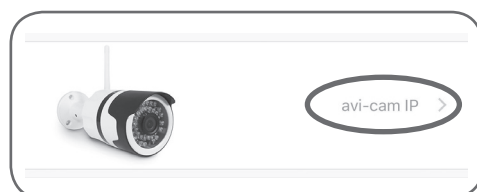


D - CONFIGURATION

Vous obtiendrez les informations suivantes :

1	Retour à la liste des caméras
2	Menu pour renommer votre caméra
3	Vous permet d'ajouter des informations sur votre caméra, position, propriétaire, (utile si vous partager votre caméra à un compte invité)
4	Affiche l'adresse IP actuelle de votre caméra
5	Affiche l'adresse MAC actuelle de votre caméra
6	Affiche le nom du réseau WiFi sur lequel la caméra est connectée
7	Affiche la version du Firmware de votre caméra
8	Affiche les informations relatives à la carte microSD si présente.


2.3 - Détection de mouvement et alerte


Pour accéder au menu de détection de mouvement et des alertes, veuillez cliquer sur l'icône  de la caméra, et appuyez sur «**alerte**».

Remarque : Si une carte microSD est insérée et que vous activez les alertes, un enregistrement de 30s sera automatiquement lancé lors d'une détection de mouvement.

1	Retour à la liste des caméras
2	Activation / désactivation de la détection de mouvement
3	Activation / désactivation de l'alerte sonore sur votre smartphone : notification push
4	Choix du son à jouer lors de la notifications push sur votre smartphone
5	Sélection de la sensibilité de détection : Faible / normal / élevé
6	Choix de l'heure du début de la détection de mouvement
7	Plage d'activation
8	Choix de l'heure de fin de la détection de mouvement
9	Android uniquement : bouton ok pour enregistrer la plage horaire


2.4 - Paramétrage des enregistrements sur carte microSD

Pour accéder au menu des enregistrements sur carte microSD, veuillez cliquer sur l'icône  de la caméra, et appuyez sur «**Stockage vidéo**».

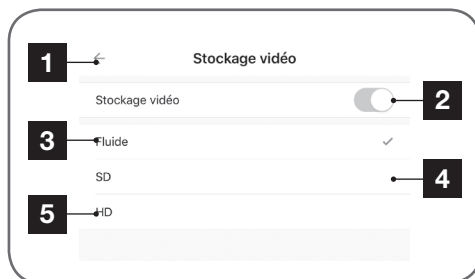


1	Retour à la liste des caméras
2	Activation / désactivation de l'enregistrement continu sur carte microSD (non fournie)
Choix de la qualité de l'enregistrement :	
3	Fluide = 50KB/s (~2go/ jour)
4	LD = 100KB/s (~3go/ jour)
5	HD = 200KB/s (~6go/ jour)


E - UTILISATION

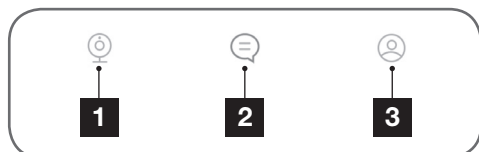

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Liste des caméras |
| 2 | Alertes |
| 3 | Menu Profils et enregistrement local |



1 - VIDEO EN DIRECT

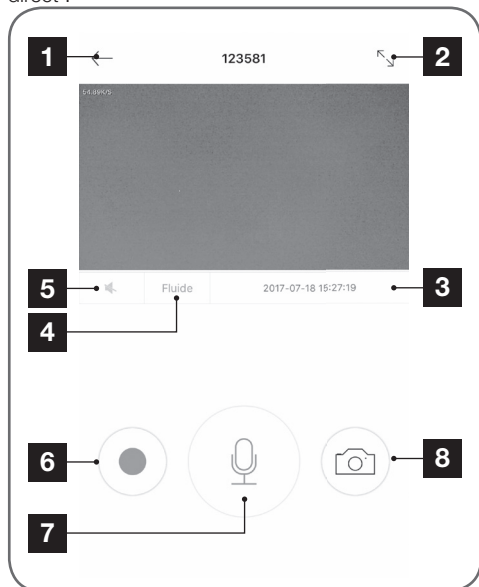Depuis la liste des caméras , cliquez sur l'image ou le nom de votre caméra pour afficher l'image en direct :



- | | |
|---|--|
| 1 | Retour à la liste des caméras |
| 2 | Active le mode plein écran |
| 3 | Date et heure courante de la caméra |
| 4 | Sélection de la qualité d'affichage |
| 5 | Non disponible sur ce modèle |
| 6 | Déclenche l'enregistrement vidéo (stocké sur votre smartphone) |
| 7 | Non disponible sur ce modèle |
| 8 | Déclenche la prise d'une photo (stockée sur votre smartphone) |

2 - LECTURE VIDEOS DES ENREGISTREMENTS EFFECTUES PAR LA CAMERA


Depuis la liste des caméras , cliquez sur le bouton «**relecture**»  sous le nom de votre caméra. Choisissez la date et visionner la video correspondante.

*Validez avec **OK** (Android)




OU

*Validez avec **Choisir** (iOS)

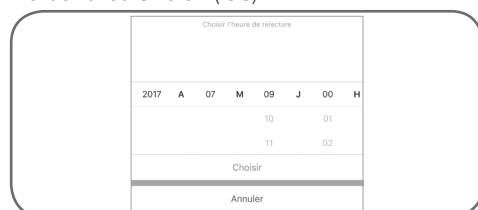

Si une video est disponible à la date et heure sélectionnée la lecture se lancera automatiquement.

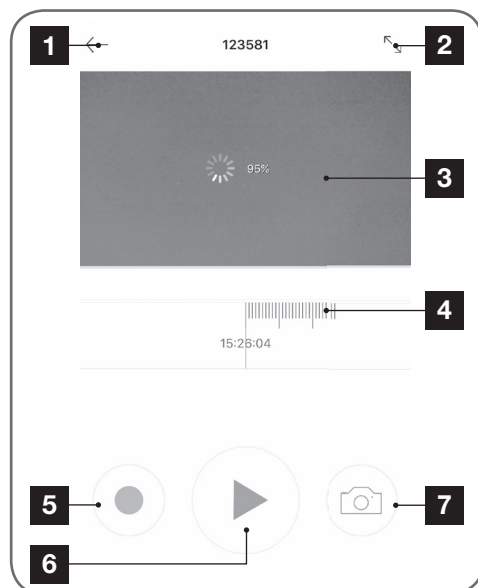

E - UTILISATION

1	Retour à la liste des caméras
2	Active le mode plein écran
3	Visualisation de la vidéo
4	Bar de progression de la vidéo
5	Déclenche l'enregistrement vidéo (stocké sur votre smartphone)
6	Lance la lecture de l'enregistrement d'alerte
7	Déclenche la prise d'une photo (stockée sur votre smartphone)


Remarque : Pendant la visualisation en direct il vous est possible de prendre une ou plusieurs photos ou d'enregistrer la vidéo dans votre Smartphone. Celles-ci seront disponibles dans la rubrique «**Mon compte**».

3 - LECTURE DES VIDEOS D'ALERTE

Appuyez sur le menu Alerte en bas de l'interface




Ce menu affichera les différentes alertes remontées par votre caméra si la détection de mouvement est activée et que votre camera dispose d'une carte microSD.

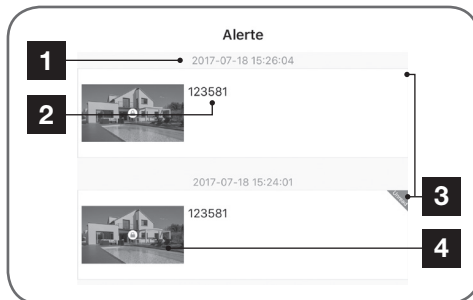

1	Affichage de la date et heure de l'alerte
2	Nom de la caméra ayant remontée l'alerte
3	Indicateur de nouveau message : UNREAD = vidéo non consultée Absence du triangle rouge = vidéo déjà consultée
4	Appuyez sur l'image de la caméra pour lancer la lecture de l'alerte

Remarque : Pendant la relecture d'un enregistrement d'alerte il vous est possible de prendre une ou plusieurs photos ou d'enregistrer la séquence pour que celles-ci soient stockées localement dans votre Smartphone. Celles-ci seront disponible dans la rubrique «**Mon compte**».

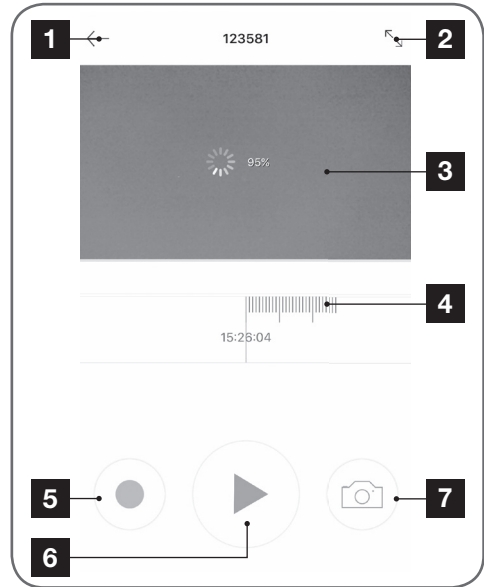

1	Retour à la liste des caméras
2	Active le mode plein écran
3	Visualisation de la vidéo
4	Bar de progression de la vidéo
5	Déclenche l'enregistrement vidéo (stocké sur votre smartphone)
6	Lance la lecture de l'enregistrement d'alerte
7	Déclenche la prise d'une photo (stockée sur votre smartphone)

4 - COMPTE ET STOCKAGE LOCAL DE VOS PHOTOS / VIDEOS

Appuyez sur le menu «**Mon compte**»  en bas de l'interface.

Ce menu affiche la gestion de votre compte : mot de passe et options de récupération, l'accès aux vidéos et photo stockées dans l'application **avi-cam IP**, ainsi que des informations sur la version de l'application.


E - UTILISATION



- 1 Changement de votre mot de passe et configuration des options de récupération de votre mot de passe en cas de perte (question secrète, email de secours)
- 2 Album contenant vos photos et vidéos déclenchées manuellement pendant la lecture d'une caméra
- 3 Information sur l'application
- 4 Vous déconnecte de votre compte

5 - GESTION DE L'ALBUM

5.1 - iOS

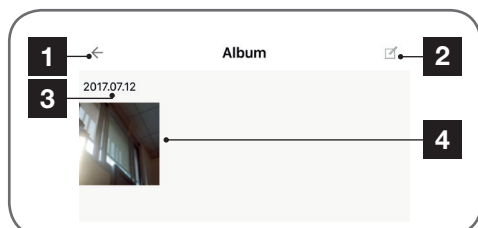


- 1 Retour au menu précédent
- 2 Active la gestion du contenu
- 3 Date de création des fichiers présent dans l'album
- 4 Affiche vos photos et vidéos stockées dans l'application, un appui sur une photo ou une vidéo lancera la lecture.

Un appui sur « **gestion du contenu** » fait apparaître de nouvelles Options




- 1 Sort du menu de gestion du contenu
- 2 Sélectionne tout le contenu disponible
- 3 Un appui sur une image ou une vidéo sélectionne ou désélectionne l'élément
- 4 Affiche le menu d'exportation vers l'album photo iOS (cliquez sur **Stockage smartphone** pour lancer l'exportation des éléments sélectionnés)
- 5 Supprime les photos ou vidéos sélectionnées

5.2 - Android

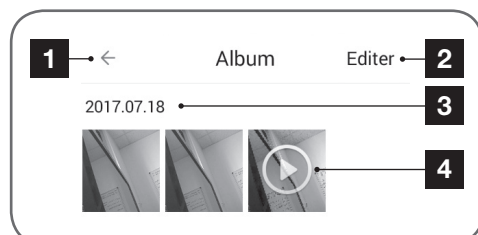

- 1 Retour au menu précédent
- 2 Active la gestion du contenu
- 3 Date de création des fichiers présent dans l'album
- 4 Affiche vos photos et vidéos stockées dans l'application, un appui sur une photo ou une vidéo lancera la lecture

Un appui sur « **Editer** » fait apparaître de nouvelles Options

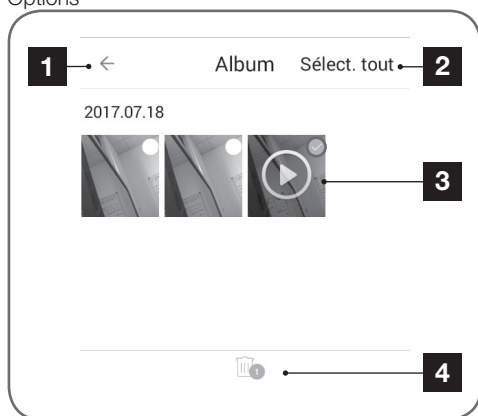

1	Sort du menu de gestion du contenu
2	Sélectionne tout le contenu disponible
3	Un appui sur une image ou une vidéo sélectionne ou désélectionne l'élément
4	Supprime les photos ou vidéos sélectionnées

Remarque : avec un smartphone ou une tablette Android, vos images ou vidéos sont directement accessibles depuis le navigateur de fichier de votre appareil à l'emplacement suivant :

- Si votre appareil Android dispose d'une carte SD:
SDcard / avidsen / screenshot / nom de votre compte /

- Si votre appareil Android ne dispose pas d'une carte SD :
InternalSD/ avidsen / screenshot / nom de votre compte /

F - REINITIALISATION

En cas de problème, la configuration WiFi peut être réinitialisé en appuyant 3 à 5 secondes sur la touche **SET**. Une fois réinitialisée, la caméra redémarre. Au bout de 30 secondes elle est disponible pour reconfiguration.

Remarque : L'appui sur la touche **SET** ne supprime pas l'association de la caméra à votre compte.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
<i>Impossible d'installer l'application avi-cam IP sur mon appareil Android</i>	Votre appareil dispose d'une version trop ancienne d'Android ou incompatible	Veuillez contacter le support technique du fabricant de votre appareil Android afin d'obtenir une mise à jour récente.
	GooglePlay effectue une vérification des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'application, si votre matériel ne répond pas à tous les critères nécessaires, il vous refusera l'installation	Veuillez-vous munir d'un autre terminal Android.
<i>Impossible d'installer l'application avi-cam IP sur mon appareil Apple</i>	Votre appareil dispose d'une version iOS trop ancienne	Veuillez effectuer la mise à jour système de votre appareil
	Votre appareil n'est pas supporté.	Avi-cam IP est compatible à partir de l'iphone4s, de l'Ipad2 et modèle plus récent (iOS 8)
<i>L'application plante / bug</i>	Un problème de configuration de l'application ou d'accès à votre / vos caméra(s) pose(nt) problème.	Veuillez désinstaller l'application, et effectuer un reset de votre ou vos caméra(s) Pour terminer veuillez effectuer l'ajout de votre ou vos caméra(s).
<i>Echec de la configuration de votre caméra en Wi-Fi depuis votre smartphone ou tablette</i>	Connexion caméra trop lente ou trop éloigné de votre accès internet	Veuillez rapprocher votre caméra et smartphone de votre box / modem / routeur
	Smartphone / tablette connecté sur un réseau Wifi non compatible	Veuillez-vous assurer que votre smartphone / tablette est connecté sur un réseau 2.4Ghz
<i>La connexion à la caméra est impossible depuis le réseau local</i>	Problème réseau / alimentation électrique	Vérifiez vos connexions réseau et électrique.
	Problème configuration réseau	Contrôlez la configuration réseau de votre caméra. Réinitialisez votre caméra si elle n'est plus du tout accessible.
<i>La connexion à la caméra est impossible depuis Internet 3G/4G mais fonctionne depuis le réseau local</i>	Problème configuration réseau	Contrôlez les réglages de votre installation (box, routeur, pare-feu)
	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez la qualité si nécessaire
	Débit insuffisant sur la connexion Internet du smartphone / tablette ou de votre domicile	Assurez vous de disposer d'une bande passante supérieur à 0.5Mbps/s (envoi et réception) pour l'affichage en basse qualité et 2Mbps/s (envoi réception) pour qualité HD

G - FAQ

Symptômes	Causes possibles	Solutions
<i>L'image est de mauvaise qualité ou saccadée</i>	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez / augmentez la qualité si nécessaire
<i>La détection de mouvement se déclenche de manière intempestive</i>	Réglages détection de mouvement inappropriés	Diminuez la sensibilité de la détection.
<i>Je ne reçois pas de Push lors d'une détection de mouvement.</i>	Réglages détection de mouvement inappropriés	Veuillez vérifier la configuration de la caméra, Alerte activé et la sensibilité de mouvement.
	L'application n'est pas autorisée à envoyer des push	Veuillez contrôler les droits d'avi-cam IP dans les paramètres de confidentialité sous iOS ou paramètres d'applications sous Android
<i>Les Notifications PUSH ne fonctionnent que lorsque l'application est affichée à l'écran sous Android</i>	avi-cam IP n'est pas autorisée à fonctionner en arrière-plan, ou a été complètement fermée	Veuillez relancer avi-cam IP. Assurez-vous qu'aucune autre application de gestion ou d'économie d'énergie ne ferme automatiquement l'application en tâche de fond.
	Votre appareil Android a atteint la limite maximum d'applications lancées simultanément	Veuillez fermer des applications ou augmenter la limite d'applications simultanée dans les paramètres de votre appareil.
<i>Problèmes rencontrés durant l'association</i>	La caméra est déjà associée à un autre compte utilisateur.	Veuillez-vous connecter au compte indiqué par le message d'erreur afin de procéder à la suppression de la caméra avant de pouvoir l'ajouter à un votre nouveau compte.
		Si le compte indiqué ne vous appartient pas, Veuillez demander au propriétaire actuel de supprimer la caméra du compte ou d'ajouter votre compte en tant qu'invité

H - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caméra	
Alimentation	12VDC / 1A
Interface réseau sans fil	WiFi IEEE 802.11 g/n 2.4Ghz Compatible WPA/WPA2
Capteur optique	1/4" CMOS
Intensité lumineuse minimum	0 lux
Vision de nuit	Automatique (capteur crépusculaire) Portée : 25m
Optique	f:2.8mm
Angle de vision	Diagonal : 110° Horizontal : 91° Vertical : 48°
Touches	Une touche de réinitialisation des paramètres WiFi
Compression vidéo	h.264
Résolution	1280x720 pixels
Bitrate	Fluide = 50KB/s (~2go/ jour) LD= 100KB/s (~3go/ jour) HD= 200KB/s (~6go/ jour)
Audio	Non
Stockage	1 logement pour carte microSD jusqu'à 64Go pour stockage de vidéo avec accès à distance
Température d'utilisation et humidité	-10°C à 50°C, 20% à 85%RH sans condensation
Température de stockage et humidité	-20°C à 60°C, 0% à 90%RH sans condensation
Dimensions	sans antenne : 65mm x 65mm x 195mm avec antenne : 65mm x 130mm x 195mm
Poids	avec antenne : 340g

2 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, chocs ou accidents.

Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit

ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.

- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter avant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange du produit.

H - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

4 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site Internet à l'adresse suivante :

<http://sav.avidsen.com>

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

5 - DÉCLARATION DE CONFORMITE

A la directive R&TTE

Avidsen déclare que l'équipement désigné ci-dessous :

Caméra IP WiFi extérieures 720P 623581

Est conforme à la directive RED et que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

A Chambray les Tours le 19/07/17

Alexandre Chaverot, président



CE



Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France