



EAN: 3663602734031

# Rural

V11217

**EN****Safety**

- For domestic use only.
- Always use on firm level ground.
- Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose.
- Do not let children play with this product.
- This product must be set up by a competent adult.
- Ensure the units are securely fixed to the wall.
- WARNING: to prevent the risk of tipping, this product must be used with suitable fasteners.
- CAUTION: the screws and wall anchors are not supplied because they depend on the type of wall the unit will be affixed to. Seek advice from an in-store salesperson.

**At the beginning of the season**

- Check to ensure that all components and fixings of this product are secure, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose.

**At the end of the season**

- This product should be stored under cover during prolonged spells of adverse weather (wet or cold) and also during the winter (ideally in a garden shed or garage).
- Always clean and dry thoroughly before storage.

**Manufacturer:**

Kingfisher International Products Limited,  
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,  
United Kingdom

**Distributor:**

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE  
United Kingdom [www.diy.com](http://www.diy.com)  
SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,  
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom

## IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR****Sécurité**

- Produit à usage domestique.
- Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane.
- Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit.
- Ce produit doit être monté par un adulte.
- A monter soi-même.
- S'assurer que les meubles sont fixés de manière adéquate au mur.
- AVERTISSEMENT : afin d'empêcher le basculement, ce produit doit être utilisé avec les dispositifs de fixation adaptés.
- ATTENTION : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Demandez conseil à un vendeur en magasin.

**En début de saison**

- Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit soient fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

**En fin de saison**

- L'hiver ou en cas d'intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas.
- Nettoyez et séchez toujours le produit avant de le ranger.

**Fabricant:**

Kingfisher International Products Limited,  
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,  
United Kingdom

**Distributeur:**

Castorama France C.S. 50101 Templemars  
59637 Wattignies CEDEX [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)  
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle  
91310 Longpont-sur-Orge France  
[www.bricodepot.com](http://www.bricodepot.com)

## IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT.

**PL****Bezpieczeństwo**

- Meble przeznaczone do użytku prywatnego.
- Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej powierzchni.
- Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości.
- Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci.
- Niniejszy mebel musi zostać zmontowany przez kompetentną osobę dorosłą.
- Upewnij się, że meble są poprawnie przykręcone do ściany.
- OSTRZEŻENIE: aby uniknąć przechylenia produktu, musi on być używany z odpowiednim systemem mocującym.
- UWAGA: śruby i wsporniki mocujące nie znajdują się w zestawie, gdyż ich rodzaj zależy od rodzaju ściany, do której będzie przymocowany mebel. Poproś o pomoc sprzedawcę w sklepie.

**Na początku sezonu**

- Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj produktu, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia.

**Na końcu sezonu**

- Niniejszy produkt powinien być przykryty pokrowcem podczas jego przechowywania, jeśli nie zamierzone jest jego użycie przez dłuższy okres czasu lub podczas złych warunków atmosferycznych (opady deszczu lub niska temperatura otoczenia) oraz podczas zimy (najlepiej przechowywać w schowku lub w garażu).
- Zawsze wyczyść i osusz produkty przed przechowywaniem.


**Producent:**

Kingfisher International Products Limited,  
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,  
United Kingdom


**Dystrybutor:**

Castorama Polska Sp. z o.o.  
ul. Krakowiaków 78  
02-255 Warszawa  
[www.castorama.pl](http://www.castorama.pl)

## WAŻNE – NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ.

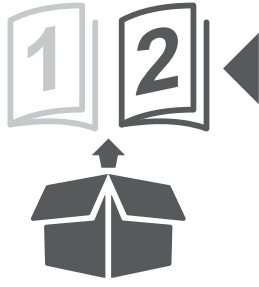

blooma 

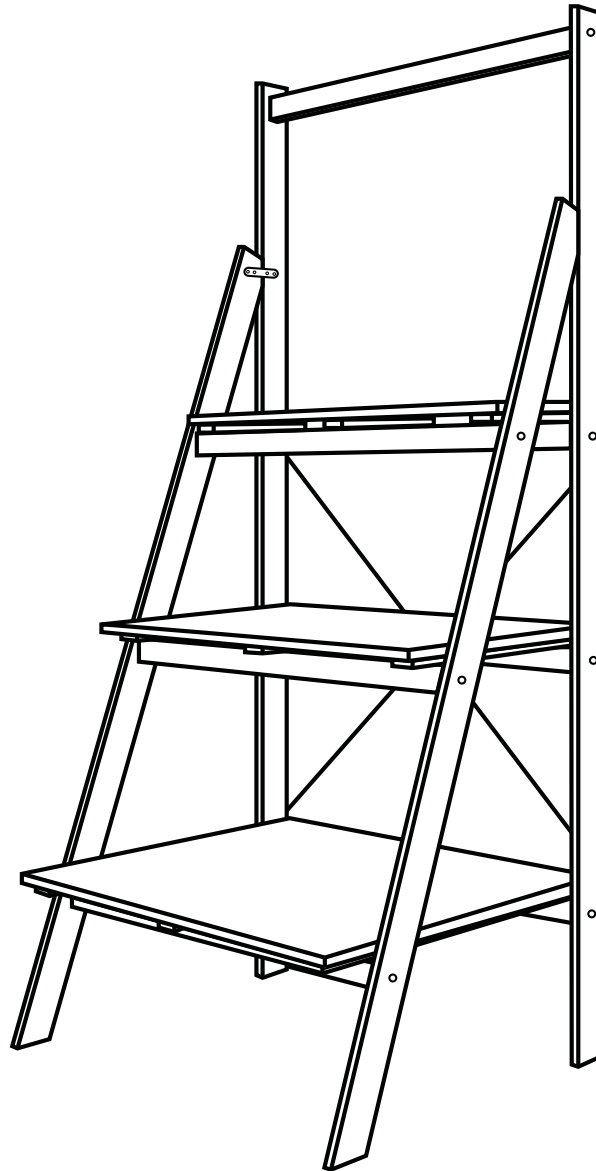

EAN: 3663602734031

**Rural**

V11217



**EN** IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

**FR** IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

**PL** WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.



**RUS** ВАЖНО - Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.

**RO** IMPORTANT - Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.


**ES** IMPORTANTE - Lea atentamente la guía de seguridad separado antes de utilizar.

**PT** IMPORTANTE - Leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.


**TR** ÖNEMLI - Kullanmadan önce emniyet kurallarını lütfen dikkatle okuyun.

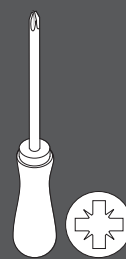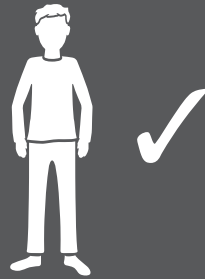


[01L] / [01R] x 1

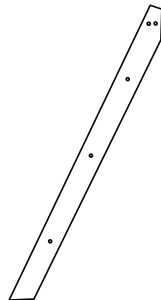


[02L] / [02R] x 1



[03A] x 1



[03B] x 6

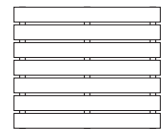

[04] x 1




[05] x 1



[06] x 1




[07] x 1



[08] x 1



[09] x 1

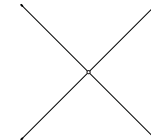

[10] x 1



[11] x 2



[A] x 8  
Ø 4 x 15 mm



[B] x 18  
Ø 3.5 x 50 mm



[C] x 14  
Ø 7 x 50 mm



[D] x 4  
Ø 3.5 x 20 mm



[E] x 2



[F] x 1



[G] x 2  
Ø 6 x 20 mm



[H] x 8  
Ø 15



[I] x 2



[J] x 4




EN Assembly  
RUS Сборка  
PT Montagem

FR Assemblage  
RO Asamblare  
TR Montaj

PL Montaż  
ES Montaje

# 01



[01L] x 1




[02L] x 1



[A] x 4




[E] x 1

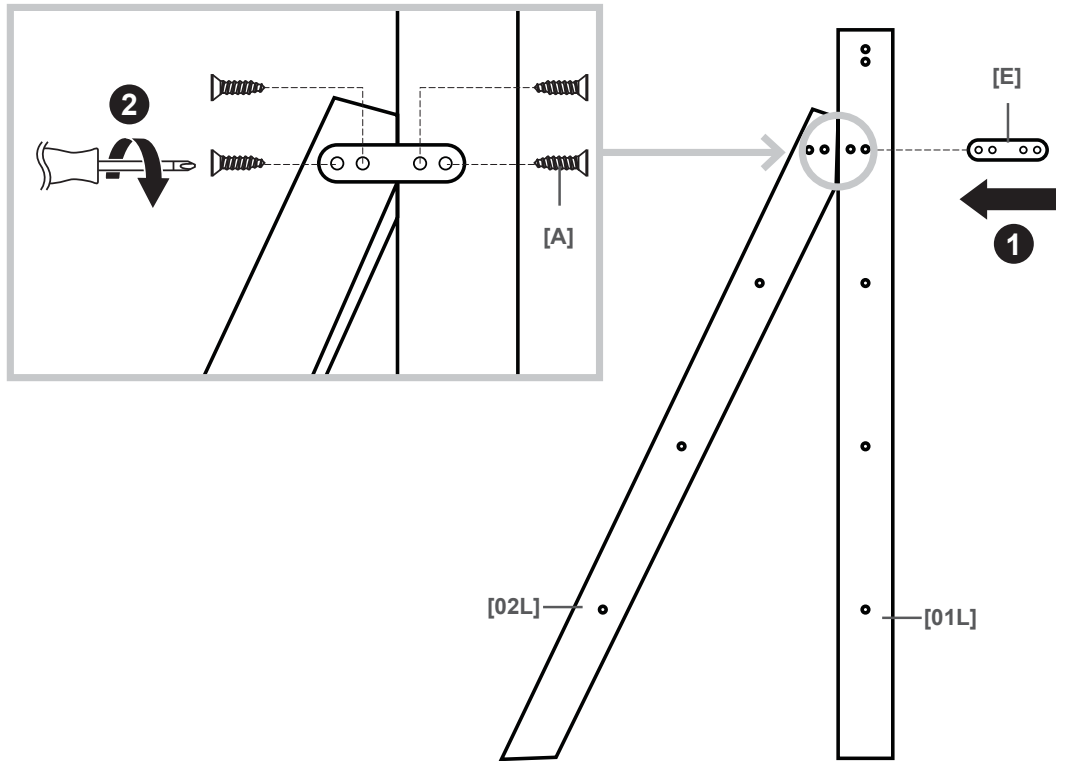

# 02




[01R] x 1




[02R] x 1




[A] x 4




[E] x 1

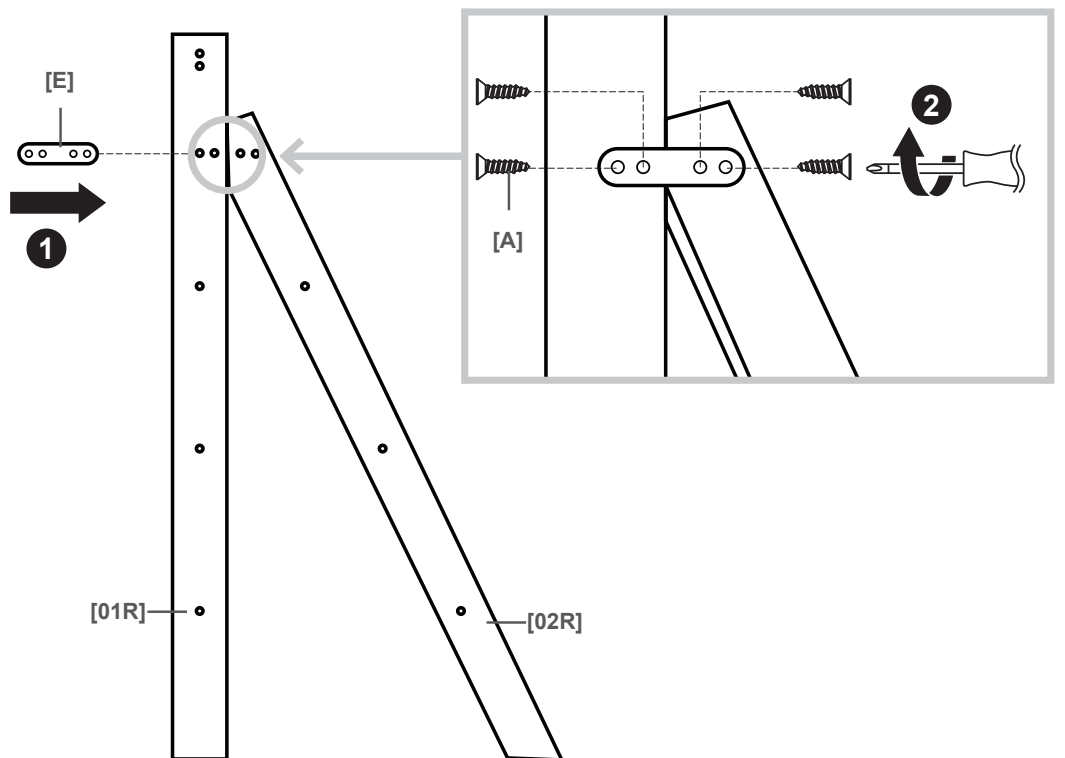


# 03



[03A] x 1




[G] x 2

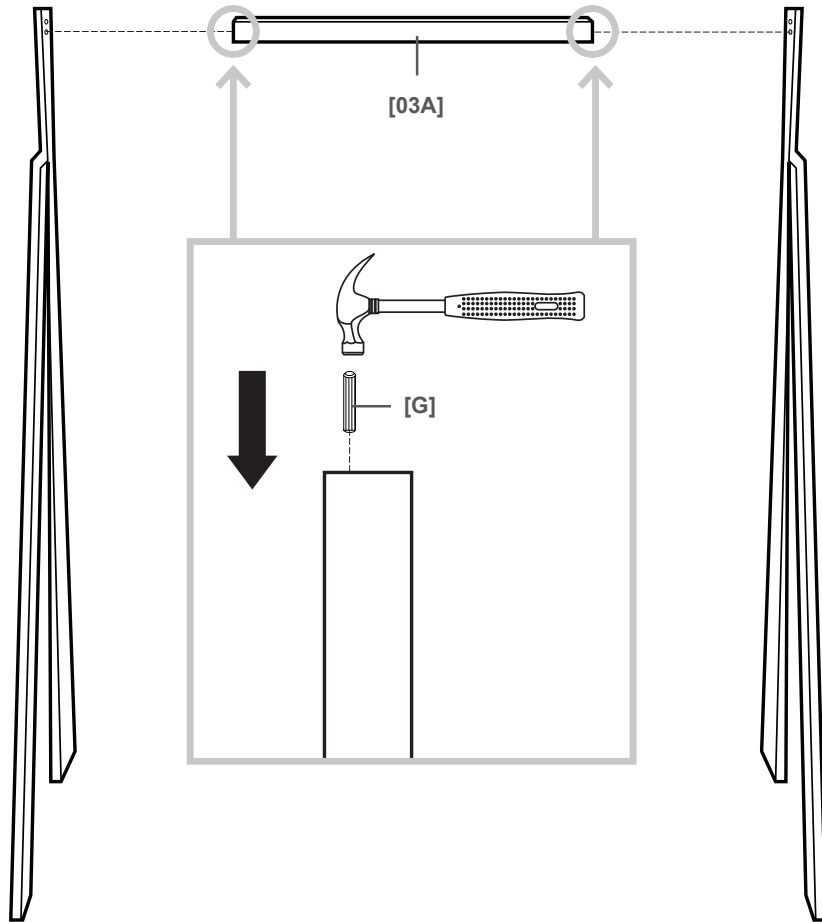


# 04




[C] x 2



[F] x 1

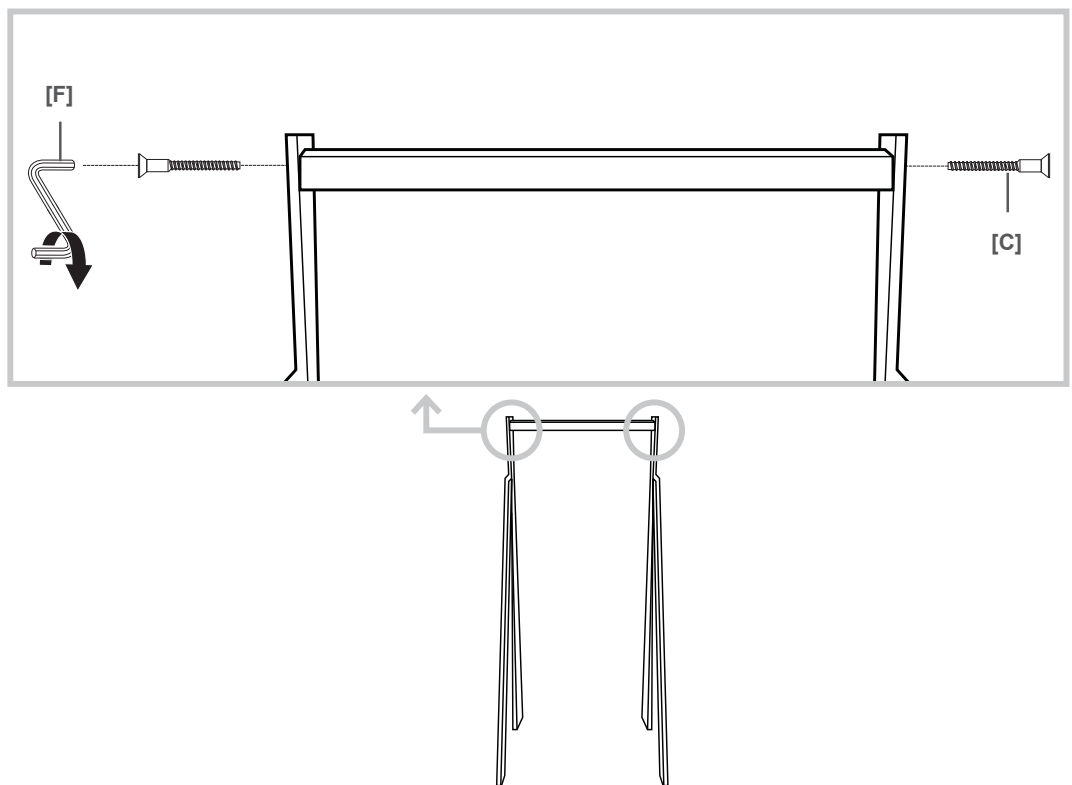


# 05




[03B] x 6



[C] x 12



[F] x 1

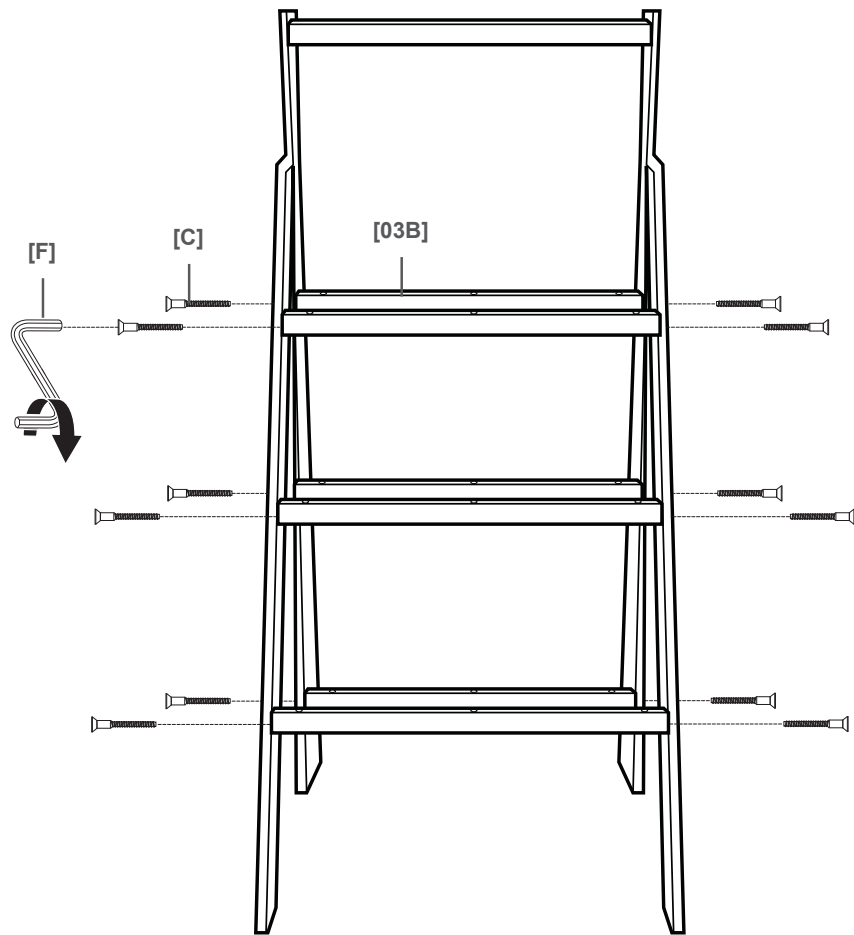


# 06



[06] x 1



[B] x 6

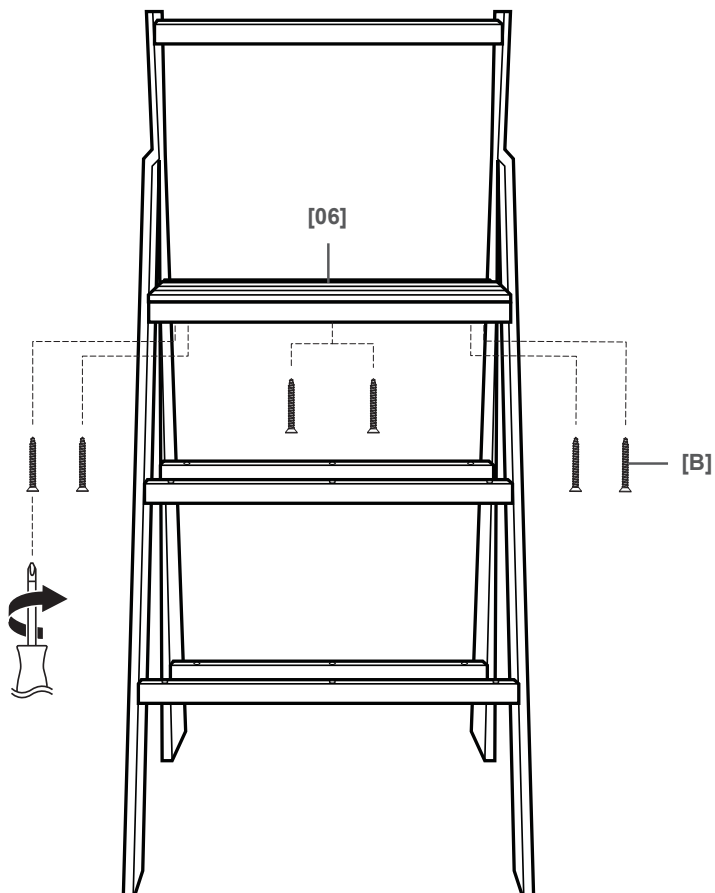


# 07



[05] x 1



[B] x 6

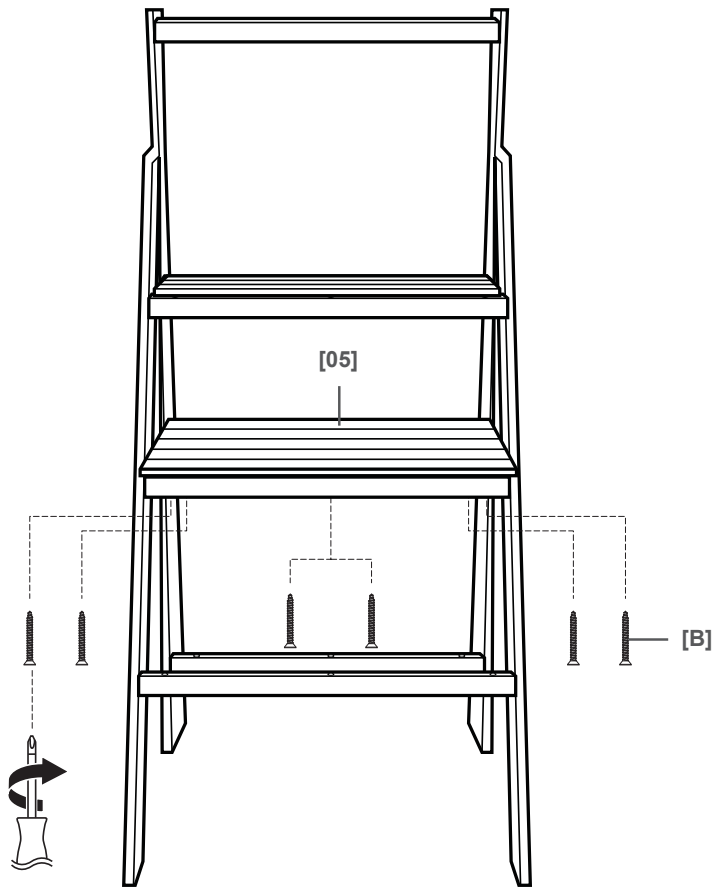


# 08



[04] x 1



[B] x 6

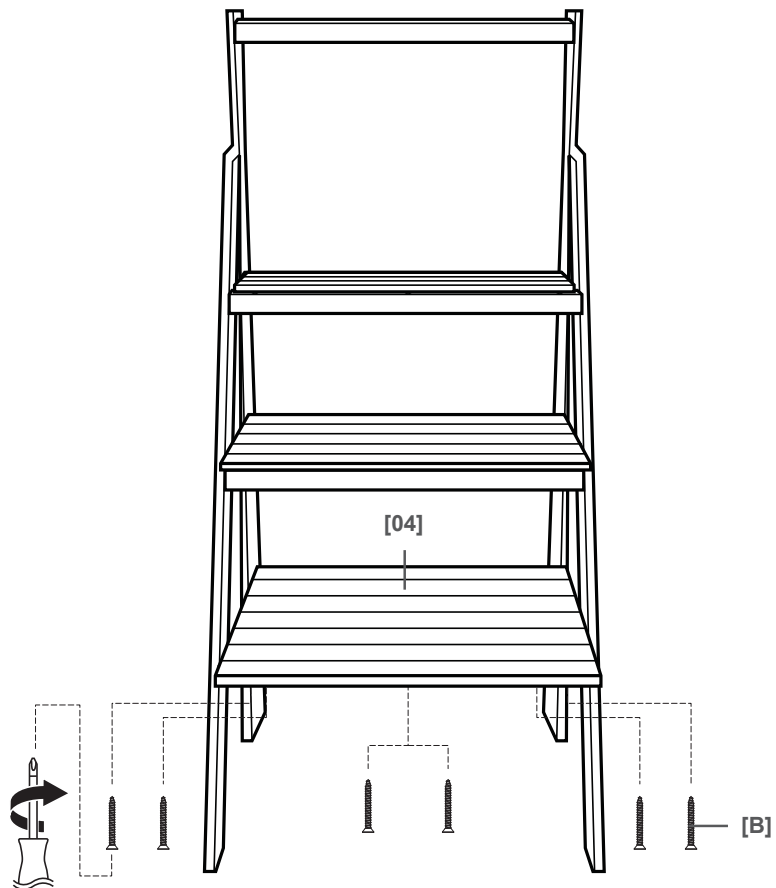




# 09




[H] x 8

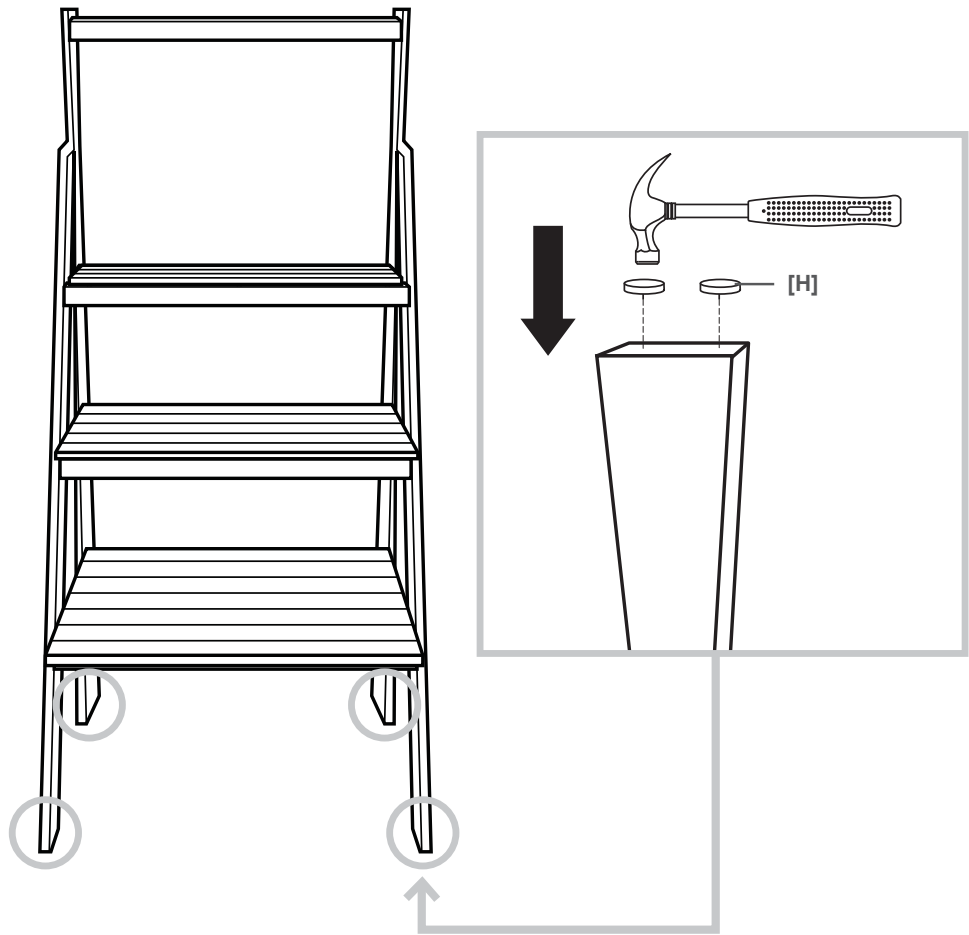

# 10




[07] x 1

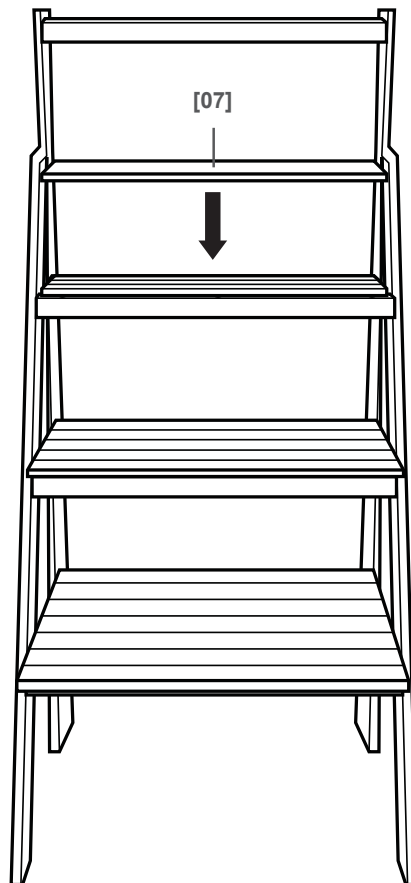

11




[08] x 1

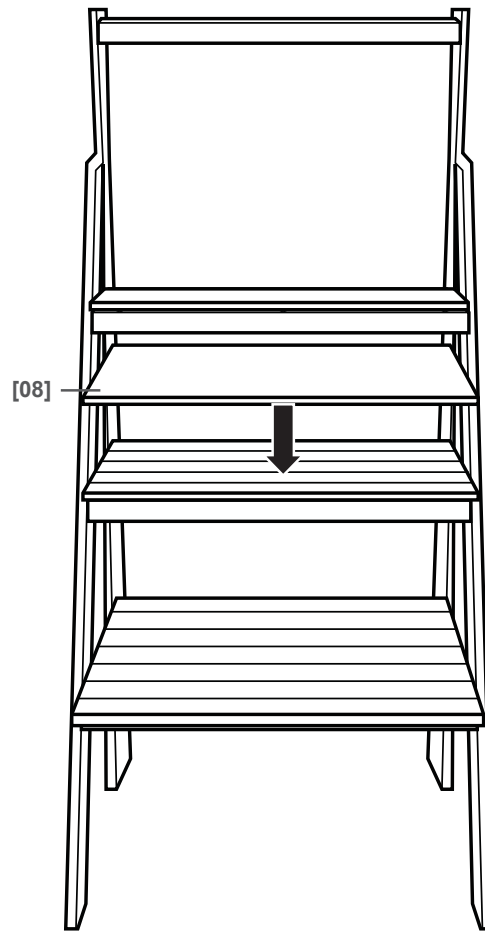


12



[09] x 1

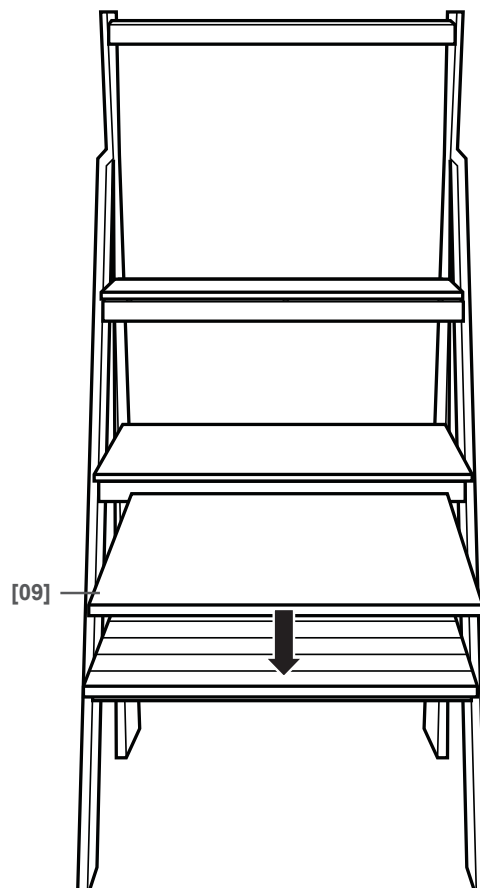



# 13

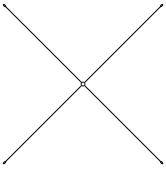

[10] x 1



[D] x 4

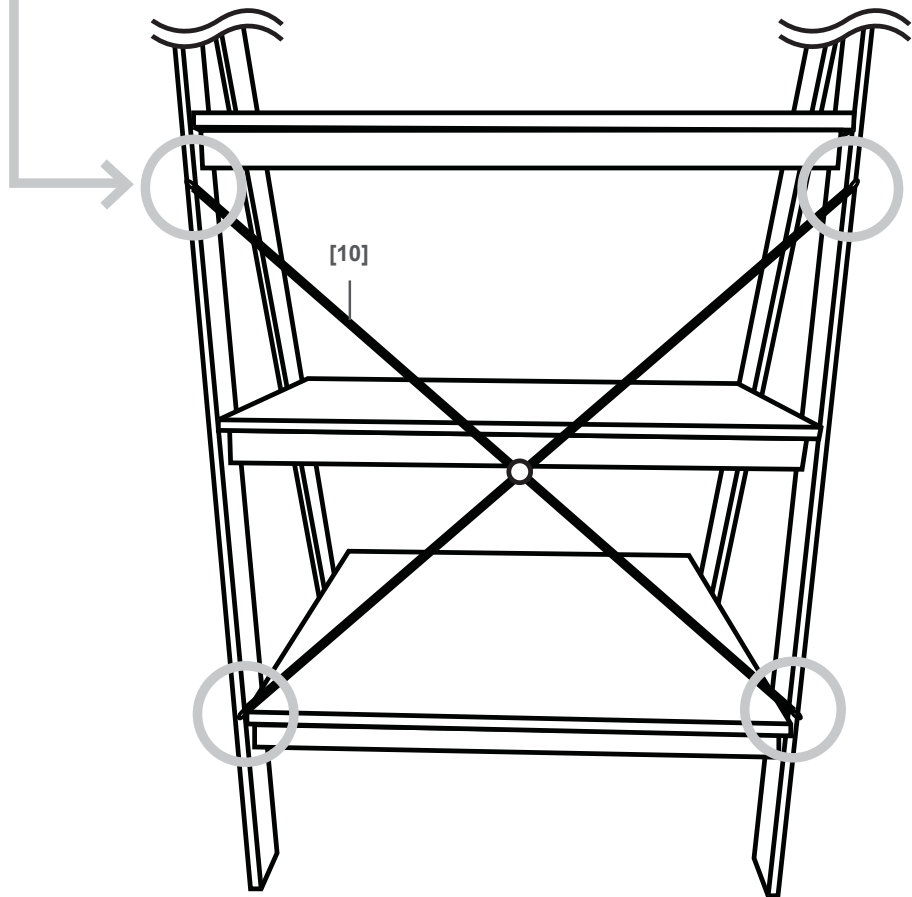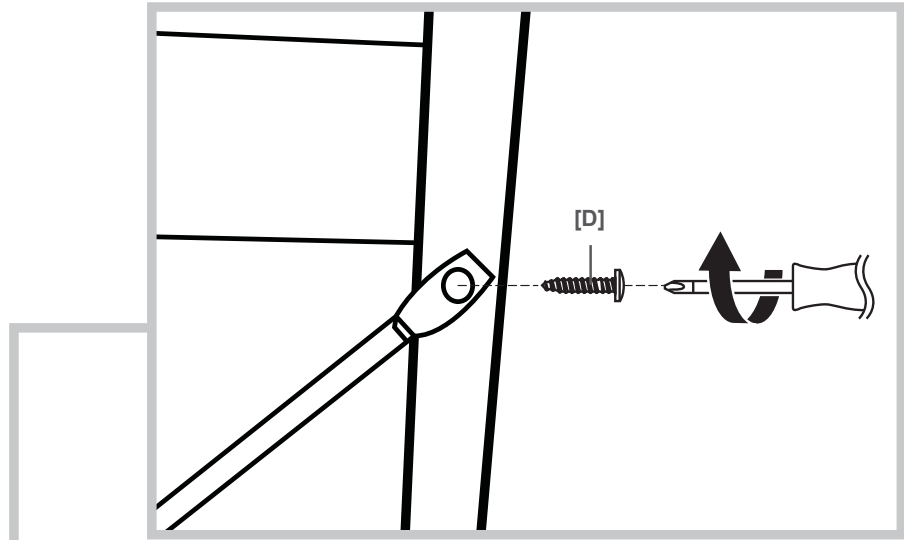


14



[11] x 2



[J] x 2

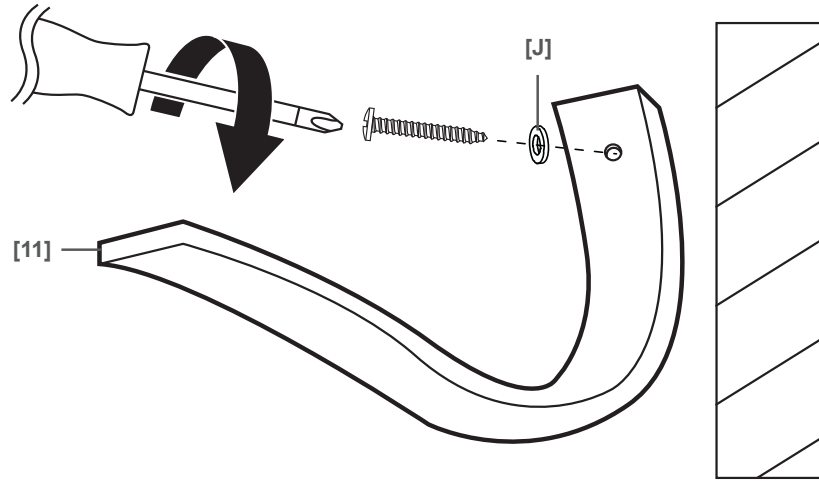

- EN CAUTION:** the screws and wall anchors are not supplied because they depend on the type of wall the unit will be affixed to. Seek advice from an in-store salesperson.
- FR ATTENTION :** les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Demandez conseil à un vendeur en magasin.
- PL UWAGA:** śruby i wsporniki mocujące nie znajdują się w zestawie, gdyż ich rodzaj zależy od rodzaju ściany, do której będzie przymocowany mebel. Poprosić o pomoc sprzedawcę w sklepie.
- RUS Внимание:** винты и штифты для крепления к стене не поставляются в комплекте, так как их размер и вид зависит от типа стены, к которой будет крепиться мебель.
- RO ATENȚIE:** șuruburile și diblurile de prindere pe perete nu sunt incluse deoarece acestea depind de tipul de perete pe care este fixat mobilierul. Solicitați sfatul unui vânzător din magazin.
- ES Atención:** los tornillos y clavijas de fijación a la pared no se incluyen, ya que dependen del tipo de pared donde se va a fijar. Pida consejo a un vendedor de la tienda donde lo compre.
- PT Atenção:** Os parafusos e cavilhas de fixação na parede não são fornecidos, pois dependem do tipo de parede onde vai fixar o móvel. Aconselhe-se com um vendedor na loja.
- TR Dikkat:** duvar montajı için vida ve dübelleri ürüne dahil değildir, çünkü bu parçalar mobilyanın sabitleneceği duvar tipine bağlıdır. Mağaza satış görevlisinden yardım isteyin.


15



[I] x 2



[J] x 2





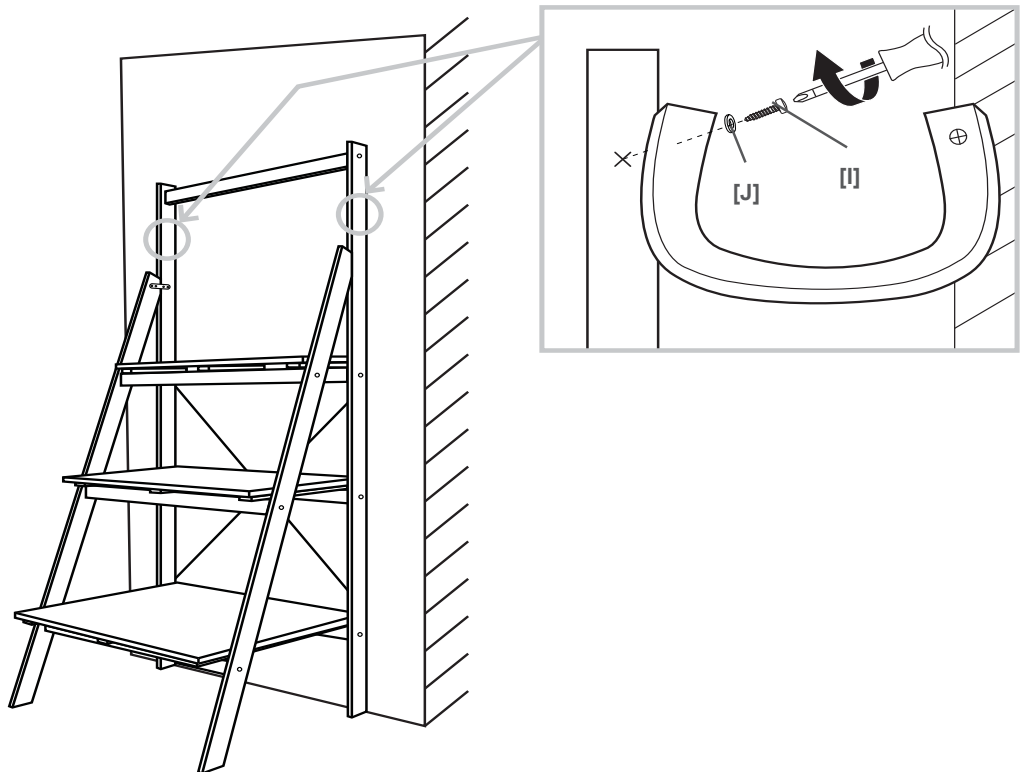




EN Care  
 RUS Уход  
 PT Aviso

FR Entretien  
 RO Îngrijire  
 TR Bakım

PL Pielęgnacja  
 ES Advertancia

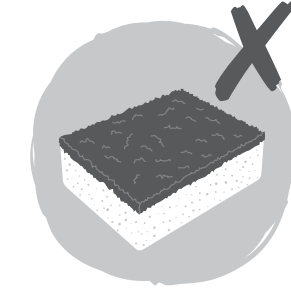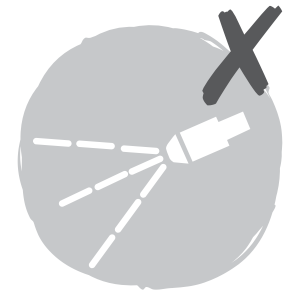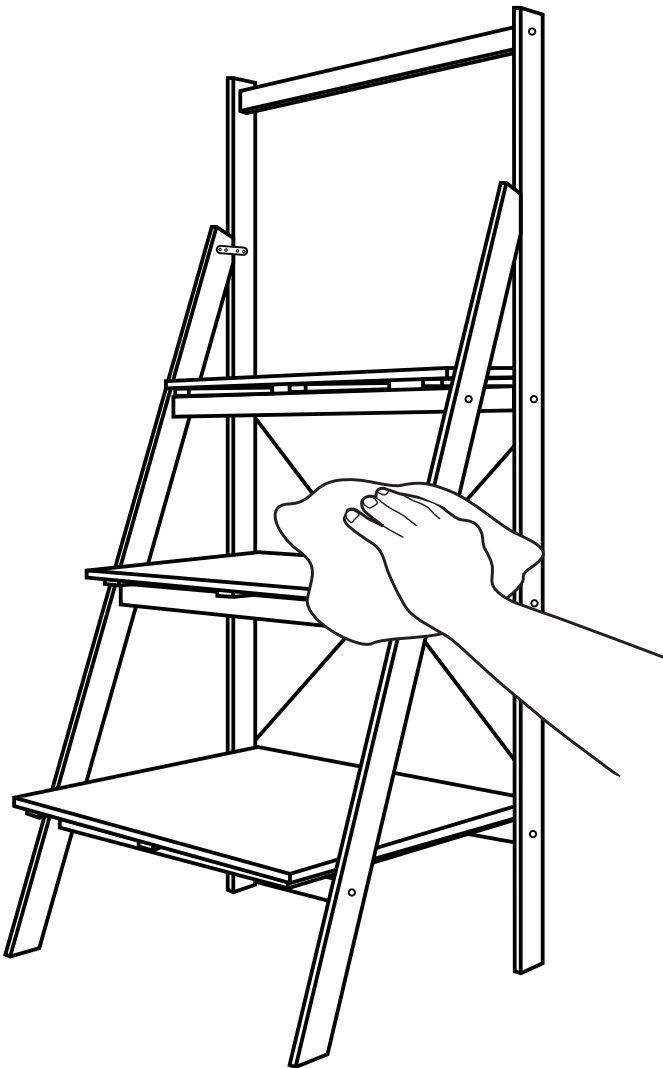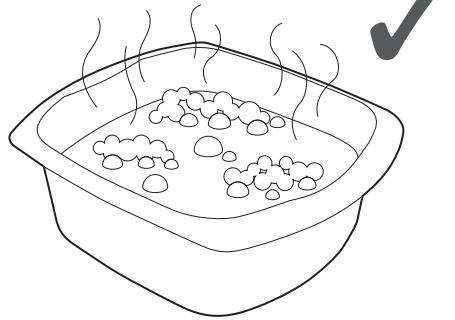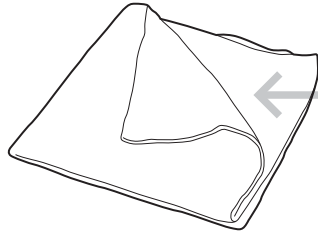



EN Maintenance

RUS Обслуживание

PT Manutenção

FR Maintenance

RO Întreținere

TR Bakım

PL Konserwacja

ES Mantenimiento

## Maintenance

### 01 Care instructions of wooden surfaces

- Wood is a natural material whose appearance will deteriorate when left outside. The painted surface is vital in protecting it from premature ageing or splitting after it has been exposed to the weather. Regularly clean and dry the surface of the furniture, particularly after rain. Do not leave moisture on the surface for prolonged periods, otherwise fine cracks on the painted surface or slats may occur. This is normal and will have no effect on the products strength or performance.
- This product has been coated with a fine finish wood paint. To help maintain its appearance and avoid scratches, never place sharp pointed objects directly onto the surface. Always use a table mat. Minor scratches may be repaired by lightly sanding the area using a fine sandpaper (800 grit or higher).
- In the event of damage, the whole product can be sanded thoroughly back to the wood, removing all the paint coating. After sanding, clean the surface to remove all the dust and dirt. Apply a wood primer (exterior type) to the whole product surface. Allow the surface to dry out thoroughly. Drying time will vary depending on the surrounding conditions and the type of primer. Follow the wood primer manufacturer's conditions as specified on the container. Then apply a suitable surface paint (exterior type) to the whole surface and allow to completely dry before use.
- The colour of the newly painted product may not completely match with other pieces of furniture due to the effects of weathering on painted surfaces, even if you use the same paint colour. If you wish to match other pieces of furniture, you may need to remove the old paint coating on the other pieces and apply a new one.

## Maintenance

### 01 Instructions d'entretien des surfaces en bois

- Le bois est un matériau naturel, dont l'aspect se détériore lorsqu'il est laissé dehors. Il est nécessaire d'appliquer une couche de finition pour l'empêcher de noircir prématurément ou de se fissurer lorsqu'il est exposé aux intempéries. Une finition pour bois doit être appliquée régulièrement pour que le bois soit protégé de l'humidité et que votre produit conserve son plus bel aspect.
- Ce produit a déjà reçu une couche de finition. Pour préserver son aspect initial et éviter les rayures, ne placez jamais d'objets à bouts pointus directement sur la surface. Les petites rayures peuvent être réparées en ponçant délicatement la zone au moyen d'un papier de verre fin (grain 800 ou supérieur).
- Pour restaurer l'aspect initial de votre produit, vous pouvez le poncer jusqu'au bois. Après le ponçage, nettoyez la surface afin de retirer toute la poussière et la saleté. Appliquez un primaire pour bois (de type extérieur) sur l'intégralité de la surface du produit. Attendez que la surface ait entièrement séchée. Le temps de séchage sera fonction de l'environnement et du type de primaire. Suivez les instructions du fabricant du primaire pour bois, indiquées sur le pot. Appliquez ensuite une peinture (de type extérieure) sur l'intégralité de la surface et attendez qu'elle ait entièrement séchée avant toute utilisation.
- La couleur du produit nouvellement peint peut différer légèrement de celle des autres meubles en raison des effets du vieillissement climatique sur les surfaces peintes, et ce même si vous utilisez la même couleur de peinture. Si vous souhaitez que vos autres meubles soient assortis, vous devrez éventuellement en retirer la vieille couche de peinture et leur appliquer une nouvelle couche de peinture.