

VisioDoor 7+ RFID

Interphone vidéo filaire

Wired door entry system
Videocitofono elettrico
Video portero con cable
Elektro Video-Türsprechanlage
Bedrade videofoon

PVF0042

VisioDoor 7+ RFID



2 fils
100m max



Écran tactile



Grand angle



REC
Photos
vidéos



6 mélodies



Gâche et
portail

SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation	3
B- Descriptif	3
C- Câblage / Installation	4
D- Utilisation	6
E- Réglages	9
F- Caractéristiques techniques.....	13
G- Assistance technique.....	14
H- Garantie	14
I- Avertissements	14

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.




B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

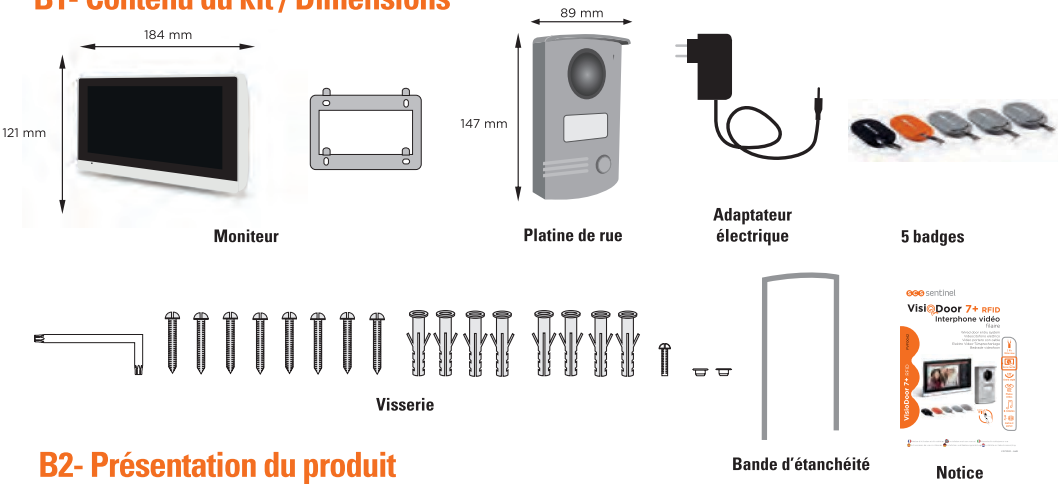

B2- Présentation du produit


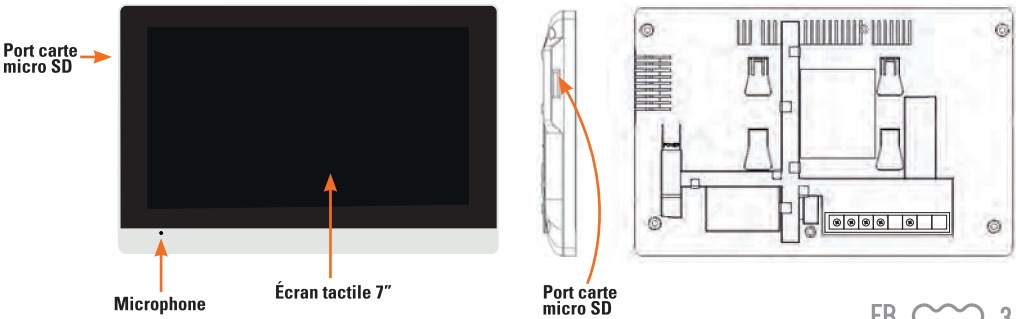


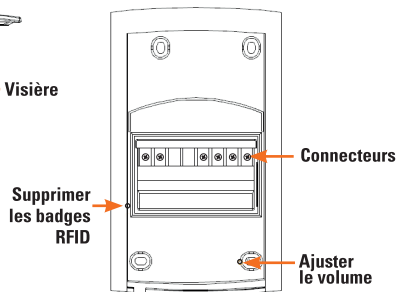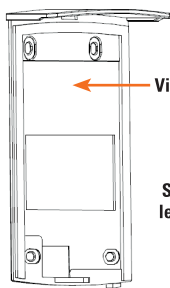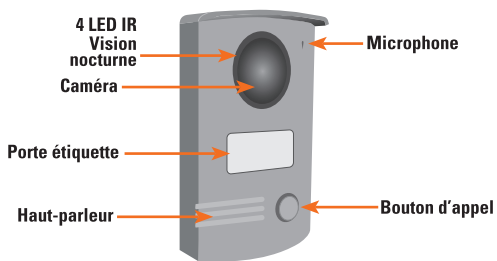






C- CÂBLAGE / INSTALLATION

C1- Installation et raccordement


Moniteur


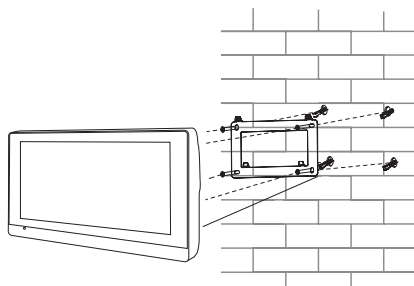
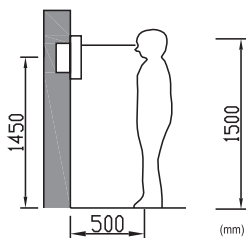


Platine de rue

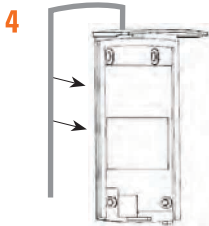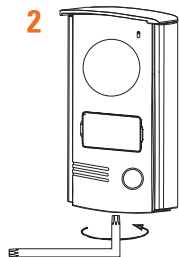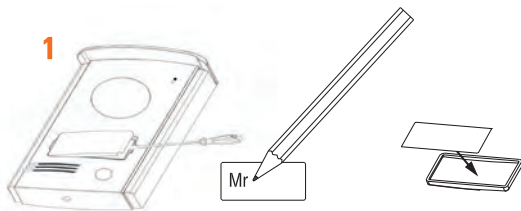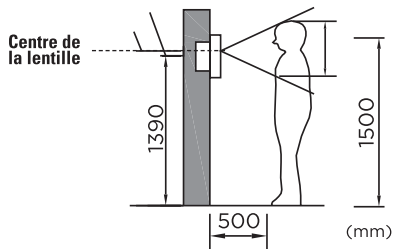

Placer la bande d'étanchéité

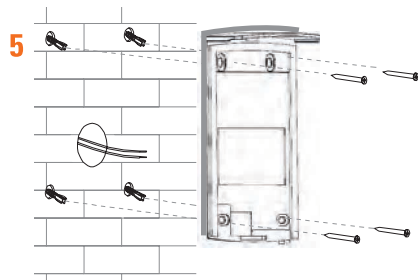

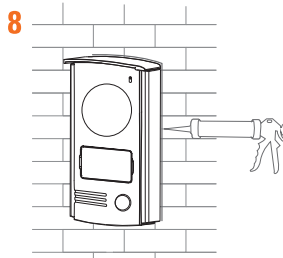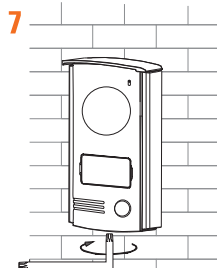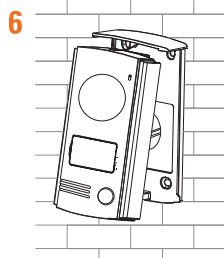



Après installation et test, placer un joint silicone transparent sans acide sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

C2- Schéma de câblage

Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum. Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel ou bien de contacter notre centre technique au 0892 350 490 à 0.35 €/MIN.

Moniteur principal

Platine de rue

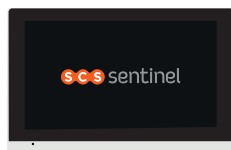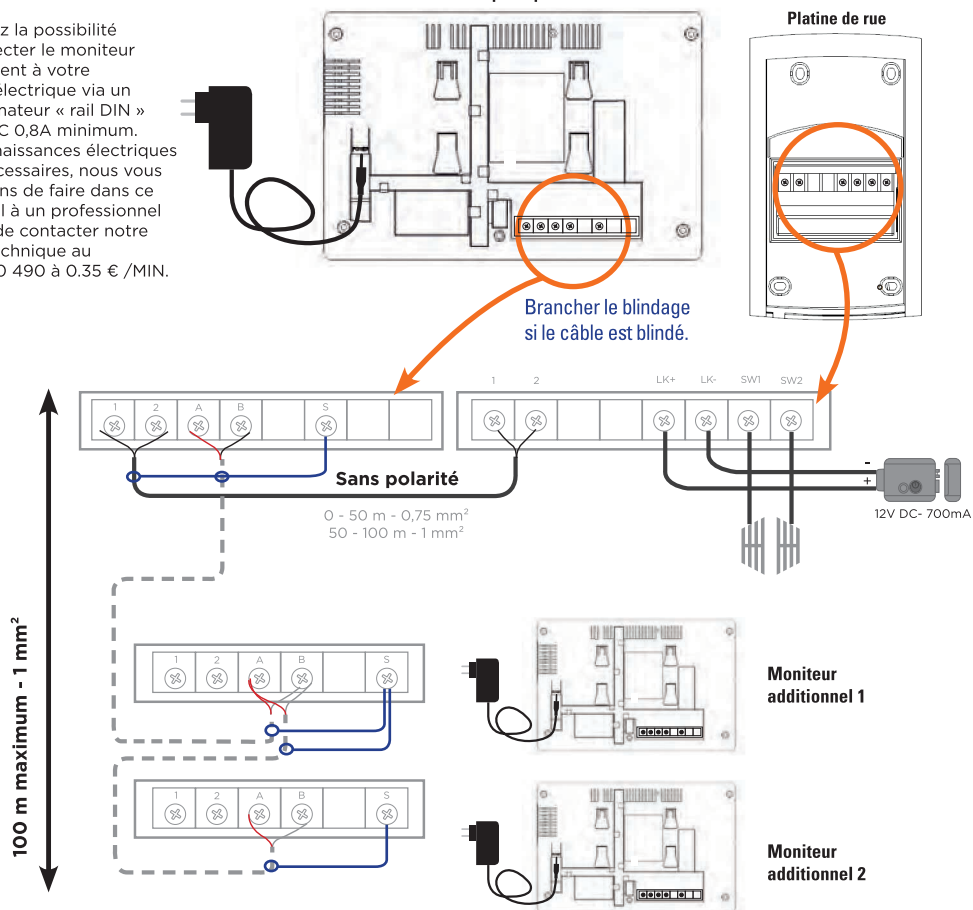

Le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes à s'allumer.
Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.

D- UTILISATION


D1- Appel depuis la platine de rue




Durée de la sonnerie

-  Enregistrer une photo
-  Enregistrer une vidéo
-  décrocher / raccrocher
-  Ouverture gâche / serrure
-  Ouverture portail
-  Réglages écran
-  Retour à l'écran d'accueil (l'appel en absence ne sera pas signalé)

D2- Écran principal

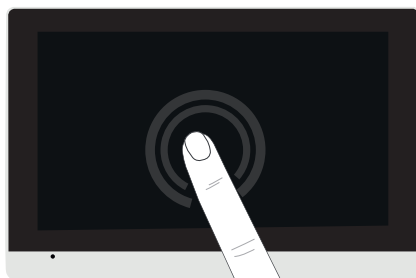

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

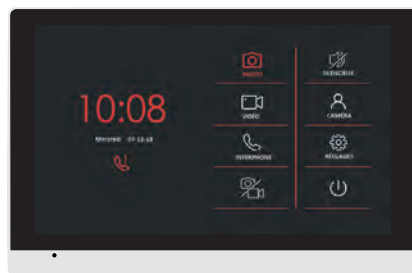

Indique un appel en absence
(pour enlever l'icône cliquer sur l'icône
photo ou vidéo)



Visionner les photos



Visionner les vidéos
(actif si il y a une carte SD)



Interphone



Choisir si l'appareil prend une photo
et(ou) une vidéo à chaque appel



Mode silencieux (cette icône s'affichera
en haut de votre écran si le mode
silencieux est choisi)



Visualiser la caméra / Monitoring




Réglages



Mise en veille de l'écran
(l'écran s'éteint automatiquement
après 1 minute)

D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icones décrocher et raccrocher.

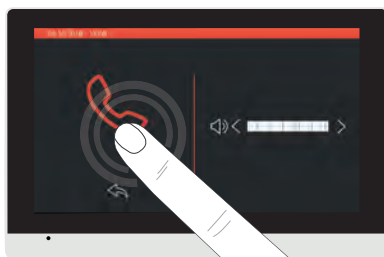


Décrocher / Raccrocher

D4- Affichage des photos et vidéos



Photos

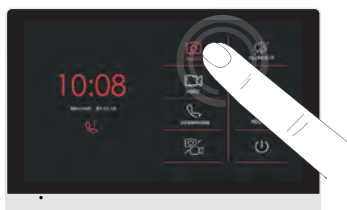

STOCKAGE

Afficher les photos du moniteur

Micro SD

Afficher les photos de la carte micro SD




Supprimer une photo




Retour à l'écran d'accueil

Vidéos

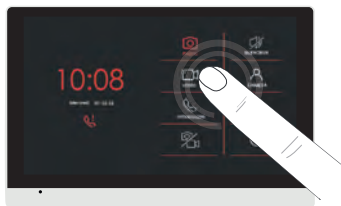

L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire

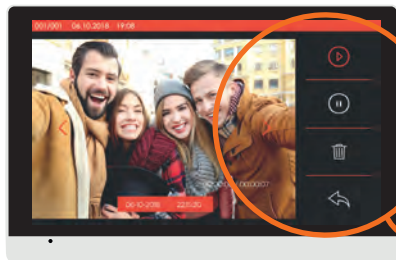

Lecture de la vidéo



Pause



Supprimer une vidéo




Retour à l'écran d'accueil

D5- Mode silencieux



Mode silence

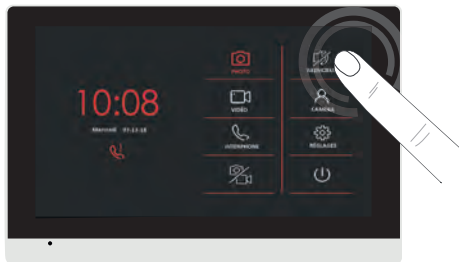

Plage horaire



00:00 à 00:00



D6- Affichage caméra - fonction monitoring



Caméra

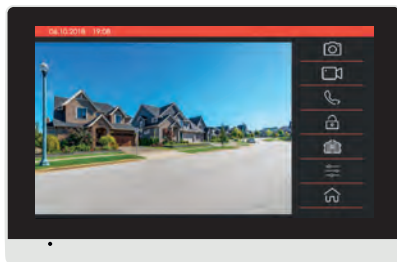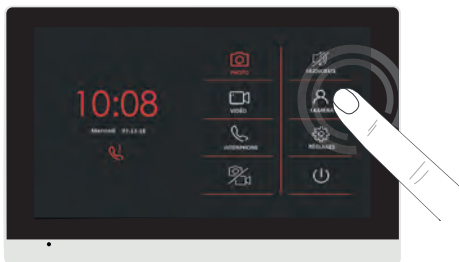

Vous avez accès de chez vous à la vue extérieure de votre maison en cliquant sur l'icône caméra (fonction vidéosurveillance)

D7- Utilisation des badges



BIP



BIP BIP
Badge non enregistré



Choix ouverture
gâche ou portail
($\approx 2\text{sec}$)




Les versions antérieures à
V2767G20MID (page 12)
(ou lots antérieurs à 705444)
nécessitent un relais
contact 12V
pour l'ouverture du portail.

Ouverture gâche par défaut via le badge RFID.




Possibilité ouverture portail via relais 12V contact sec (AAA0009).

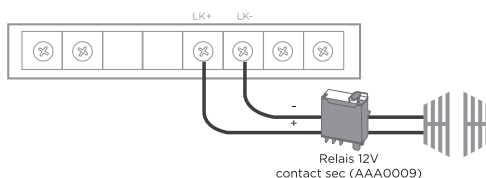

Dans ce cas le bouton gâche du moniteur commande l'ouverture du portail.

Zoom sur le relais 12V

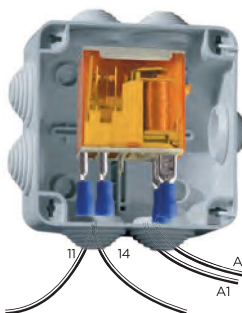


Insérez et soudez
les câbles aux cosses.

Insérez et connectez les câbles de votre
interphone dans le presse-étoupe.

Passez les câbles dans le presse
étoupe et reliez à la motorisation.

E- RÉGLAGES

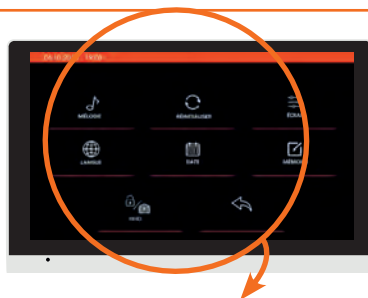

Choix mélodie



Réinitialiser



Réglages écran



Choix langue
(moniteur)



Réglage date



Sauvegarder les photos de la
mémoire interne sur la carte SD /
supprimer toutes les photos/vidéos /
formater carte micro SD





Choix ouverture
gâche ou portail



Retour
à l'écran d'accueil



Choix ouverture gâche ou portail par le badge

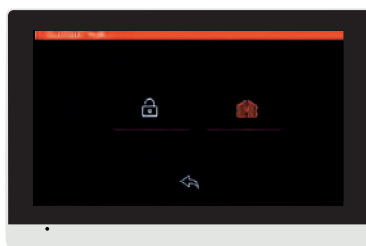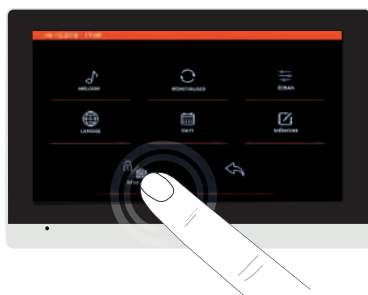

Choisissez si le badge doit actionner la gâche
ou le portail*

* L'option ne peut être configurée que si le moniteur est connecté à la platine de rue. Sinon le réglage ne sera pas pris en compte.



Les versions antérieures à V2767G20MID (ou lots antérieurs à 705444) ne bénéficient pas de cette fonction (ouverture gâche par défaut et portail via relais contact sec 12V, voir page 9)

Mélodie



Retour d'appel activé



Retour d'appel désactivé



Choisir la durée de la sonnerie
30, 60 ou 90 secondes




3 mélodies premium
avec retour d'appel
possible sur la platine
de rue

Sélectionner
une mélodie



Réinitialiser

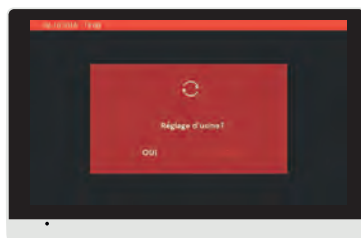

Cette fonction permet de rétablir toutes les données
et tous les réglages initiaux de l'appareil.



Réglages écran



Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix




Retour
à l'écran d'accueil



Choix langue

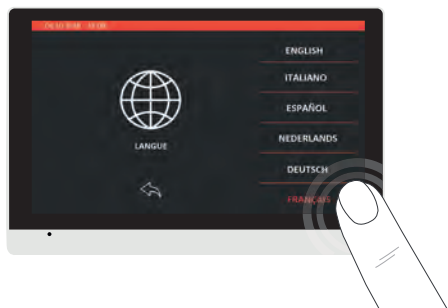


Réglage date

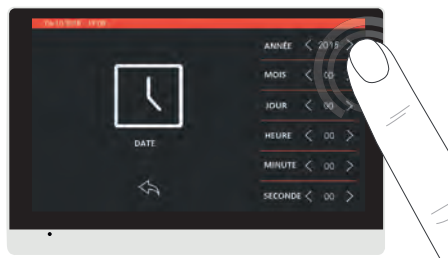

- <2019> +



Sauvegarde sur carte micro SD

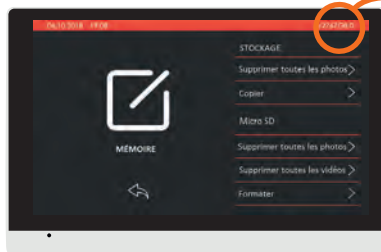

Version du VisioDoor

Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC.

Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

E2- Fonction RFID



BADGE
AJOUT




BADGE
UTILISATEUR




BADGE
SUPPRESSION

Ajout de badge

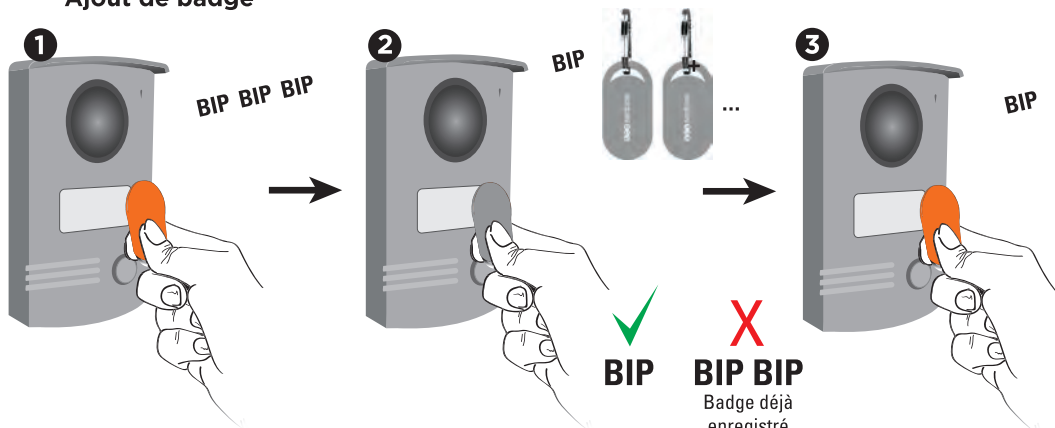


Répéter l'opération pour chaque badge (10 badges maximum peuvent être ajoutés).


Suppression d'un badge

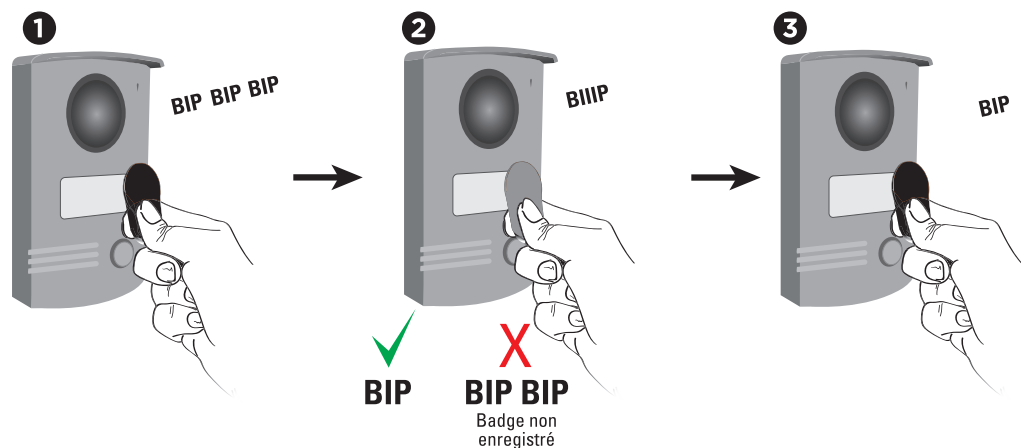

Suppression de tous les badges (en cas de perte ou de vol)

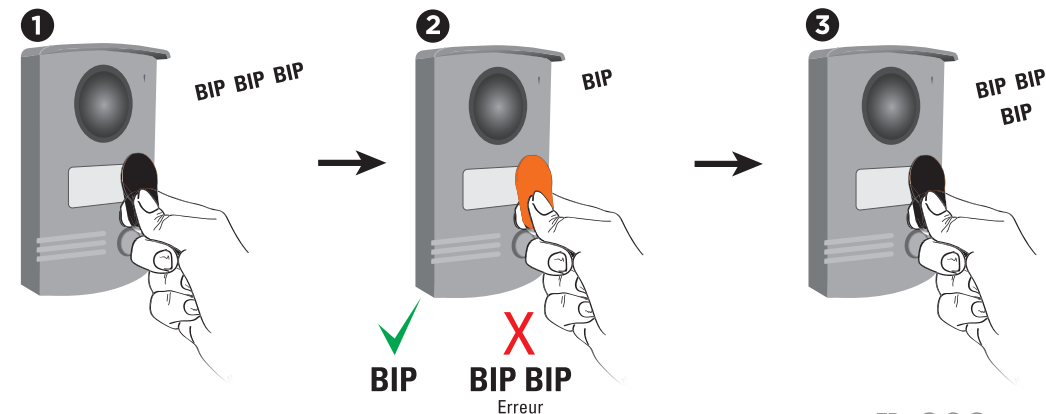

OU

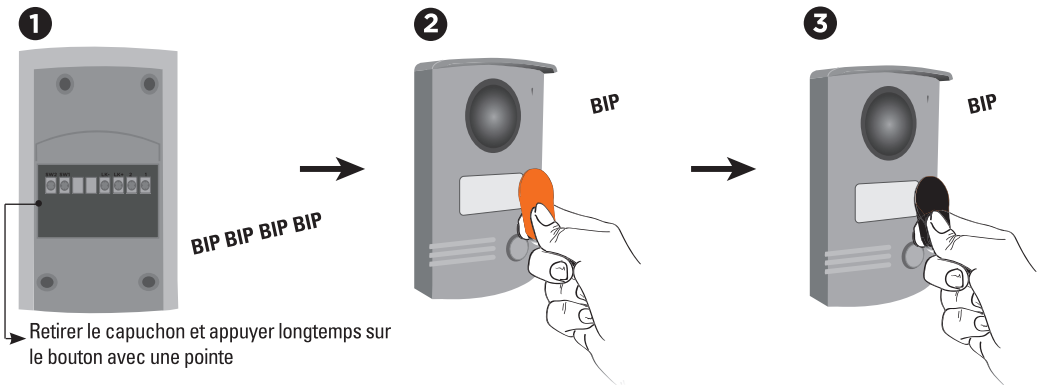

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

Alimentation	15V DC 0,8A
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Résolution LCD	1024(RGB) x 600
Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	120°
Vision nocturne	LED IR
Température de fonctionnement	-10°C /+ 50°C
Indice de protection	IP55
Fréquence	125 kHz
Puissance maximale d'émission	< 1mW

Adaptateur électrique

Alimentation	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaires hotline, voir sur le site Internet : scs-sentinel.com

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

H- GARANTIE



Garantie 3 ans

SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

TABLE OF CONTENTS


A- Safety instructions	15
B- Description	15
C- Wiring / Installation	16
D- Use	18
E- Settings.....	21
F- Technical features.....	25
G- Warranty	26
H- Warnings	26

A- SAFETY INSTRUCTIONS


This manual is an integral part of your product.
These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.



B- DESCRIPTION

B1- Content / Dimensions

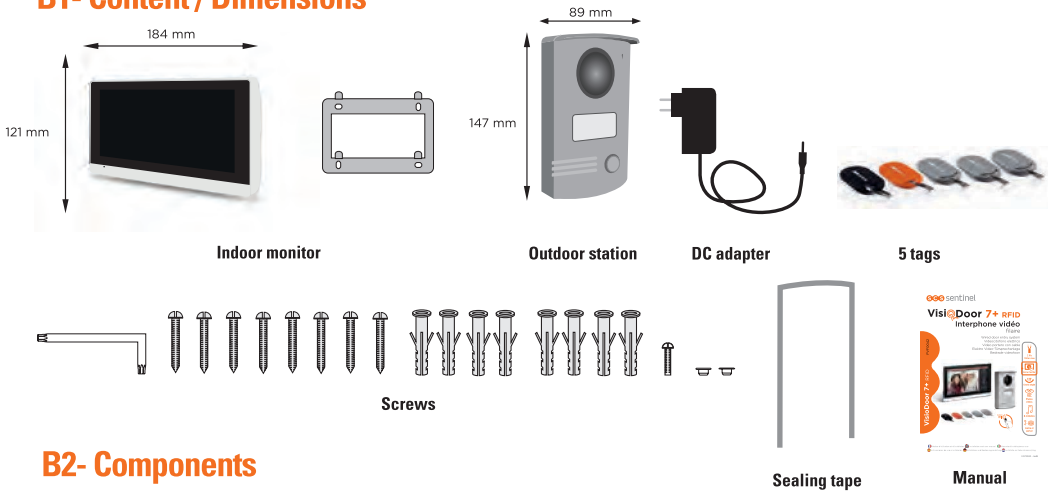

B2- Components

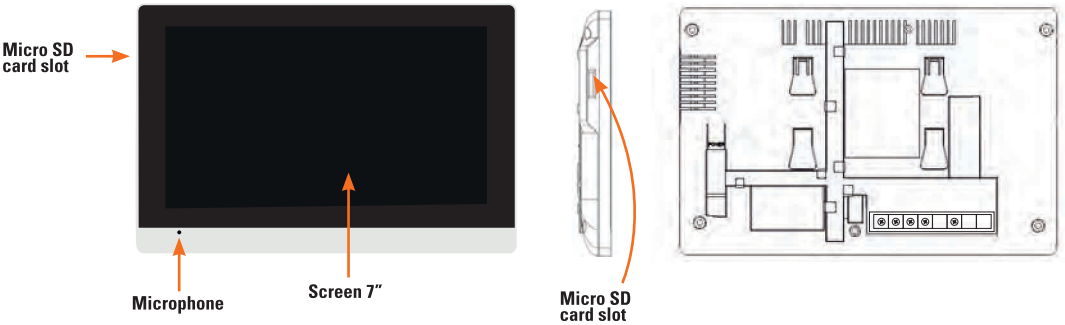


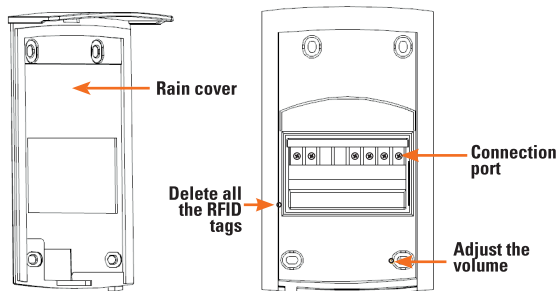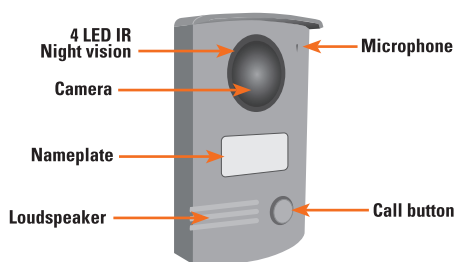


C- WIRING / INSTALLATION




C1- Installation

Indoor monitor

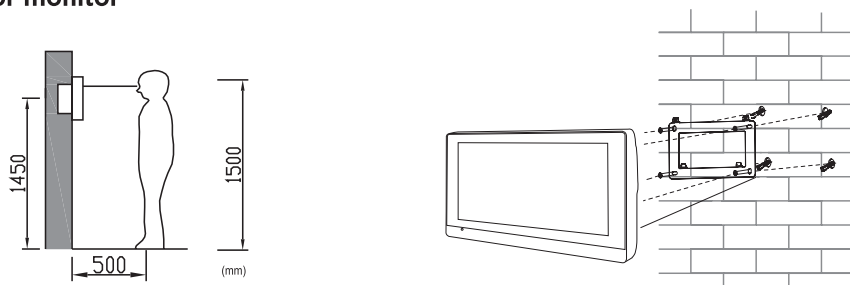

Outdoor station


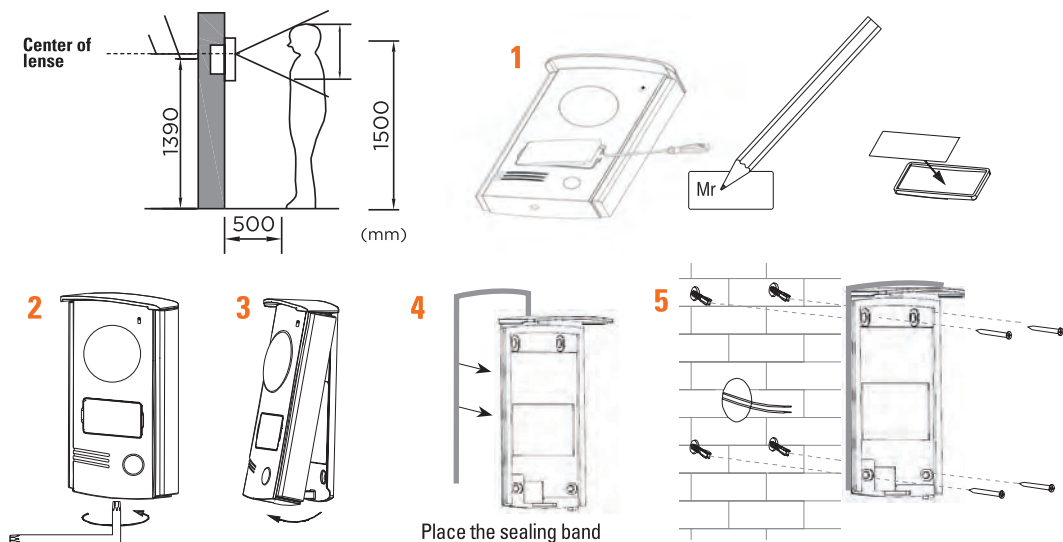


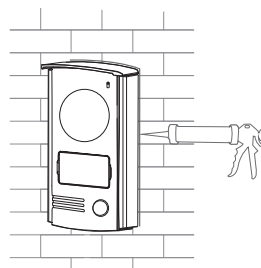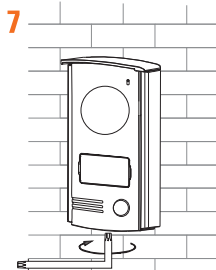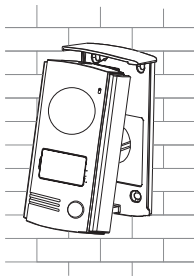

After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.

C2- Wiring diagram

You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case we advise you to contact a professional.

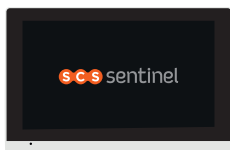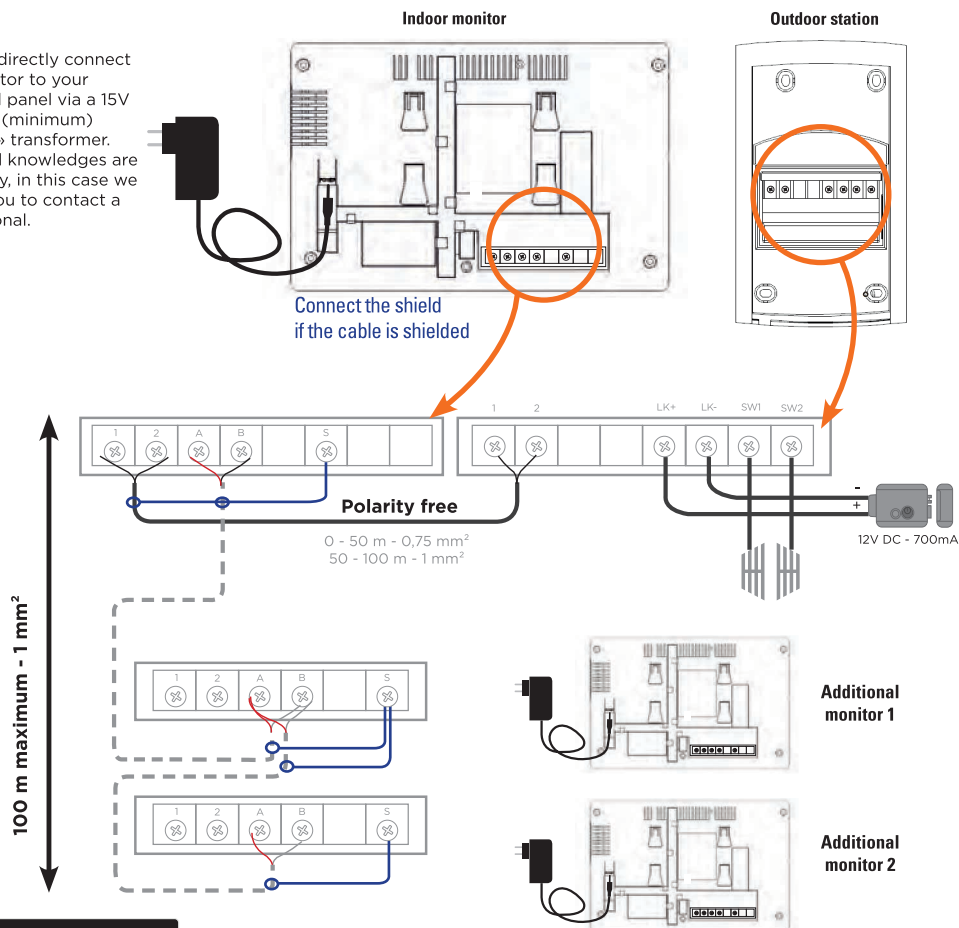

The monitor can take up to 15 seconds to turn on.
Do not operate the door station until the home screen appears on the monitor.

D- USE

D1- Call from the outdoor station




The diagram shows an outdoor station on the left with a screen on the right. The screen displays a video call with a family. A red '2x' icon in the top right corner of the video indicates a missed call. A red circle highlights the right side of the screen, which contains a vertical menu of icons. An arrow points from the text 'Ringing time' to the top of the screen. Another arrow points from the red circle to a detailed list of icons on the right.

Ringing time

-  Save a photo
-  Record a video
-  Talk
-  Release the electric lock
-  Open the gate automation
-  Settings
-  Back to main screen (the missed call will not be displayed)

D2- Main screen

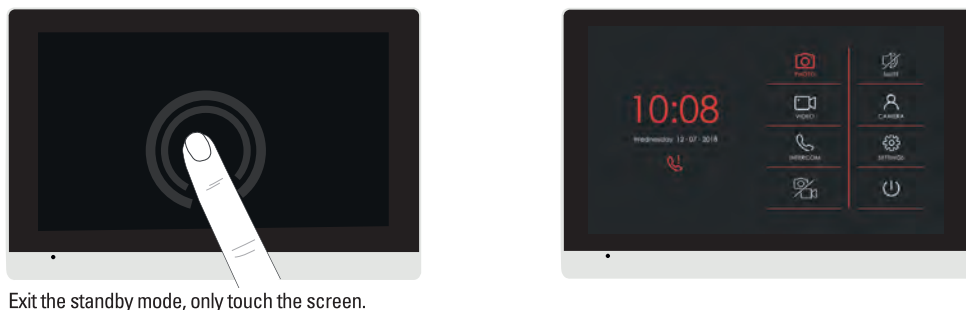

Exit the standby mode, only touch the screen.



Missed call (please click the photo or video icon to remove the missed call icon)



Photos display



Videos display
(active if there is a micro SD card)



Intercom



Select if the device takes a photo
and/or video for each call



Mute (this icon will be displayed on the top if the silent mode is selected)



Camera view / Monitoring




Settings



Standby mode
(the screen switch off automatically
after 1 minute)


D3- Intercom function

You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor.
Press call icons to start/end the call.

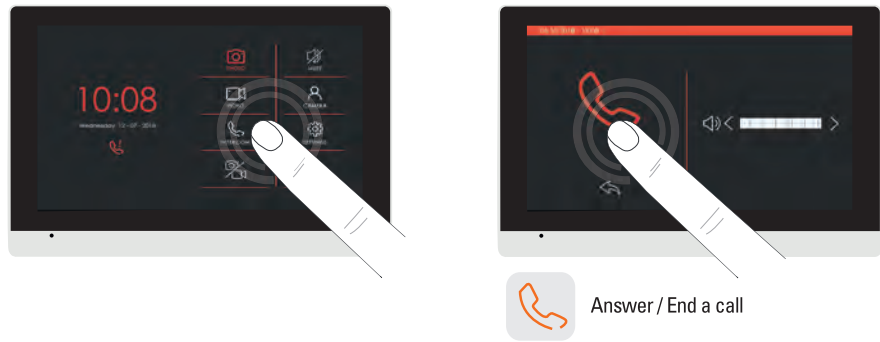

D4- Photos and videos display



Photos

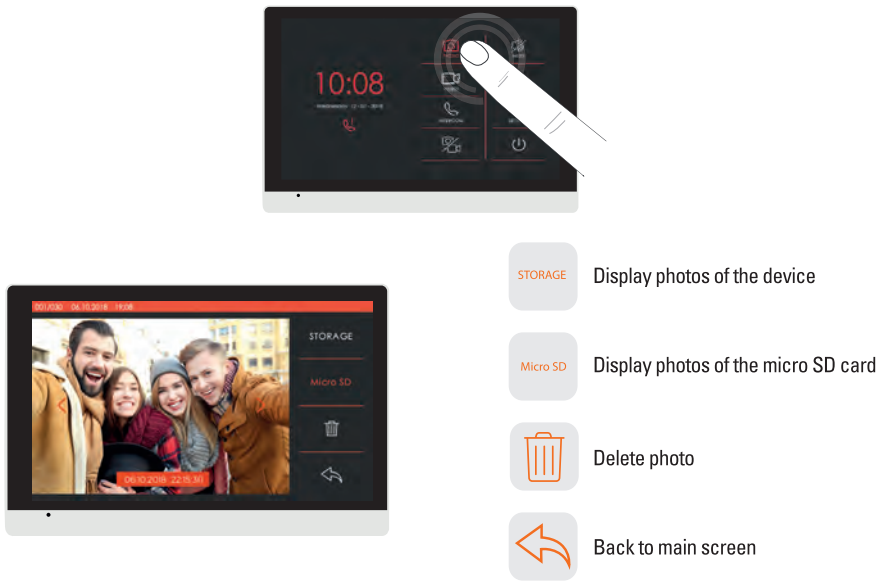

Videos




Videos will be recorded on micro SD card.
The video recording will not be possible without Micro SD card

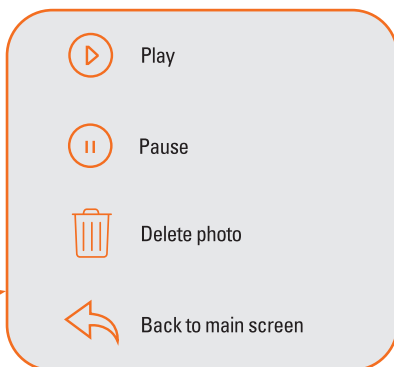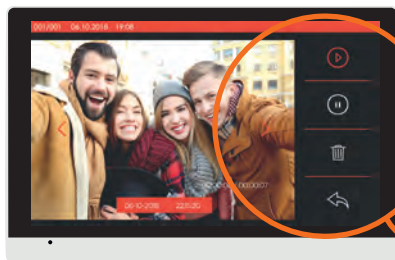

D5- Silent mode





Mute

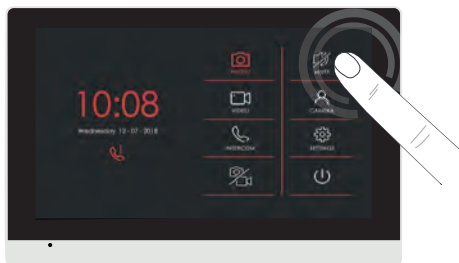

D6- Camera display-monitoring




Camera

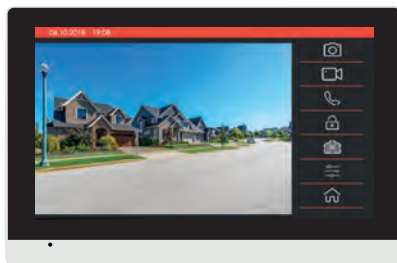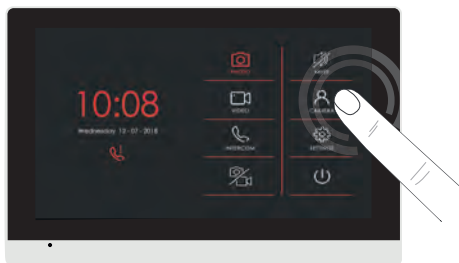

You can view the street only by clicking the camera icon (monitoring function)

D7- Unlocking

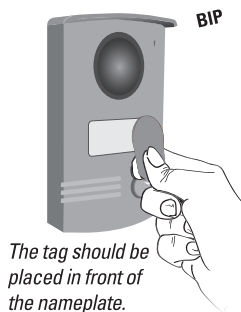

BIP



BIP BIP

Tag not registered




Opening choice
Electric lock or gate
(≈ 2sec)




Versions prior to
V2767G20MID (page 25)
(or batches prior to 705444)
require a 12V contact relay
to open the gate.

Electric lock opening via RFID tag.

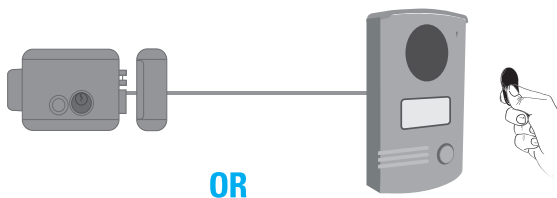


Gate opening possible via relay 12V dry contact (AAA0009).

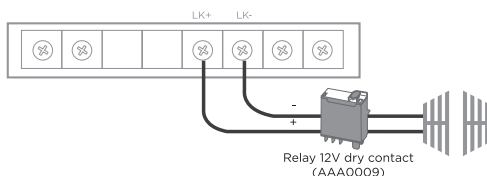

In this case, the electric lock button of the monitor drives the gate opening.

Focus on the 12V relay

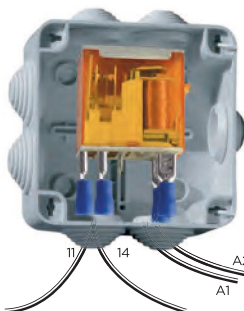


Insert & weld the cables
to the thimbles.

Insert & connect the interphone cables
in the cable gland.

Enter the cables in the cable gland
and connect your automation.

E- SETTINGS

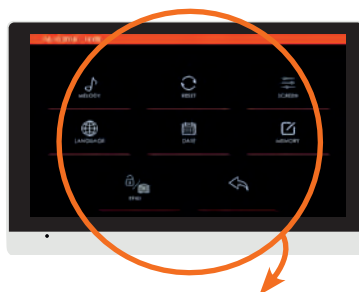

Set the ring melody



Reset



Settings



Set the language
of the monitor



Set the date & time
of the monitor



Memory setting page. Delete all
images or videos on the Micro SD
card, copy all images on the Micro
SD card and format Micro SD card





Opening choice
Electric lock or gate



Back to main screen



Opening choice electric lock or gate with tags

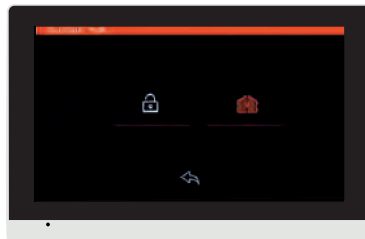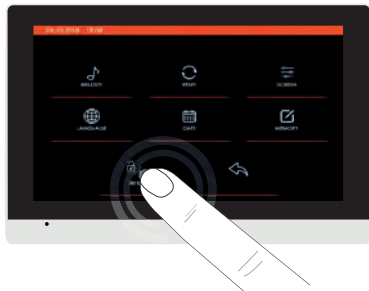

Choose if the tag should activate the electric
lock or the gate.

**The unlock option can be set after the monitor is connected with outdoor unit, otherwise the setting is invalid.*



Versions prior to V2767G20MID (or batches prior to 705444) do not benefit from this function
(electric lock by default or gate opening via 12V dry contact relay, see page 22).



Melody




Ringtone at outdoor unit enabled



Ringtone at outdoor unit disabled



Choose ringing time :
30, 60 or 90 seconds

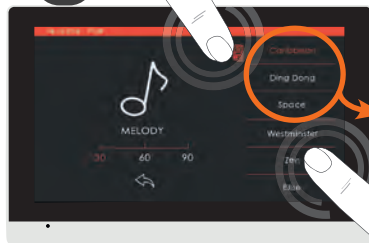


3 premium melodies
with possible ringtone
on the outdoor unit

Set the melody



Reset

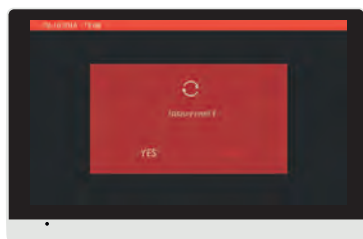

This function resets all the data
and all the device's factory settings.



Settings screen



Brightness



Color



Contrast



Ring volume



Voice volume




Back
to main screen




Set the language



Set the date & time

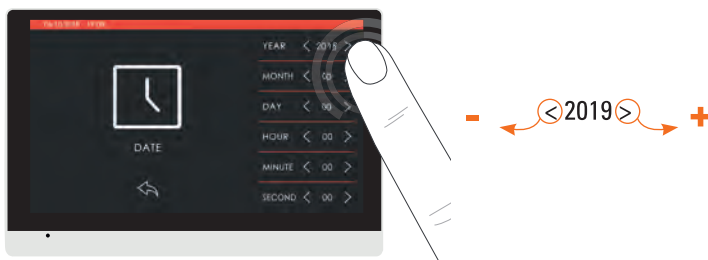

Memory

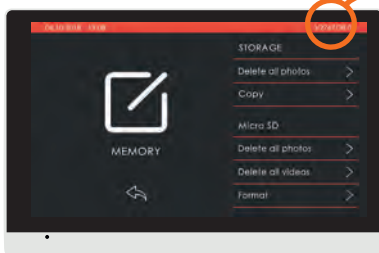

VisioDoor's version

Copy : copy the photos from the monitor to the micro SD card in the BKUP PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

E2- Function RFID

REGISTRATION
TAG




USER
TAG



DELETE
TAG




Registration

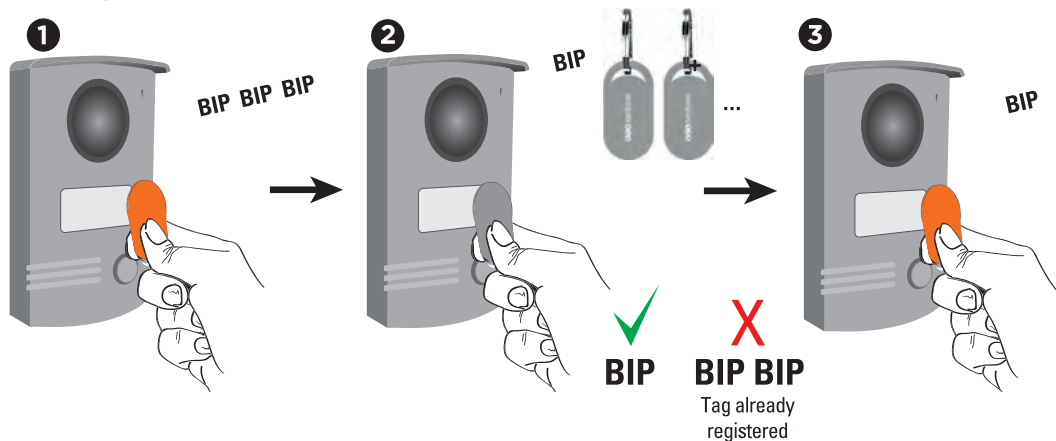


Repeat the step for each tag (10 unlocking tags can be registered)


Deletion of tag

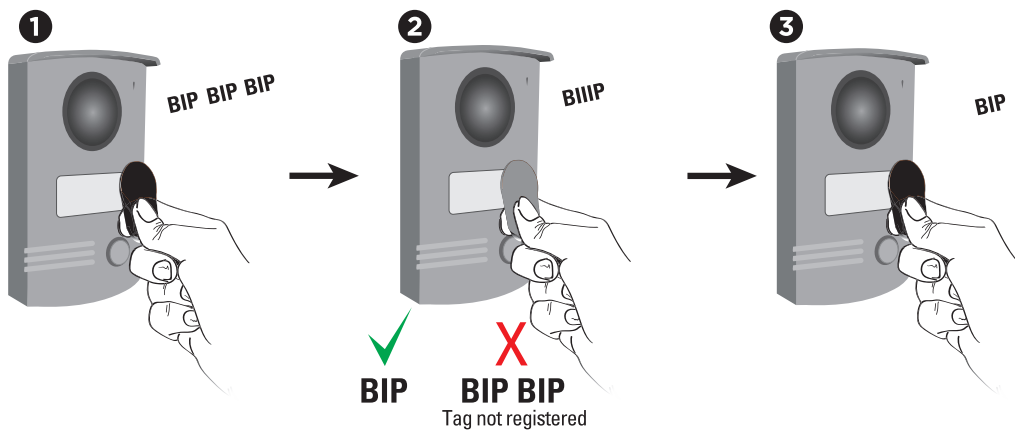

Delete of all the tags (in case of loss or theft)

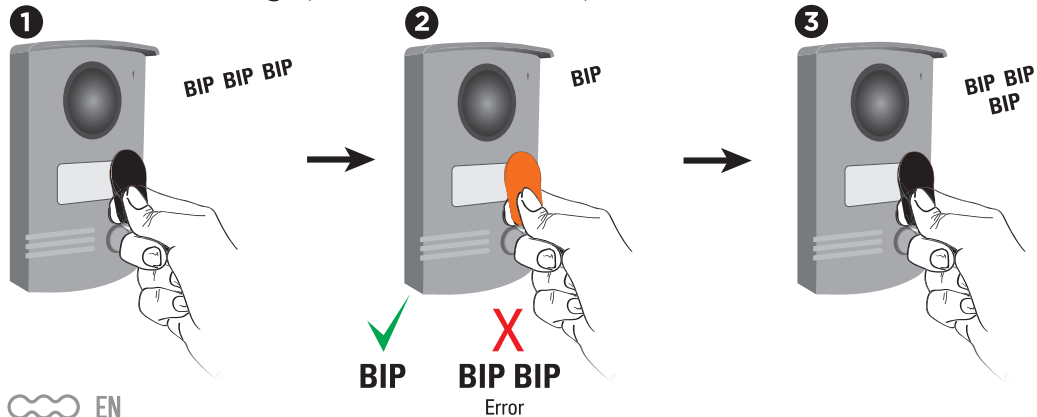

OR

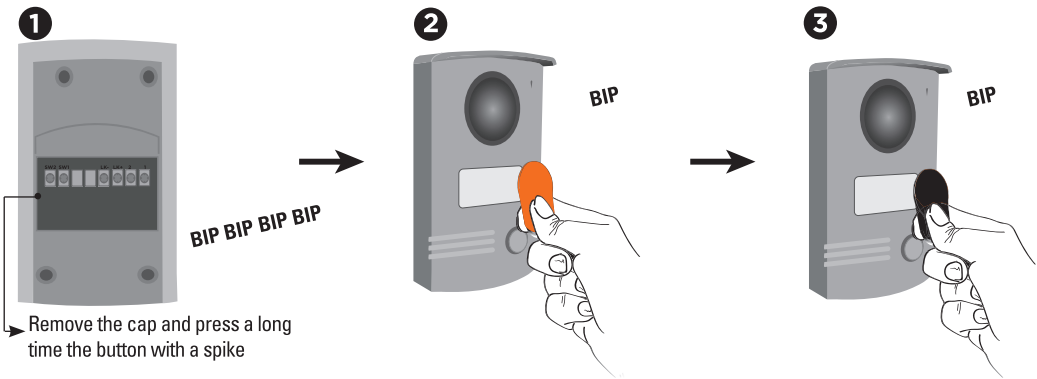

F- TECHNICAL FEATURES

Indoor monitor

Input power	15V DC 0,8A
Screen	7 inch digital TFT LCD touch screen
LCD resolution	1024(RGB) x 600
Memory capacity (photos)	Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one
External memory capacity (photos or videos)	MicroSD card (4 GB - 32 GB class 4 - 10) MicroSD card must be formatted by monitor before using
Connection with additional monitor	Support 2 additional monitors

Outdoor station

Material	Aluminium alloy
Angle view	120°
Night vision	IR LED
Operation temperature	-10°C /+ 50°C
Protection rating	IP55
Frequency	125 kHz
Maximum transmitted power	< 1mW

Adapter

Power supply	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

G- WARRANTY



Warranty 3 years

SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

H- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France