

# Contenu de l'emballage



1 caméra



1 base



1 kit de visserie



1 gabarit de perçage



1 câble d'alimentation



1 adaptateur d'alimentation



1 Réglementation




1 guide de démarrage rapide



L'apparence réelle du modèle de caméra que vous avez acheté peut différer.

# Notions de base

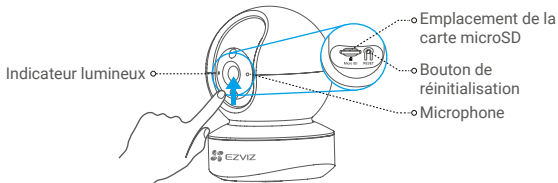

## Nom

Indicateur lumineux

## Description

- Rouge fixe : la caméra est en cours de démarrage.  
Clignotement lent en rouge : la connexion Wi-Fi a échoué.  
Clignotement rapide en rouge : anomalie de l'appareil (par ex. erreur de carte microSD).
- Bleu fixe : la vidéo est en cours de visionnage ou de lecture dans l'application EZVIZ.  
Clignotement rapide en bleu : la caméra est prête à établir la connexion Wi-Fi.  
Clignotement lent en bleu : la caméra fonctionne normalement.

Carte microSD  
(vendue séparément)

Initialisez la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.

Bouton de  
réinitialisation


Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour redémarrer et rétablir tous les paramètres par défaut.

Microphone

Pour l'entrée audio.

Haut-parleur


Pour la sortie audio.

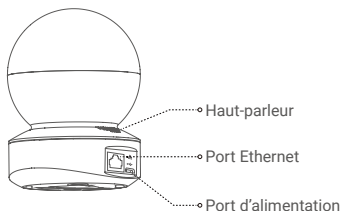

## Installation

### 1 Mise sous tension

Branchez le câble d'alimentation à la caméra puis l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique, comme illustré sur le schéma ci-dessous.

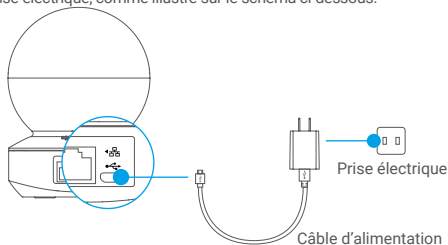

**i** Lorsque l'indicateur lumineux clignote rapidement en bleu, la caméra est sous tension et prête pour la configuration Wi-Fi.

## 2 Configuration de la caméra


### 1. Création d'un compte utilisateur

- Connectez votre téléphone mobile à votre réseau Wi-Fi **2,4 GHz**.
- Recherchez « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play<sup>(TM)</sup>.
- Téléchargez et installez l'application EZVIZ.
- Lancez l'application.
- Créez et enregistrez un compte utilisateur EZVIZ en suivant l'assistant de démarrage.


**i** La caméra fonctionne avec des signaux Wi-Fi **2,4 GHz**. Si vous disposez d'un routeur b bande doté de réseaux 2,4 GHz et 5 GHz distincts, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz.

### 2. Ajout d'une caméra à EZVIZ

- Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.

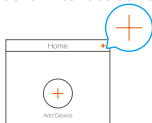

- Scannez le code QR situé sur le fond de la caméra.



- Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer la configuration de la connexion Wi-Fi.


**i** Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 s dans l'un des cas suivants:

- La caméra ne parvient pas à se connecter à votre réseau Wi-Fi.
- Vous souhaitez sélectionner un autre réseau Wi-Fi.

# Installation (facultatif)

## 1 Installation de la carte microSD (facultatif)

1. Faites tourner la sphère vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez la fente de la carte.
2. Insérez la carte microSD (vendue séparément) dans la fente, comme illustré dans la figure ci-dessous.

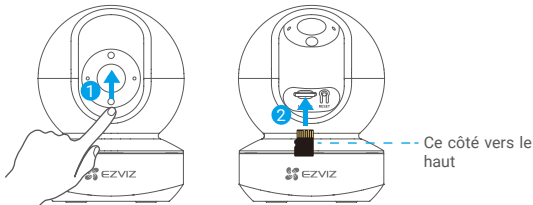


- i** Après avoir installé la carte microSD, vous devez initialiser la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.
3. Dans l'application EZVIZ, touchez « **Storage Status** » (**État du stockage**) dans l'interface réglages de l'appareil pour vérifier l'état de la carte microSD.
  4. Si l'état de la carte mémoire affiche « **Uninitialized** » (**Non initialisé**), touchez pour l'initialiser.
- i** L'état sera changé en « **Normal** » pour vous permettre d'enregistrer des vidéos.

## 2 Installation de la base

La caméra peut être placée à l'horizontale ou montée au plafond. Prenons le montage au plafond à titre d'exemple.


- i** • Assurez-vous que le plafond est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.
  - Évitez de positionner la caméra à un endroit où la lumière brille directement dans l'objectif de la caméra.
- Placez le gabarit de perçage sur la surface où vous avez choisi d'installer la caméra.
  - (Sur un mur ou un plafond en ciment uniquement) Percez les trous correspondant au gabarit de perçage, puis insérez les trois chevilles.
  - Utilisez trois vis métalliques pour fixer la base de la caméra, en fonction du gabarit.

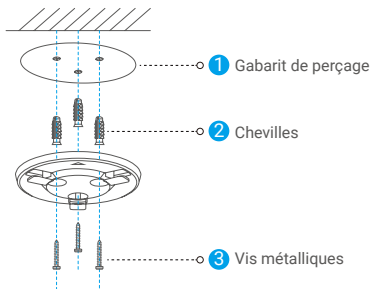

- i** Veuillez déchirer le gabarit de perçage après avoir installé la base, si nécessaire.

### 3 Installation de la caméra

Montez la caméra sur la base et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fixée.

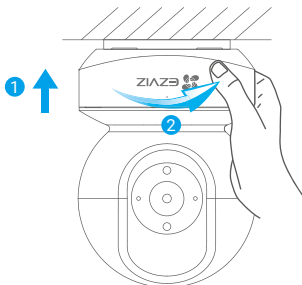

- i Après avoir installé la caméra, rendez-vous dans l'application EZVIZ pour inverser l'image de la caméra.
- i Pour obtenir des informations détaillées, visitez le site [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).

## EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES (RF)

Les bandes de fréquence et les limites nominales de la puissance transmise (rayonnée ou par conduction) applicables à ce dispositif radio sont les suivantes :

Bande	Wi-Fi 2,4 GHz
Fréquence	De 2,412 GHz à 2,472 GHz
Puissance transmise (PIRE)	60 mW