


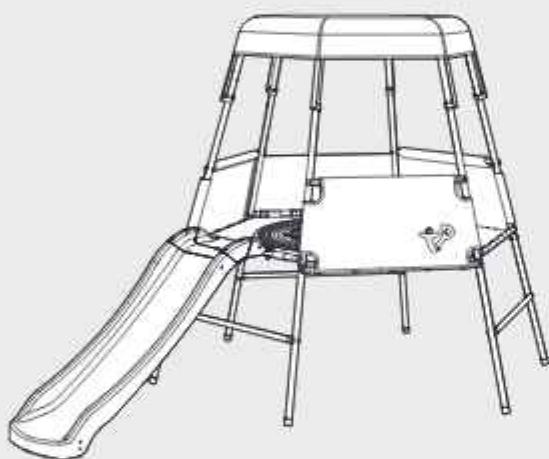

Little/Growable Adventurer Metal Climbing Frame


TP898 TP899

18m+



TP898 - Little Adventurer Climbing Frame
TP899 - Growable Adventurer Climbing Frame (low height)

3yrs+

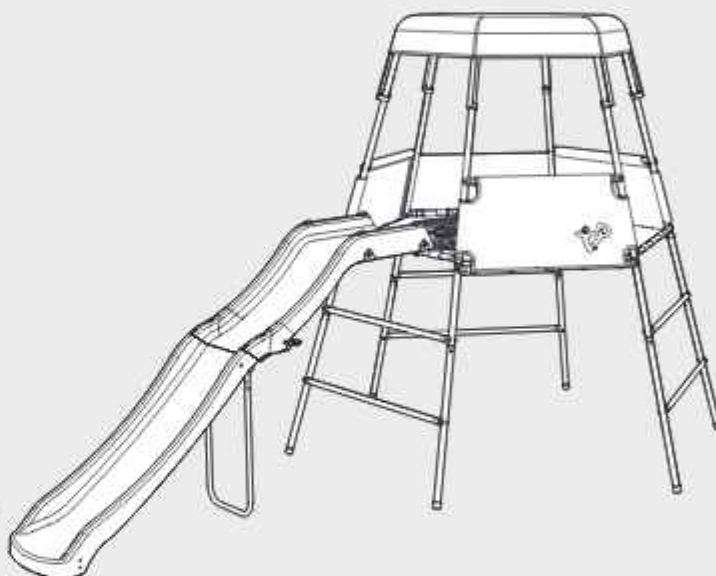

TP899 - Growable Adventurer Climbing Frame (full height)

Instructions for assembly, maintenance and safe use.

We constantly strive to improve our assembly instructions. To see the most current version of this instruction for assembly, maintenance and safe use. Please visit the product page at tptoy.com



WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED



x1 Person build



2hr Build time

tptoy.com



WARNINGS!

EN

LOW HEIGHT - THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 18+ MONTHS. THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS AND IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS UNTIL FULLY ASSEMBLED.

FULL HEIGHT - THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3+ YEARS. SMALL PARTS. CHOKING HAZARD.

ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.

CHILDREN MUST NOT USE THE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY INSTALLED.

REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.

ANCHORS THAT ARE SUPPLIED WITH THIS PRODUCT MUST BE FITTED BEFORE USE.

KEEP AWAY FROM FIRE.

PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

PLEASE RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.

MAXIMUM USER: 2

METAL FRAME MAXIMUM USER WEIGHT: 100KGS

MAXIMUM USER WEIGHT PER USER: 50KGS

Instructions for assembly, maintenance and safe use.

Please retain this information for future reference.

1. Toy must be assembled by an adult before use exactly in accordance with the instructions.
2. Children must not use this product until properly installed.
3. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. If any parts are missing do not use the product until the replacement parts are fitted.
5. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail.
6. Ensure your product is located on a soft impact surface like grass. Never locate your product on a hard surfaces like concrete.
7. Anchors supplied with this product must be fitted before use.
8. In freezing weather, detachable plastic parts should be stored inside.
9. Avoid locating this product in full sun.
10. Remove all packaging before giving to your children or allowing them to play with this product.
11. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all

connections and fastenings. Please check regularly all nuts and bolts for tightness and tighten as required.

12. If these checks are not carried out the activity toy could overturn or otherwise become a hazard.
13. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
14. Any changes to this toy including changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
15. Ensure children's clothing is appropriate for the play activity.
16. The owner should ensure children have wellfitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.
17. Never place toys near a fire.
18. Take care in wet weather. Toys can become slippery.
19. In high winds, ensure outdoor toys are moved to a sheltered position and/or securely staked down.
20. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
21. When you dispose of this equipment please do so responsibly.



ATTENTION!

FR

CONSTRUIT À BASSE HAUTEUR - CE PRODUIT EST DESTINÉ À L'UTILISATION DES ENFANTS À PARTIR DE 18 MOIS ET PLUS.

NE PAS LAISSER DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS JOUER AVEC TANT QU'IL N'EST PAS ENTièrement MONTÉ.

CONSTRUIT À PLEINE HAUTEUR - CE PRODUIT EST DESTINÉ À L'UTILISATION DES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS ET PLUS.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - PIÈCES DE PETITE TAILLE.

RÉSERVE À UN USAGE DOMESTIQUE. POUR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR.

AVANT USAGE, LE JOUET DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES.

À UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS TANT QU'IL N'EST PAS INSTALLÉ CORRECTEMENT.

RETIRER TOUT L'EMBALLAGE AVANT DE DONNER CE PRODUIT À SON ENFANT OU AVANT DE L'AUTORISER À JOUER AVEC.

LES FIXATIONS FOURNIES AVEC CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE ATTACHÉES AVANT USAGE.

NE JAMAIS PLACER LES JOUETS PRÈS D'UN FEU.

CONSERVER LA NOTICE CAR ELLE CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.

CONSERVER L'EMBALLAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS: 2

POIDS TOTAL MAXIMUM DE L'ENSEMBLE DES UTILISATEURS DE CE PRODUIT: 100 KGS.

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR: 50 KGS

Consignes d'assemblage, d'entretien et d'utilisation pour éviter le danger.

Veuillez conserver ces informations afin de pouvoir vous y référer plus tard.

1. Les jeux doivent être assemblés par un adulte conformément aux consignes.
2. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants tant qu'il n'est pas installé correctement.
3. Vérifier que toutes les pièces sont présentes avant de commencer à assembler le produit. Placer les petites pièces sur un plateau ou autre pour veiller à ne pas les perdre. Le processus de fabrication peut, en de très rares occasions, engendrer des rebords tranchants/déchets; il est donc nécessaire de faire attention au moment de l'assemblage de ce produit.
4. S'il manque une pièce, ne pas utiliser le produit jusqu'à l'installation de la pièce de substitution.
5. Veiller à installer le produit sur une surface plane. Sinon, cela risque d'exercer une pression trop importante sur les attaches et les jointures et de provoquer une chute au bout de quelque temps.
6. Veiller à ce que le produit soit situé sur une surface molle, comme de l'herbe. Ne jamais placer le produit sur des surfaces dures, comme du ciment.
7. Les fixations fournies avec ce produit doivent être attachées avant usage.
8. En cas de gel, les pièces amovibles en plastique doivent être rangées à l'intérieur.

9. Éviter de placer ce produit en plein soleil.
10. Retirer tout l'emballage avant de donner ce produit à son enfant.
11. L'installation doit être vérifiée par un adulte au début de chaque saison et à un intervalle régulier au fur et à mesure de son utilisation pendant la saison pour garantir que son utilisation est sûre. Faire bien attention à toutes les attaches et fixations.
12. En cas d'usure, certaines pièces pourraient avoir à être remplacées. Remplacer toute pièce défectueuse conformément à ces consignes.
13. Toute modification apportée à ce jouet (changement ou ajout d'un accessoire, etc.) doit être effectuée conformément à nos consignes. Si ce point n'est pas respecté, cela pourrait entraîner la nullité de la garantie du produit et rendre le produit dangereux.
14. Veiller à ce que les vêtements de l'enfant soient appropriés pour jouer.
15. Ne jamais placer les jouets près d'un feu.
16. Faire attention lorsqu'il pleut. Les jeux peuvent devenir glissants.
17. Lorsqu'il y a du vent, veiller à ce que les jouets soient placés à l'abri ou bien attachés au sol.
18. L'âge recommandé pour utiliser ce produit est indiqué clairement sur l'emballage et dans ces consignes. Veiller à les respecter à tout moment. La surveillance d'un adulte est requise à tout moment pour garantir que les enfants jouent en toute sécurité.
19. Jeter cet équipement de manière responsable.



ACHTUNG!

AUF NIEDRIGER HÖHE GEBAUT - DIESES PRODUKT IST FÜR KINDER AB ALTER 18 MONATEN BESTIMMT. EHE ES MONTIERT IST, IST ES NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN GEEIGNET.
 IN VOLLHÖHE GEBAUT - DIESES PRODUKT IST FÜR KINDER AB 3 JAHREN BESTIMMT.
 ERSTICKUNGSGEFAHR - KLEINTEILE.
 NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH. FÜR DRAUSSEN.
 DAS SPIELZEUG MUSS VOR GEBRAUCH VON EINEM ERWACHSENEN GENAU NACH ANLEITUNG ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.
 AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.
 KINDER DÜRFEN DAS PRODUKT NICHT BENUTZEN, BEVOR ES NICHT KORREKT AUFGEBAUT WURDE.

DE

ALLE VERPACKUNGEN ENTFERNEN, BEVOR IHRE KINDER DAS PRODUKT ERHALTEN ODER DAMIT SPIELEN DÜRFEN.
 DIE MITGELIEFERTEN ANKER MÜSSEN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ANGEBRACHT WERDEN.
 NIEMALS SPIELZEUG IN DER NÄHE VON FEUER AUFSTELLEN.
 BITTE DIE ANLEITUNG AUFWAHREN - SIE ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.
 BITTE DIE VERPACKUNG FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFHEBEN.
 MAXIMALE ANZAHL DER BENUTZER: 2
 MAXIMALES KOMBINIERTES BENUTZERGEWICHT: 100 KGS
 MAXIMALES GEWICHT PRO BENUTZER 50 KGS

Zusammenbau-, Wartungs- und Gebrauchsanweisungen.

Bitte diese Informationen zur späteren Bezugnahme aufbewahren.

1. Das Spielzeug muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen genau nach Anleitung zusammengebaut werden.
2. Kinder dürfen das Produkt nicht benutzen, bevor es nicht korrekt aufgebaut wurde.
3. Vor Zusammenbau des Produkts überprüfen, dass alle Teile vorhanden sind. Kleine Teile auf ein Tablett oder Ähnliches legen, damit sie nicht verloren gehen. Der Herstellungsprozess kann gelegentlich zu scharfen Kanten/Materialresten führen; seien Sie daher vorsichtig beim Zusammenbau dieses Produkts.
4. Sollten irgendwelche Teile fehlen, das Produkt nicht verwenden, bis die Ersatzteile angebracht wurden.
5. Sicherstellen, dass das Produkt auf ebenem Untergrund steht. Bei Nichtbeachtung können die Verbindungsteile und Gelenke zusätzlicher Belastung ausgesetzt werden und versagen.
6. Sicherstellen, dass Ihr Produkt auf weichem Boden wie Gras steht. Das Produkt niemals auf hartem Boden wie Beton aufstellen.
7. Die mitgelieferten Anker müssen vor der Verwendung des Produkts angebracht werden.
8. Bei Frostwetter sollten die abnehmbaren Kunststoffteile drinnen verstaut werden.
9. Dieses Produkt nicht in der vollen Sonne aufstellen.

10. Alle Verpackungen entfernen, bevor Ihre Kinder das Produkt erhalten oder damit spielen dürfen.
11. Geräte sollte zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison von einem Erwachsenen überprüft werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Besonders auf alle Verbindungen und Befestigungen achten.
12. Teile müssen bei Abnutzungserscheinungen u. U. ersetzt werden. Alle fehlerhaften Teile gemäß diesen Anleitungen ersetzen.
13. Bei allen Abänderungen des Spielzeugs, z. B. Auswechseln oder Hinzufügen von Zubehör, unsere Anleitungen befolgen. Nichtbeachtung führt zum Erlöschen Ihrer Garantie und kann bedeuten, dass Ihr Produkt nicht länger sicher ist.
14. Für die Spielaktivität geeignete Kinderkleidung wählen.
15. Niemals Spielzeug in der Nähe von Feuer aufstellen.
16. Vorsicht bei schlechtem Wetter. Spielzeug kann rutschig werden.
17. Bei starkem Wind sicherstellen, dass Spielzeug für draußen an eine geschützte Position verlegt wird und/oder fest verankert ist.
18. Das empfohlene Alter für dieses Produkt ist deutlich auf der Verpackung und in diesen Anleitungen angegeben. Bitte sich stets daran halten. Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, um die Sicherheit von Kindern beim Spielen zu gewährleisten.
19. Bitte dieses Gerät verantwortungsvoll entsorgen.



AVISO!

CONSTRUIDO A BAJA ALTURA: ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA QUE LO UTILICEN NIÑOS A PARTIR DE LOS 18 MESES DE EDAD.
 NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE ARMADO.
FABRICADO EN ALTURA COMPLETA: ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS O MÁS.
 PELIGRO DE ASFOXA POR ATRAGANTAMIENTO - PIEZAS PEQUEÑAS.
 SOLO ES APTO PARA USO DOMÉSTICO. PARA USO EN EXTERIORES.
 EL JUGUETE DEBE MONTARLO UN ADULTO ANTES DE SU USO, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.
 ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

ES

LOS NIÑOS NO DEBEN UTILIZAR ESTE PRODUCTO HASTA QUE ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADO. RETIRAR TODO EL EMBALAJE ANTES DE ENTREGAR ESTE JUGUETE AL NIÑO O PERMITIR QUE JUEGUE CON ESTE PRODUCTO.
 ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO DEBEN INSTALARSE LOS ANCLAJES PROVISTOS.
 NO COLOCAR NUNCA LOS JUGUETES CERCA DE HOGUERAS O LLAMAS.
 GUARDAR LAS INSTRUCCIONES YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.
 GUARDAR ESTE EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS.
 MÁXIMO DE USUARIOS: 2
 EL PESO MÁXIMO COMBINADO DE USUARIOS DE ESTE PRODUCTO ES DE 100 KGS.
 PESO MÁXIMO DE UN SOLO USUARIO: 50 KGS

Instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro.

Guardar esta información para poder consultarla en un futuro.

1. El juguete debe montarlo un adulto antes de su uso, siguiendo las instrucciones al pie de la letra.
2. Los niños no deben utilizar este producto hasta que esté correctamente instalado.
3. Compruebe que estén todas las piezas antes de empezar a montar el product. Ponga las piezas pequeñas en una bandeja o similar para evitar que se pierdan. El proceso de fabricación puede resultar a veces en bordes o material de desecho cortantes, por lo que se debe llevar cuidado al montar este producto.
4. Si falta alguna pieza, no utilizar el producto hasta que se hayan conseguido e instalado los repuestos correspondientes.
5. Asegúrese de situar el producto sobre un suelo nivelado. De lo contrario las conexiones y las juntas se someterán a una tensión excesiva y podrán fallar pasado un tiempo.
6. Asegúrese de situar el producto sobre una superficie que absorba los impactos, como el césped. No colocar nunca el producto sobre superficies duras como el hormigón.
7. Antes de utilizar el producto deben instalarse los anclajes provistos.
8. Si hay heladas, las piezas de plástico separables se deben guardar en el interior.
9. Evite colocar este producto a pleno sol.
10. Retirar todo el embalaje antes de entregar este juguete al niño o permitir que juegue con este producto.

11. El equipo deberá ser examinado por un adulto al principio de cada temporada, y a intervalos regulares durante la temporada de uso, para cerciorarse de que sea seguro. Prestar atención especialmente a todas las conexiones y fijaciones.
12. Es posible que haya que cambiar las piezas si muestran indicios de desgaste. Sustituir las piezas que estén dañadas o defectuosas de acuerdo con estas instrucciones.
13. Todos los cambios efectuados a este producto (p. ej. añadir un accesorio), deben llevarse a cabo de acuerdo con nuestras instrucciones. De lo contrario, la garantía quedará invalidada y es posible que no resulte seguro utilizar el producto.
14. Asegúrese de que los niños lleven ropa adecuada a la actividad.
15. No colocar nunca los juguetes cerca de hogueras o llamas.
16. Llevar cuidado cuando llueva. Los juguetes pueden estar resbaladizos.
17. Si hace mucho viento, traslade los juguetes de jardín a un sitio resguardado y/o sujételos al suelo.
18. La edad recomendada para este producto se indica claramente en el embalaje y en estas instrucciones. Observe esta recomendación en todo momento. Es necesaria la supervisión de un adulto en todo momento para garantizar que los niños jueguen de forma segura.
19. Retire y deseche el embalaje no deseado.



AVVERTENZA!

IT

CONSTRUITO A BASSA ALTEZZA - QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ALL'USO DEI BAMBINI DAI 18 MESI - NON ADATTO PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI FINO A QUANDO NON È COMPLETAMENTE MONTATO.

CONSTRUITO A PIENA ALTEZZA - QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ALL'USO DEI BAMBINI DAI 3 ANNI IN SU. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DOVUTO ALLA PRESENZA DI PICCOLE PARTI.

SOLO PER USO IN AMBIENTI DOMESTICI. PER USO IN AMBIENTI ESTERNI.

IL GIOCATTOLO DEVE ESSERE MONTATO DA UN ADULTO PRIMA DELL'USO SEGUENDO ALLA LETTERA LE ISTRUZIONI.

SI RICHIEDE LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO.

I BAMBINI POSSONO UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SOLO A INSTALLAZIONE AVVENUTA.

ELIMINARE LA CONFEZIONE PRIMA DI DARE IL GIOCATTOLO AI BAMBINI O PERMETTERE LORO DI UTILIZZARLO.

I PERNI DI FISSAGGIO FORNITI CON QUESTO PRODOTTO DEVONO ESSERE MONTATI PRIMA DELL'USO.

NON POSIZIONARE MAI I GIOCATTOLO VICINO AL FUOCO.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI POICHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA.

CONSERVARE LA CONFEZIONE PER FUTURA CONSULTAZIONE.

NUMERO MASSIMO DI UTENTI: 2

PESO MASSIMO COMBINATO DEGLI UTENTI PER QUESTO PRODOTTO: 100 KGS

PESO MASSIMO DELL'UTENTE SINGOLO: 50 KGS

Istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'utilizzo sicuro.

Conservare queste informazioni per consultazioni future.

1. I bambini possono utilizzare questo prodotto solo a installazione avvenuta.
2. Verificare che tutte le parti siano presenti prima di iniziare a montare il prodotto. Posizionare le parti piccole su un vassoio o simile affinché non vengano perse.
3. Durante il processo di produzione possono crearsi a volte bordi taglienti/materiali di scarto per cui si raccomanda di prestare la massima attenzione quando si monta il prodotto.
4. In caso di parti mancanti, non utilizzare il prodotto finché non vengano montate le parti di ricambio.
5. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato in piano, altrimenti si rischia di provocare ulteriore pressione sui collegamenti e le articolazioni, che col tempo potrebbero cedere.
6. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie di impatto morbida, come l'erba. Non posizionare mai il prodotto su superfici dure, come il cemento.
7. I perni di fissaggio forniti con questo prodotto devono essere montati prima dell'uso.
8. In condizioni di gelo, le parti in plastica staccabili devono essere riposte al chiuso.
9. Evitare di posizionare questo prodotto in pieno sole.
10. Eliminare la confezione prima di dare il giocattolo ai bambini o permettere loro di utilizzarlo.
11. L'attrezzatura deve essere ispezionata da un adulto all'inizio di ogni stagione e a intervalli regolari durante la stagione d'uso per garantire la sicurezza. Prestare particolare attenzione a tutti i collegamenti e gli agganci.
12. Potrebbe essere necessario sostituire le parti se presentano segni di usura. Sostituire eventuali parti difettose in conformità a queste istruzioni.
13. Ogni modifica a questo giocattolo (ad es. la sostituzione o aggiunta di un accessorio) deve essere fatta in base alle nostre istruzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni renderà nulla la garanzia e potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto.
14. Assicurarsi che i bambini indossino abiti consoni al gioco.
15. Non posizionare mai i giocattoli vicino al fuoco.
16. Prestare attenzione in caso di pioggia. I giocattoli possono diventare scivolosi.
17. In caso di forte vento, assicurarsi che i giocattoli siano in una posizione riparata e/o fissati al terreno in modo sicuro.
18. L'età raccomandata per questo prodotto è indicata chiaramente sulla confezione e in queste istruzioni. Rispettare sempre le indicazioni fornite. Si richiede sempre la sorveglianza di un adulto per accertarsi che i bambini giochino in modo sicuro.
19. Smaltire il prodotto in modo responsabile.



WAARSCHUWING!

NL

GEBOUWD OP LAGE HOOGTE - DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN VANAF 18 MAANDEN -

HET IS NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 36 MAANDEN TOTDAT HET VOLLEDIG IS GEMONTEERD.

GEBOUWD OP VOLLEDIGE HOOGTE - DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN VANAF 3 JAAR.

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. VOOR GEBRUIK BIJTENS HUIS.

HET SPEELGOED MOET DOOR EEN VOLWASSENEN WORDEN GEMONTEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VOORDAT HET MAG WORDEN GEBRUIKT.

TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENEN IS VEREIST.

KINDEREN MOGEN DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOORDAT HET JUIST IS GEÏNSTALLEERD.

VERWIJDER ALLE VERPAKKINGSMATERIAAL VOORDAT U HET PRODUCT AAN KINDEREN GEEFT OF ZE MET HET PRODUCT LAAT SPELEN.

DE BIJ DIT PRODUCT GELEVERDE VERANKERINGEN MOETEN VOOR GEBRUIK WORDEN GEPLAATST.

PLAATS SPEELGOED NOOIT IN DE BUURT VAN OPEN VUUR.

Bewaar deze handleiding, omdat deze belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid bevat.

Bewaar de verpakking om deze later te kunnen raadplegen.

MAXIMAAL AANTAL GEBRUIKERS: 2

MAXIMAAL GECOMBINEERD GEWICHT VAN GEBRUIKERS VOOR DIT PRODUCT IS 100 KGS

MAXIMAAL GEWICHT GEBRUIKERS: 50 KGS

Instructies voor montage, onderhoud en een veilig gebruik.

Berg deze aanwijzingen goed op, mocht u ze later willen raadplegen.

1. Het speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd in overeenstemming met de instructies voordat het mag worden gebruikt.
2. Kinderen mogen dit product niet gebruiken voordat het juist is geïnstalleerd.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u begint met het monteren van het product. Plaats kleine onderdelen op een dienblad of vergelijkbaar oppervlak zodat ze niet kwijtraken. Het vervaardigingsproces kan er soms toe leiden dat er een scherp randje of afvalmateriaal achterblijft. Wees voorzichtig bij het monteren van dit product.
4. Als er onderdelen ontbreken, gebruik het product dan niet tot vervangende onderdelen zijn geïnstalleerd.
5. Controleer of het product op een vlakke ondergrond is geplaatst. Als dit niet gebeurt, kunnen verbindingen- en scharnierstukken onder meer druk komen te staan, waardoor ze in de loop der tijd kapot kunnen gaan.
6. Controleer of het product op een ondergrond met lage impact staat, zoals gras. Plaats het product nooit op een harde ondergrond als beton.
7. De bij dit product geleverde verankeringen moeten vóór gebruik worden geplaatst.
8. Bij koud weer moeten afneembare kunststof onderdelen binnen worden bewaard.
9. Plaats dit product niet in de volle zon.
10. Verwijder alle verpakingsmateriaal voordat u het product aan kinderen geeft of ze met het product laat spelen.
11. De apparatuur moet aan het begin van elk seizoen en periodiek tijdens gebruiksmomenten worden gecontroleerd om te waarborgen dat deze veilig is. Besteed extra aandacht aan alle verbindingen en bevestigingen.
12. Als onderdelen tekenen van slijtage vertonen, kan het nodig zijn deze te vervangen. Vervang defecte onderdelen in overeenstemming met deze handleiding.
13. Enige wijziging aan dit speelgoed zoals het veranderen of toevoegen van toebehoren, moet worden uitgevoerd in overeenstemming met onze handleiding. Als dit niet gebeurt, komt de garantie te vervallen en kan het product onveilig worden.
14. Controleer of de kleding van kinderen geschikt is voor de spelactiviteit.
15. Plaats speelgoed nooit in de buurt van open vuur.
16. Zorg er bij harde wind voor dat speelgoed dat buiten staat opgesteld, op een beschermde locatie wordt geplaatst en/of veilig wordt verankerd.
17. De leeftijdsaanbeveling voor dit product staat duidelijk aangegeven op de verpakking en in deze handleiding. Houd u hier te allen tijde aan. Toezicht door volwassene(n) is te allen tijde vereist om te waarborgen dat kinderen veilig spelen.
18. Wanneer u deze apparatuur weggooit, doe dit dan op verantwoorde wijze.



ADVERTÊNCIA!

PT

CONSTRUÍDO A BAIXA ALTURA: ESTE PRODUTO ESTÁ DESEÑADO PARA QUE LO UTILICEN NIÑOS A PARTIR DE LOS 18 MESES DE EDAD.

NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE ARMADO.

FABRICADO EN ALTAURA COMPLETA: ESTE PRODUTO ESTÁ DESEÑADO PARA NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS O MÁS.

PELIGRO DE ASFIXIA POR ATRAGANTAMIENTO – PIEZAS PEQUEÑAS.

SOLO ES APTO PARA USO DOMÉSTICO. PARA USO EN EXTERIORES.

EL JUGUETE DEBE MONTARLO UN ADULTO ANTES DE SU USO, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.

ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

LOS NIÑOS NO DEBEN UTILIZAR ESTE PRODUCTO HASTA QUE ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADO.

RETRAIR TODO EL EMBALAJE ANTES DE ENTREGAR ESTE JUGUETE AL NIÑO O PERMITIR QUE JUEGUE CON ESTE PRODUCTO.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO DEBEN INSTALARSE LOS ANCLAJES PROVISTOS.

NO COLOCAR NUNCA LOS JUGUETES CERCA DE HOGUERAS O LLAMAS.

GUARDAR LAS INSTRUCCIONES YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. GUARDAR ESTE EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS.

MÁXIMO DE USUARIOS: 2

EL PESO MÁXIMO COMBINADO DE USUARIOS DE ESTE PRODUCTO ES DE 100 KGS.

PESO MÁXIMO DE UN SOLO USUARIO: 50 KGS

Instruções de montagem, manutenção e utilização segura.

Retire todo o material de embalagem antes de dar este brinquedo à criança.

1. Antes da utilização, este brinquedo tem de ser montado por um adulto em exata conformidade com as instruções.
2. As crianças não devem utilizar este produto até que esteja devidamente montado.
3. Certifique-se de que todos os componentes estão presentes antes de iniciar a montagem do produto. Coloque as peças pequenas num tabuleiro ou recipiente semelhante para não as perder. O processo de fabrica pode resultar muito ocasionalmente em arestas afiadas/resíduos, pelo que deve ter cuidado ao montar este produto.
4. Se faltarem peças, não utilize o produto até que sejam montadas peças de substituição.
5. Certifique-se de que o produto é montado em piso nivelado. Caso contrário, as ligações e articulações poderão ser postas sob demasiada tensão e posteriormente falharem.
6. Certifique-se de que este produto é montado numa superfície de impacto suave, como um relvado. Nunca instale este produto em superfícies duras, como cimento.
7. Antes de se utilizar este produto, é necessário montar os respetivos pontos de ancoragem.
8. Com temperaturas abaixo de zero, as peças de plástico amovíveis devem ser guardadas num espaço interior.
9. Evite posicionar este produto à luz solar direta.
10. Retire todas as peças de embalagem antes de dar este produto à criança ou de permitir que a criança brinque com ele.

11. O equipamento deve ser verificado por um adulto no início de cada estação e a intervalos regulares durante a época de utilização para garantir o nível de segurança. Preste especial atenção a todas as ligações e fixações.
12. As peças poderão ter de ser substituídas se exibirem sinais de desgaste ou deterioração. Substitua todas as peças danificadas em conformidade com estas instruções.
13. Qualquer alteração a este brinquedo, como mudança ou adição de acessórios, deverá ser feita em conformidade com as nossas instruções. O não cumprimento destas indicações invalidará a garantia e poderá reduzir o nível de segurança do produto.
14. Certifique-se de que o vestuário usado pelas crianças é adequado à atividade.
15. Nunca coloque brinquedos próximo de fogo.
16. Tenha cuidado em tempo de chuva. Os brinquedos podem ficar escorregadios.
17. Com ventos fortes, certifique-se de que os brinquedos de exterior são movidos para um local abrigado e/ou são devidamente escorados.
18. A recomendação etária relativa a este produto está claramente identificada na embalagem e nestas instruções. Cumpra-a de forma estrita. Para garantir que as crianças brincam em segurança, é necessário que sejam sempre supervisionadas por adultos.
19. Quando eliminar este produto, faça-o de forma responsável.



OSTRZEŻENIE!

PL

NISKA WYSOKOŚĆ – TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU DZIECI W WIEKU OD 18 MIESIĘCY. TEN PRODUKT ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI I NIE NADAJE SIĘ DLA DZIECI PONIŻEJ 36 MIESIĘCY.

ZBUDOWANY NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI – PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU DZIECI W WIEKU OD 3 LAT.

ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIEM – MAŁE CZĘŚCI.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO. DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ.

PRODUKT MUSI BYĆ ZŁOŻONY PRZEZ DOROSŁEGO.

WYMAGANY DOZÓR DOROSŁEGO.

DZIECIOM NIE WOLNO UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU PRZED ODPOWIEDNIM MONTAŻEM.

ZANIM DASZ LUB POZWOLISZ DZIECIOM NA ZABAWĘ TYM

PRODUKTEM, USUŃ WSZYSTKIE CZĘŚCI OPAKOWANIA.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAINSTALOWAĆ KOTWICE ZAŁĄCZONE DO TEGO PRODUKTU.

NIGDY NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ ZABAWEK BLISKO OGNI.

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

OPAKOWANIE NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

MAKSYMALNA OGÓLNA MASA UŻYTKOWNIKÓW TEGO PRODUKTU WYNOŚI 100 KGS.

MAKSYMALNA MASA KĄDEGO UŻYTKOWNIKA TEGO PRODUKTU WYNOŚI 50 KGS.

Instrukcje dotyczące montażu, konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania.

Informacje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

1. Przed użyciem zabawka musi być złożona przez dorosłego dokładnie według instrukcji.
2. Dzieciom nie wolno używać tego produktu przed odpowiednim montażem.
3. Przed rozpoczęciem montażu produktu, sprawdź, czy są wszystkie części. Wyłóż małe części na tacy lub czymś podobnym, żeby się nie zgubiły. W związku z procesem produkcji w nielicznych przypadkach produkt może zawierać ostre krawędzie/odpady, a więc należy zachować ostrożność podczas montażu tego produktu.
4. Jeśli brakuje jakiś części, nie używaj tego produktu, aż części zamienne zostaną zamocowane.
5. Produkt powinien być ułożony na równej powierzchni. W innym razie połączenia i przeguby mogą być dodatkowo obciążone i z czasem mogą zepsuć się.
6. Produkt powinien stać na miękkiej powierzchni, np. na trawie. Nigdy nie należy umieszczać produktu na twardej powierzchni, takiej jak beton.
7. Przed użyciem należy zainstalować kotwice załączone do tego produktu.
8. W czasie przymrozków części plastikowe, które można odłączyć, należy przechowywać w budynku.
9. Należy unikać umieszczania tego produktu w pełnym słońcu.
10. Zanim dasz lub pozwolisz dzieciom na zabawę tym produktem, usuń wszystkie części opakowania.

11. Dorosły powinien sprawdzić sprzęt każdorazowo przed rozpoczęciem zabawy oraz w regularnych odstępach czasu w sezonie korzystania z tego sprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo. Zwróć szczególną uwagę na wszystkie połączenia i zapięcia.
12. Jeśli części mają oznaki zużycia, mogą wymagać wymiany. Wszelkie uszkodzone części należy wymienić zgodnie z instrukcjami.
13. Dokonywanie wszelkich zmian w tej zabawce, np. wymiana lub dodawanie akcesoriów powinno być wykonywane zgodnie z tymi instrukcjami. W przypadku niezastosowania się, gwarancja zostaje unieważniona, a produkt może nie być bezpieczny do użytku.
14. Należy zadbać, aby odzież dzieci była odpowiednia do danej zabawy.
15. Nigdy nie należy umieszczać zabawek blisko ognia.
16. Przy dużym wietrze zabawki, z których korzysta się na zewnątrz, należy przenieść do osłoniętego miejsca oraz/lub odpowiednio je przymocować.
17. Zalecenia odnośnie grupy wiekowej, dla której przeznaczony jest ten produkt są jasno określone na opakowaniu i w tych instrukcjach. Należy zawsze stosować się do nich. Przez cały czas wymagany jest dozór osoby dorosłej, aby dopilnować, że dzieci bawią się bezpiecznie.
18. Jeśli chcesz wyrzucić ten produkt, zrób to w sposób odpowiedzialny.



منع استخدام الأطفال لهذا المنتج حتى يتم تركيبه بالشكل الصحيح.
قم بإزالة جميع أغلفة اللعبة قبل إعطائها للأطفال أو السماح لهم باللعب بها.
يجب تثبيت الركائز المتوفرة مع هذا المنتج قبل الاستخدام.
لا تضع الألعاب بالقرب من النيران أبدًا.
يرجى الاحتفاظ بالتعليمات لأنها تحتوي على معلومات مهمة للسلامة.
يرجى الاحتفاظ بالعبوة للرجوع إليها في المستقبل.
الحد الأقصى للمستخدمين: 2
الحد الأقصى لوزن المستخدم المجمع: 100 كجم
أقصى وزن للمستخدم الواحد هو 50 كجم.





لعب على ارتفاع منخفض - هذا المنتج مخصص للاستخدام من قبل الأطفال من سن 18 شهرًا أو أكثر.
غير مناسب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهرًا حتى يتم تجميعه بالكامل.
لم تصممه على ارتفاع كامل - هذا المنتج مخصص للاستخدام من قبل الأطفال من سن 3 سنوات فما فوق.
خطر الاختناق - أجزاء صغيرة.
لا تستخدم المنتج فقط للاستخدام في الأماكن المفتوحة.
يجب أن يقوم شخص بالغ بتركيب اللعبة قبل الاستخدام متبعًا التعليمات بدقة.
يلزم وجود إشراف من شخص بالغ.

تعليمات التركيب والصيانة والاستخدام الآمن يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

تعليمات
من المهم فحص إطار اللعب بانتظام للتأكد من عدم وجود تشققات أو رفع لطبقات الخشب السطحية أو انكشاف الخشب.
التشنج، بسبب الخصائص الطبيعية للأخشاب.
ينبغي إيلاء اهتمام خاص بأنظمة التعليق والحبال وجميع المثبتات الموجودة في الأرجوحات.
في حالة ظهور صدأ على المنتجات المصنوعة من الصلب، يمكنك إزالته باستخدام فرشاة سلك أو صنفرة خشنة وعلاج المنطقة بطلاء غير سام.
يجب فرك المناطق المتضررة باستخدام صنفرة خشنة لاستعادة السطح الأملس الآمن.
يجب إجراء أي تعديلات على هذه اللعبة، مثل تغيير أحد الملحقات أو إضافته، وفقًا لتعليماتنا. وعدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى إلحاق الضرر باللعبة وسيؤدي إلى عدم سلامة المنتج.
تأكد من أن ملابس الأطفال تناسب مع نشاط اللعب.
لا تضع الألعاب بالقرب من النيران أبدًا.
كن حذرًا في الطقس الممطر. فقد تصبح الألعاب رطبة.
في حالة هبوب رياح عاتية، تأكد من نقل الألعاب الخارجية إلى أماكن محمية وأو تثبيتها بشكل محكم.
العمر الموصى به لاستخدام هذا المنتج مدون بوضوح على الغلاف وفي هذه التعليمات. يرجى الالتزام به طوال الوقت.
يلزم وجود إشراف دائم من الكبار لضمان لعب الأطفال بأمان.
عند التخلص من هذا الجهاز، يرجى القيام بذلك بطريقة مسؤولة.
يجب تثبيت الركائز المتوفرة مع هذا المنتج قبل الاستخدام.
في حالة الطقس المتجمد، يجب تخزين الأجزاء البلاستيكية القابلة للفصل في الداخل.

يجب أن يقوم شخص بالغ بتركيب اللعبة قبل الاستخدام متبعًا التعليمات بدقة.
منع استخدام الأطفال لهذا المنتج حتى يتم تركيبه بالشكل الصحيح.
تحقق من وجود جميع الأجزاء قبل البدء في تركيب المنتج.
ضع الأجزاء الصغيرة على صينية أو ما شابه لضمان عدم فقدانها.
أحيانًا ما تنسب عملية التصنيع في وجود جوفاء/ثقافات، لذا يرجى توخي الحذر عند تركيب هذا المنتج.
في حالة فقدان أي جزء من الأجزاء لا تستخدم المنتج إلى أن يتم تركيب الأجزاء البديلة.
تأكد من وضع المنتج على أرض مستوية. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى ضغط إضافي على الروابط والمفصلات ومع الوقت قد يؤدي ذلك إلى تلفها.
تأكد من وضع المنتج على سطح أملس آمن مثل الأعشاب.
لا تضع المنتج على أسطح صلبة مثل الخرسانة.
تجنب وضع هذا المنتج أمام أشعة الشمس المباشرة.
عند تثبيت الأرجوحات من الضروري ألا تتلامس الأجزاء المعدنية معًا.
ويجب توجيه الأطفال إلى عدم المرور أمام الأرجوحات المتحركة أو خلفها.
كما يجب عليهم عدم الانعطاف أو التراجع على مقعد أرجوحة فارغ. ينبغي على الأطفال عدم الجلوس على أو النزول من لعبة متحركة أثناء عملها.
قم بإزالة جميع أغلفة اللعبة قبل إعطائها للأطفال أو السماح لهم باللعب بها.
يجب على أحد الأشخاص البالغين فحص الأجهزة في بداية كل موسم وعلى فترات منتظمة خلال موسم الاستخدام للتأكد من سلامتها.
يجب توجيه اهتمام خاص بجميع الوصلات والمثبتات.
قد يلزم استبدال الأجزاء في حالة ظهور علامات على تآكلها وتلفها. استبدل أي أجزاء معيبة وفقًا لهذه التعليمات.

TP898

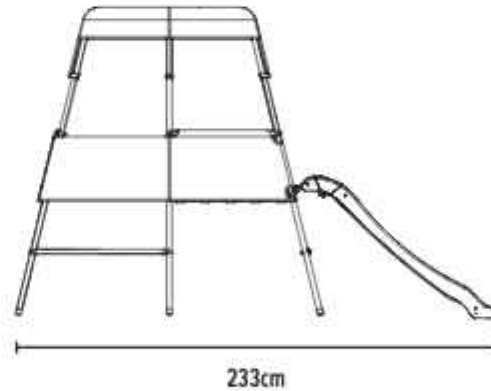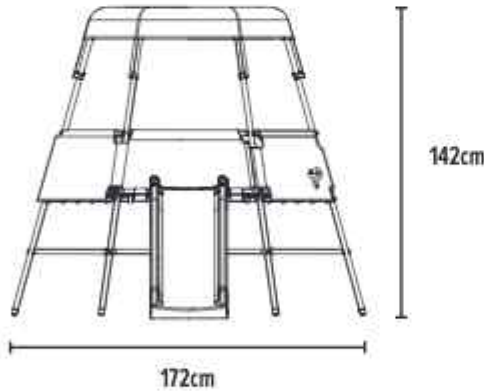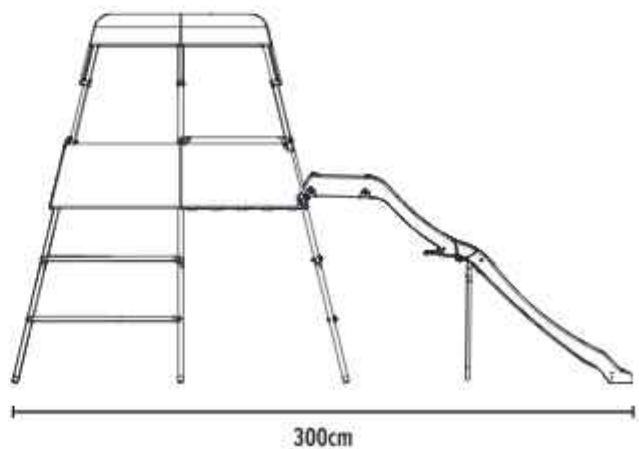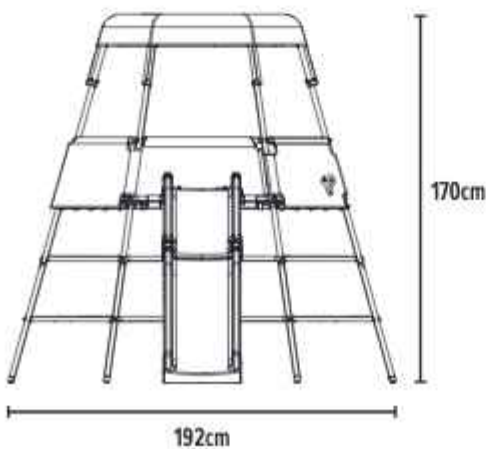TP899
(low height)TP899
(full height)



WARNINGS!

LOW HEIGHT - THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 18+ MONTHS. THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS AND IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS UNTIL FULLY ASSEMBLED.

FULL HEIGHT - THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3+ YEARS.

SMALL PARTS - CHOKING HAZARD:

ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.

CHILDREN MUST NOT USE THE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY INSTALLED.

REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.

ANCHORS THAT ARE SUPPLIED WITH THIS PRODUCT MUST BE FITTED BEFORE USE. KEEP AWAY FROM FIRE.

PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

PLEASE RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.

MAXIMUM USER: 2

METAL FRAME MAXIMUM USER WEIGHT: 100KGS

MAXIMUM USER WEIGHT PER USER: 50KGS

US

Important advice for assembly, maintenance and safe use. Please retain this information for future reference.


1. Toy must be assembled by an adult before use exactly in accordance with the instructions.
2. Children must not use this product until properly installed.
3. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. If any parts are missing do not use the product until the replacement parts are fitted.
5. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail.
6. Ensure your product is located on a soft impact surface like grass. Never locate your product on a hard surfaces like concrete.
7. Anchors supplied with this product must be fitted before use.
8. In freezing weather, detachable plastic parts should be stored inside.
9. Avoid locating this product in full sun.
10. Remove all packaging before giving to your children or allowing them to play with this product.
11. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings. Please check regularly all nuts and bolts for tightness and tighten as required.

12. If these checks are not carried out the activity toy could overturn or otherwise become a hazard.
13. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
14. Any changes to this toy including changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
15. Ensure children's clothing is appropriate for the play activity.
16. The owner should ensure children have wellfitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.
17. Never place toys near a fire.
18. Take care in wet weather. Toys can become slippery.
19. In high winds, ensure outdoor toys are moved to a sheltered position and/or securely staked down.
20. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
21. When you dispose of this equipment please do so responsibly.


Safe play free space area

The Safe Play Area refers to the zone extending 200cm beyond the toy on all sides, including the space above the toy. The Safe Play Area must be free from all structures, landscaping, trees and branches, rocks, wires, sprinkler heads and other similar obstacles to safe play. Children can be seriously injured running or colliding into such obstacles.

TP898
TP899 (low height)

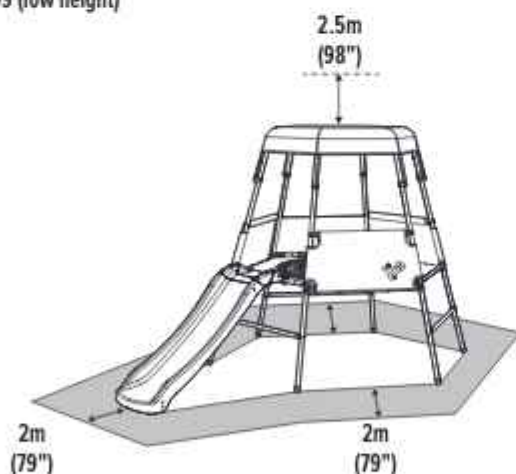

TP899 (full height)

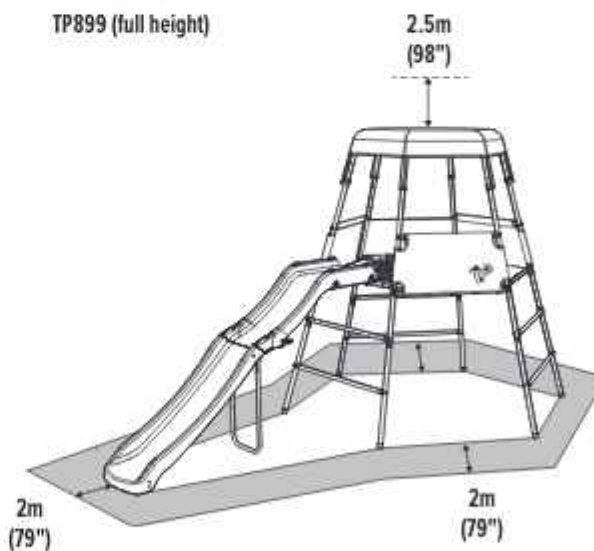

CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIALS

The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) estimates that about 100 000 playground equipment related injuries resulting from falls to the ground surface are treated annually in U.S. hospital emergency rooms. Injuries involving this hazard pattern tend to be among the most serious of all playground injuries, and have the potential to be fatal, particularly when the injury is to the head. The surface under and around playground equipment can be a major factor in determining the injury-causing potential of a fall. It is self evident that a fall onto a shock absorbing surface is less likely to cause a serious injury than a fall onto a hard surface.

Playground equipment should never be placed on hard surfaces such as concrete or asphalt and while grass may appear to be acceptable it may quickly turn to hard packed earth in areas of high traffic. Shredded bark mulch, wood chips, fine sand or fine gravel are considered to be acceptable shock absorbing surfaces when installed and maintained at a sufficient depth under and around playground equipment.

X3.1 Select Protective Surfacing - One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM Specification F 1292. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines:

X3.1.1 Loose-Fill Materials:

X3.1.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWf), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9 inches of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9-inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 9-inch depth.

X3.1.2 Use a minimum of 6 inches of protective surfacing for play equipment less than 4 feet in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 6 inches, the protective material is too easily displaced or compacted.)

NOTE: Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing. Ground level equipment – such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface – does not need any protective surfacing.

X3.1.3 Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage.

X3.1.3.1 Check and maintain the depth of the loose-fill surfacing material. To maintain the right amount of loose-fill materials, mark the correct level on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing.

X3.1.3.2 Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

X3.1.4 Poured-in-Place Surfaces or Pre-Manufactured Rubber Tiles - You may be interested in using surfacing other than loose-fill materials – like rubber tiles or poured-in-place surfaces.

X3.1.4.1 Installations of these surfaces generally require a professional and are not "do-it-yourself" projects.

X3.1.4.2 Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/manufacturer for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F 1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment.

X3.1.4.3 Check the protective surfacing frequently for wear.

X3.1.5 Placement - Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential. Be sure to:

X3.1.5.1 Extend surfacing at least 6 feet from the equipment in all directions.

X3.2 Table X3.1 lists the maximum height from which a child would not be expected to sustain a life-threatening head injury in a fall onto four different loose-fill surfacing materials if they are installed and maintained at depths of 6, 9, and 12 in. However, it should be recognized that all injuries due to falls cannot be prevented no matter what surfacing material is used.

X3.3 It is recommended that a shock absorbing material should extend a minimum of 6 ft in all directions from the perimeter of stationary equipment such as climbers and slides. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock absorbing material should extend in the front and rear of a swing a minimum distance of 2 times the height of the pivot point measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure.

X3.4 This information is intended to assist in comparing the relative shock-absorbing properties of various materials. No particular material is recommended over another. However, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain correct depth as determined necessary for your equipment. The choice of a material depends on the type and height of the playground equipment, the availability of the material in your area, and its cost.

9 This information has been extracted from the CPSC publications "Playground Surfacing - Technical Information Guide" and "Handbook for Public Playground Safety." Copies of these reports can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll-free hotline: 1-800-638-2772.

TABLE X3.1

Fall Height in Feet From Which a Life Threatening Head Injury Would Not Be Expected

Type of Material	6 inch. depth	9 inch. depth	12 inch. depth
Double Shredded Bark Mulch	6	10	11
Wood Chips	6	7	12
Fine Sand	5	5	9
Fine Gravel	6	7	10

(Maximum fall height for TP899 (full height) = 89cm, TP899 (low height) = 59cm, TP898 = 59cm)

Warning

Please instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

Installation Instructions and Information -

Place the equipment on level ground, not less than 6ft (1.8m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.

Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

Operating Instructions -

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

We recommend on-site adult supervision for children of all ages. Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.

Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

Instruct children not to get off equipment while it is in motion.

Parent to dress children appropriately (examples would include the use of well-fitting shoes and the avoidance of ponchos, scarfs, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using equipment).

Instruct children not to climb when the equipment is wet.

Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.

Warning! the buyer to instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.

Maintenance Instructions - At the beginning of each play season:

Tighten all hardware. Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instructions.

Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing. Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed. Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non lead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.

Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members. Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

Twice a month during play season:

Tighten all hardware. Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

Once a month during play season:





Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instructions.

Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.


At the end of each play season or when the temperature drops below 40°F (4°C). Remove plastic swing seats and other items as specified by the manufacturer and take indoors or do not use. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.





Contents

TP898

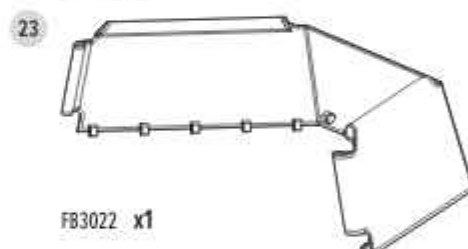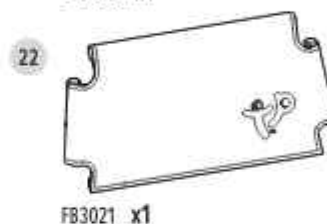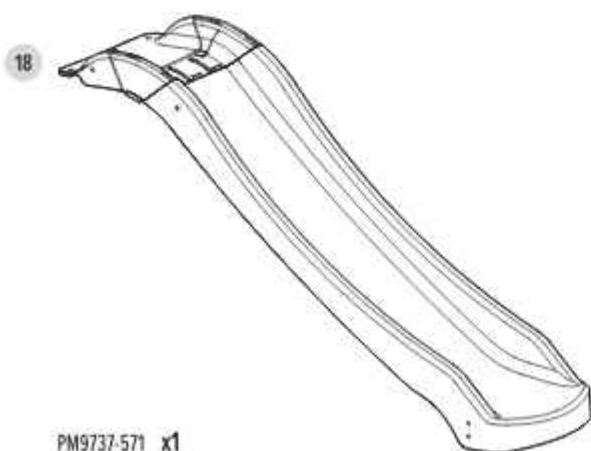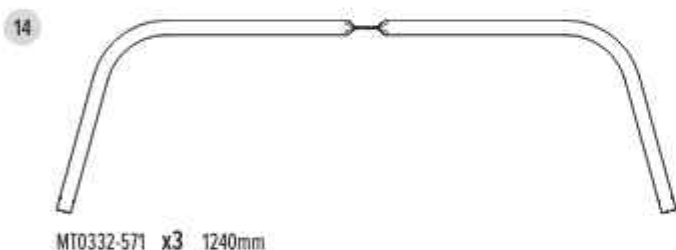

SP9898

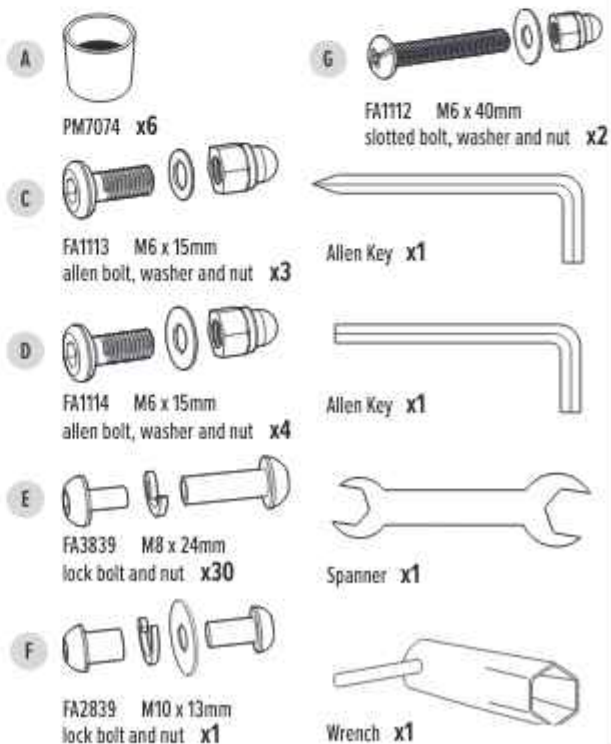

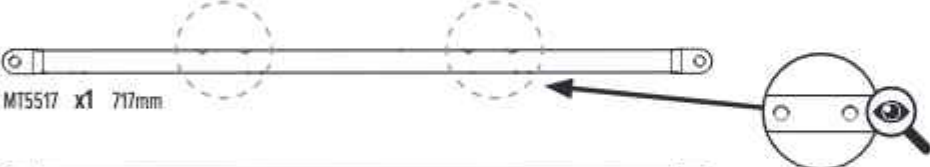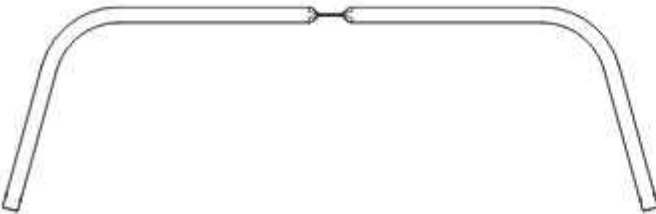- 1 
MT5510 x3 640mm
- 2 
MT5511 x3 350mm
- 3 
MT5512 x3 640mm
- 4 
MT5513 x3 640mm
- 5 
MT5514 x3 350mm
- 6 
MT5515 x3 640mm
- 7 
MT5516 x3 635mm
- 9 
MT5517 x1 717mm
- 10 
MT5518 x5 717mm
- 11 
MT5519 x3 798mm
- 12 
MT5520 x3 940mm
- 13 
MT5523 x2 300mm
- 14 
MT5524 x2 306mm
- 15 
MT0332-571 x3 1240mm

Contents

TP899

16



PM9739-571 x1

17



MT5521 x1

18



MT5522 x1 1232mm

19



PM9737-571 x1

20



PM9738-571 x1

21




TP845 x1

22




FB3020 x1

23

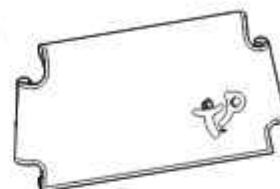

FB3021 x1

24

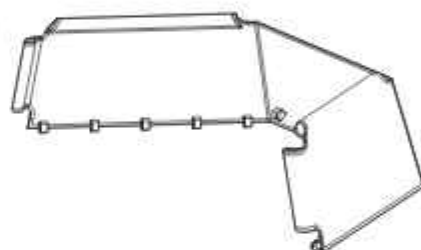

FB3022 x1

25



WF5280 x6

26



WF9804 x1

SP9899

A



PM7074 x6

B



PM2072 x2

C




FA1113 M6 x 15mm
allen bolt, washer and nut x5

D



FA1114 M6 x 15mm
allen bolt, washer and nut x4

E



FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x36

F



FA2839 M10 x 13mm
lock bolt and nut x1

G




FA1112 M6 x 40mm
slotted bolt, washer and nut x2

H




FA1115 M6 x 65mm
slotted bolt, washer and nut x2


I



FA1116 M6 x 58mm
allen bolt and washer x4




Allen Key x1



Allen Key x1



Spanner x1

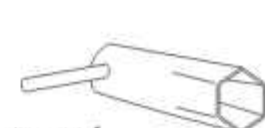

Wrench x1

TP898 / TP899



pg 13-26


TP899



pg 27-43

1

15

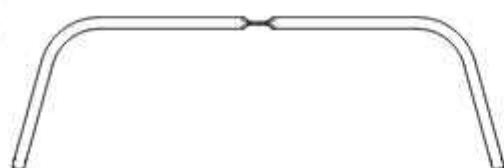




MT0332-571 x3 1240mm

18m+ / low height

F



FA2839 M10 x 13mm
lock bolt and nut: x1

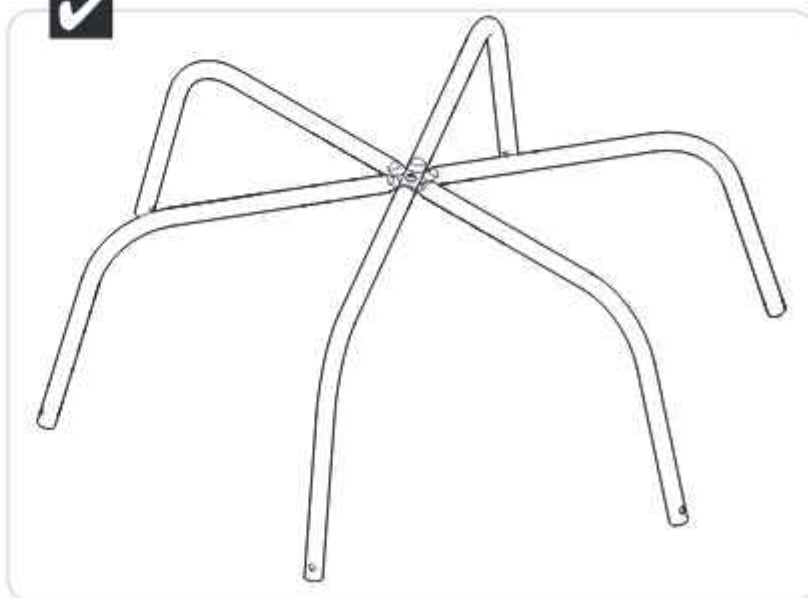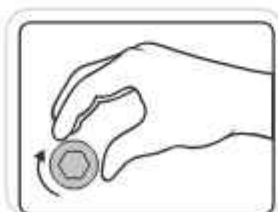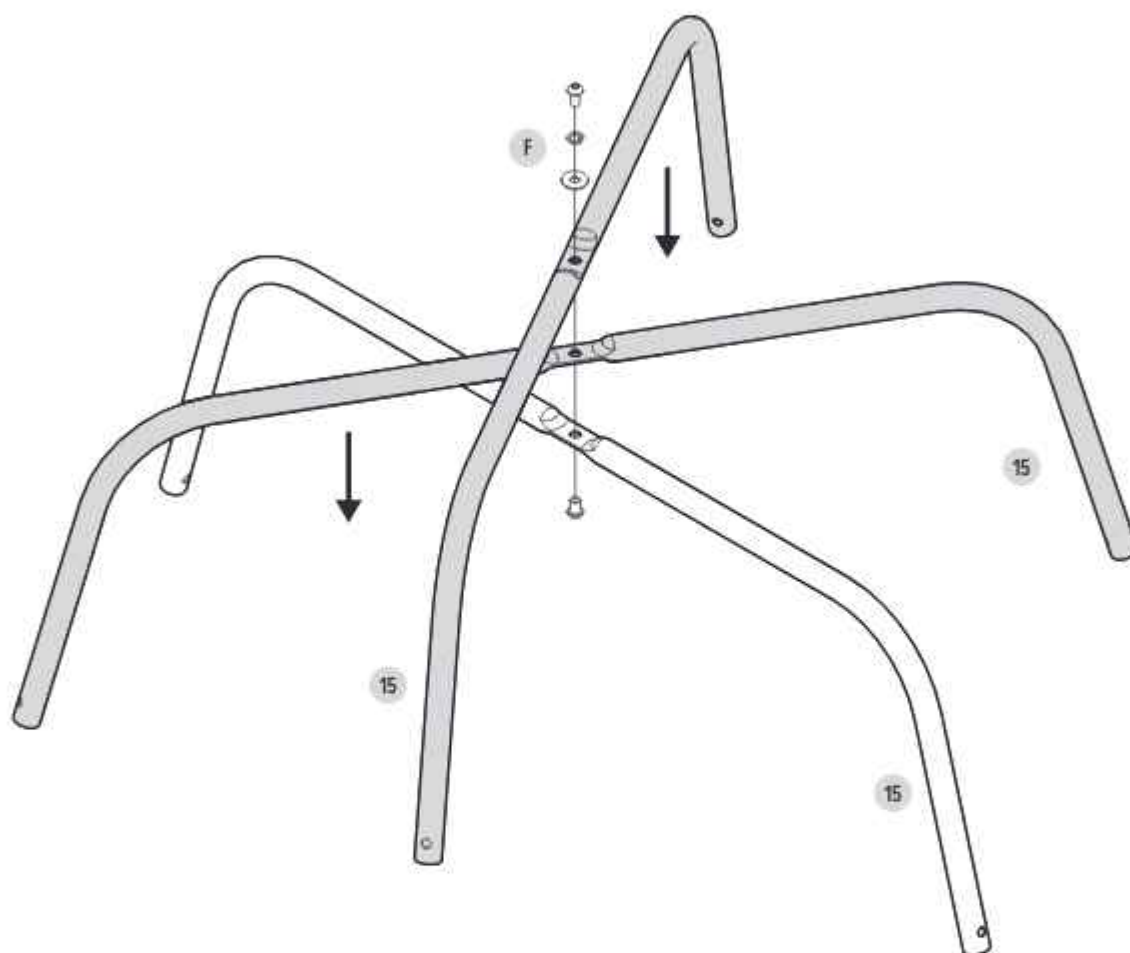

2





FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x6



MT5510 x3 640mm



MT5513 x3 640mm

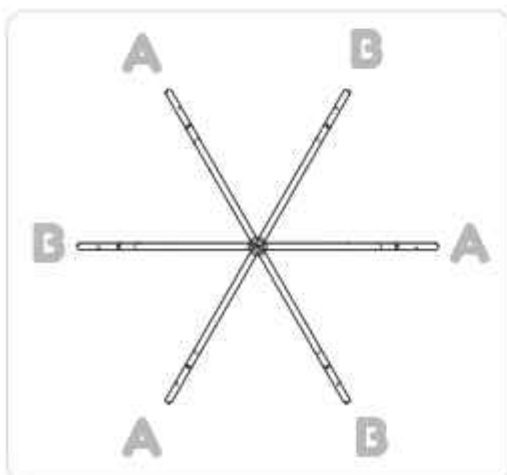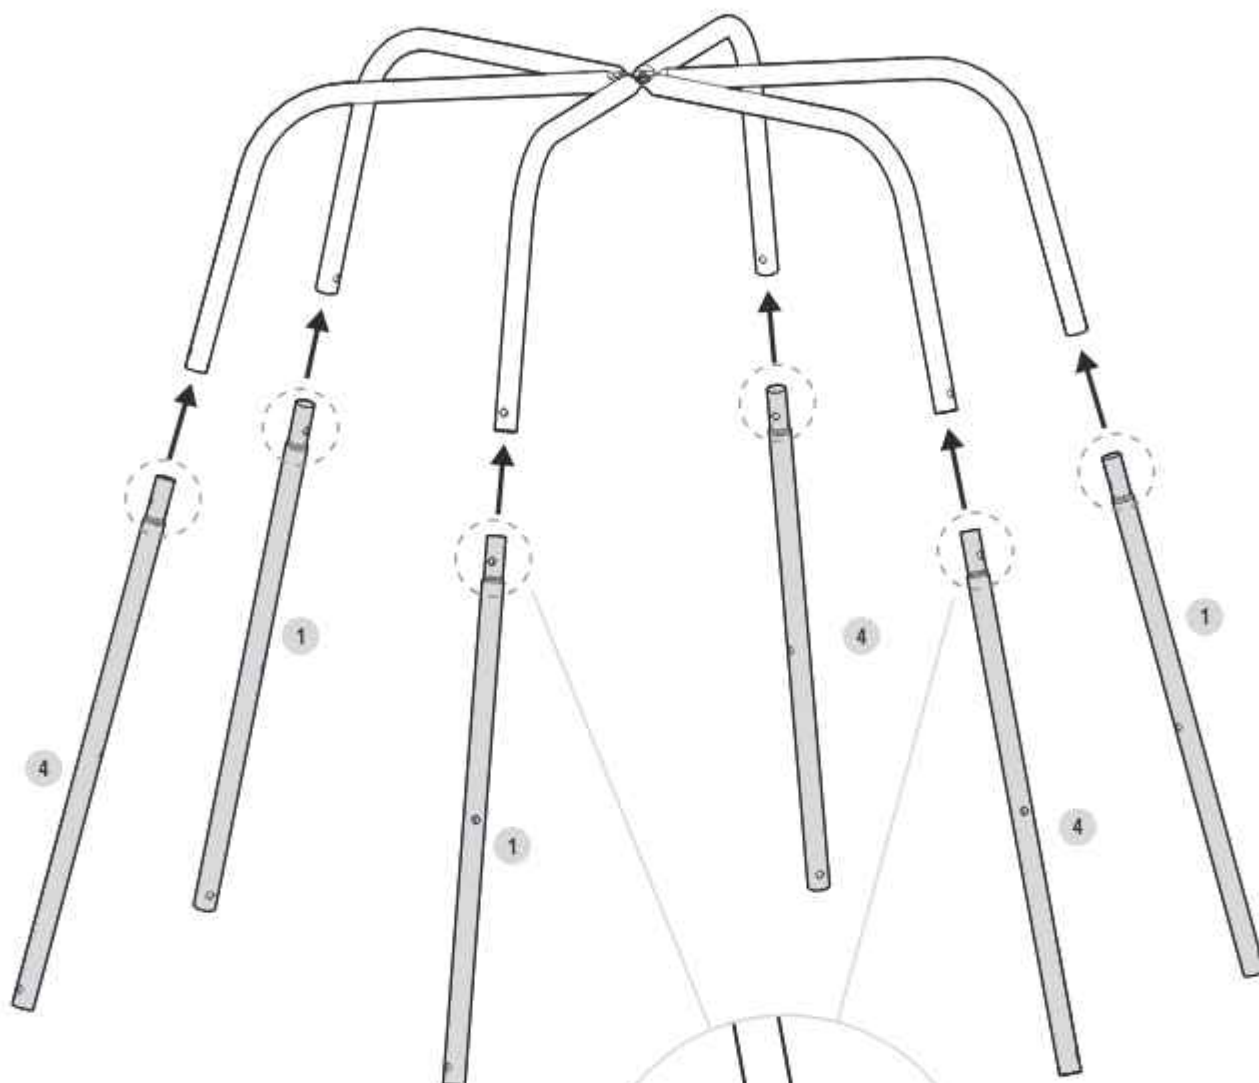


3



3 MT5512 x3 640mm

6 MT5515 x3 640mm

A



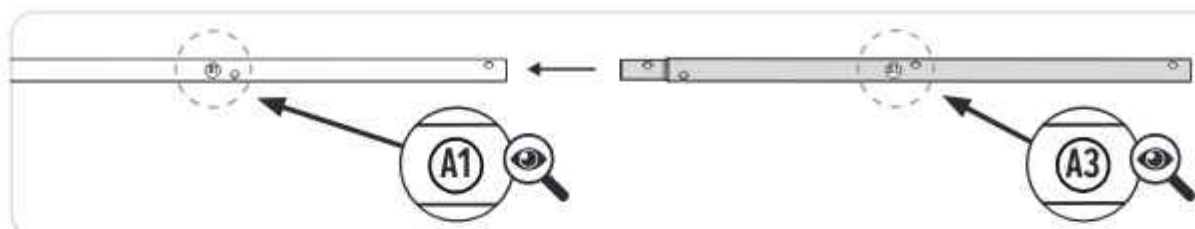


B

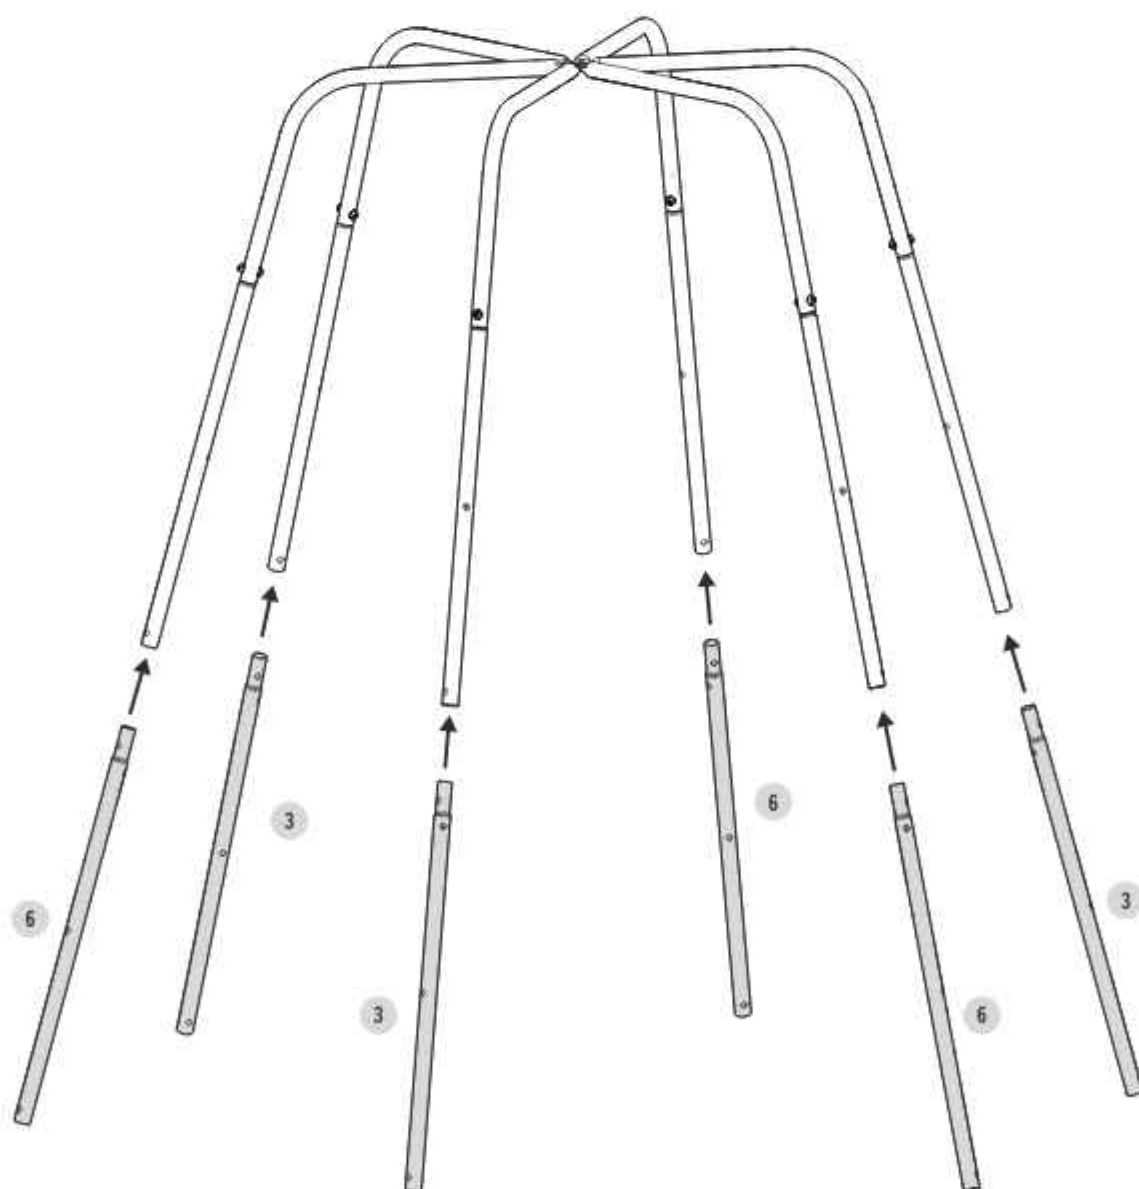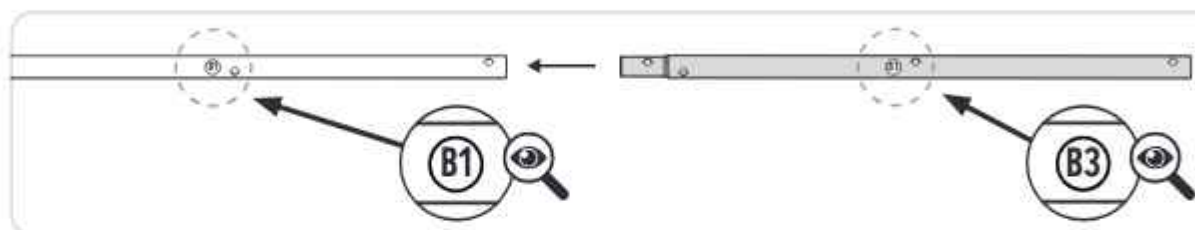

4

- 8  MT5517 x1 717mm
- 10  MT5518 x1 717mm
- E  FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x4

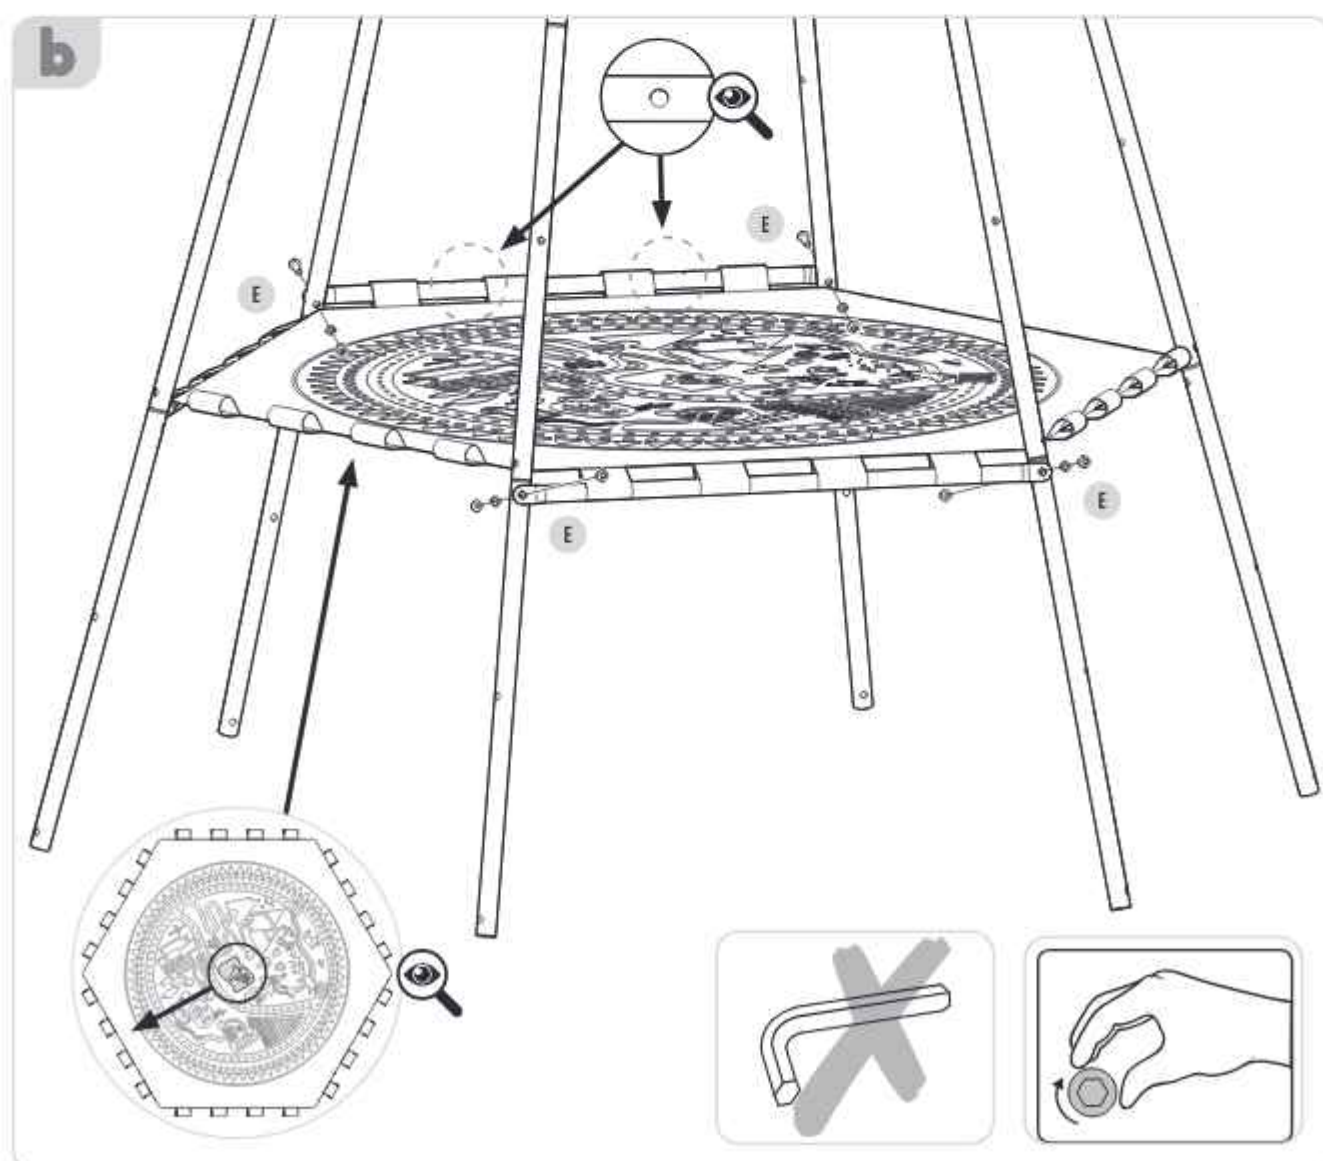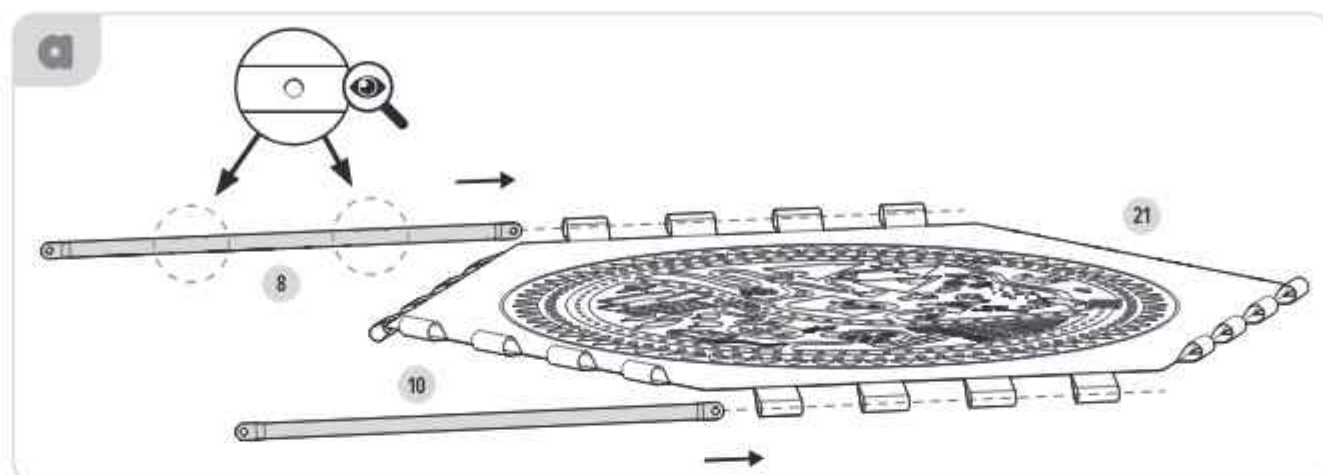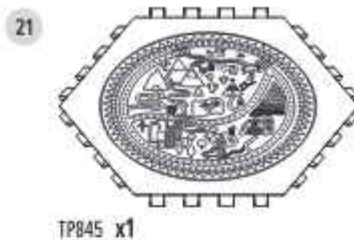

5




MT5518 x4 717mm




FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x8

a

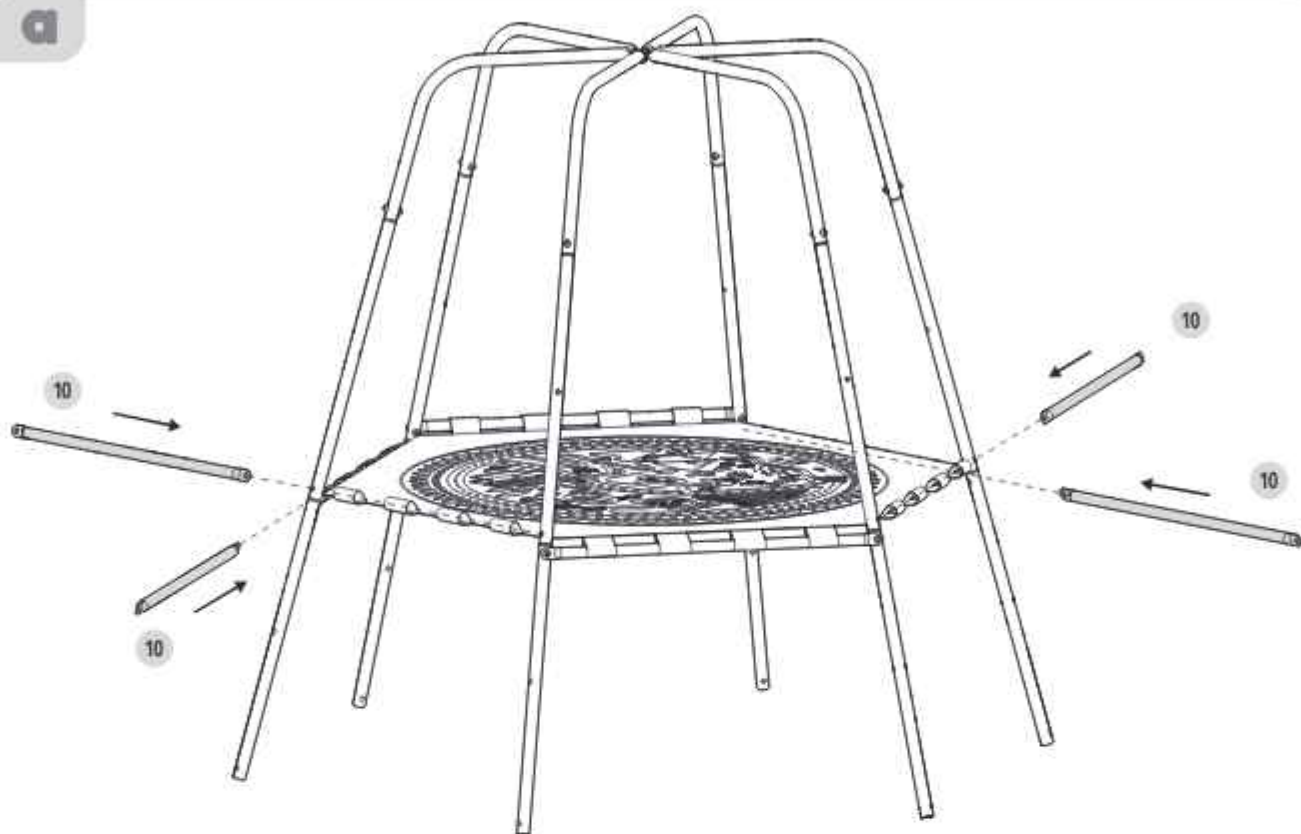

b

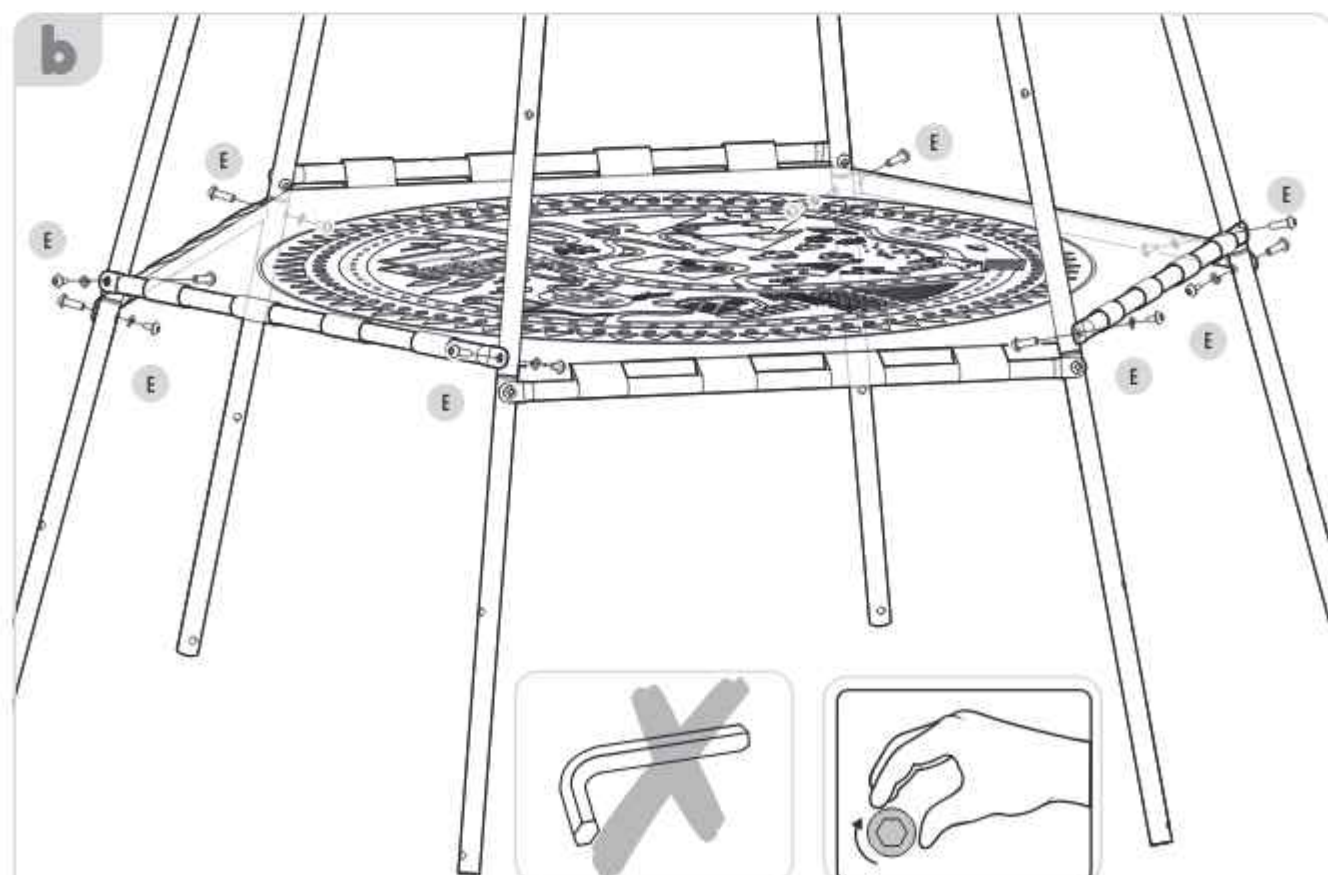


6

7 MT5516 x1 635mm




E FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x2

23 FB3021 x1

a

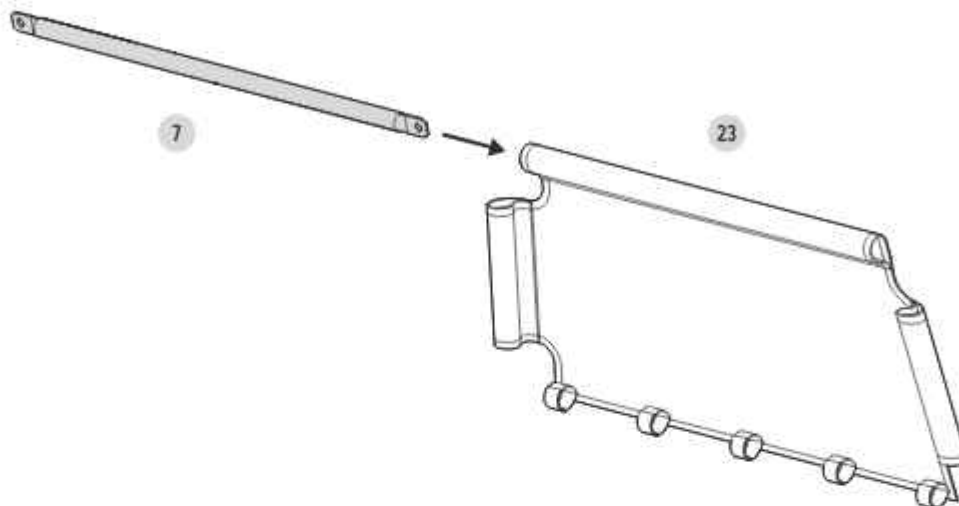

b

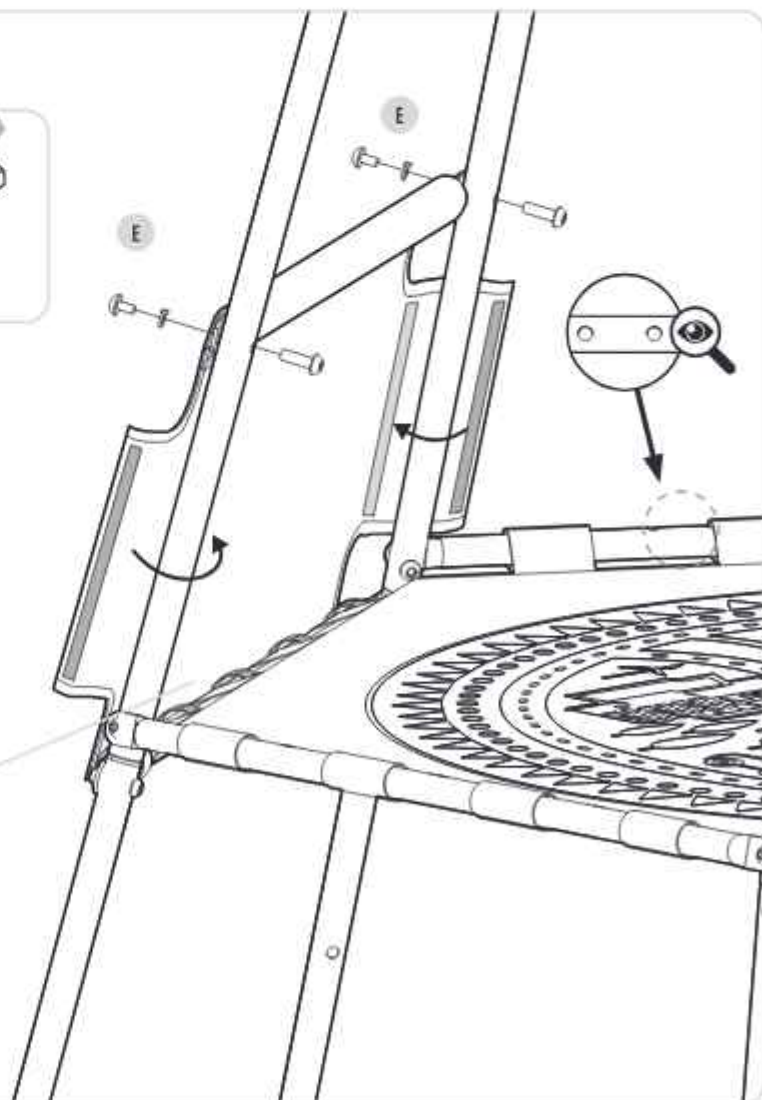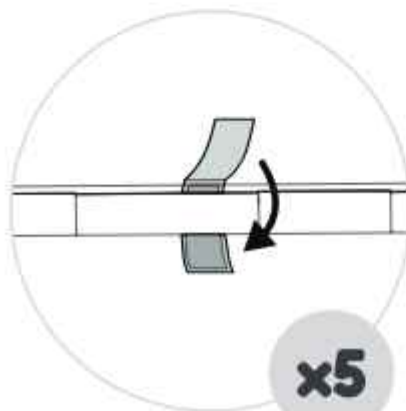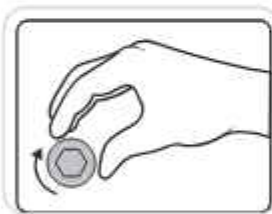


7

7 MT5516 x2 635mm 24




FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x4

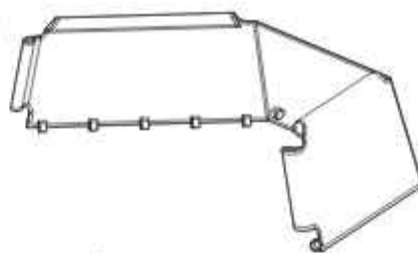


F83022 x1


a

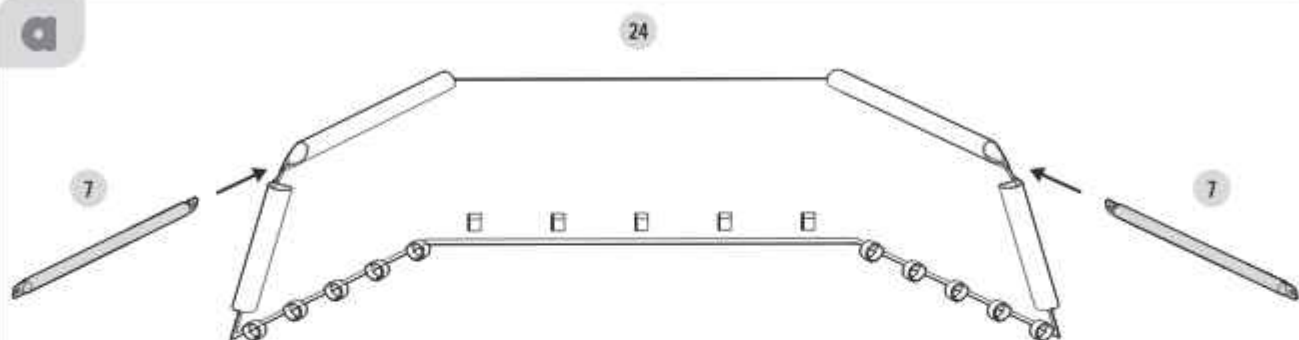

b

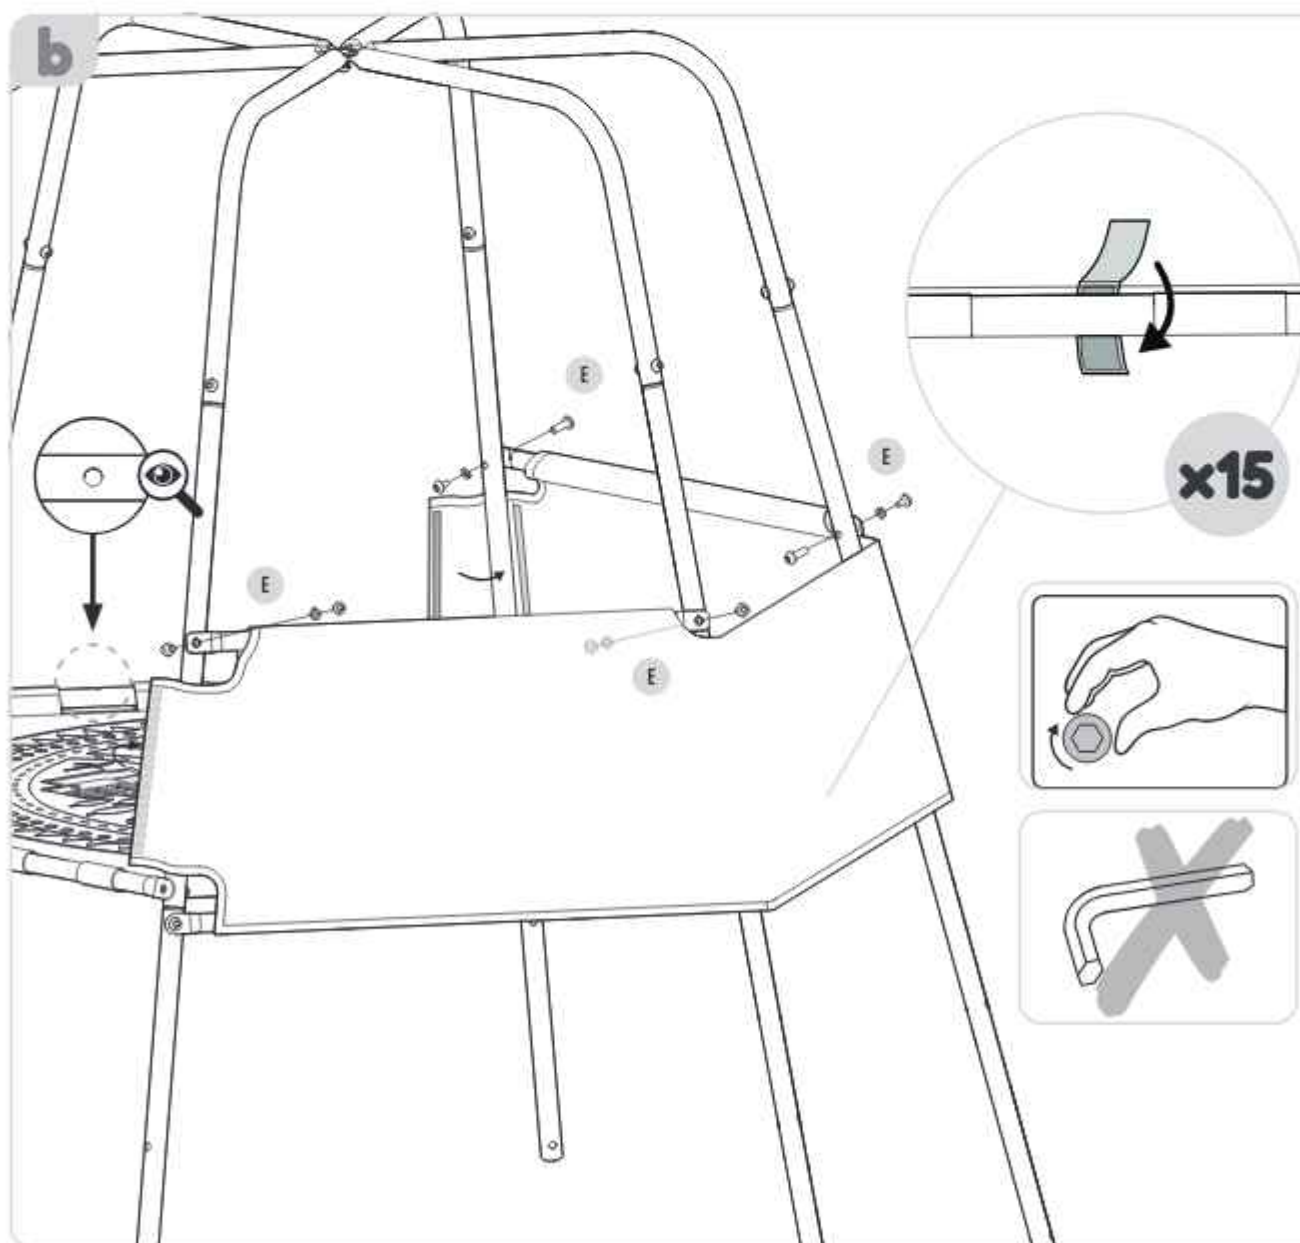

x15

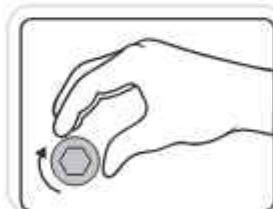


8

22



FB3020 x1

a

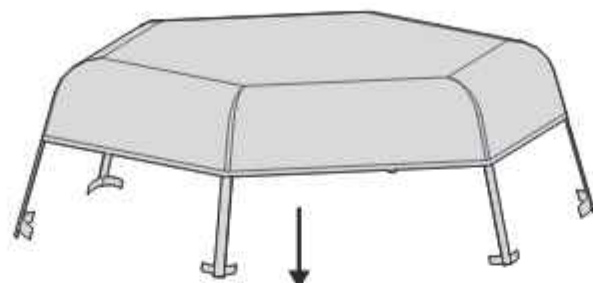


22

b



x24

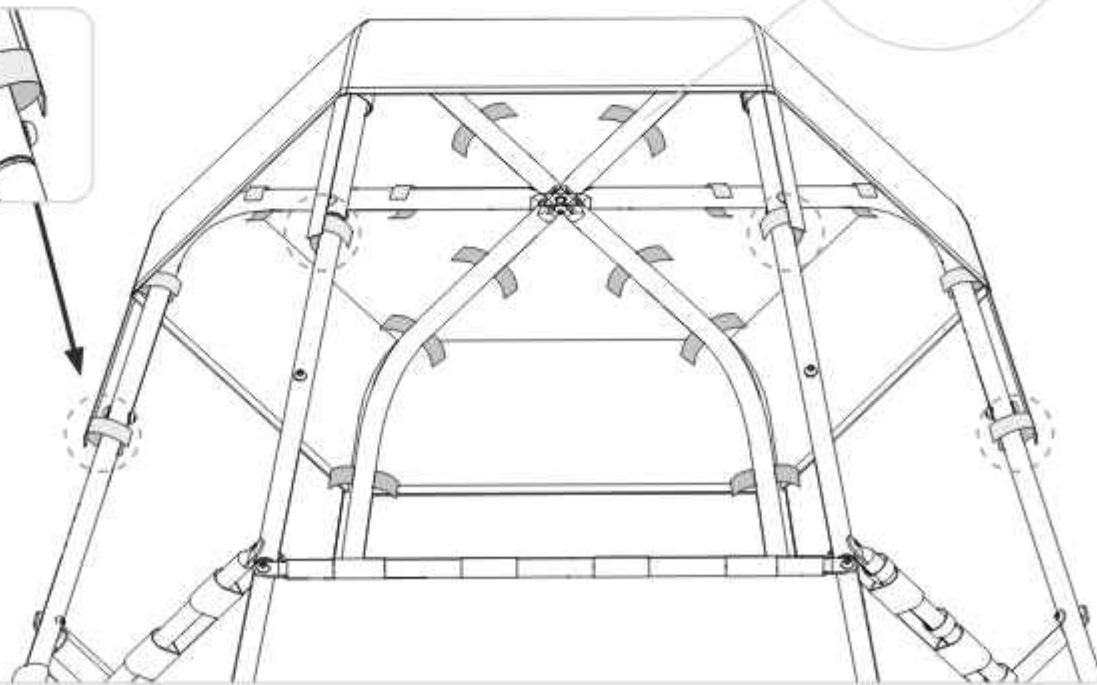

9

11


MT5519 x3 798mm

E





FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x6

a

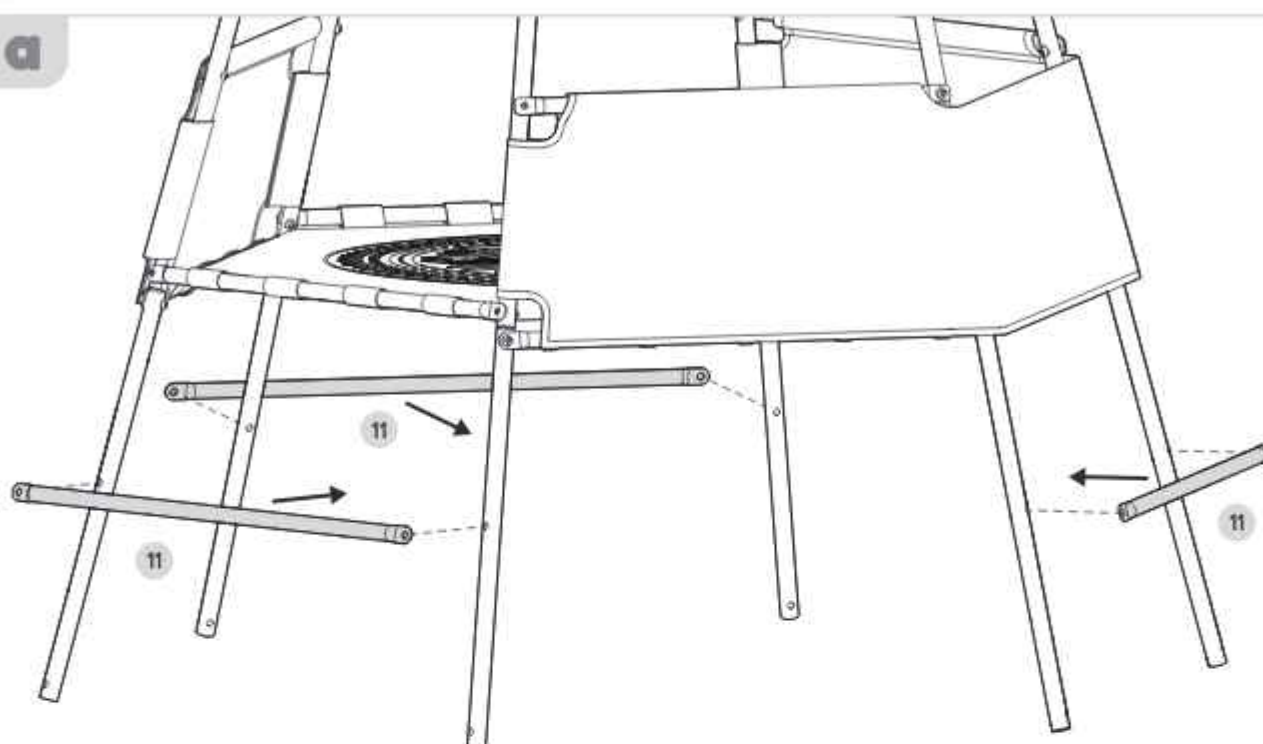

b

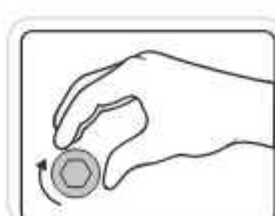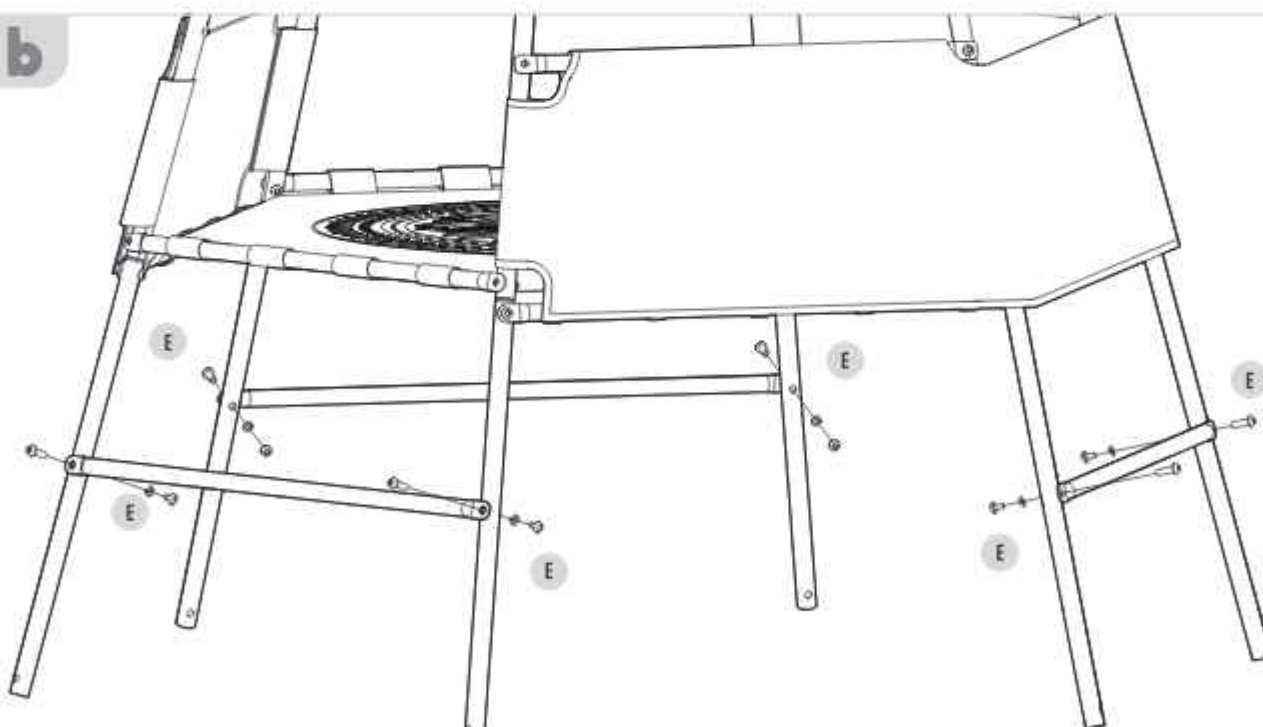


10



PM7074 x6

a

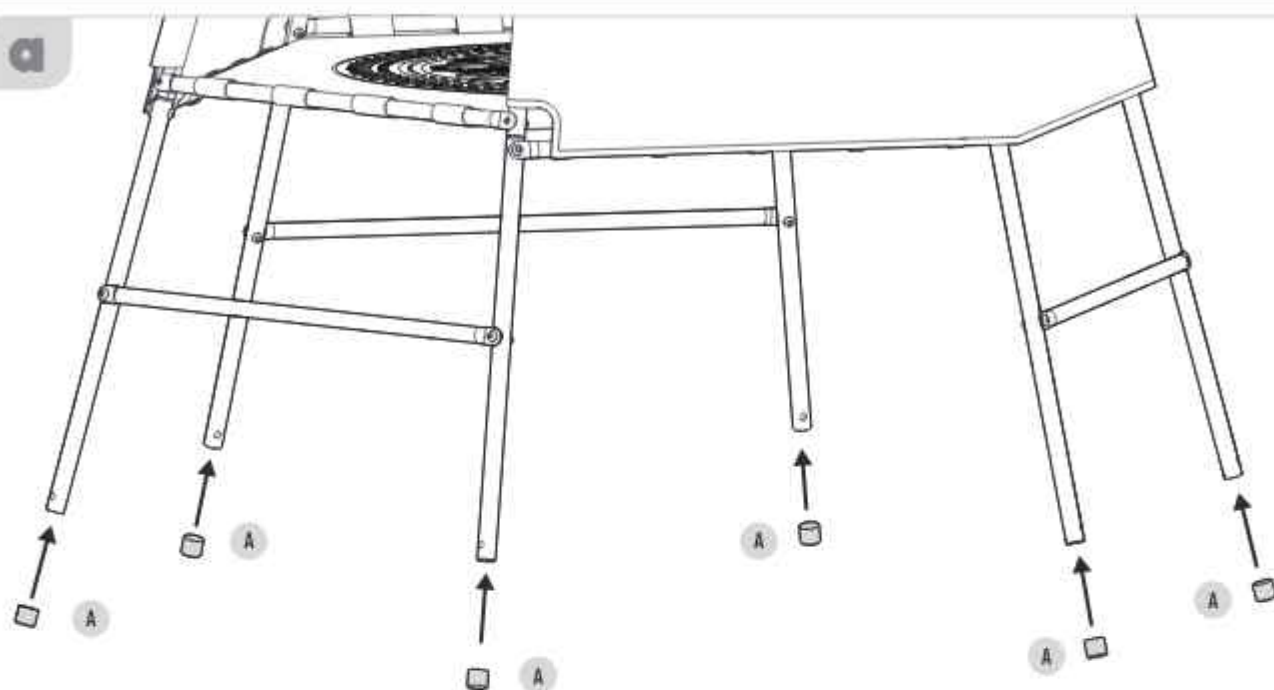


b



11


19

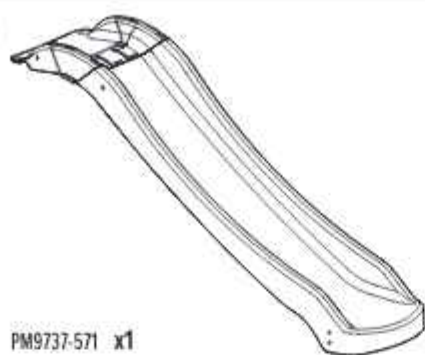


16




a

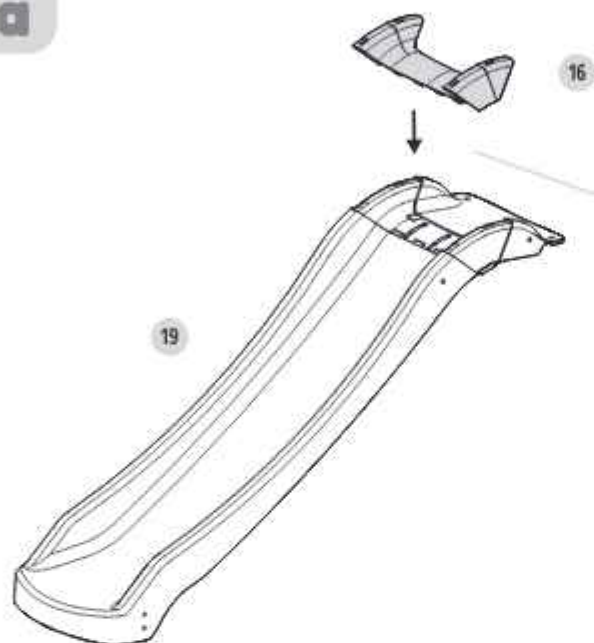


16

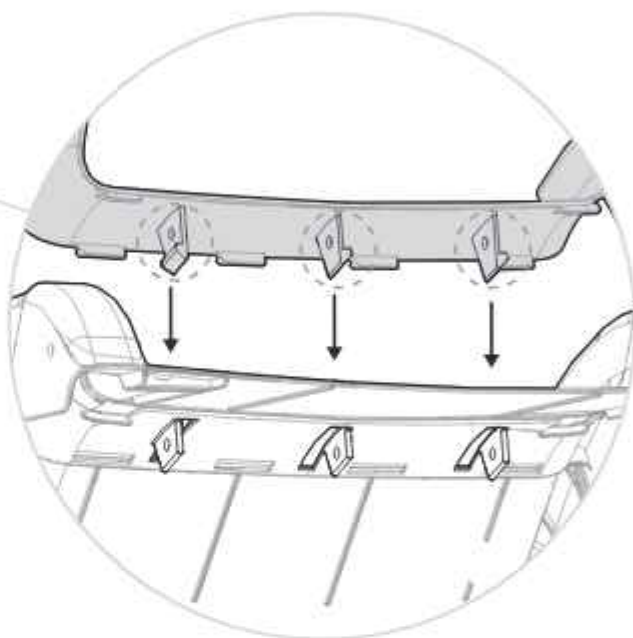

b

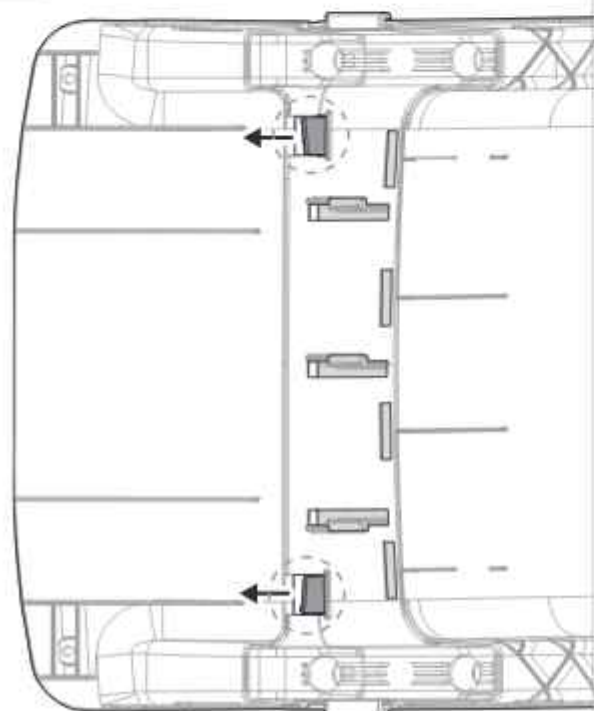

c

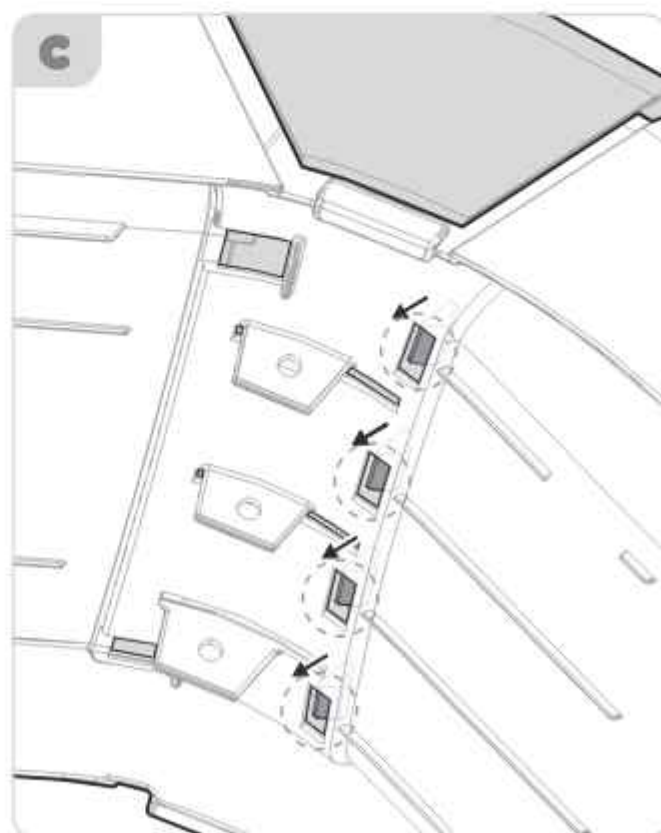



12



FA1113 M6 x 15mm
allen bolt, washer and nut x3



FA1114 M6 x 15mm
allen bolt, washer and nut x4

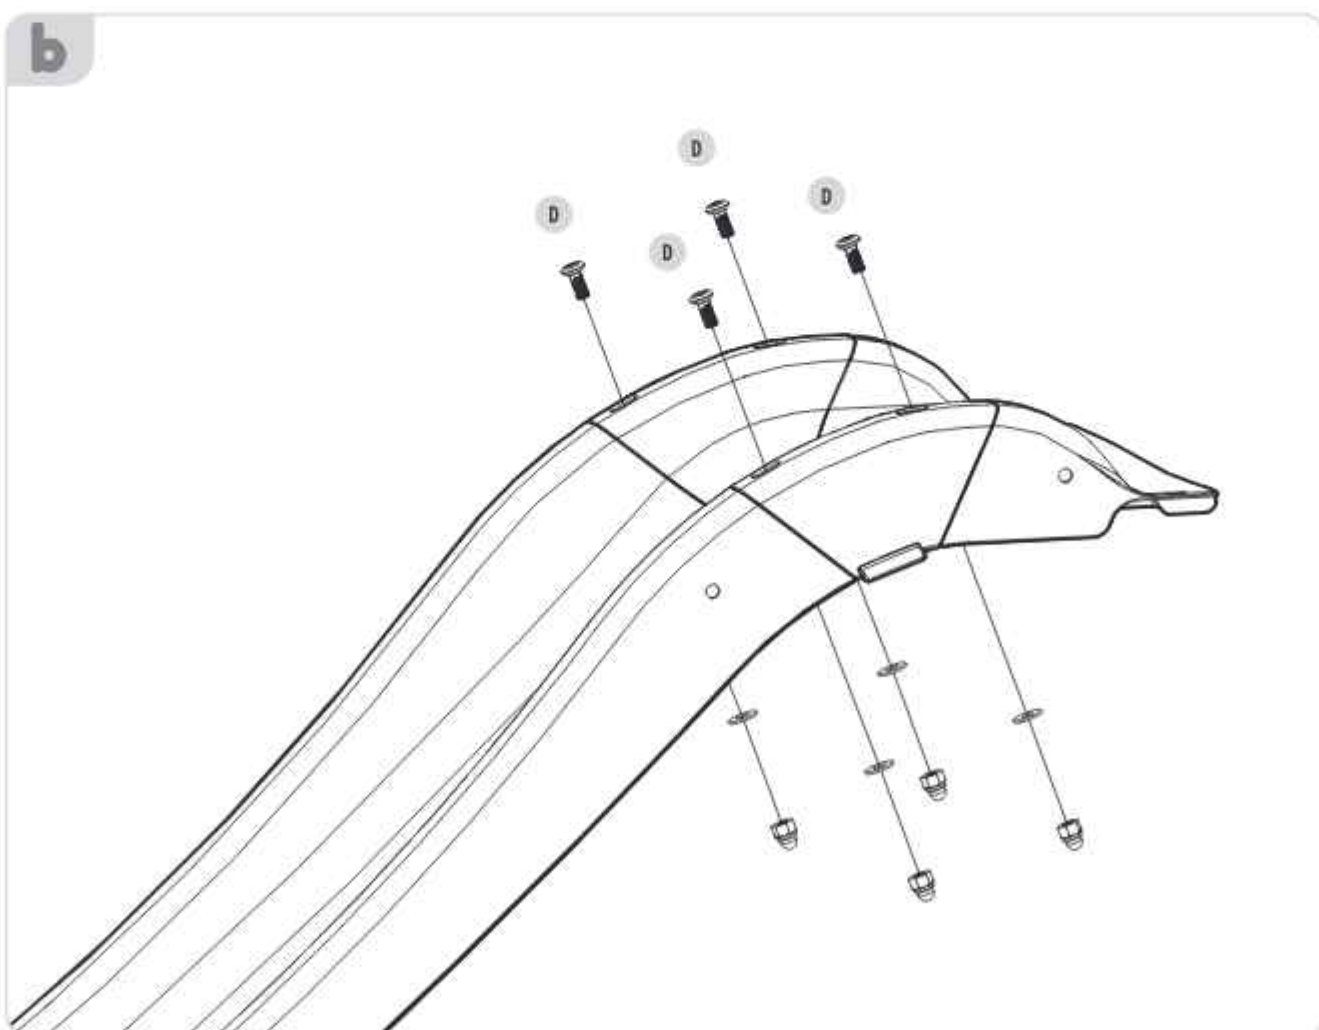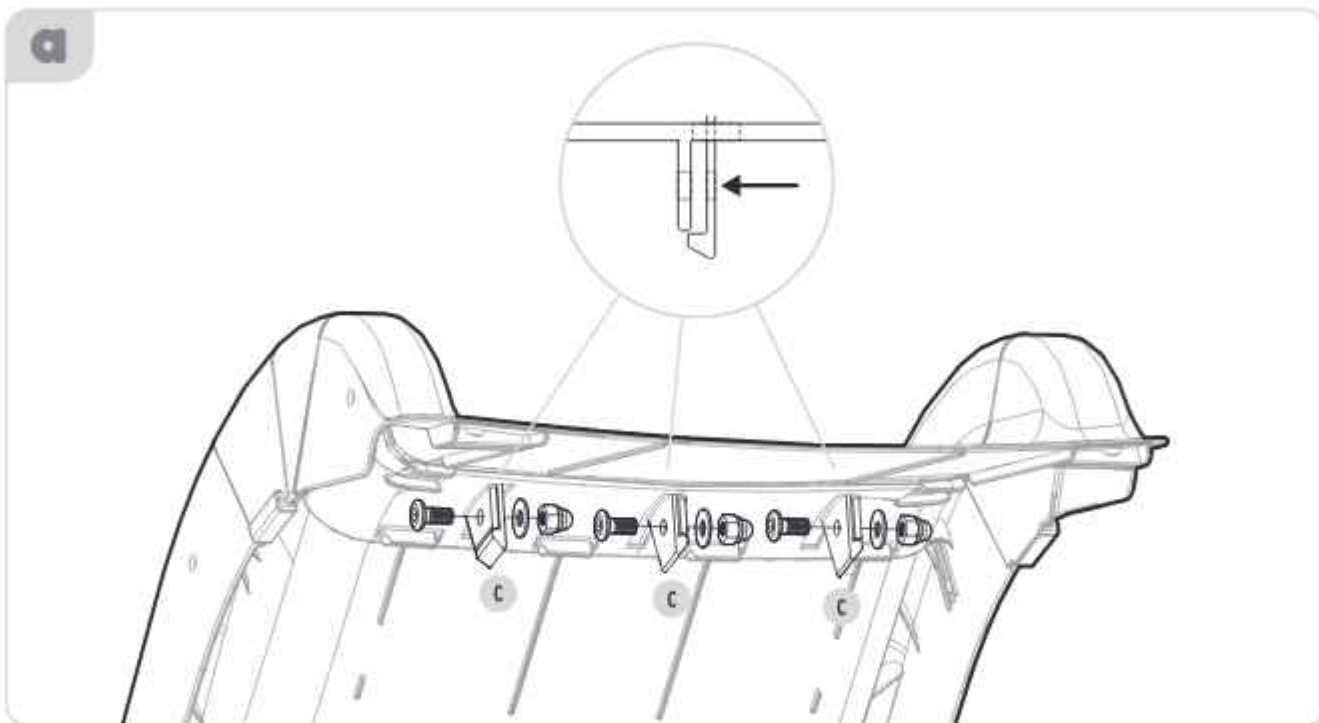

13





FA1112 M6 x 40mm
slotted bolt, washer and nut x2

TP898




TP899 (low height)

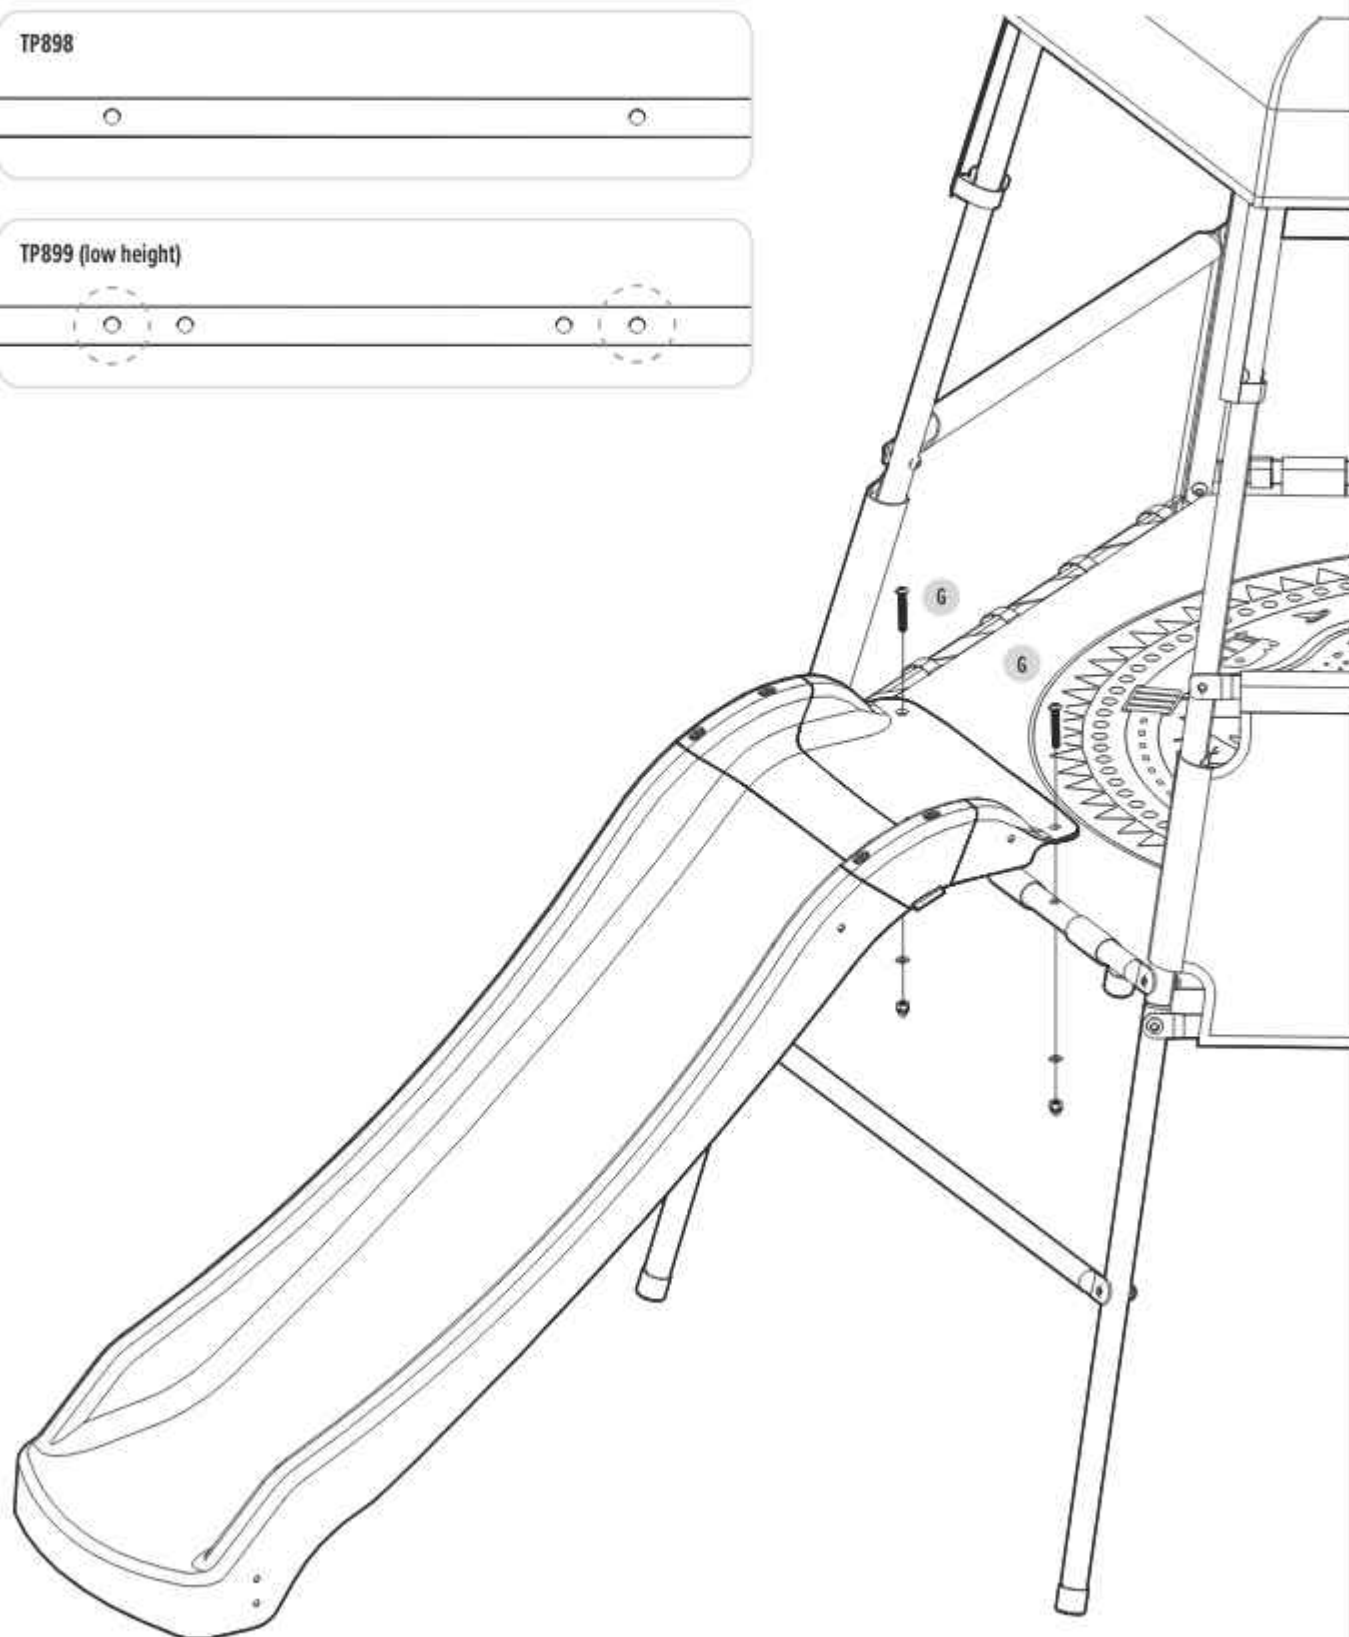

14

25 
WF5280 x6

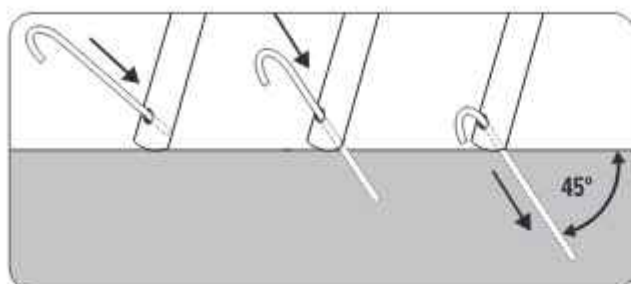


15



1

15

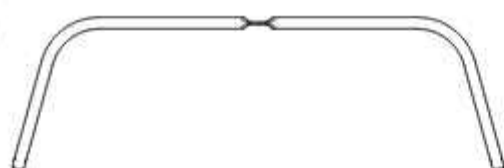



MT0332-571 x3 1240mm

3yrs+ / full height

F



FA2839 M10 x 13mm
lock bolt and nut: x1

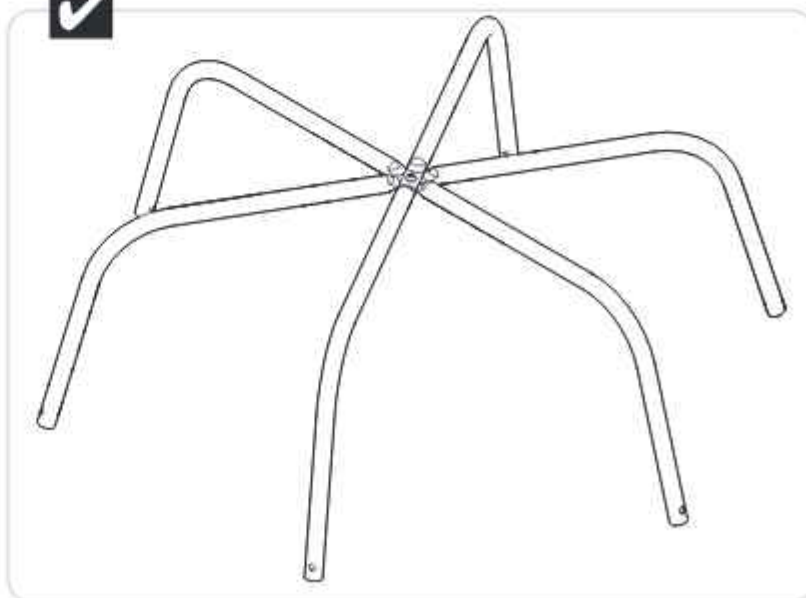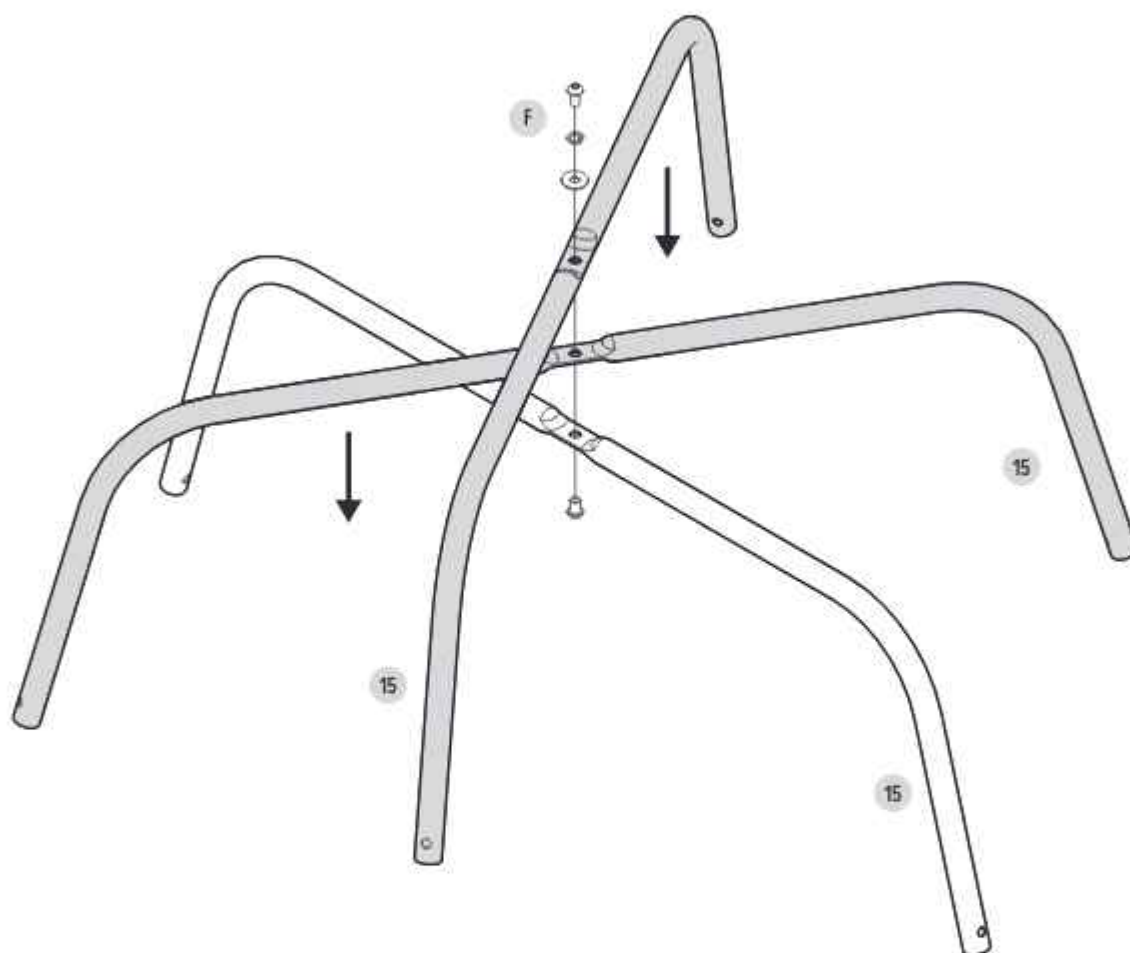


2






FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x6



MT5510 x3 640mm



MT5513 x3 640mm

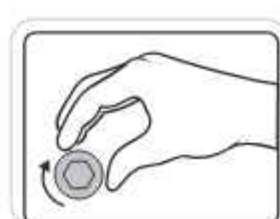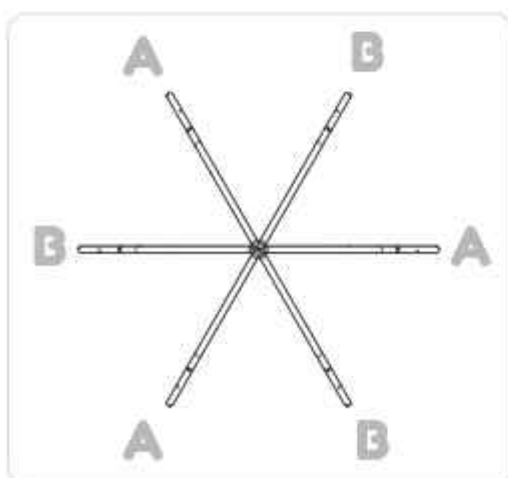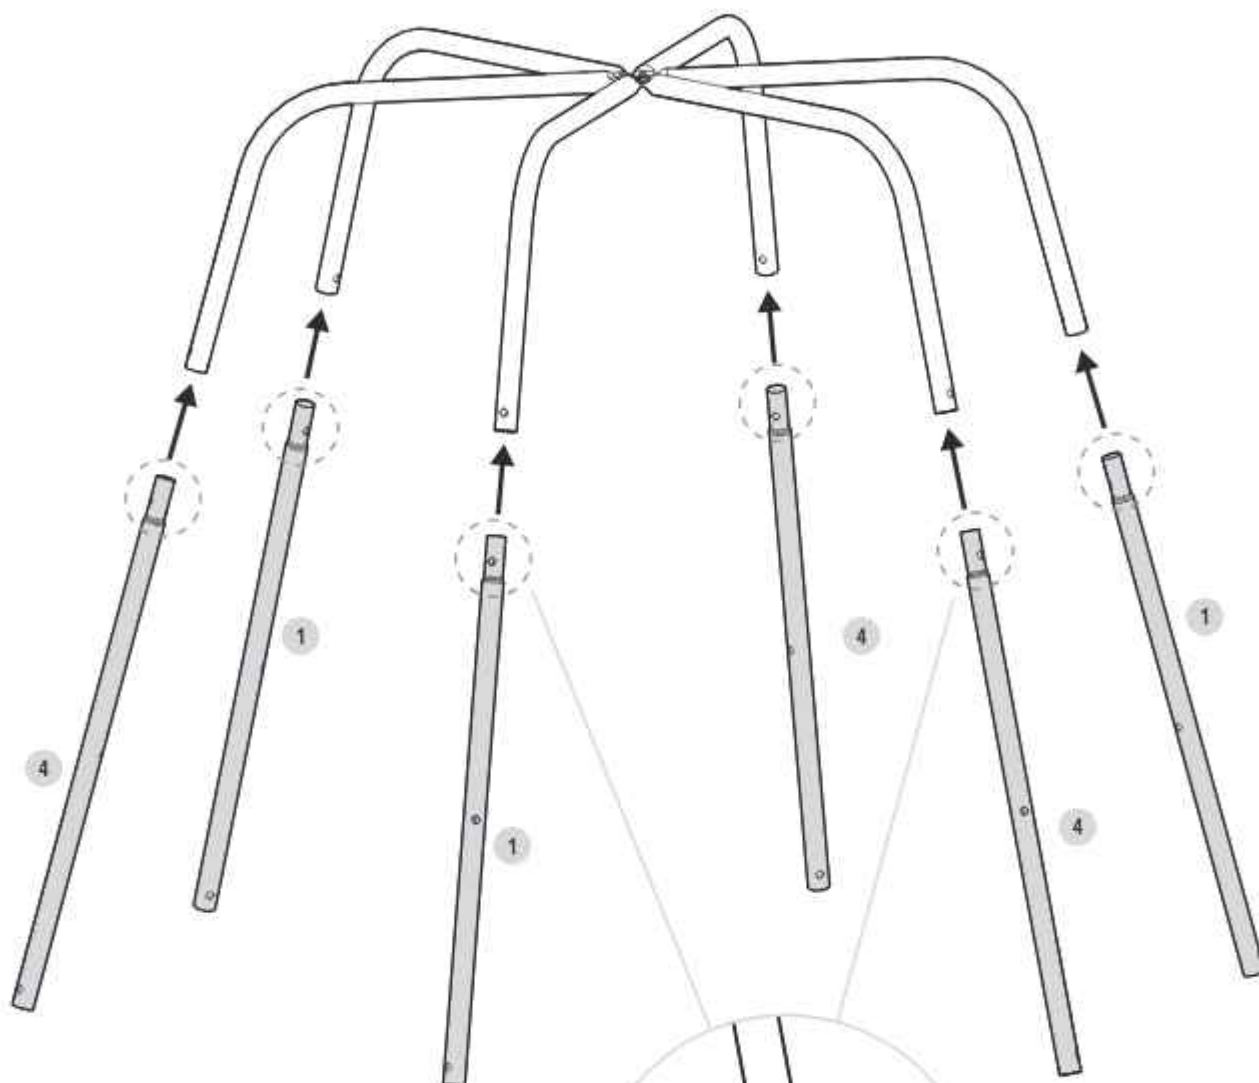

3


2 MT5511 x3 350mm

3 MT5512 x3 640mm



5 MT5514 x3 350mm

6 MT5515 x3 640mm

A

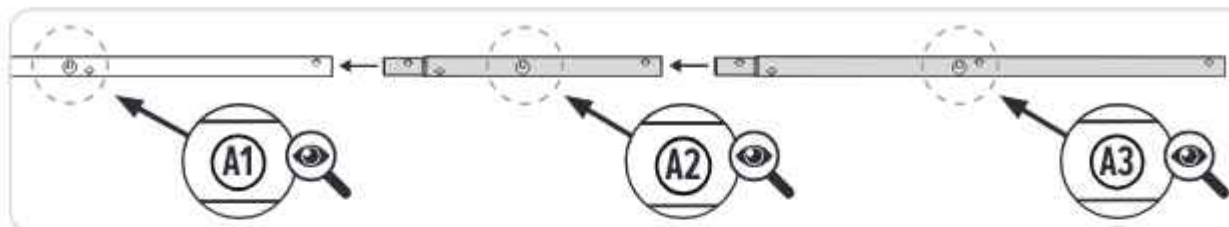

B

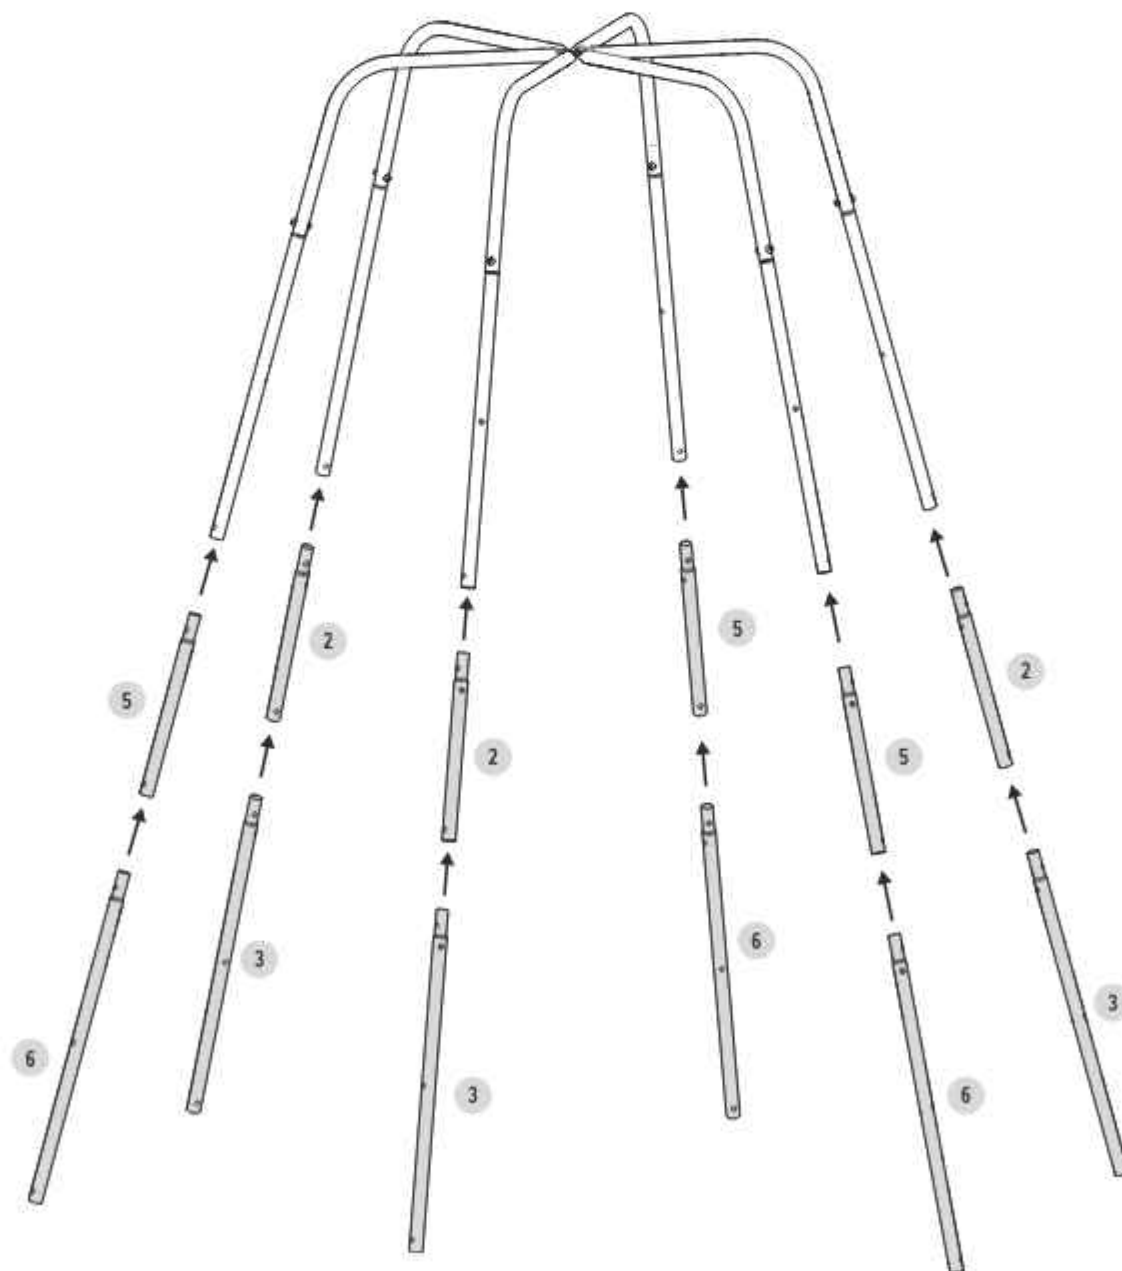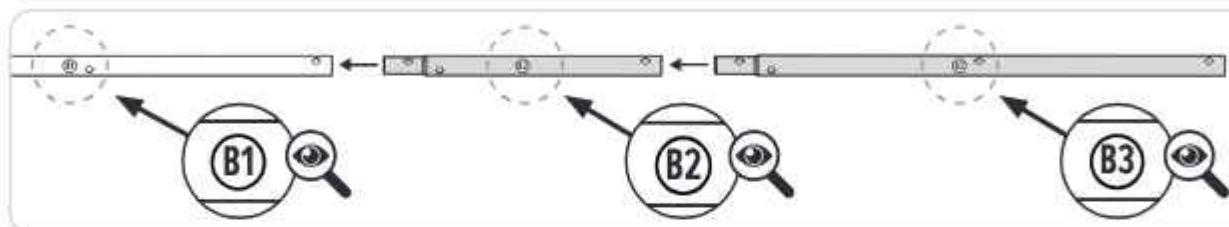

4

9 MT5517 x1 717mm

10 MT5518 x1 717mm




FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x4

21




TP845 x1

a

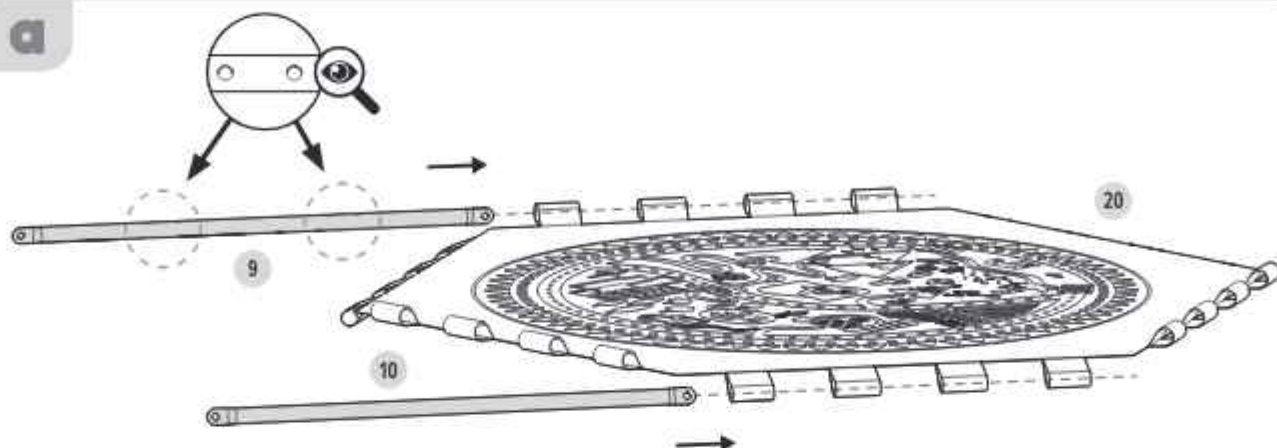

b

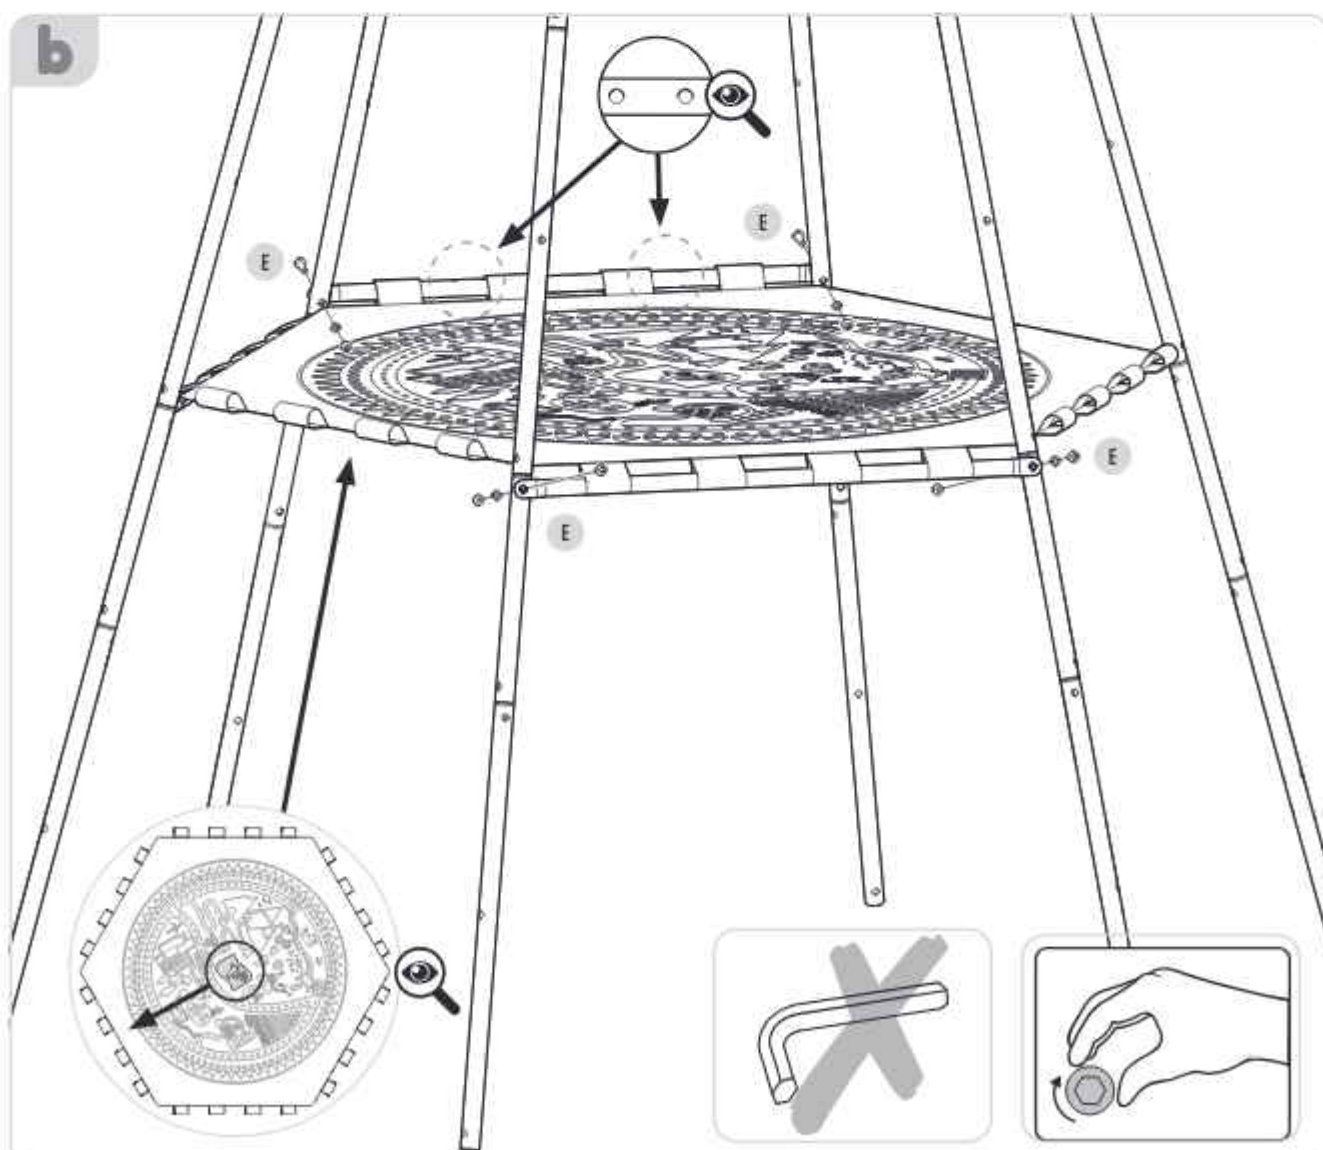

5




MT5518 x4 717mm




FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x8

a

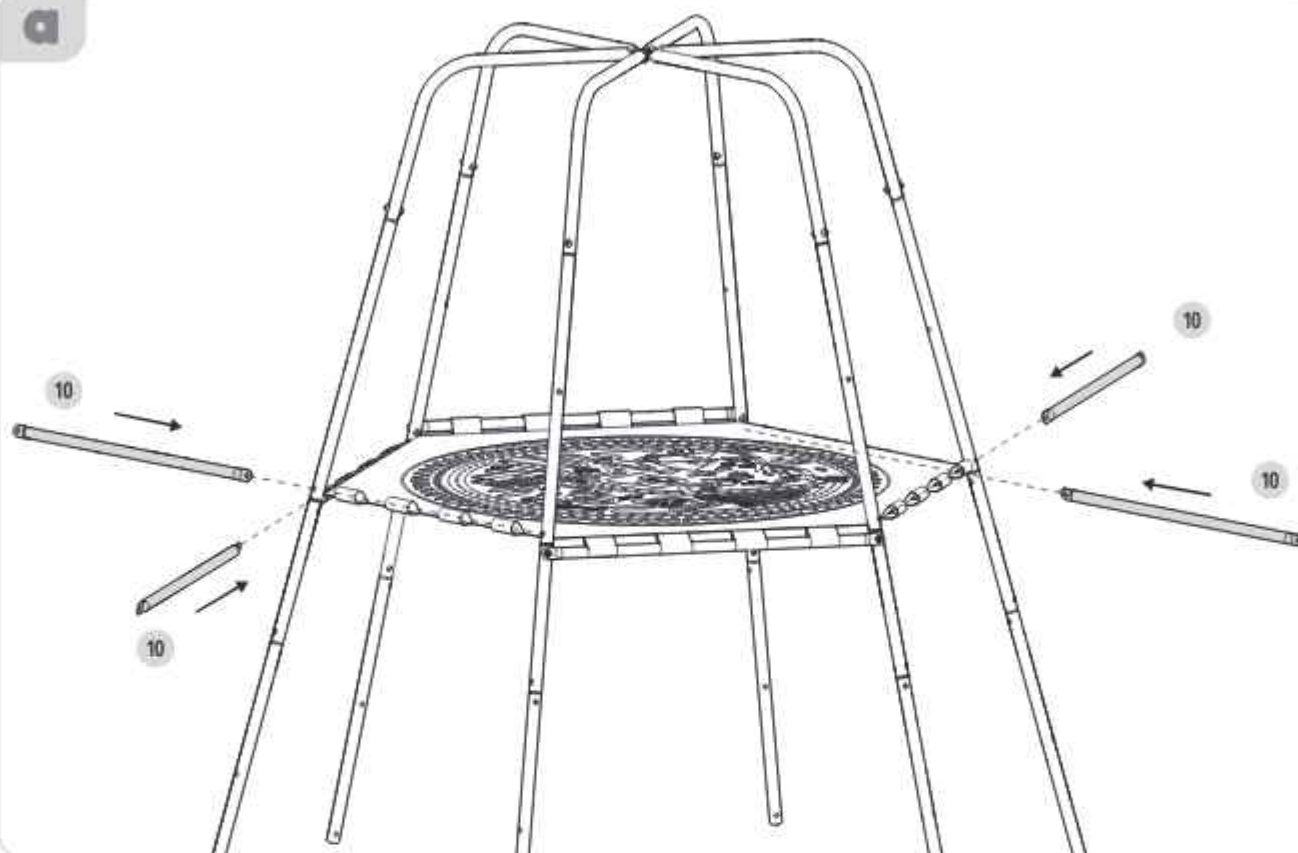

b

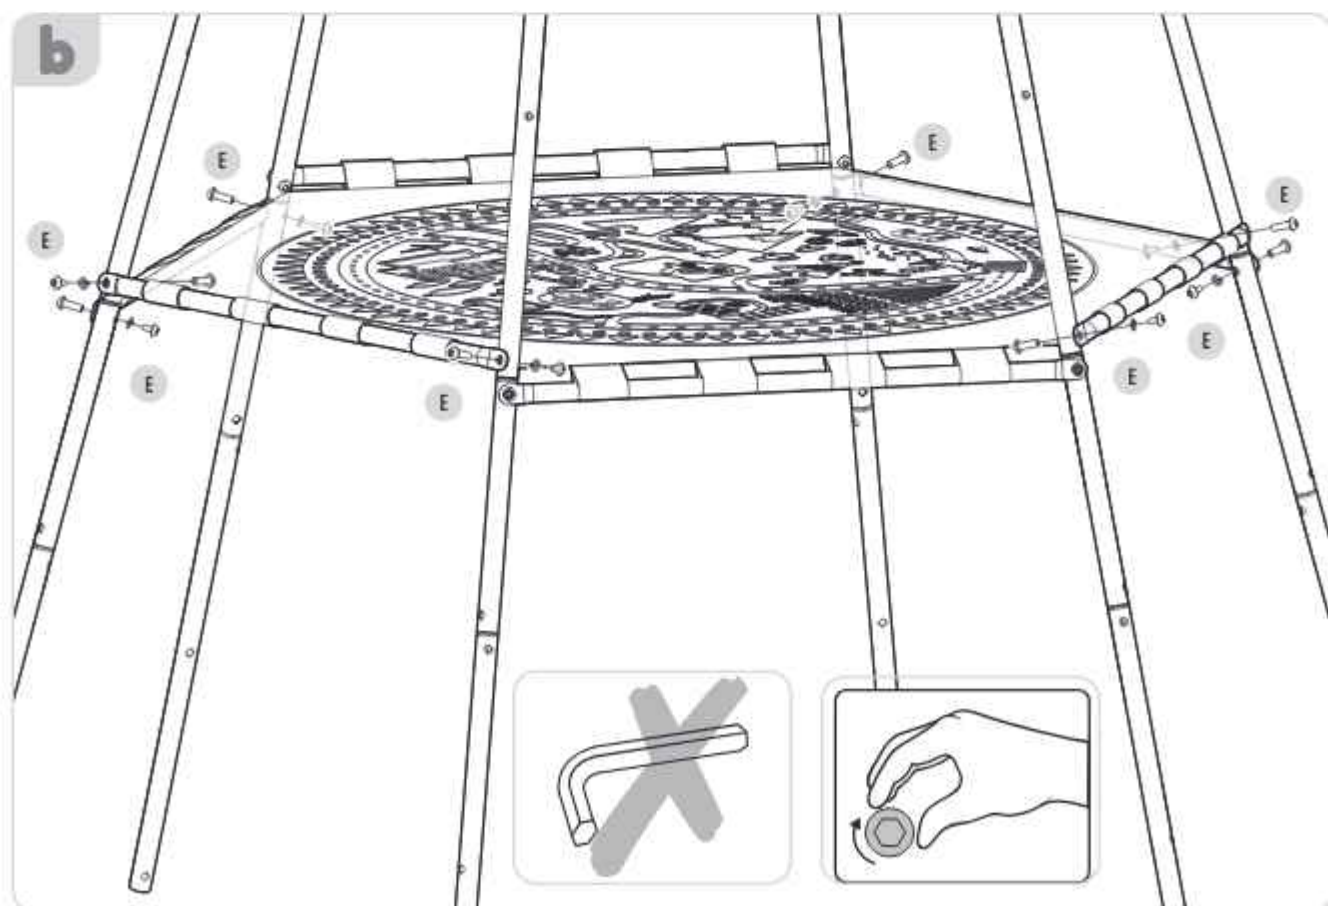


6

7 MT5516 x1 635mm




E FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x2

23 FB3021 x1

a

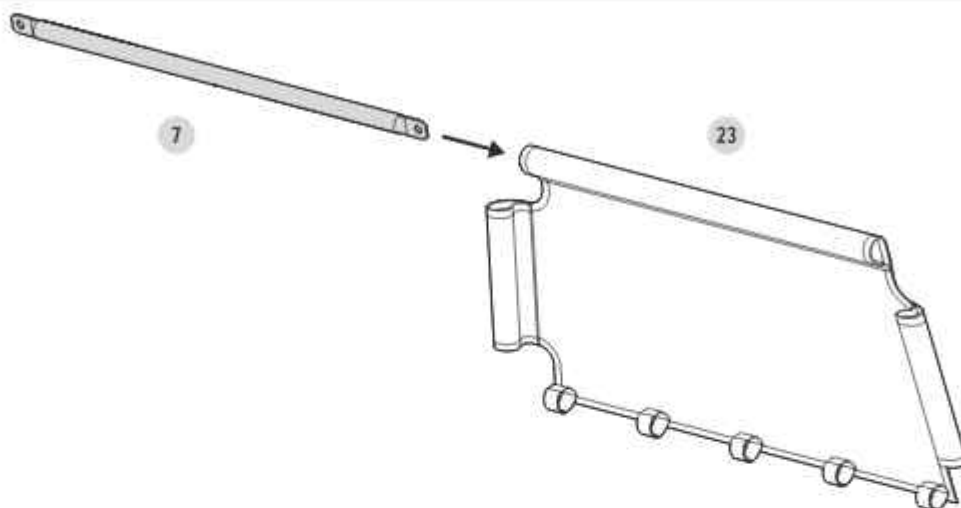


b

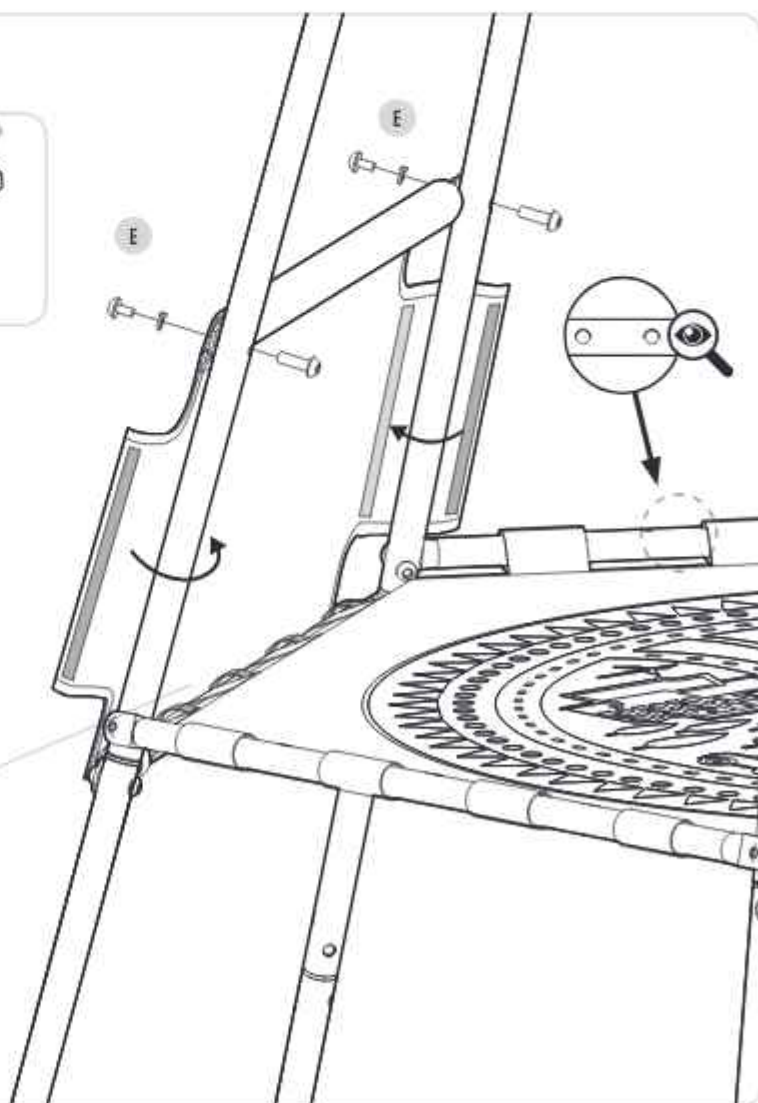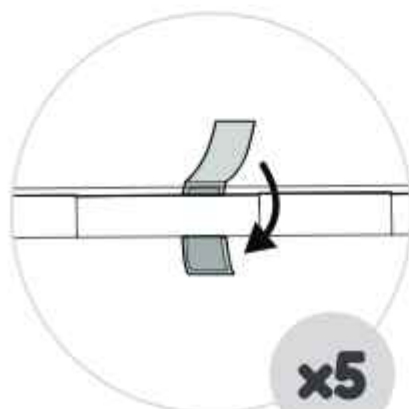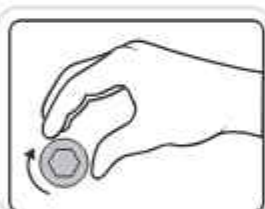



7

7 MT5516 x2 635mm 24

E FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x4

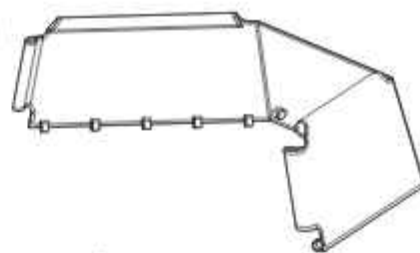

F83022 x1

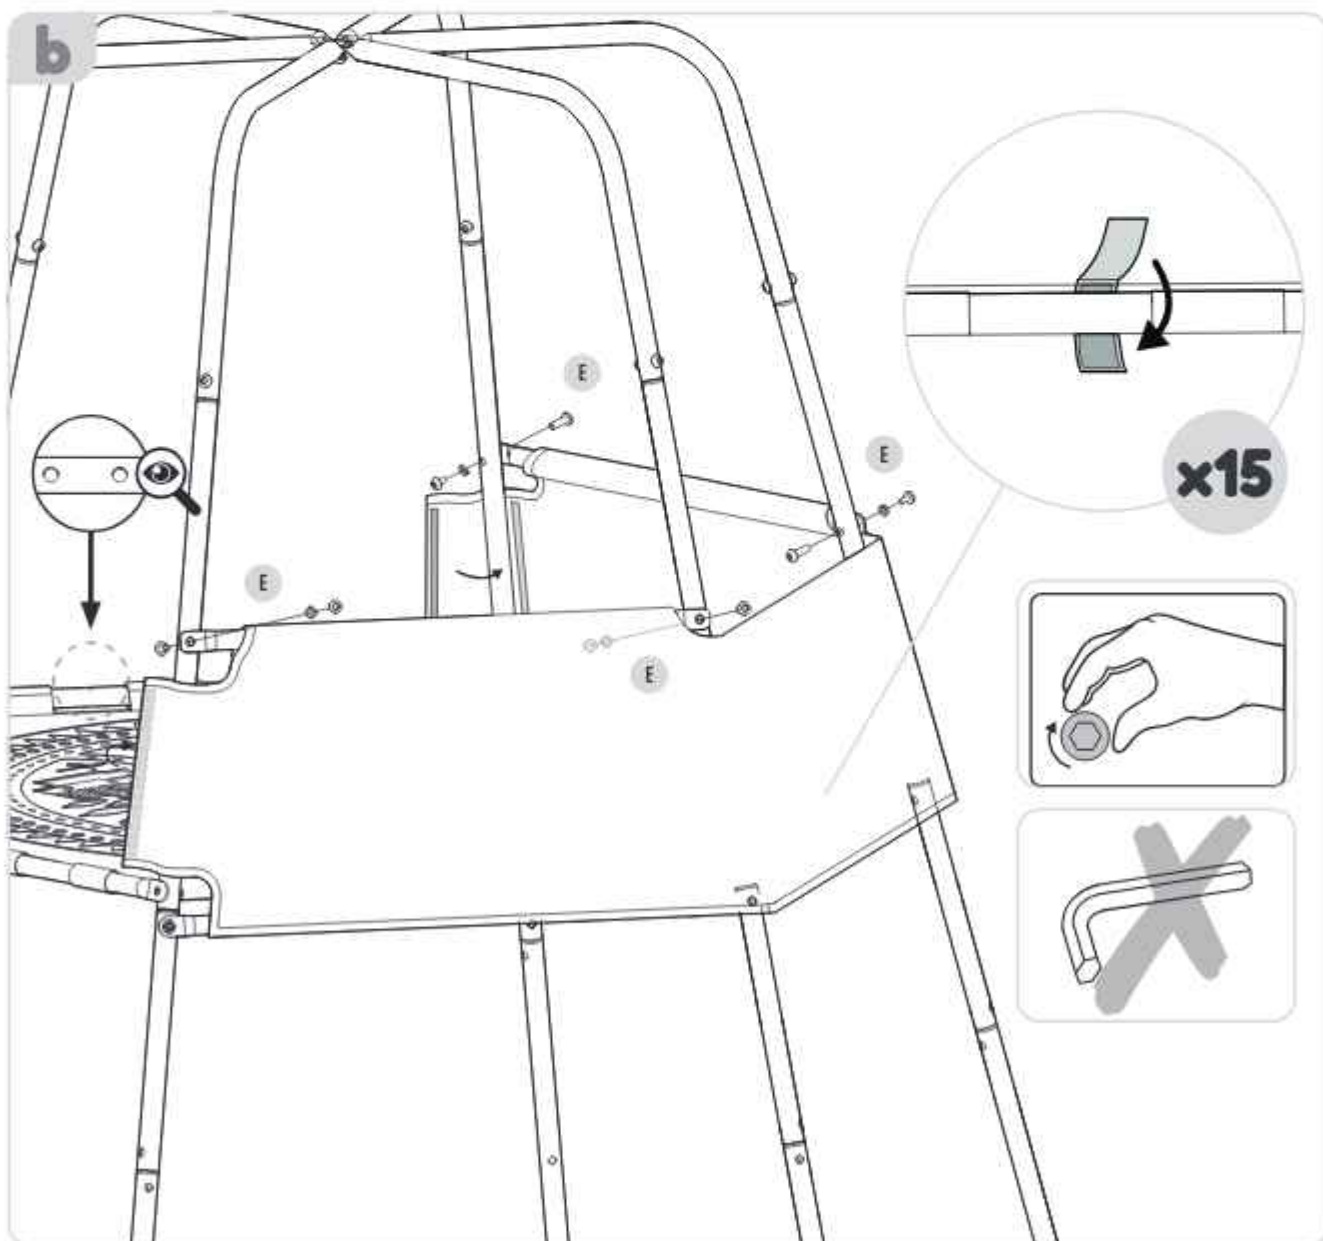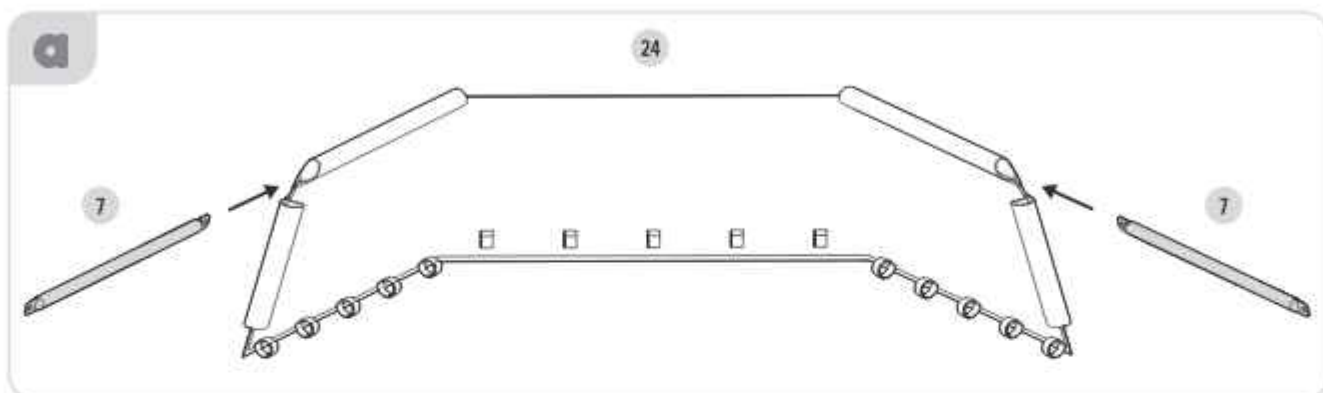


8

21




FB3020 x1

a

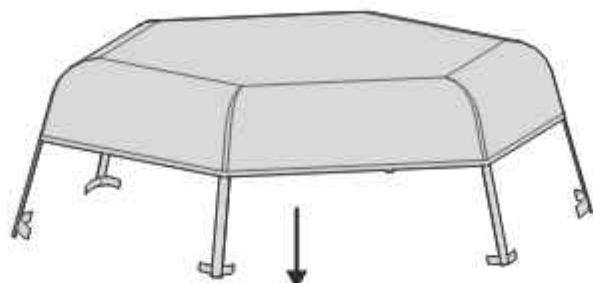


22

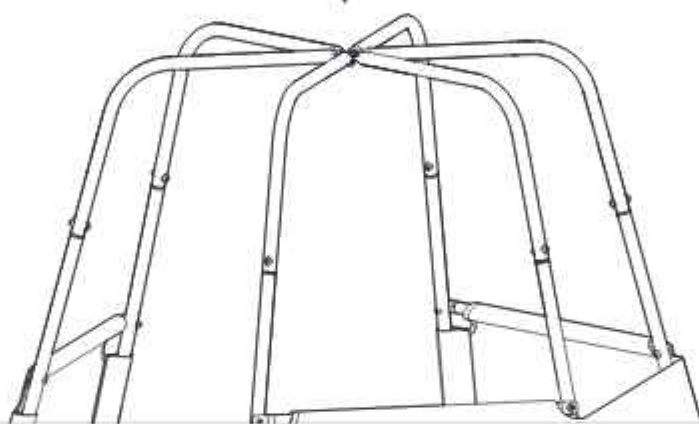

b





x24

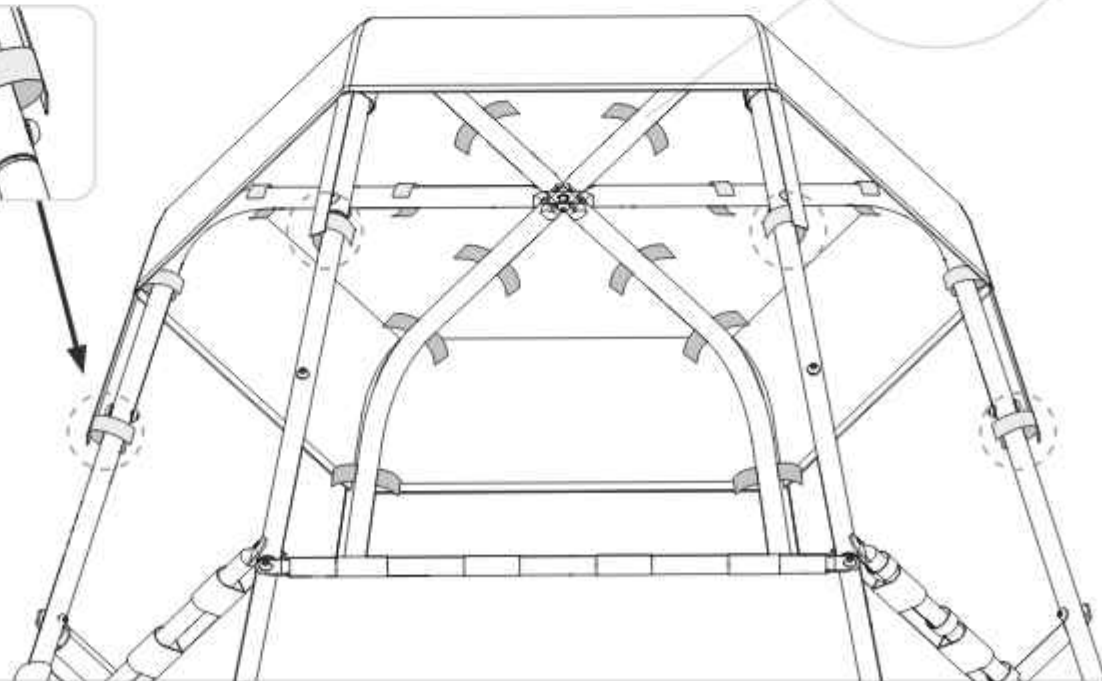

9

11  MT5519 x3 798mm

E  FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x6

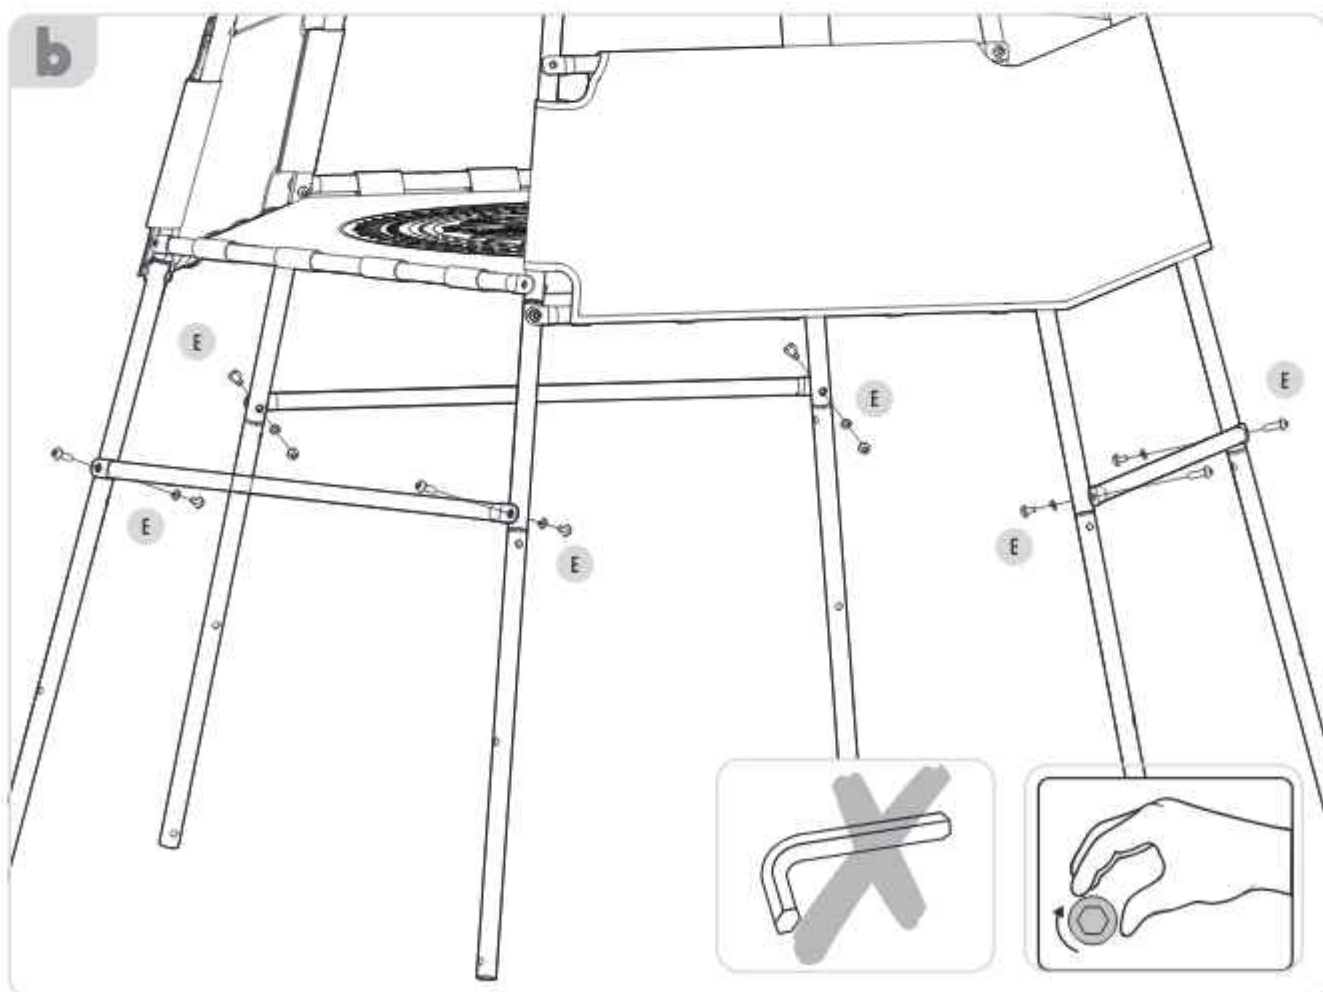
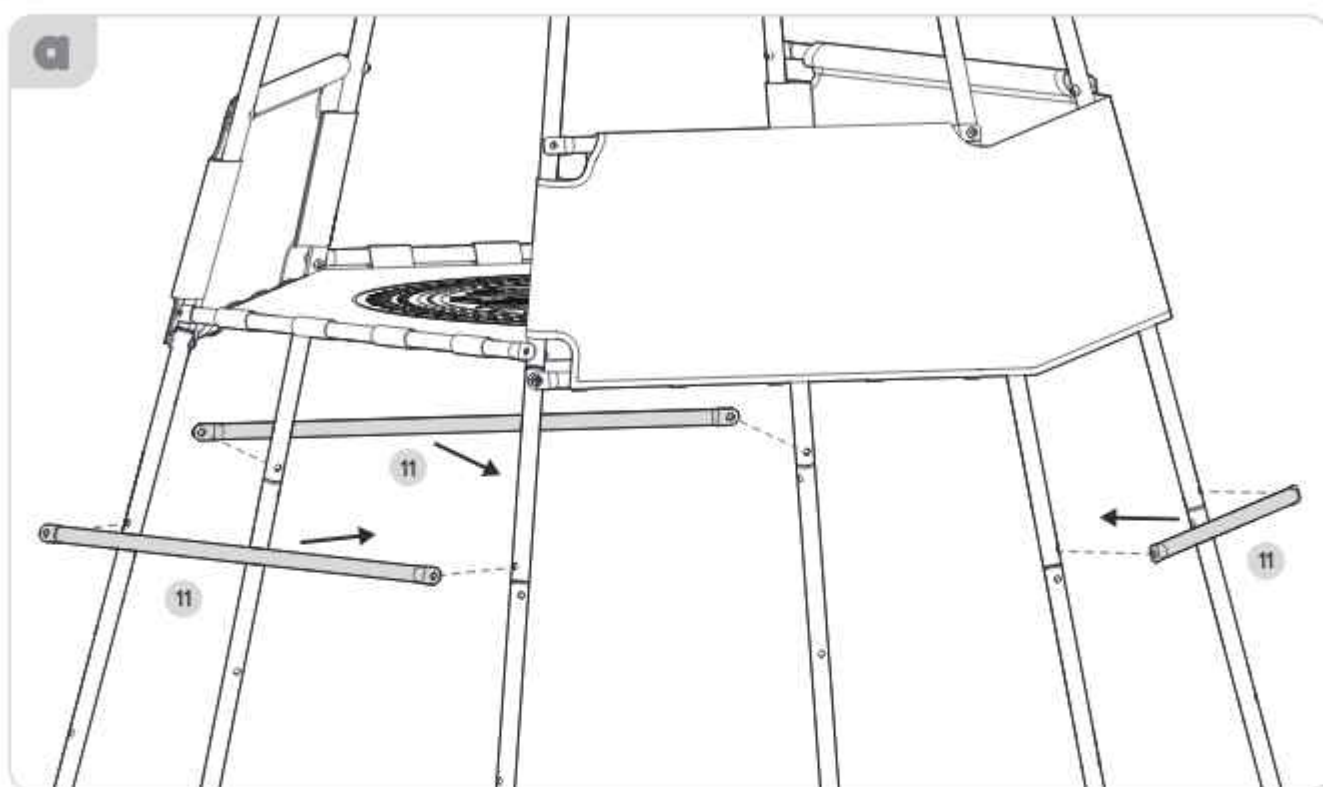


10

12  MT5520 x3 940mm



FA3839 M8 x 24mm
lock bolt and nut x6

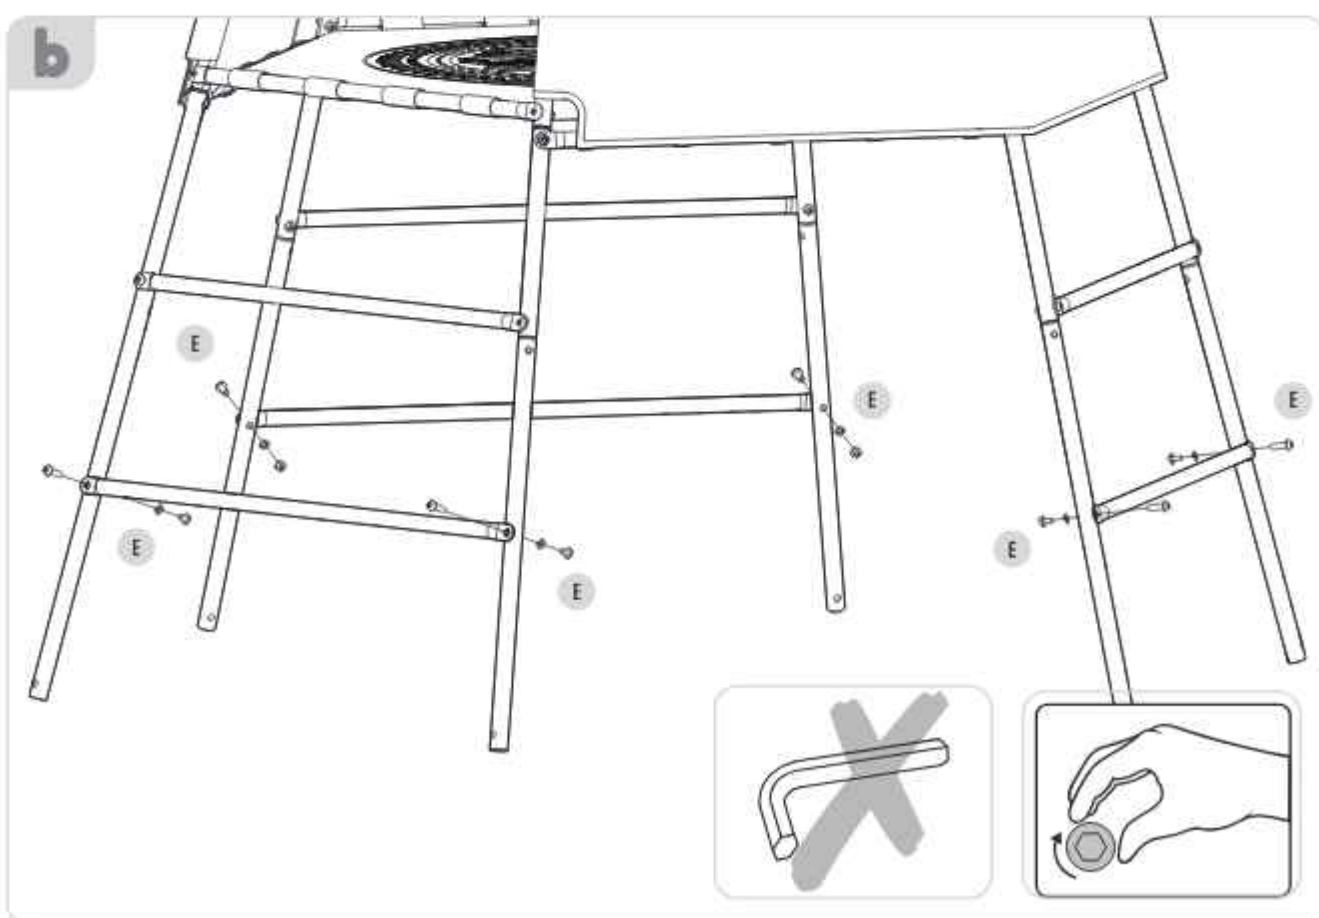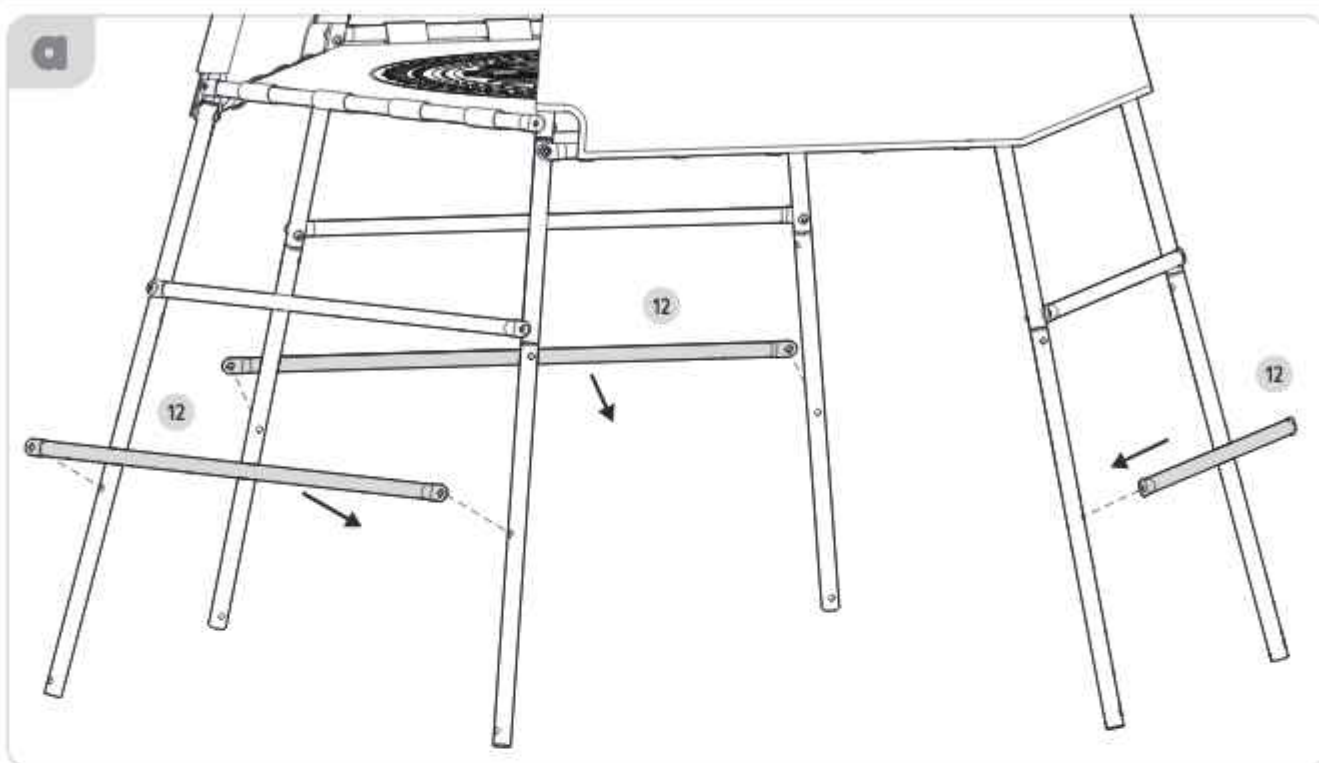


11




PM7074 x6

a

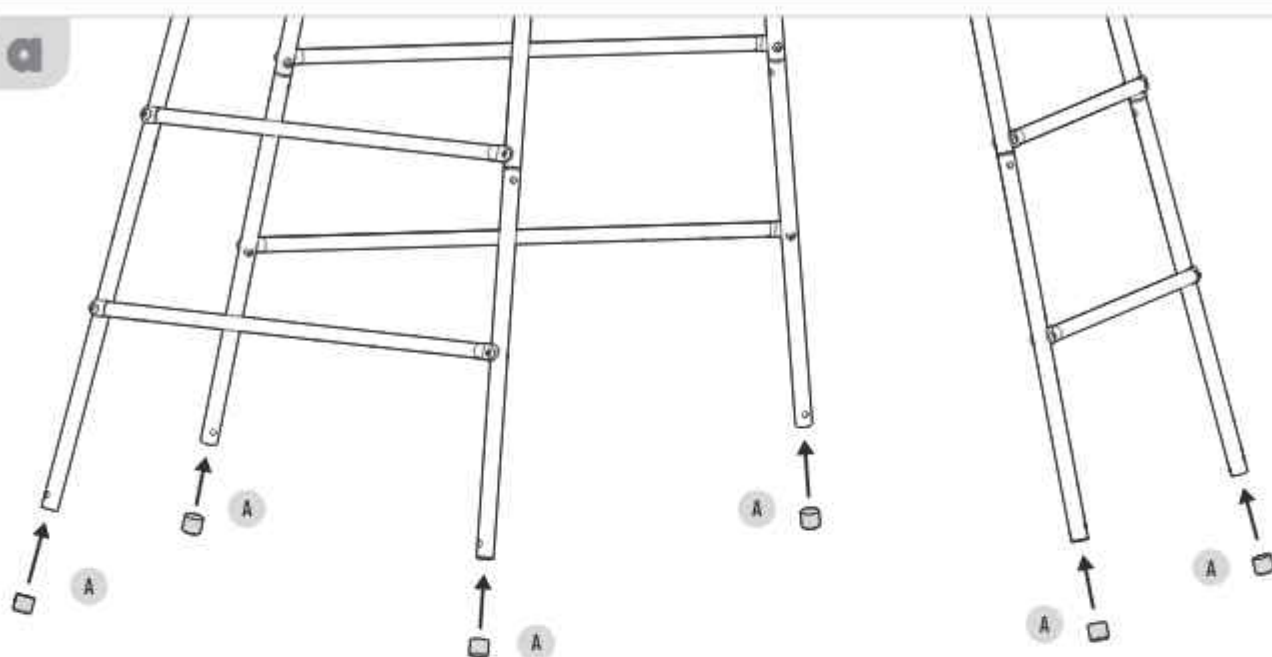


b

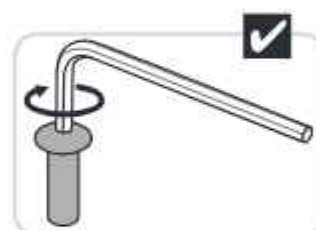

12

19

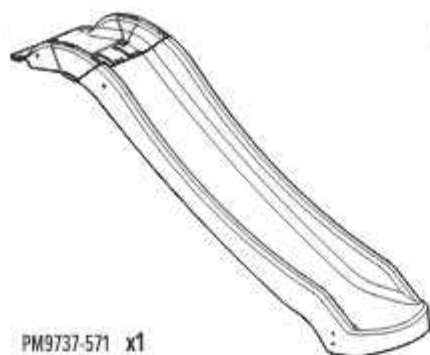



PM9737-571 x1

20




PM9738-571 x1


a

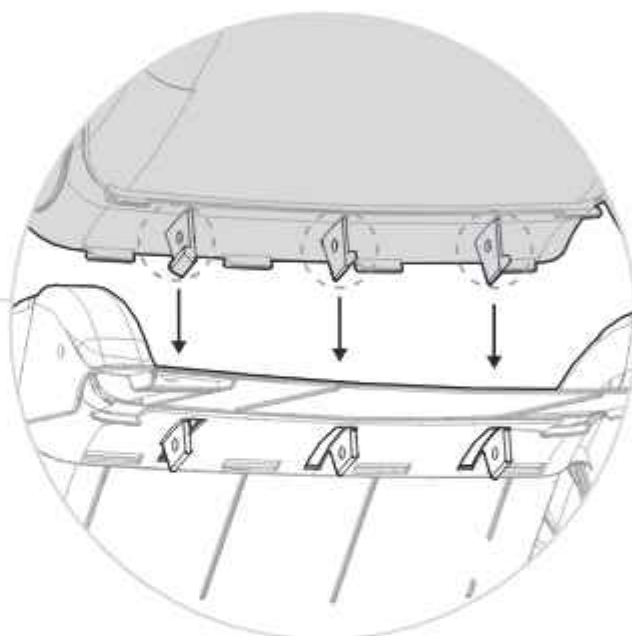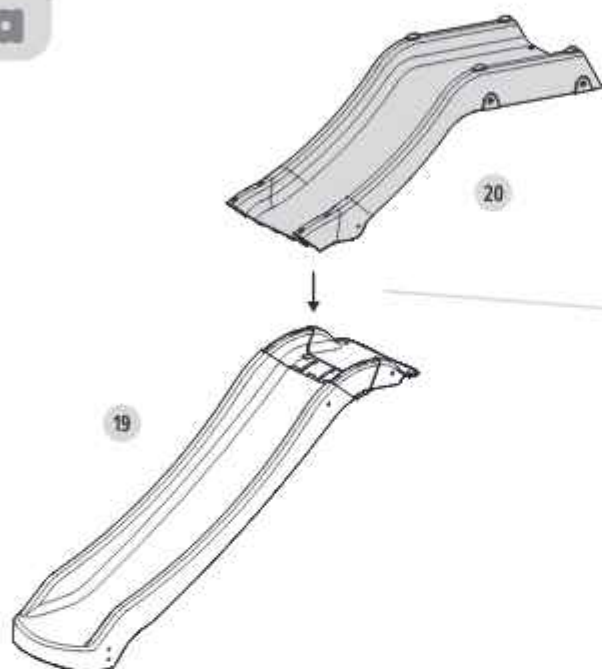

b

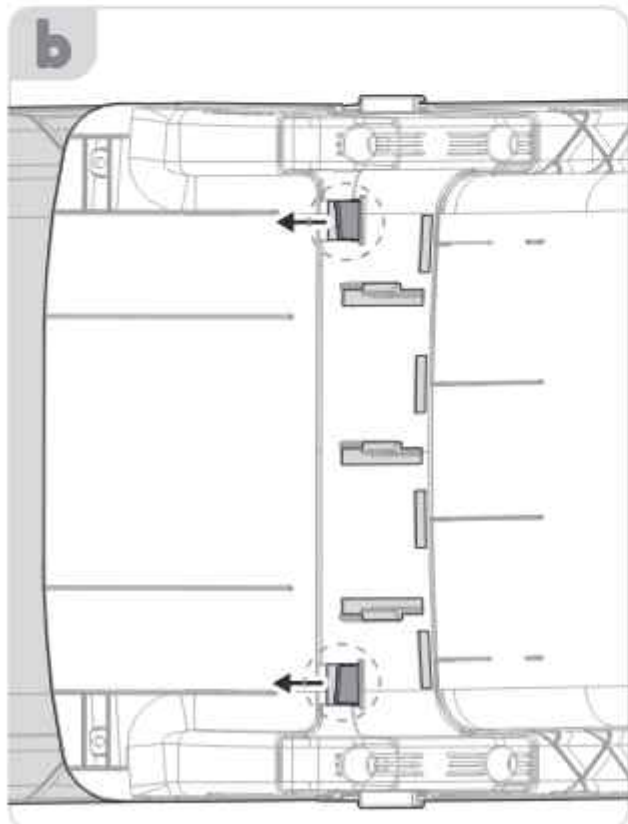



c

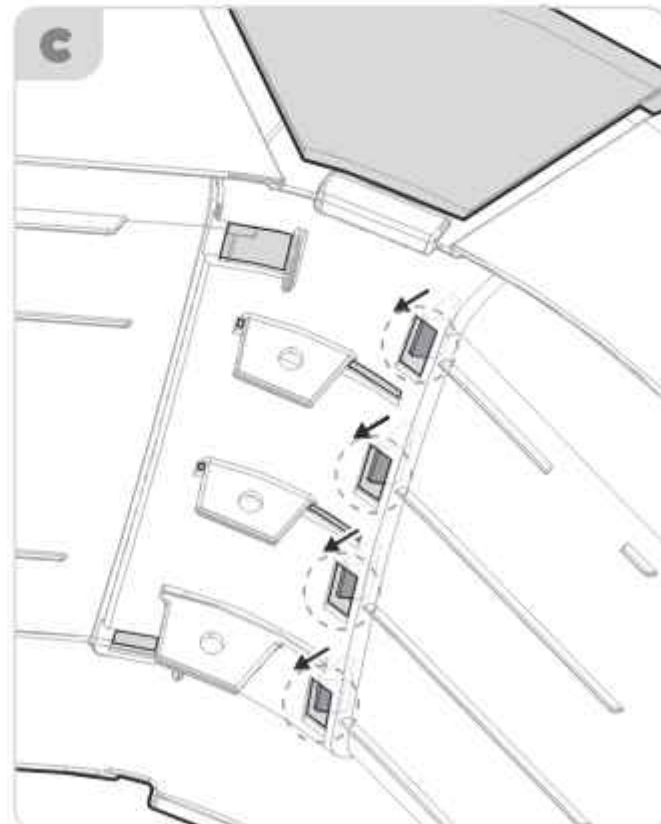

13



FA1113 M6 x 15mm
allen bolt, washer and nut x5

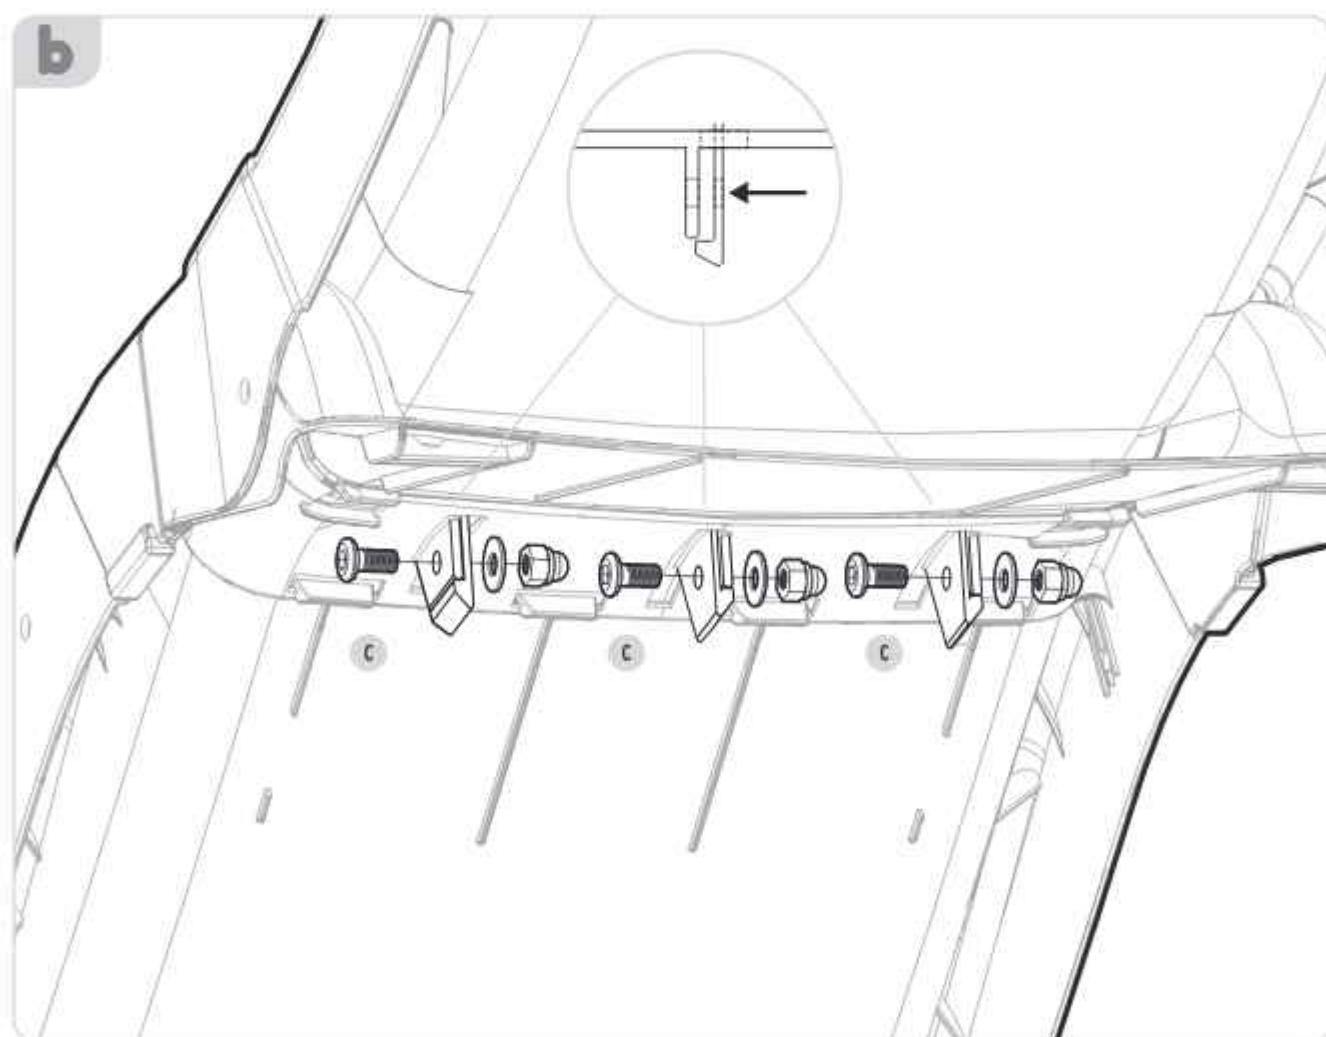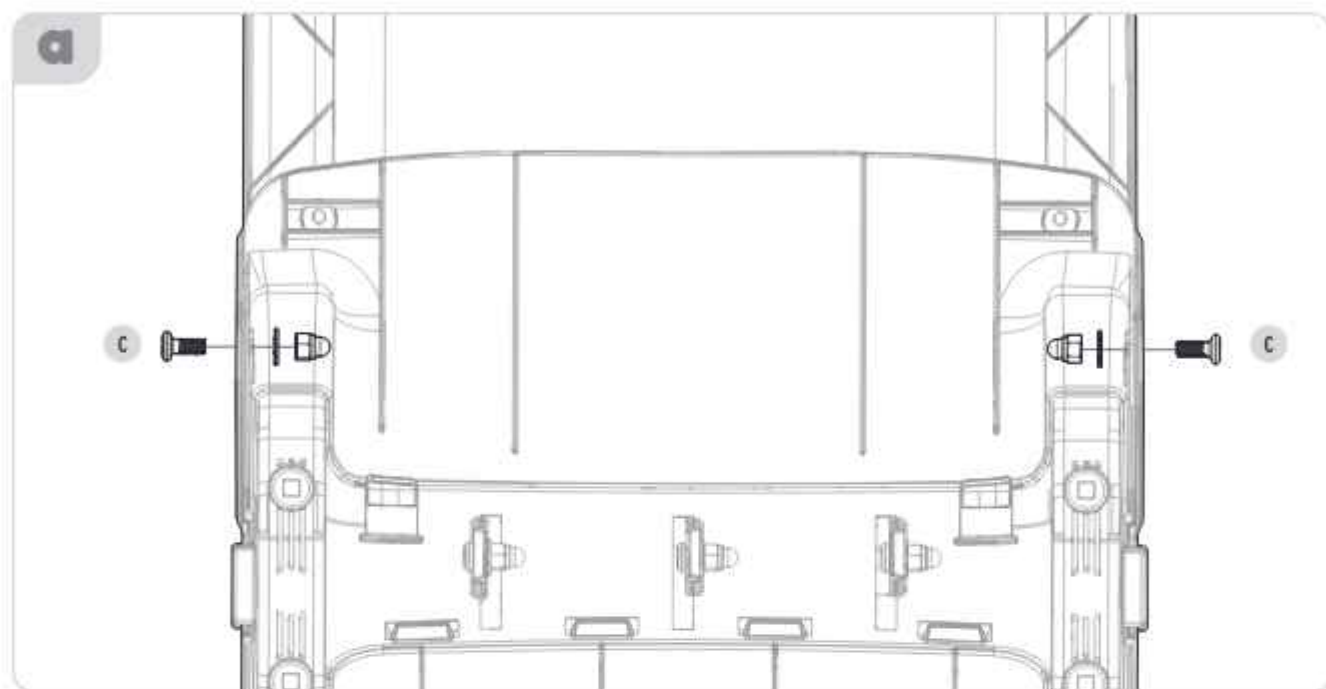


14

13  MT5523 x2 300mm


14  MT5524 x2 306mm



1  FA1116 M6 x 58mm
allen bolt and washer x4

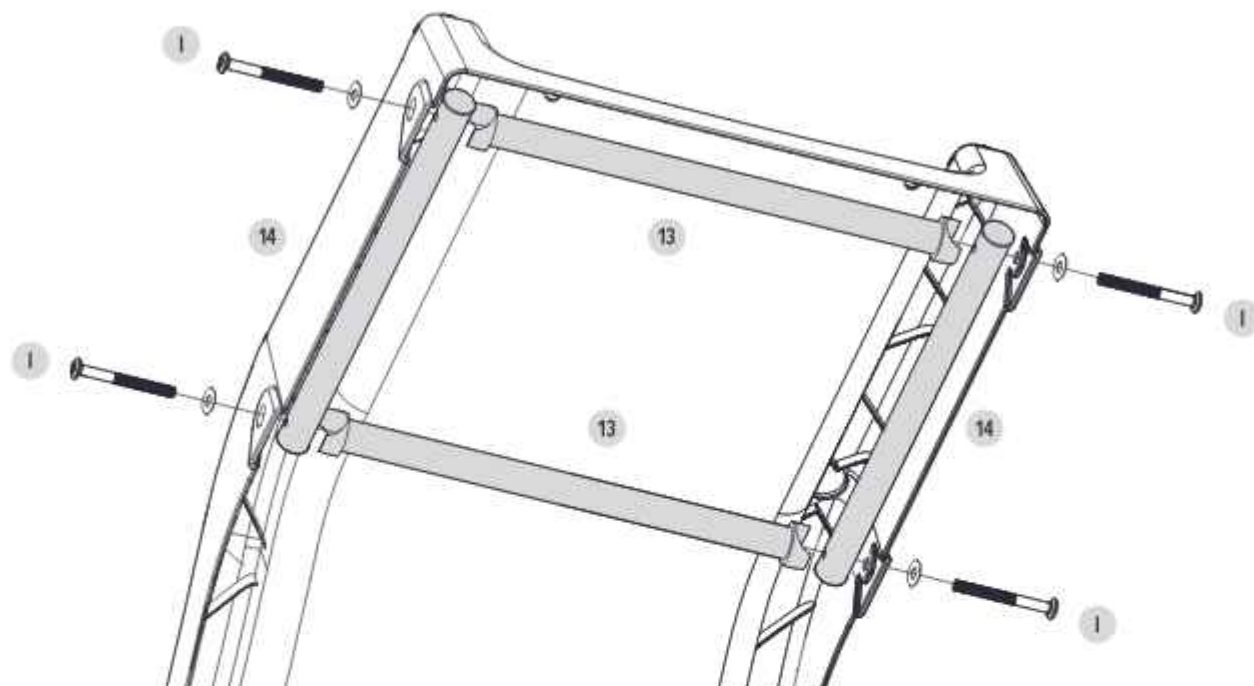

15

17  MT5521 x1


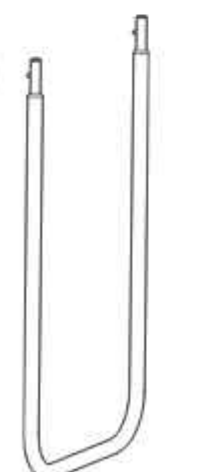
18  MT5522 x1 1232mm

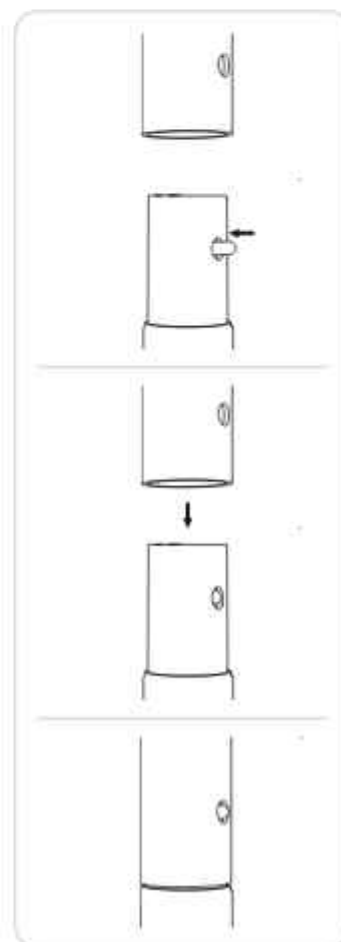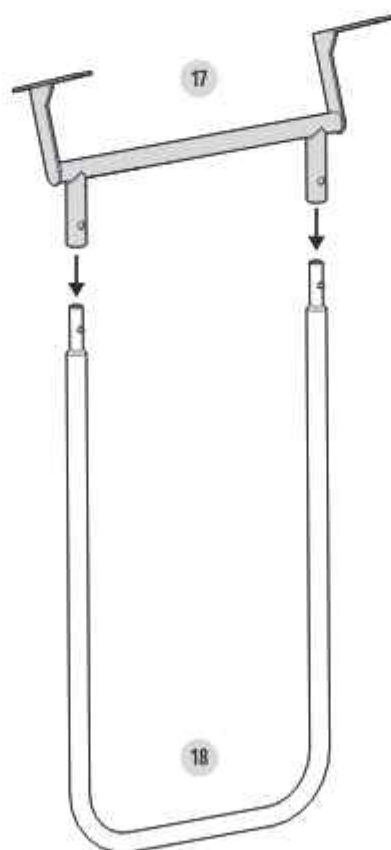

16



FA1114 M6 x 15mm
allen bolt, washer and nut x4

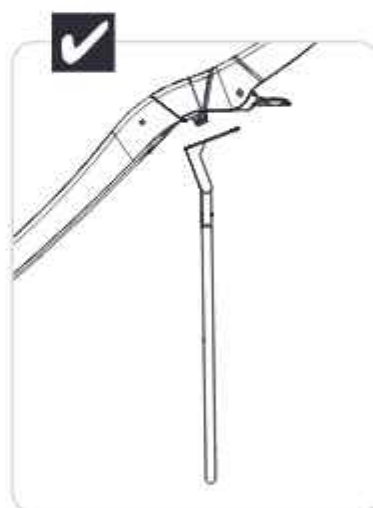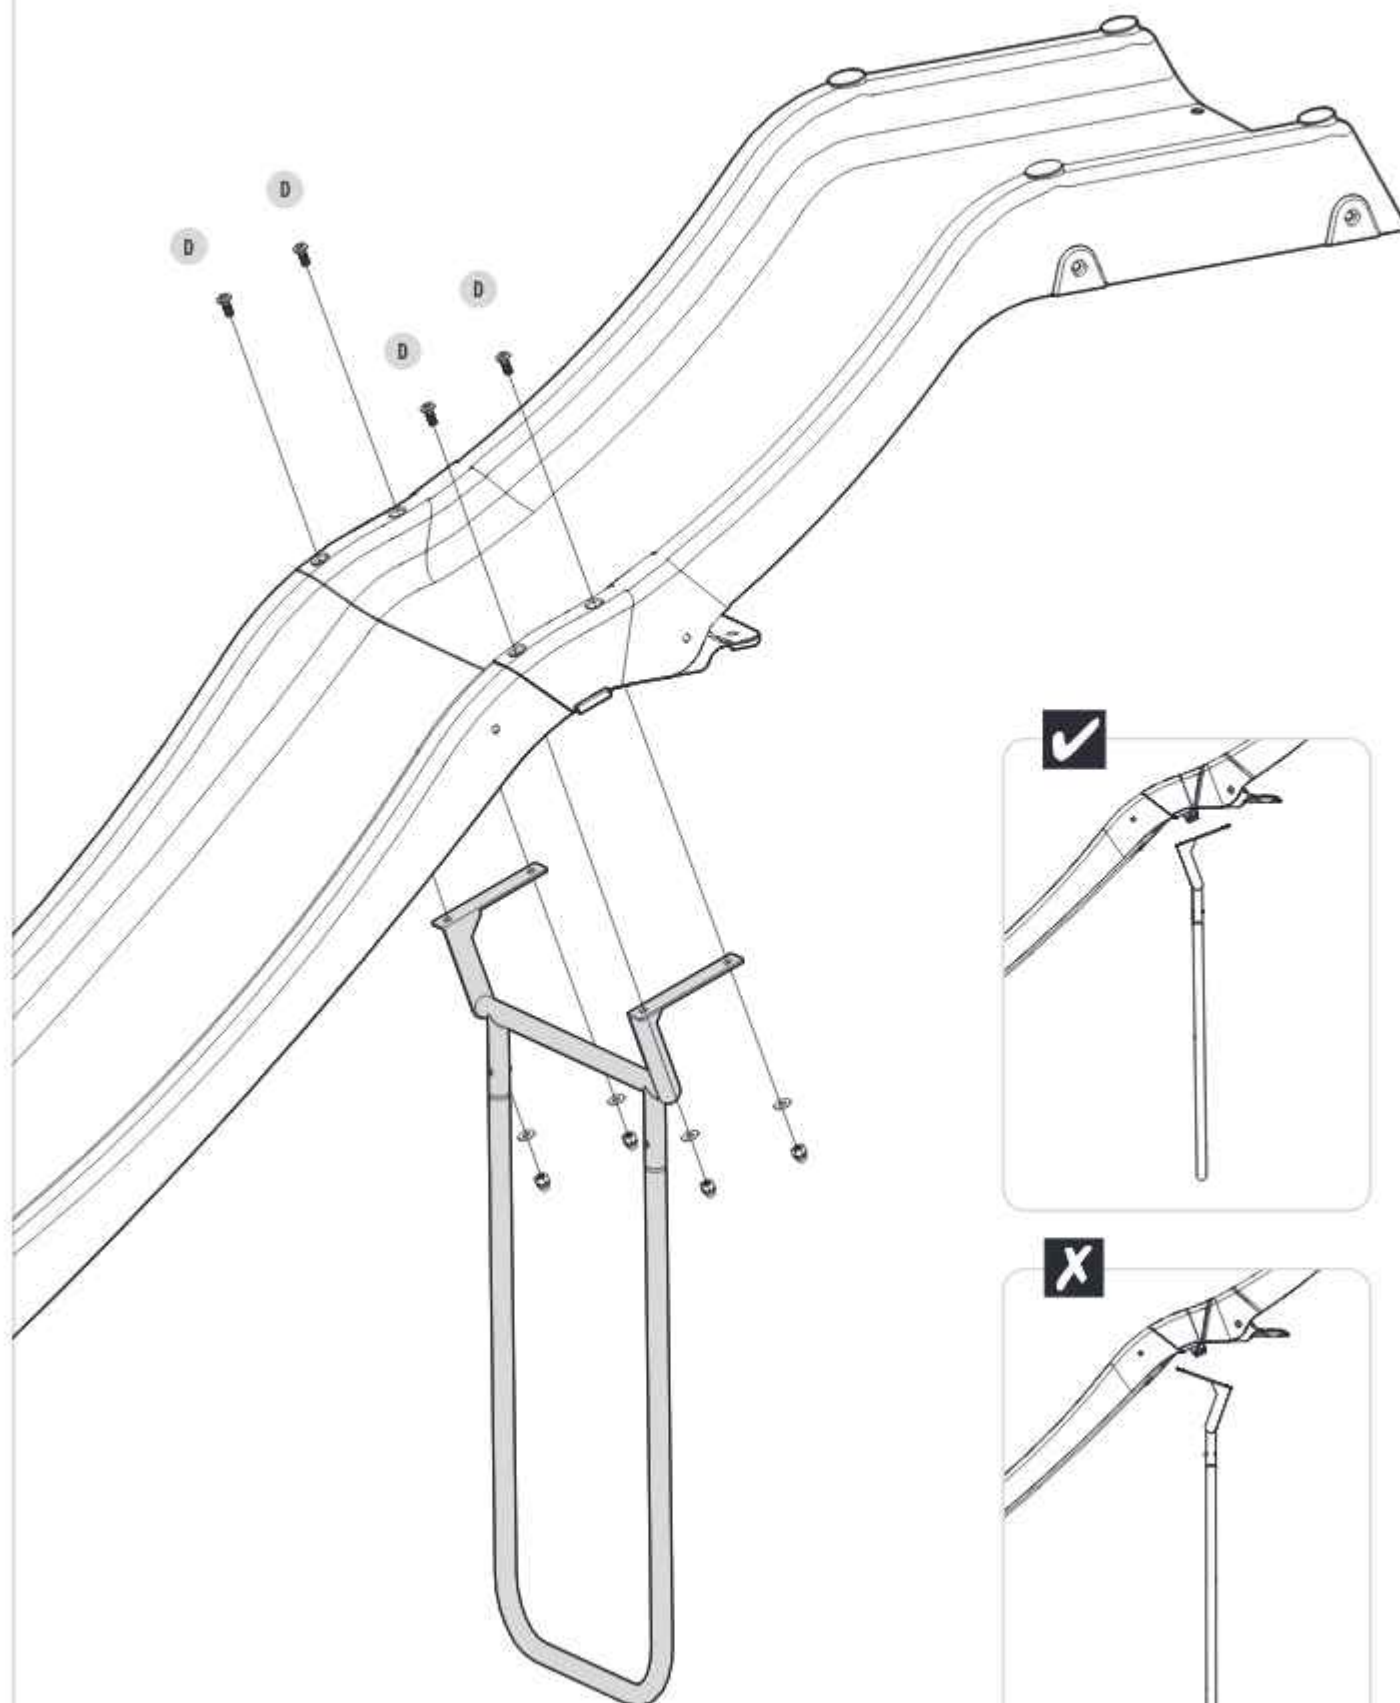

17

B




PM2072 x2

H





FA1115 M6 x 65mm
slotted bolt, washer and nut x2

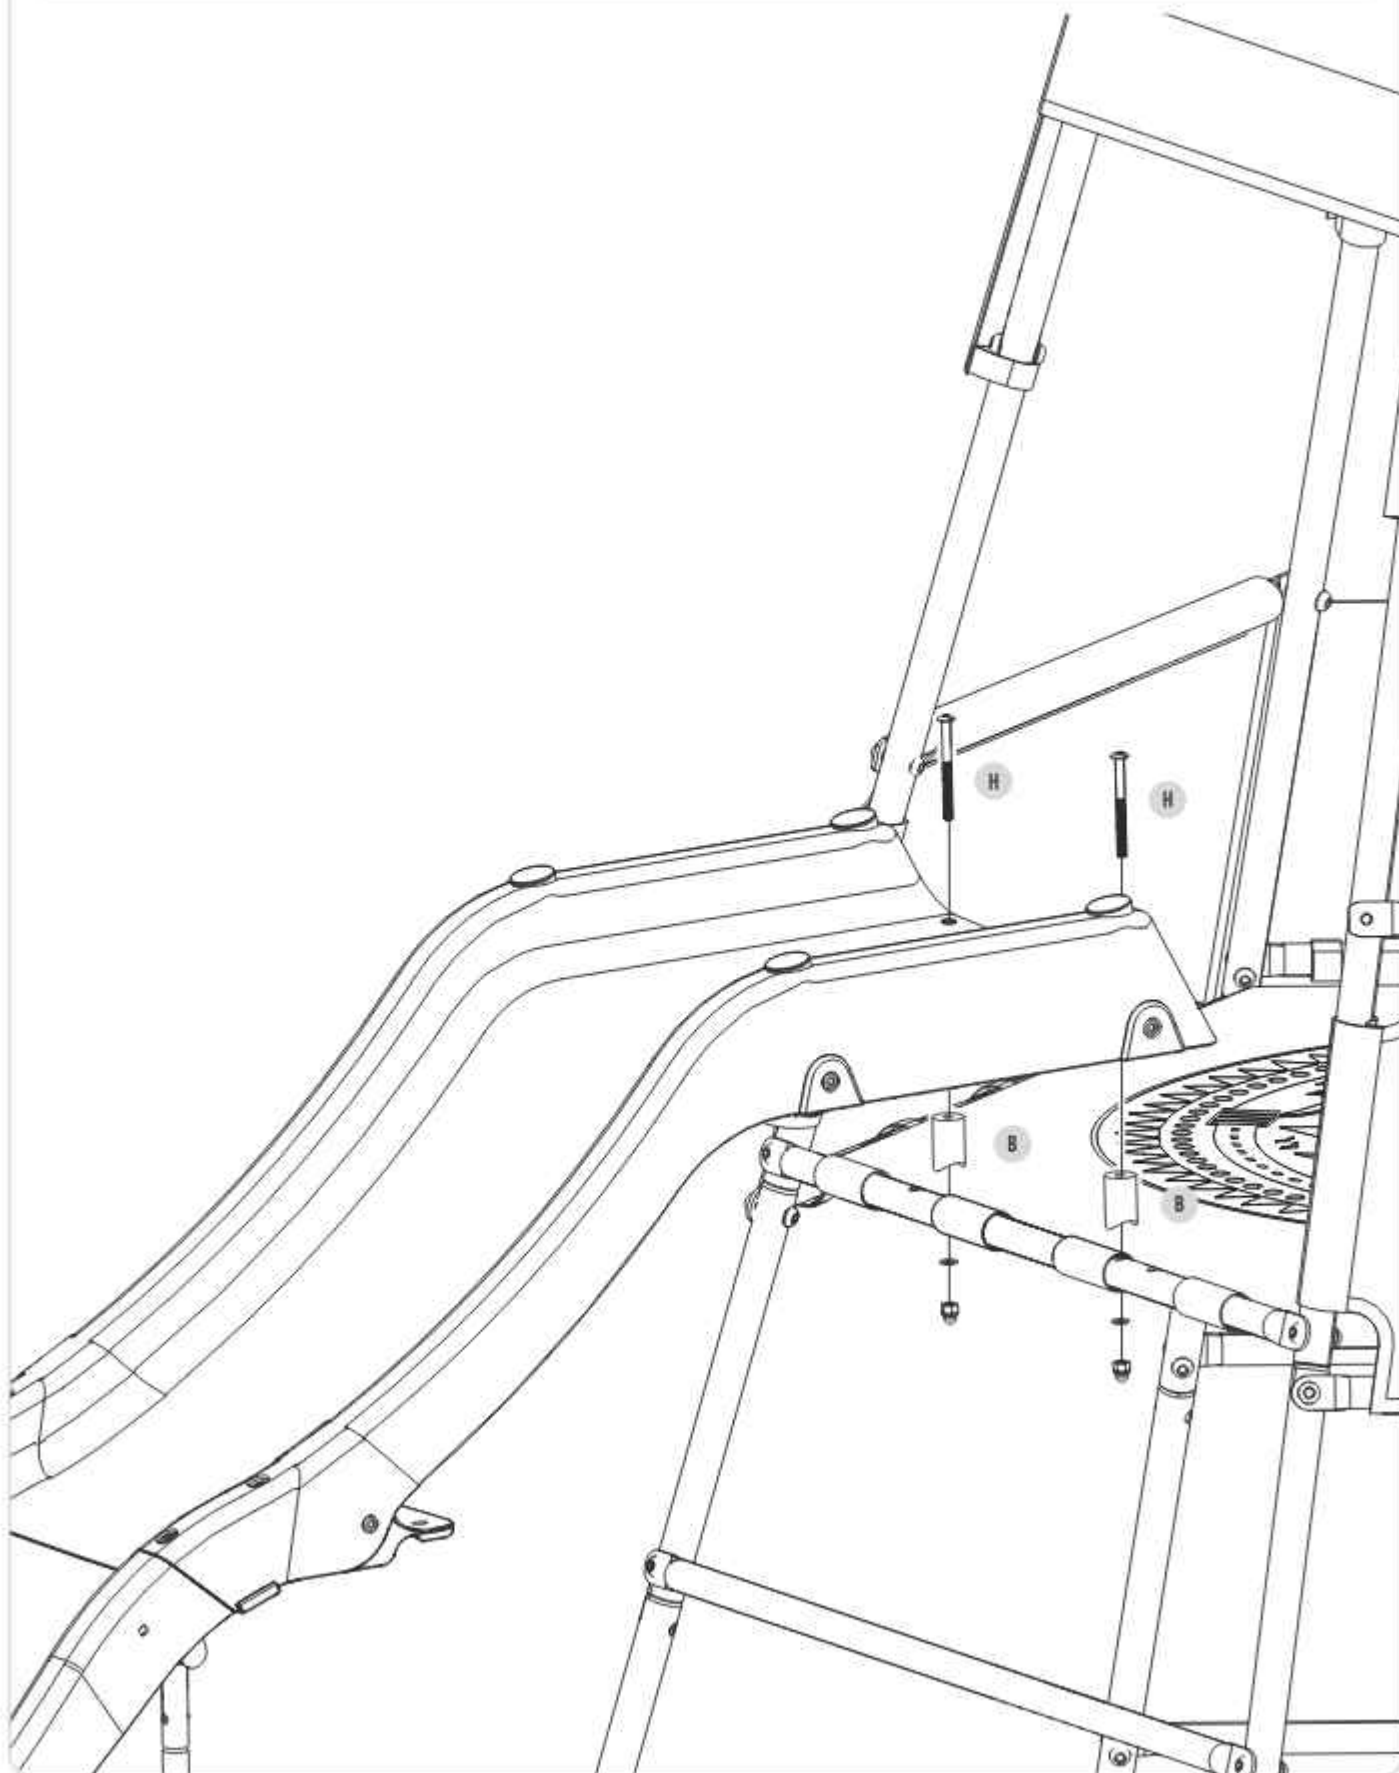

18

25
WF5280 x6

26
WF9804 x1

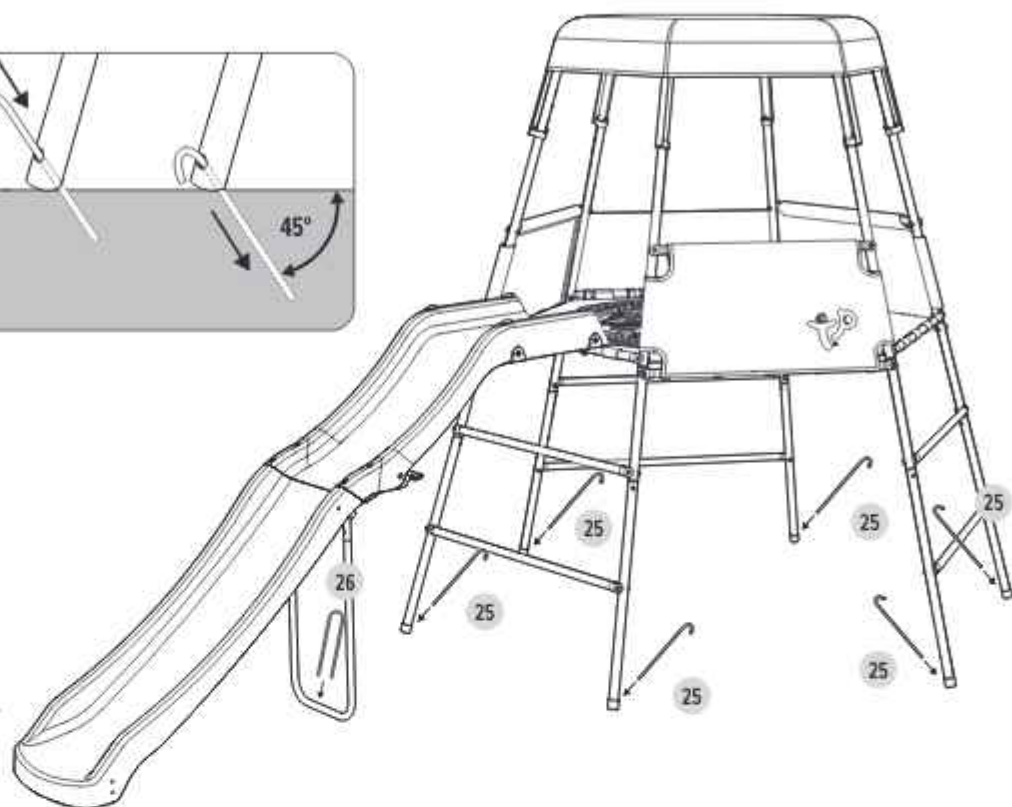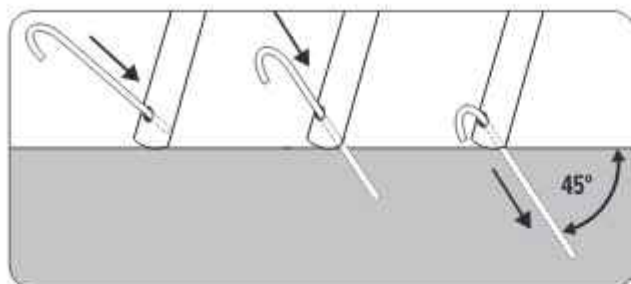

19





Thank you!

Thank you for purchasing this product.

For Customer Service and help with your product please email customerservice@tp toys.com
or use the contact us page www.tptoys.com/pages/contact-us

For product guarantee information visit www.tptoys.com/pages/guarantees

For spares & warranty enquiries for your product please visit www.tp spares.com
or use the spares contact page www.tp spares.com/pages/contact-us

Robovision Ltd t/a TP Toys
Unit 11, Enterprise Way, Flitwick,
Bedfordshire, MK45 5BX, England, UK
UK: help@tp toys.com
EU: sav@tp toys.fr
www.tptoys.com

We reserve the right to alter the specification on
this product without prior notice. The TP logo is
a UK Registered trademark.

Mookie France
Espace Mistral B, 375 avenue du Mistral
13600 La Ciotat, France



Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations.

For full information on the intellectual property relating to TP products please visit www.tptoys.com/intellectualproperty

Made in China