

EAN: 3663602706243

Jakub

V11217

EN**Safety**

- ✓ For outdoor use, under direct surveillance of an adult. The risk of falling down and injury.
- ✓ Maximum allowable number of users: 2
- ✓ The label consist of important information, keep for further use.
- ✓ The colors of accessoried and slides are randomly chosen.
- ✓ Warning: minimum user age: 3 years.
- ✓ Warning: maximum user weight user: max. 70 kg
- ✓ Warning: Only for domestic use.

**Manufacturer:**

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

Distributor:

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom www.diy.com
SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR**Sécurité**

- ✓ Utilisation en extérieur sous la surveillance directe d'un adulte. Risque de chute et de blessure.
- ✓ Nombre maximal d'utilisateurs : 2
- ✓ L'étiquette comporte des informations importantes, à conserver pour toute référence ultérieure.
- ✓ Les coloris des accessoires et du toboggan sont aléatoires.
- ✓ Avertissement : Âge minimum des utilisateurs : 3 ans
- ✓ Avertissement : Poids maximum des utilisateurs : 70 kg max.
- ✓ Attention : Réservé à un usage familial.
- ✓ A monter soi même.

**Fabricant:**

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodépôt.com



IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

PL**Bezpieczeństwo**

- ✓ Do użytku na zewnątrz, pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Ryzyko upadku i uderzenia powodującego zranienie użytkownika.
- ✓ Dopuszczalna liczba użytkowników: 2
- ✓ Etykieta zawiera ważne informacje, zachować do dalszego wykorzystania.
- ✓ Kolory akcesoriów i ślizgów dobierane są losowo.
- ✓ Ostrzeżenie: min. wiek użytkownika: Lat: 3
- ✓ Ostrzeżenie: maks. waga użytkownika: Maks. 70 kg
- ✓ Ostrzeżenie: Tylko do użytku domowego.

**Producent:**

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:

Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa
www.castorama.pl



WAŻNE – NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ.

RUS**Безопасность**

- ✓ Для использования на открытом воздухе под наблюдением взрослых. Риск получения травм в результате падения.
- ✓ Максимальное количество пользователей: 2
- ✓ Этикетка содержит важную информацию: сохраняйте ее для дальнейшего использования.
- ✓ Цвета аксессуаров и горок выбираются произвольным образом.
- ✓ Предупреждение: Минимальный возраст пользователя: 3
- ✓ Предупреждение: Максимальный вес пользователя: 70 кг
- ✓ Предупреждение: Только для домашнего использования.

**Импортер / Уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО "Касторама РУС"
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., дом 7, стр. 8
www.castorama.ru
Срок службы 4 года, Гарантийный срок 18 месяцев
xxWyy xx-год; уу-порядковый номер недели

Изготовитель для России:

XXX

Адрес:

XXX




Соответствует техническим
регламентам Евразийского
таможенного союза.

ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.

Jakub

EAN: 3663602706243

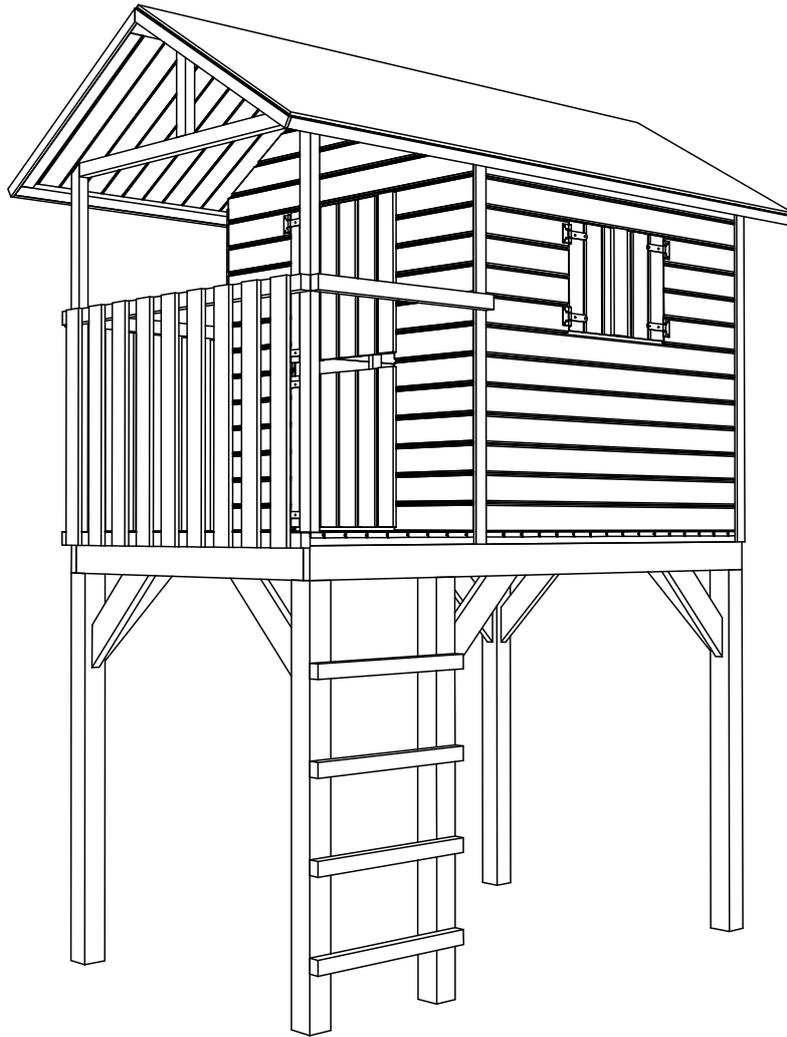

kids 
bloomma

V10118






EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

FR IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

PL WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

RUS ВАЖНО - Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.

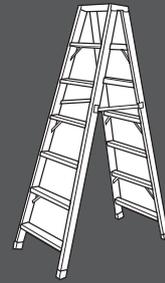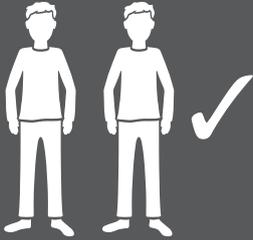

[01] x 4
(80 x 80 x 1400 mm)



[02] x 1
(80 x 80 x 1400 mm)



[03] x 2
(28 x 100 x 2070 mm)



[04] x 4
(28 x 100 x 1140 mm)



[05] x 8
(28 x 100 x 585 mm)



[06] x 4
(35 x 45 x 590 mm)



[07] x 1
(38 x 1200 x 2070 mm)



[08] x 1
(36 x 1200 x 1370 mm)



[09] x 1
(36 x 1200 x 1550 mm)



[10] x 1
(36 x 1200 x 1370 mm)



[11] x 1
(36 x 1200 x 1550 mm)



[12] x 2
(34 x 825 x 2400 mm)



[13] x 4
(10 x 45 x 845 mm)



[14] x 2
(10 x 45 x 2400 mm)




[15] x 1
(16 x 70 x 360 mm)



[16] x 2
(16 x 70 x 520 mm)



[17] x 2
(28 x 490 x 520 mm)




[18] x 2
(28 x 240 x 360 mm)



[19] x 4
(10 x 45 x 1195 mm)




[20] x 14
(16 x 70 x 780 mm)




[21] x 2
(35 x 45 x 1235 mm)



[22] x 3
(35 x 45 x 714 mm)




[23] x 2
(35 x 45 x 1230 mm)




[24] x 1
(35 x 45 x 1110 mm)




[25] x 1
(35 x 45 x 330 mm)




[A] x 60
(4 x 70 mm)



[B] x 31
(4,5 x 90 mm)



[C] x 16
(4 x 50 mm)



[D] x 30
(3,5 x 40 mm)



[E] x 88
(3 x 30 mm)




[F] x 48
(4 x 20 mm)



[G] x 30
(3 x 15 mm)



[H] x 1
(1000 x 5000 mm)



[I] x 8
(65 x 75 mm)



[J] x 4
(30 x 30 mm)



EN Assembly
 RUS Сборка

FR Assemblage


PL Montaż

01




02

- [01] x 4
- [03] x 2
- [04] x 2
- [A] x 16



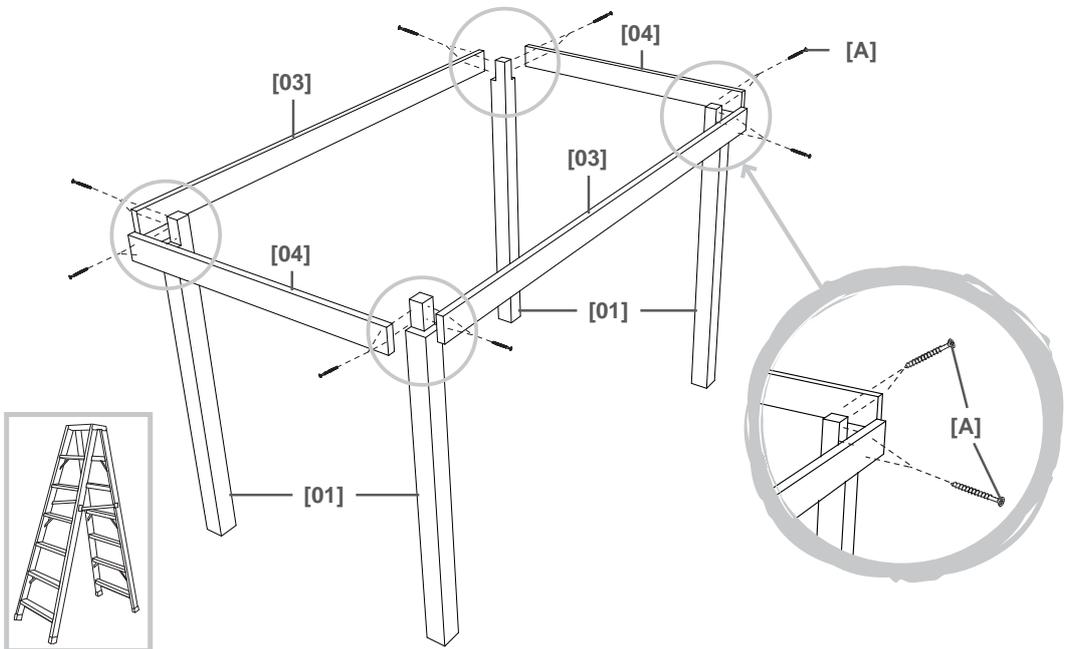



03

- [02] x 1
- [04] x 2
- [A] x 2
- [B] x 8

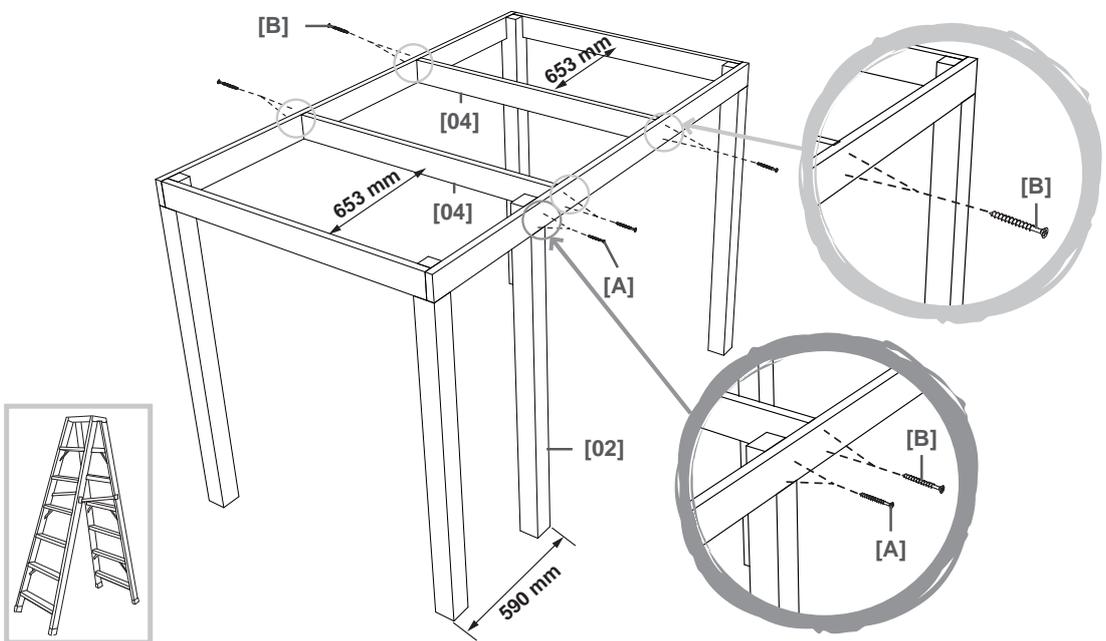



04

-  [05] x 8
-  [B] x 8
-  [C] x 16

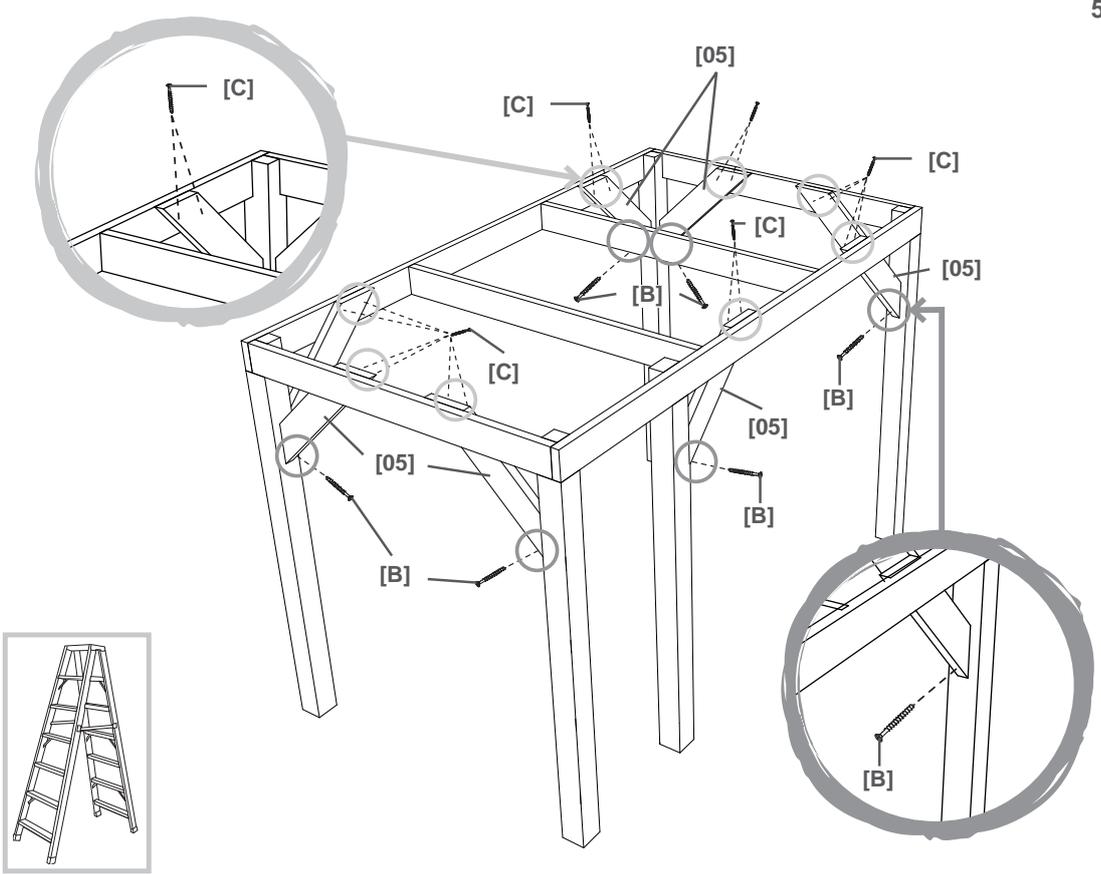

05


-  [06] x 4
-  [A] x 8

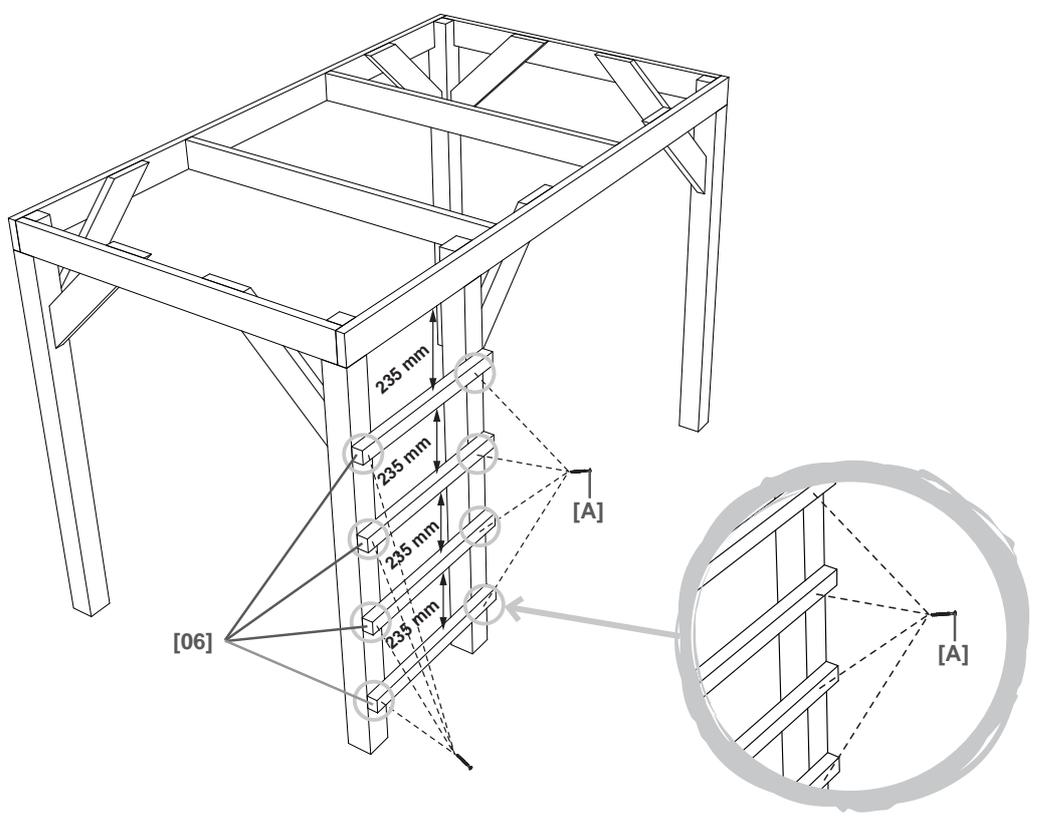


06



[07] x 1



[B] x 14

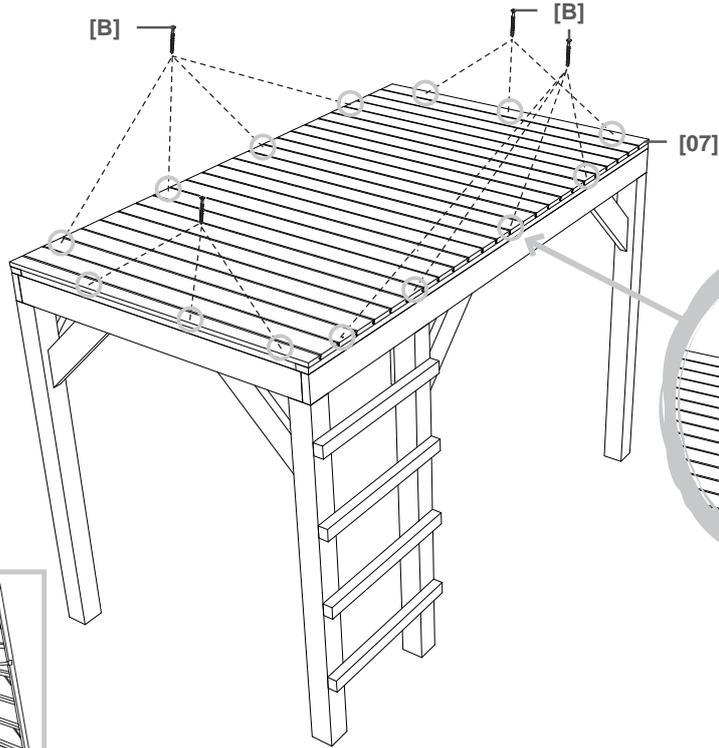


07





[08] x 1



[09] x 1



[A] x 8

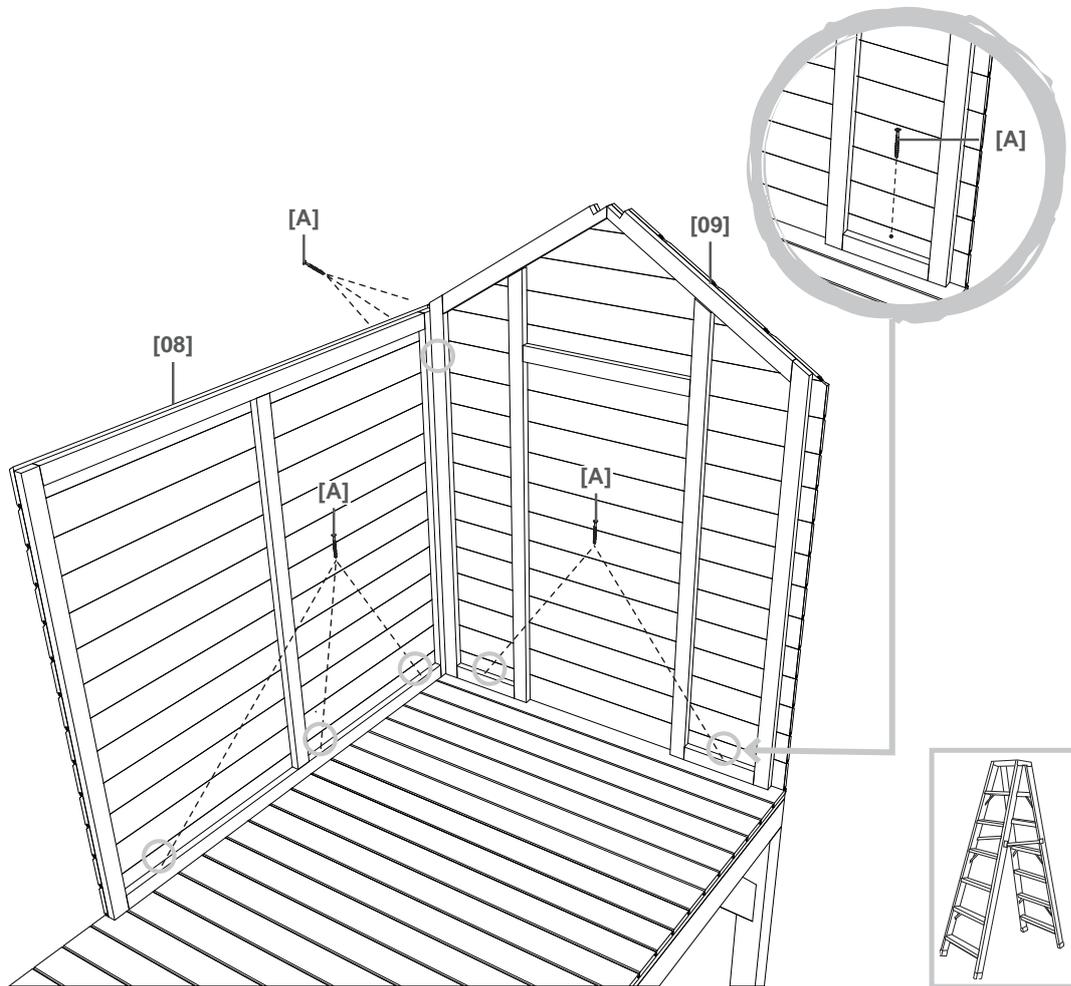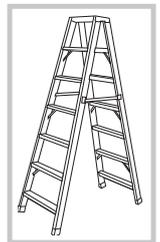


08




[10] x 1




[11] x 1




[A] x 9

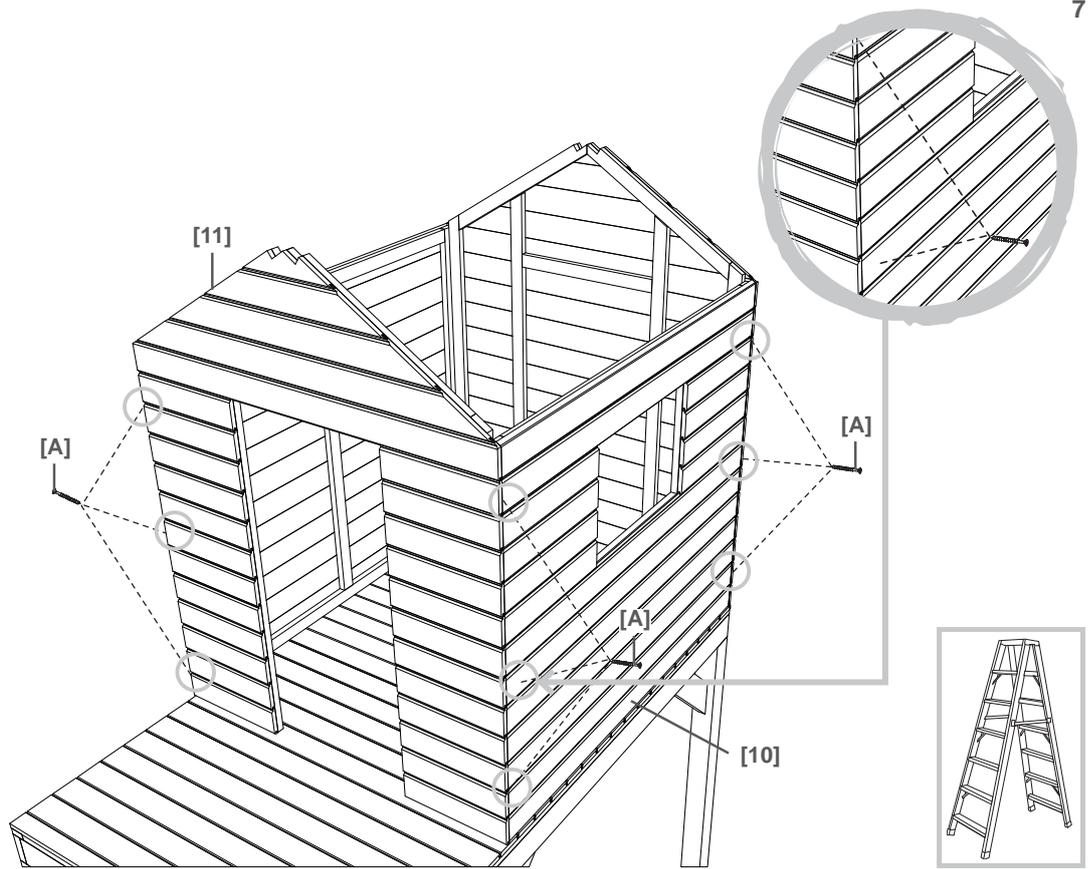


09




[A] x 5

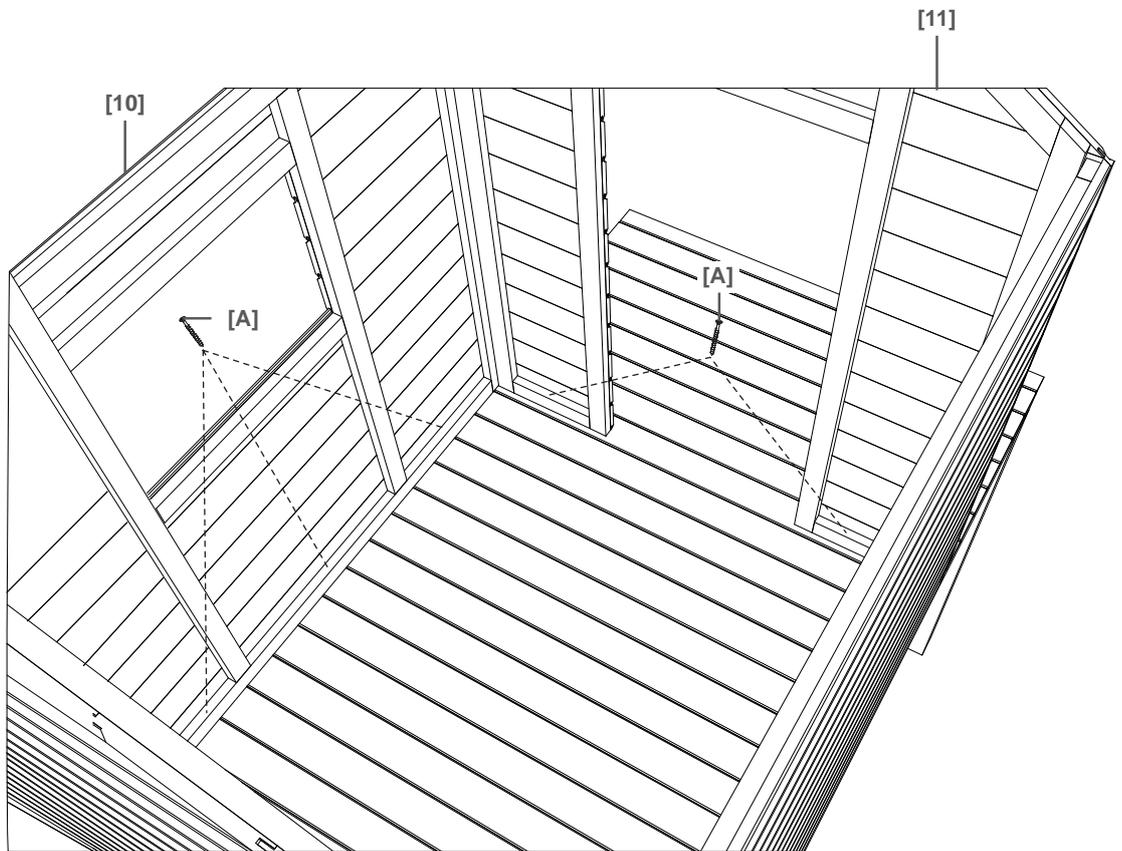


10

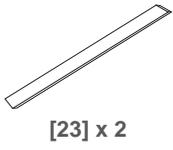


[23] x 2




[24] x 1

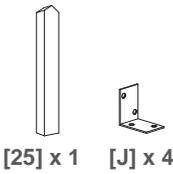



[25] x 1 [J] x 4



[B] x 1




[D] x 16

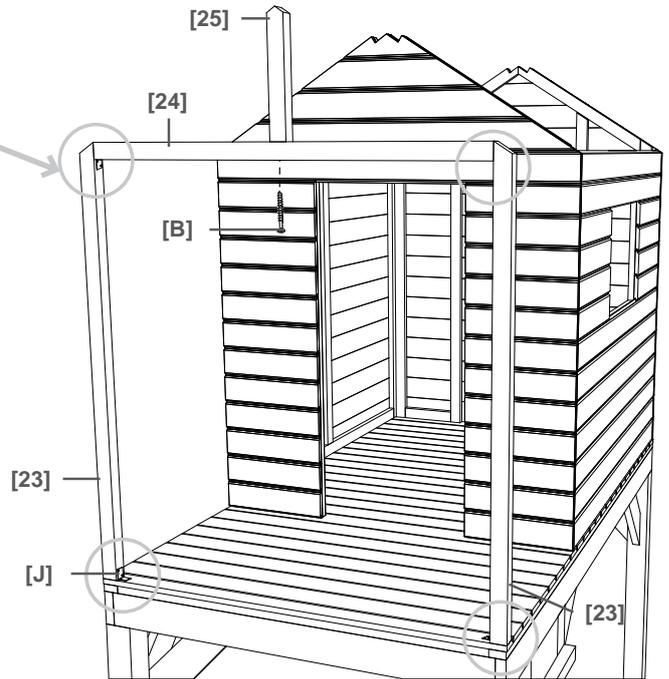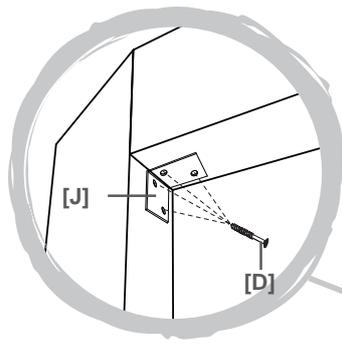

11




[12] x 2



[A] x 2



[D] x 14

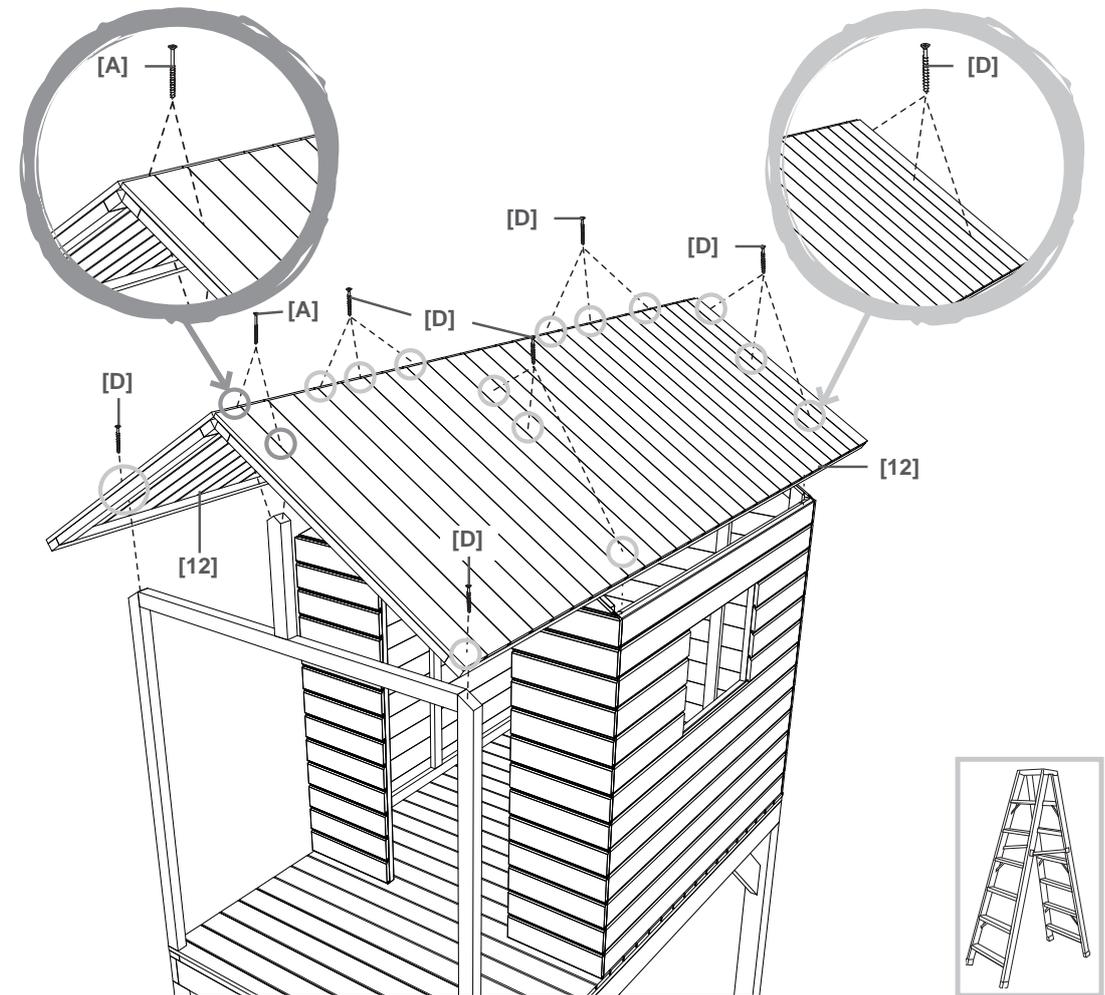





12



[H] x 1




[G] x 30

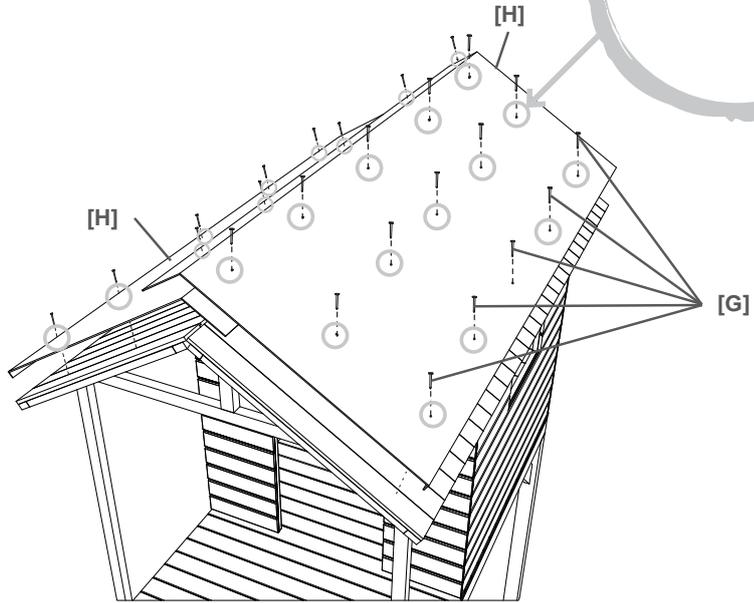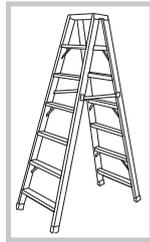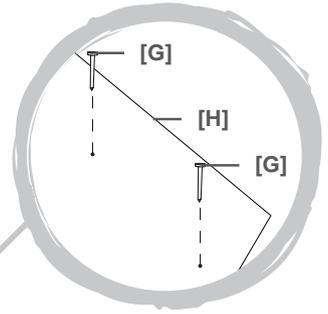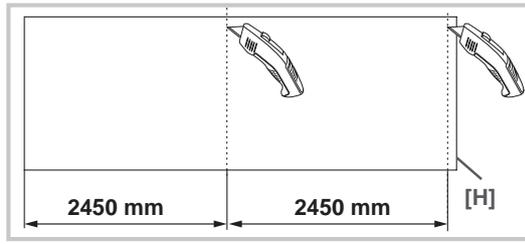


13




[13] x 4



[14] x 2




[E] x 20

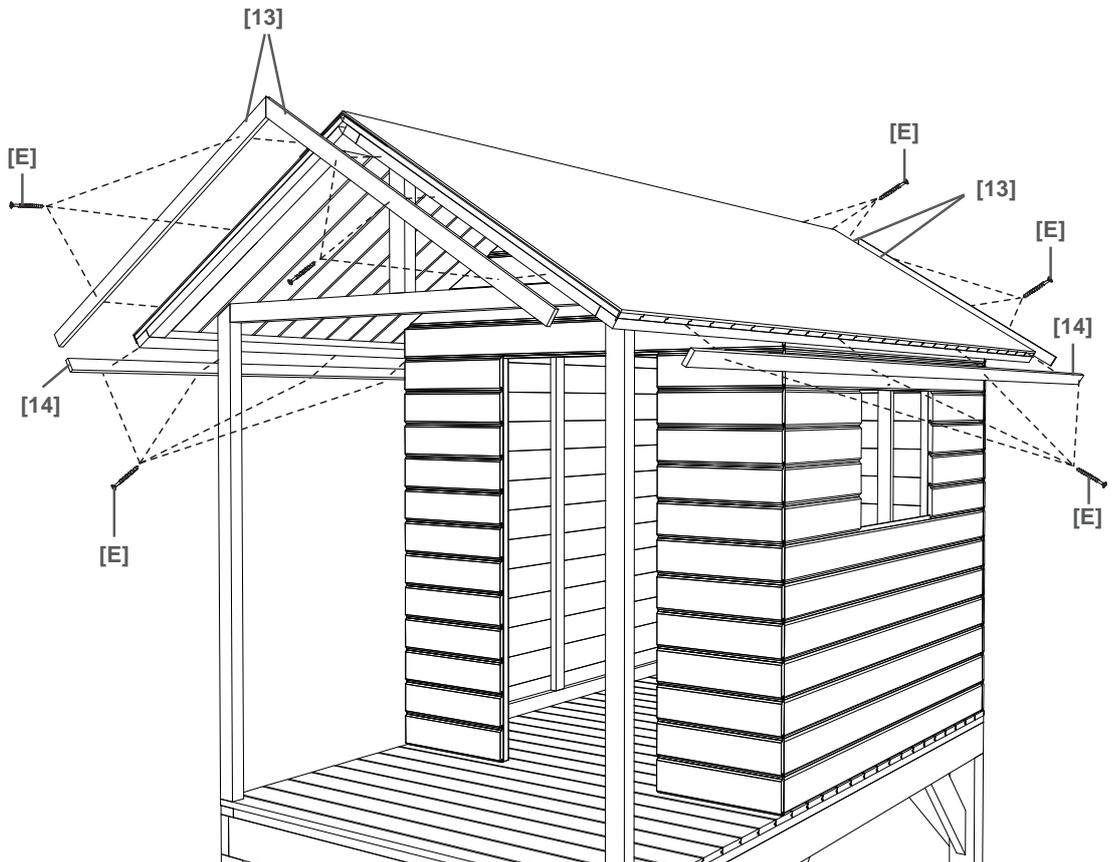

14




[15] x 1




[18] x 2



[F] x 10




[I] x 4

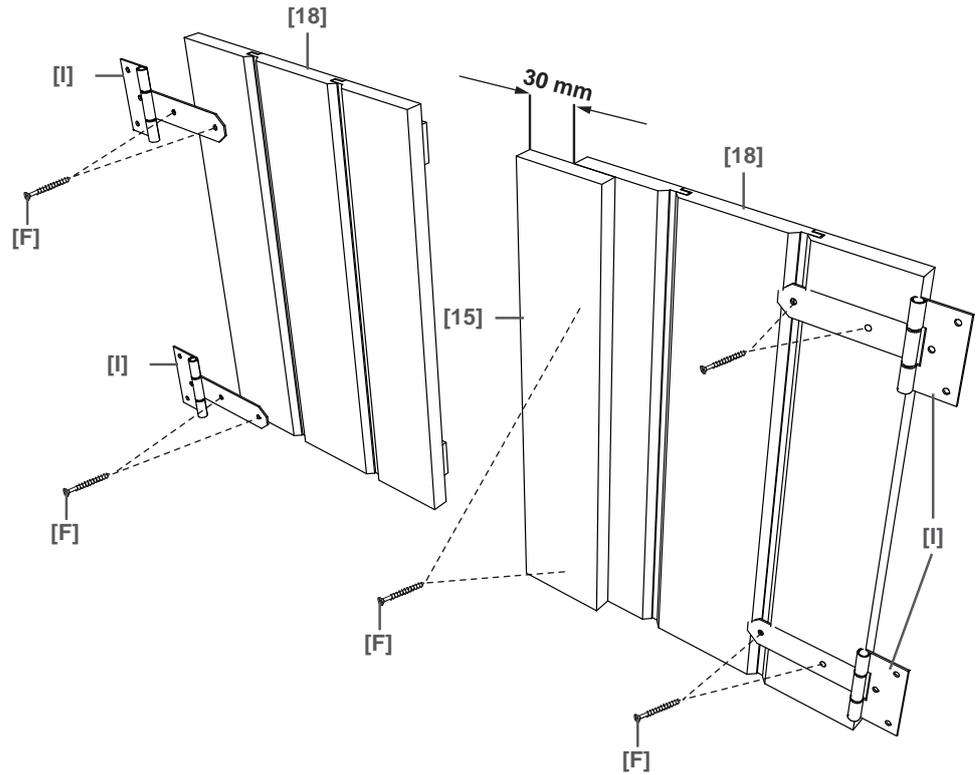

15




[16] x 2




[17] x 2



[F] x 14




[I] x 4

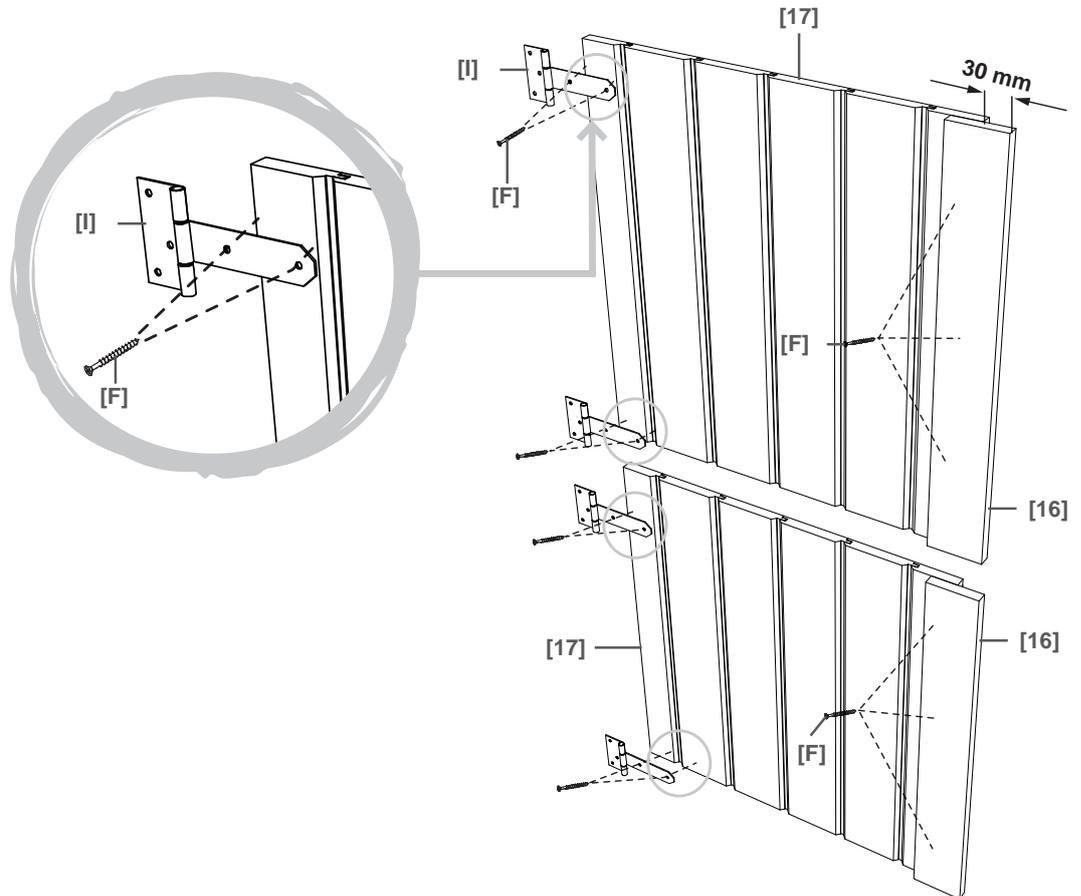

16




[19] x 4



[E] x 12




[F] x 24

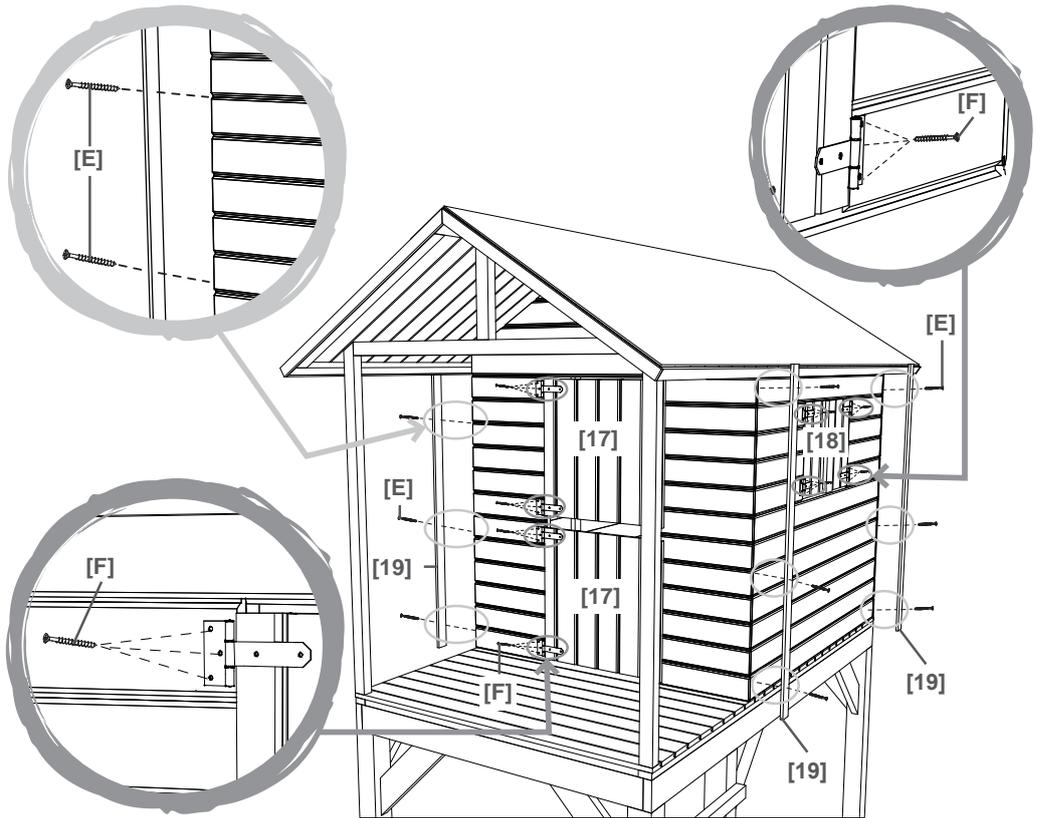


17




[20] x 5




[22] x 2




[E] x 20

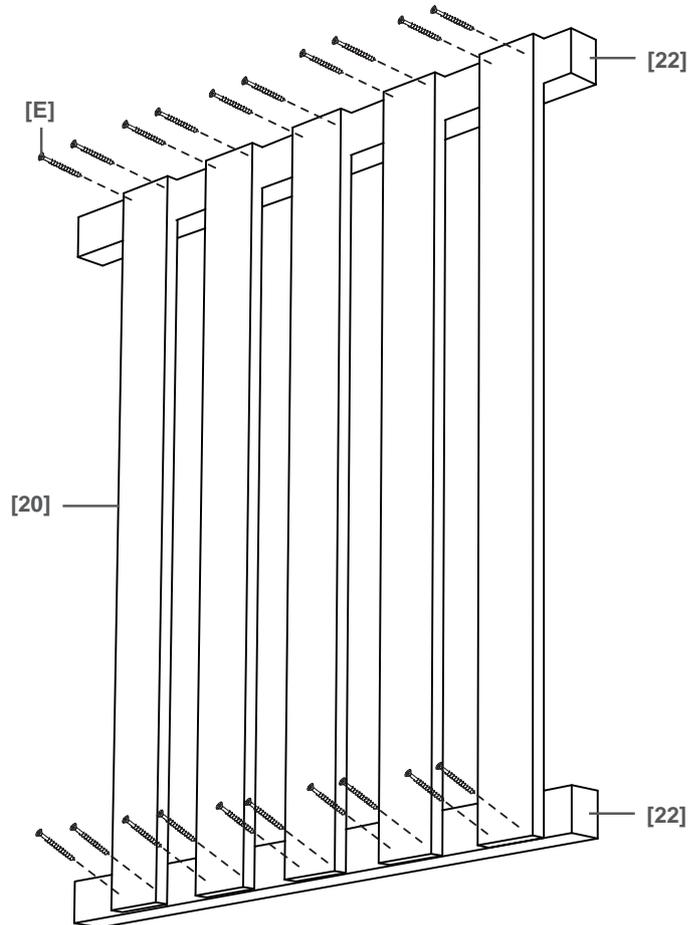


18




[20] x 9



[21] x 2




[E] x 36

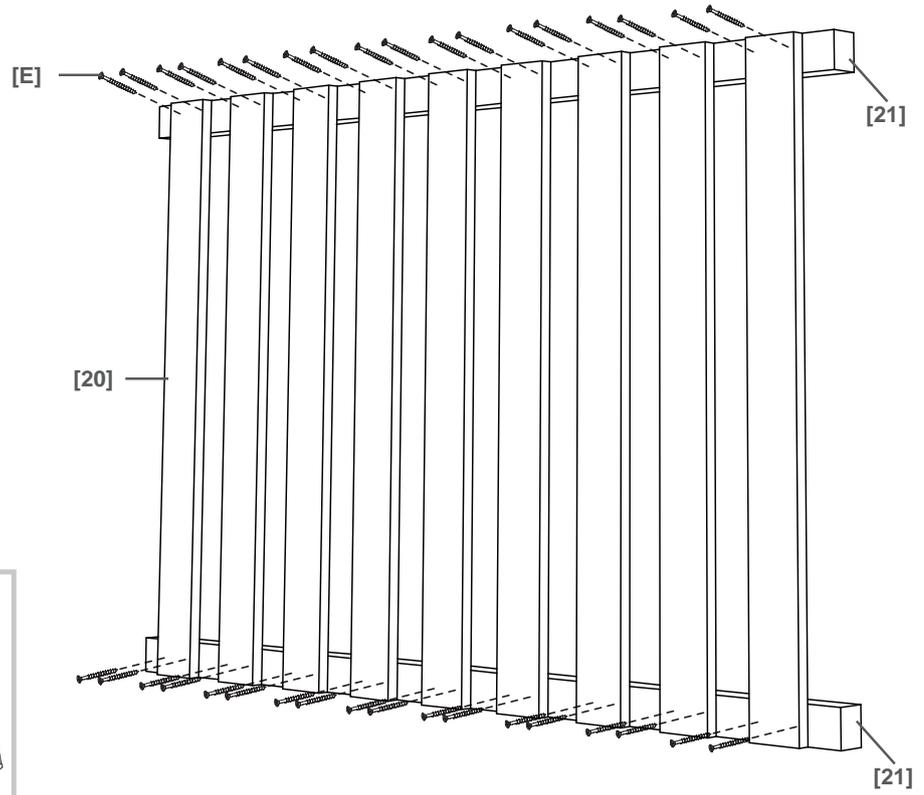



19




[22] x 1



[A] x 10

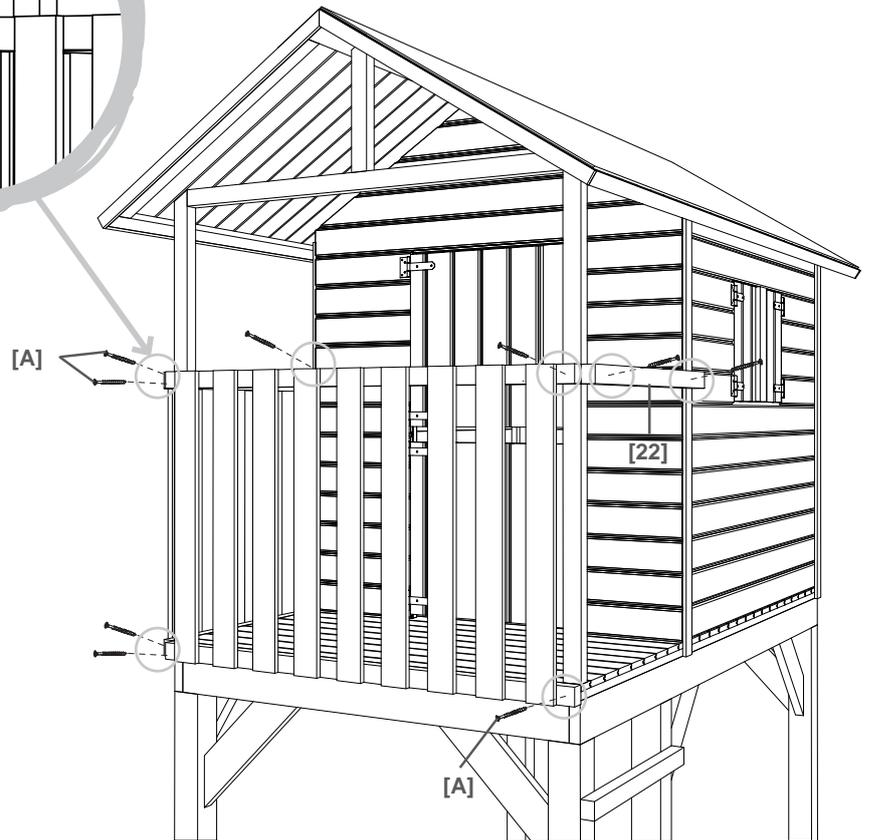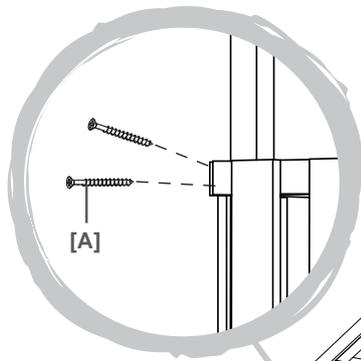

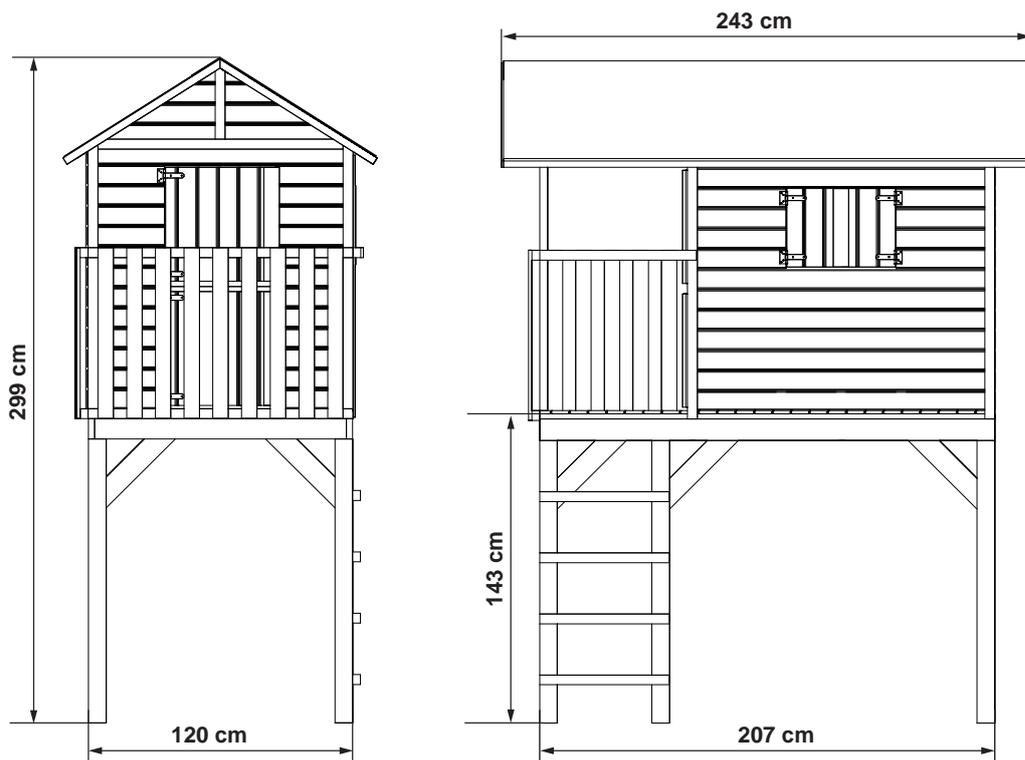


EN Use

FR Utilisation

PL Użytkowanie

RUS Использование

- EN Safe zone
- FR Zone sécurisée
- PL Strefa bezpieczna
- RUS Безопасная зона

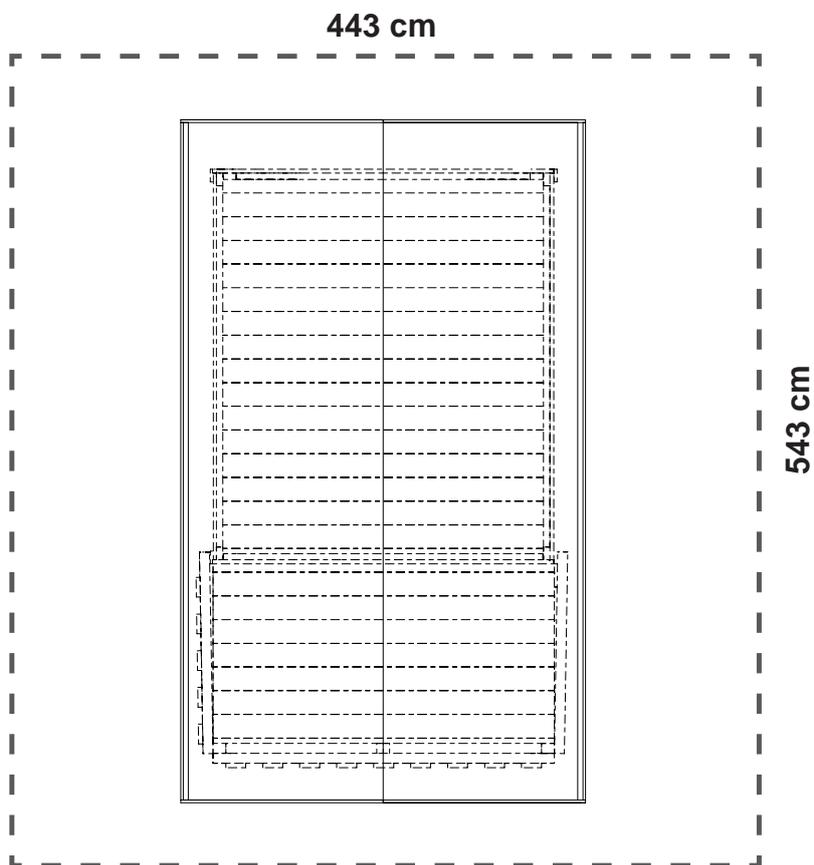







EN Care

FR Entretien

PL Pielęgnacja

RUS Уход

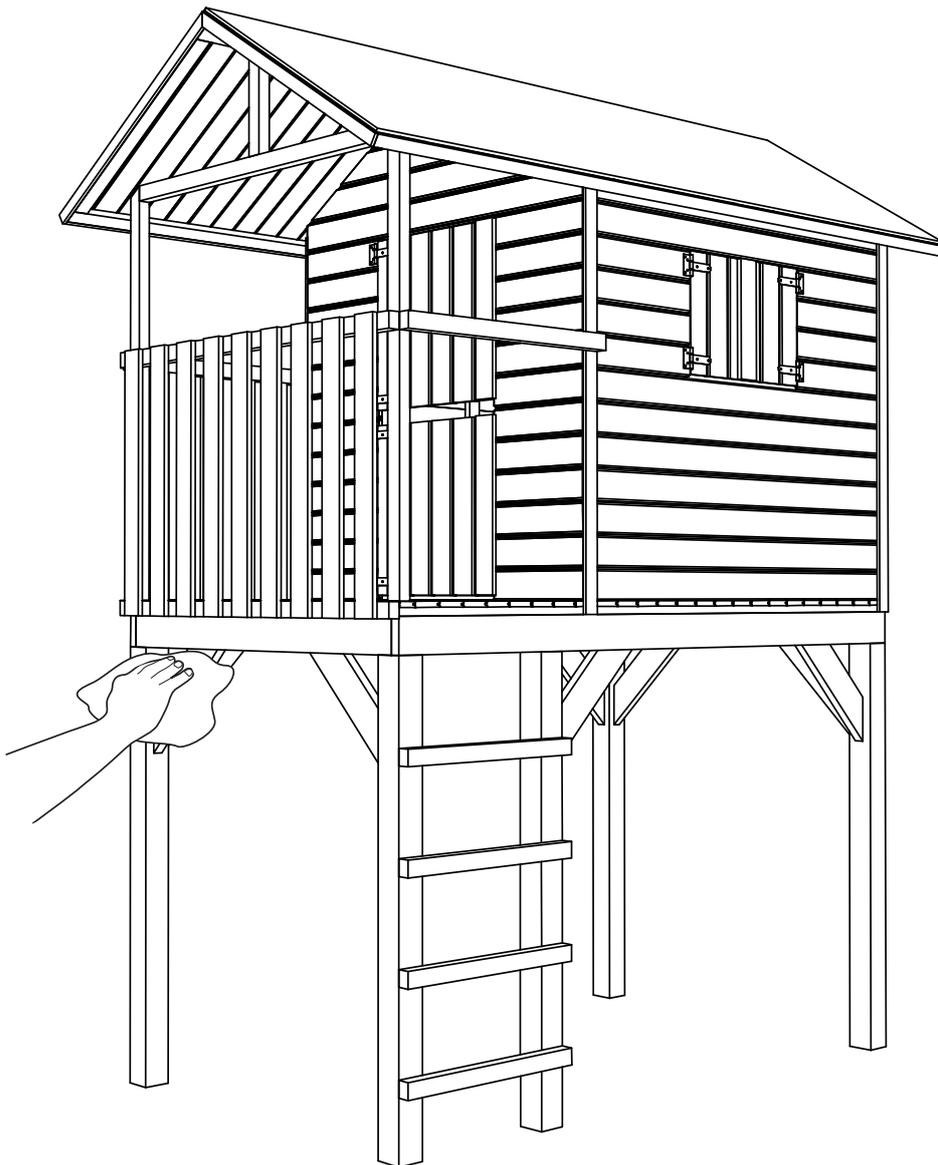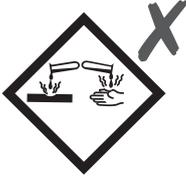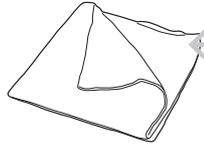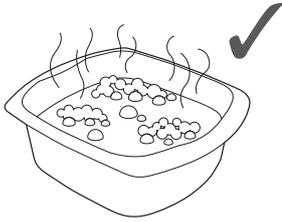

Maintenance

01 Instructions d'entretien des surfaces en bois

- Le bois est un matériau naturel, dont l'aspect se détériore lorsqu'il est laissé dehors. Il est crucial d'appliquer dessus une couche de finition pour l'empêcher de noircir prématurément ou de se fissurer lorsqu'il est exposé aux intempéries. Une finition pour bois devrait être appliquée régulièrement pour assurer que le bois est protégé de l'humidité et que le meuble conserve son plus bel aspect.
- Ce produit a été traité avec de l'huile de teck (huile de lin) lors de sa fabrication et n'a besoin d'aucune autre application d'huile de teck avant d'être installé à l'extérieur. Si le produit est laissé intentionnellement à l'extérieur pendant une période prolongée d'intempéries, une couche de finition supplémentaire devra être appliquée. Veuillez vous reporter aux instructions d'entretien ci-dessous relatives à l'application de l'huile de teck.
- De par la grande densité de certains bois durs, de fines fissures superficielles peuvent apparaître avec le temps en raison du vieillissement, mais cela n'affecte toutefois en rien la solidité du matériau.

02 Après 2 mois d'utilisation et à la fin de la saison

- Afin de préserver l'aspect du bois, il convient d'appliquer régulièrement des couches d'huile de teck. La fréquence sera fonction des conditions climatiques auxquelles le produit a été exposé.
 1. Veuillez à vous reporter aux directives du fabricant de votre huile de teck.
 2. L'huile de teck s'applique mieux à l'aide d'un tissu propre Frottez simplement l'huile du récipient sur la surface en bois.
 3. Traitez toutes les surfaces du produit, assurez-vous que toutes les surfaces cachées (telles que celles exposées lorsque le produit est mis à l'envers) sont correctement traitées. Une attention particulière doit être portée aux extrémités et à tous les raccords, ainsi qu'à toutes les fissures qui ont pu être provoquées par des dégâts.
 4. Laissez sécher la surface. Cela peut prendre entre 4 et 12 heures suivant les conditions environnantes.
 5. Répétez les étapes ci-dessus afin d'appliquer au moins 2 couches supplémentaires d'huile. Des couches supplémentaires peuvent laisser un éclat de semi-brillance une fois que l'huile est sèche, mais tout excès d'huile peut être éliminé à l'aide d'un tissu propre.



ATTENTION: NE LAISSEZ PAS les tissus utilisés pour appliquer l'huile de teck là où ils peuvent constituer un danger d'incendie, étant donné qu'ils sont enclins à la combustion spontanée, à savoir qu'ils s'enflamment tout seuls sans avertissement. Immédiatement après utilisation, imbitez d'eau tous les tissus utilisés pour appliquer l'huile de teck et jetez-les en toute sécurité à l'extérieur de chez vous.

- Si vous choisissez de ne pas traiter ce produit, il va devenir grisâtre et se fissurer. Un léger ponçage peut redonner sa couleur originale, après quoi l'huile de teck peut être appliquée conformément aux instructions ci-dessus.

03 Exsudation du tannin

- Le tannin est un élément naturel, qui apparaît dans beaucoup d'espèces de bois et peut exsuder de la surface de celui-ci. Bien que normalement inoffensif au toucher, pour le sol, l'herbe et les plantes etc., cette exsudation peut provoquer des taches sur les surfaces dures telles que les patios ou le platelage (terrasse en bois).
- Pour nettoyer les marques de tannin, il est possible d'utiliser un produit de nettoyage approprié ou un restaurateur/éclaircissant de bois à base d'eau (contenant normalement de l'acide oxalique et disponible dans un magasin Castorama). Il est important que toute tache soit nettoyée dans les 1 à 2 jours suivant son apparition.
- Il est crucial de suivre les directives du fabricant quant au type de produit nettoyant à utiliser et de faire un test sur une petite surface d'abord afin de vérifier l'efficacité du produit choisi. Cela est particulièrement important sur le platelage en bois, dont la finition de surface existant risque d'être supprimé par l'application de l'agent nettoyant. Si le platelage commence à se décolorer après nettoyage, il peut être restauré grâce à une finition pour bois approprié.
- Afin de réduire toute exsudation à venir du tannin, il est important de suivre les instructions d'entretien ci-dessus.