SCIE CIRCULAIRE VCS1200
Réf. 51 13 10

Notice d'emploi et conseils d'utilisation

Notice Originale V8

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit certifié conforme à nos tests exhaustifs et rigoureux de contrôle de la qualité. Dans l'éventualité d'un problème, ou simplement pour solliciter une aide ou un conseil, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service d'assistance client.

SÉCURITÉ

Avant d'utiliser votre machine, vous devez connaître les mesures de sécurité de base pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures. Prenez le temps de lire toutes les instructions de ce guide et de bien comprendre l'application, les limitations et les risques associés à cet outil.

SOMMAIRE

	PAGE
Caractéristiques techniques	**2**
Instructions de sécurité	**3-7**
Liste des composants	**8**
Fonctionnement de la machine	**9-10**
Entretien	**10**
Garantie	**11**
Déclaration de conformité CE	**12**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension	230 V ~ 50 Hz
Puissance	1200 W
Vitesse à vide	4500 min⁻¹
Diamètre lame	160 mm
Alésage de la lame de scie	20 mm
Profondeur de coupe	57 mm
Angle de coupe	0° - 45°
Poids	3,8 kg
Niveau de pression acoustique	Lpa : = 94 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	Lwa : = 109 dB(A)
Incertitude K	3 dB(A)
Niveau de vibrations	4,048 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Le niveau d'intensité sonore subie par l'opérateur dépasse 85dB(A) et une protection pour les oreilles est nécessaire.
Le valeur de vibration déclarée a été mesurée selon la méthode décrite dans la norme EN60745 et peut être utilisée pour comparaison. La valeur de vibration déclarée peut être également utilisée lors d'une évaluation d'exposition préliminaire.
ATTENTION: La valeur de vibration émise pendant l'usage du produit peut différer de la valeur déclarée selon les circonstances. Les mesures de sécurité pour protéger l'opérateur sont basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions d'usage normal (prenant en compte l'ensemble du cycle d'opérations comme les temps où l'outil est éteint, en fonctionnement à vide ou bien en utilisation)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique (branché par le cordon) (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batteries (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail
a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique
a) Il faut que les fiches de l'outil électrique correspondent à la prise de courant. Ne modifiez la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
b) Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, de huile/fluet, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
e) Pour une utilisation extérieure, utilisez un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel (RCD). L'usage d'un RCD réduit un risque relatif à risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes
a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention au cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
b) Utiliser des équipements de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés dans des conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
c) Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc batterie, de le saisir ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé de réglage ou une partie mécanique de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
e) Ne pas trop tendre vous. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
g) Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques des ces poussières.

4) Utilisation et entretien de l'outil
a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre travail. L'outil approprié fera le travail mieux et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.
b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou le bloc batterie de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de l'utiliser. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, que les pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES DANGERS DE LA SCIE CIRCULAIRE

a) Gardez les mains éloignées de la surface de coupe et de la lame. Gardez votre deuxième main sur la poignée auxiliaire ou sur le boîtier du moteur. Si les deux mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas être coupées par la scie.
b) Ne pavoses pas la main sous la pièce à travailler. Le moteur ne peut pas vous protéger de la lame pouvant sous la pièce à travailler.
c) Réglez la profondeur de coupe selon l'épaisseur de la pièce à travailler. Moins d'une longueur de dent de la lame doit être visible sous la pièce à travailler.
d) Ne tenez jamais la pièce à couper entre vos mains ou en travers de votre jambe. Sécurisez la pièce à travailler sur une plateforme stable. Il est important de maintenir la pièce correctement pour minimiser l'exposition du corps, le grippage de la lame ou le perte de contrôle.
e) Tenez l'outil électrique par ses surfaces isolées de matières lors de l'exécutionment

CAUSES ET PREVENTION CONTRE LE RECUL DE L'UTILISATION

- Le recul est une réaction soudaine à une lame de scie pincée, contrainte ou mal alignée, causant la non-contrôle de la scie à se soulever de la pièce à travailler vers l'utilisateur.
- Lorsque la lame de scie est contrainte ou bloquée par le trait de scie, la lame se coince et le moteur du moteur conduit le mouvement à reculer rapidement

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

vers l'utilisateur.
- Si la lame devient tordue ou mal alignée dans la coupe, les dents du côté arrière de la lame peuvent s'accrocher à la surface supérieure du bois causant la lame de sortir de la pièce à travailler et sautant vers l'utilisateur. Le recul est le résultat de mauvaises utilisation de l'outil et/ou

f) Gardez affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils dentelés à coupes correctement entretenus ceux des pièces coupantes ont moins tendance à se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en prenant en compte les conditions de travail et le travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.
h) Si les cordons ont endommagé, ne plus utiliser l'outil. Faire remplacer le cordon d'alimentation par un technicien spécialisé ou par le service après-vente.

i) Maintenance et entretien
i) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera le maintien de la sécurité de l'outil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

des procédures ou conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées comme décrites ci-dessous.
a) Maintenez fermement la scie avec les deux mains et positionnez vos bras de manière à résister contre la force du recul. Positionnez votre corps sur l'emprise qui côté de la lame mais jamais derrière la lame. Le recul peut provoquer un saut en arrière de la scie mais la force du recul peut être contrôlée par l'utilisateur si les précautions appropriées sont prises.
b) Lorsque la lame se coince ou bien d'une interruption de coupe quelle qu'en soit la cause, mettez la gâchette en maintenant la scie immobile dans le matériau jusqu'à ce que la lame s'arrête complètement. N'essayez jamais d'enlever la lame de la pièce à travailler ou de tirer la scie en arrière le temps que la lame est en mouvement, au risqué pourrait y a problème. Examinez et agissez correctement pour éliminer la cause du recul de lame.
c) Lorsque vous redémarrez la scie dans la pièce à travailler, centrez la lame de scie et vérifiez que les dents de la lame ne sont pas engagées dans le matériau. Si la lame de scie se

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE GARDE DE PROTECTION INFÉRIEUR

a) Vérifiez que le carter inférieur soit correctement fermé avant chaque utilisation. Ne faites pas fonctionner la scie si le carter inférieur ne bouge pas librement et ne se ferme pas instantanément. Ne bloquez et n'attachez jamais le carter inférieur en position d'ouverture. Si la scie tombe accidentellement, le carter inférieur sera peut être plié. Soulevez le carter inférieur vers la lame du carter de lame et assurez vous qu'il bouge librement et qu'il ne touche pas la lame ou toute autre pièce, dans tous les angles et profondeurs de coupe.
b) Vérifiez le fonctionnement du ressort du carter inférieur. Si le carter ne le ressort ne fonctionne pas correctement, ils doivent être réparés avant toute utilisation. Le carter inférieur peut fonctionner inefficacement si certaines pièces sont endommagées, s'il y a un dépôt collant ou bien si des débris s'y sont accumulés.
c) Le carter inférieur doit être retracté manuellement uniquement pour des coupes spécifiques comme des « coupes en profondeur » et des « coupes combinées ». Soulevez le carter inférieur levier du levier du carter de lame. Dès lors que la lame entre dans le matériau, le carter inférieur doit être relâché. Pour toutes les autres tâches de coupe, le carter inférieur doit fonctionner automatiquement.
d) Assurez-vous toujours que le carter inférieur couvre la lame avant de poser la scie sur un établi ou sur le sol. Une lame non protégée va libre provoquera un mouvi de la scie, coupant tout ce qui se trouve sur sa voie. Soyez conscient(e) du temps nécessaire pour que la lame s'arrête après que l'interrupteur est relâché.

AVERTISSEMENTS. Avant de concentrer on outil à une source électrique (prise de source d'alimentation, prise murale etc.), assurez-vous que la source de tension est bien la même que celle indiquée sur la signalétique de l'outil. Une source différente de tension peut alors causer une panne sérieuse de l'outil

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

pourrait coincer de nécessaire blessures ou l'utilisateur ainsi que des dommages sur l'outil. Ceux de chocs, ou bouchons pour l'outil. Utiliser une source électrique de tension moins élevée que celle spécifiée sur la fiche signalétique de l'outil est dangereux pour le moteur. L'outil est doublement isolé. Il n'est pas nécessaire de prévoir une protection supplémentaire contre une panne d'isolation électrique possible à l'intérieur de l'outil.

Débrancher toujours la prise de la source d'alimentation avant de procéder à tout réglage ou entretien, incluant le changement de la lame.
Toujours porter des équipements de sécurité, notamment des vêtements incluant des lunettes de protection, des protections pour les oreilles, des masques anti-poussières et des vêtements appropriés incluant des gants de sécurité.
N'utilisez pas cette scie pour couper du bois à brûler.
Assurer vous que l'alésage soit suffisant.
Gardez l'espace de travail sans obstacles pouvant causer le coupe de débouchés.
Ne laissez pas pousser égal de moins de 18 cm utiliser cette scie.
Tenez vous toujours sur un côté lorsque vous faites fonctionner la scie.
N'utilisez jamais une lame de scie fissurée ou déformée. Utilisez seulement des lames régulières.
Lorsque vous coupez des morceaux de bois rondi, utilisez des fixations empêchant le pince à travailler de tourner sur les deux côtés de la lame.
Ne coupez pas des matériaux en fer. Ne coupez pas métaux des cuivres, fer doûte ou des débris.
Utilisez seulement les lames recommandées.
N'utilisez pas de lames en acier rapide (lames HSS).
Ne laissez jamais de torchons, duffles, cordes et ficelles et tout autre objet similaire prêts de la surface de travail.
Enlevez de coupe des chutes. Examinez le pièce à travailler et enlevez tous les clous et autres objets étrangers avant de démarrer la scie.
Ne laissez pas pousser égal de moins de 18 cm.
Ne vous penchez jamais par dessus la scie pour enlever des débris ou des morceaux coupés.
Ne touchez pas du thérier sous lame scierie avant d'attendre tout d'abord la machine.
Ne réinstallez pas et n'enlève pas la lame avec un mouvement de bois. Laissez la lame s'enrêter d'elle-même.
Lorsque vous êtes interrompu(e) lorsque vous utilisez la scie, terminez votre travail en cours et éteignez la machine avant de regarder ailleurs.
Vérifiez régulièrement que tous les écrous, boulons et autres éléments de fixation soient correctement serrés.
Ne coupez pas de matériaux ou d'équipements au dessus de la machine, de sorte qu'ils pourraient tomber dessus.
Tenez toujours la scie par les parties isolées. Si vous coupez accidentellement un fil électrique caché, seule prises utile de la scie, les parties métalliques de la scie pourraient devenir « sous tension ».
Ne coupez jamais pièce de liquides combustibles ou de gaz.
Retirez la direction du rotation du moteur et de la lame.
Ne bloquez pas la carter amovible en position d'ouverture et vérifiez toujours qu'il fonctionne correctement, qu'il gravite librement et qu'il retourne toujours comme nécessaire complète sur les deux côté de la lame.
N'utilisez pas de scies abrasives sur l'a la machine ni coupe pour cette fonction.
La machine ne doit être utilisée que pour ses fonctions prescrites. Toute utilisation autre que celle mentionnée dans ce manuel sera considérée comme un mis de mauvaise utilisation. L'utilisateur, et non le fabricant, est responsable pour tout dommage ou blessure résultant de tels cas de mauvaise utilisation. Le fabricant n'est pas responsable pour toute modification effectuée sur l'outil et pour tout dommage résultant de tels changements.

Même si l'outil est utilisé comme prescrit, il n'est pas possible d'éliminer tous les facteurs de risque. Les dangers suivants peuvent se présenter en rapport avec la construction et la conception de l'outil:
- Contact avec la lame.
- Recul de la pièce à travailler et des ses morceaux.
- Coincer de la lame.
- Dommages sur l'ouïe/ou d'des protections pour les oreilles ne sont pas portées.
- Émissions dangereuses de scieries lorsque la machine est utilisée dans une pièce fermée. Utiliser toujours un bac d'aspiration des poussières supplémentaire, si possible et un masque anti-poussière.

SYMBOLES

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Recyclez-les dans les centres de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Conforme aux normes de sécurité appropriée

Appareil de classe II

Portez des équipements de protection adaptés: lunettes de protection, masque anti-poussière et masque anti-poussière

Lire le manuel d'instruction avant utilisation

LISTE DES COMPOSANTS

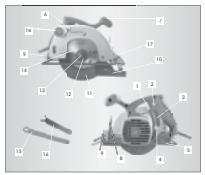

Votre scie circulaire a été conçue pour scier des pièces de bois. La machine ne peut être utilisée que de la main droite. Elle n'est pas adaptée à un usage stationnaire.

1. Commutateur marche/ arrêt	10. Guide-parallèle
2. Bouton de déverrouillage	11. Carter de protection mobile
3. Échelle de profondeur de coupe	12. Bride
4. Vis de réglage de la profondeur de coupe	13. Écrou
5. Socle de la scie	14. Jauge de biseautage
6. Carter de scie	15. Clé à ecrou
7. Poignée de guidage	16. Clé plate
8. Échelle d'angle de coupe	17. Vis de réglage
9. Vis de réglage de l'angle de coupe	18. Connecteur

FONCTIONNEMENT

REMPLACEMENT DE LA LAME DE LA SCIE
Utilisez uniquement des lames de scie affûtées et en bon état. Les lames de scie fissurées ou tordues doivent être remplacées immédiatement.
Déconnectez toujours la prise de l'alimentation avant de procéder à toute intervention de réglage, ou dommagement d'accessoire.
- Maintenez la bride (12) au moyen de la clé plate (16).
- Utilisez la clé à vis (15) pour desserrer la vis de fixation (13). Enlevez la vis.
- Retirez la bride.
- Maintenez ouvert le carter de protection de la lame.
- Enlevez la lame de scie usagée et placez la lame neuve les dents tournées dans le sens de rotation. Voir la flèche sur le logement.
- Remmenez le carter de protection de la lame en position normale.
- Placez la bride sur la lame de la scie et serrez la vis de fixation.

⚠ Avant de remplacer la lame de la scie, débranchez toujours l'outil. N'utilisez pas des lames de scie d'une épaisseur supérieure à celle de la lame de fendage. N'utilisez pas des lames de scie prévues pour une utilisation à une vitesse supérieure à 7000 min⁻¹.
Assurez-vous que le diamètre de la broche et le diamètre du trou de la lame de la scie concordent.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE
La profondeur de coupe est réglable. Pour obtenir une coupe propre, la lame de la scie doit dépasser de la pièce de 3 mm environ.
- Desserrez la vis de réglage (4).
- Réglez la profondeur de coupe requise conformément à l'échelle (3).
- Serrez la vis de réglage.

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE CHANFREINAGE
L'angle de chanfreinage peut être réglé entre 0°et 45°.
- Desserrez la vis de réglage (9)
- Réglez l'angle de chanfreinage requis conformément à l'échelle (8).
- Serrez la vis de réglage.

INSTALLATION DU GUIDE PARALLÈLE
Le guide parallèle permet de découper parallèlement à une arête, à une distance maximale de 15 cm.
- Desserrez la vis de réglage (17).
- Insérez le guide parallèle (10) dans le socle de la scie (5)
- Réglez le guide parallèle à la distance requise.
- Serrez les vis de réglage.

FONCTIONNEMENT

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- Serrez la pièce à découper.
- Mettez la machine sous tension avant qu'elle n'entre en contact avec la pièce. N'exercez pas de pression sur la lame de la scie. Laissez suffisamment de temps à la machine pour couper la pièce.
- Maintenez la machine des deux mains à l'aide des deux poignées. C'est la garantie d'une machine optimale de la machine.

MISE SOUS ET HORS TENSION
Cet outil est équipé d'un bouton de verrouillage / arrêt pour éviter tout démarrage intempestif.
- Pour mettre la machine sous tension, maintenez le bouton de verrouillage/arrêt (2) enfoncé et appuyez sur le commutateur marche / arrêt (1).
- Pour arrêter la machine, relâchez le commutateur marche/ arrêt.

EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE
- Un aspirateur peut être branché à la prise d'extraction de la poussière, soit directement sur le connecteur, soit au moyen d'un adaptateur.
- En cas de besoin, branchez un adaptateur au connecteur (18).
- Il est préférable d'utiliser un aspirateur pour usage industriel.

ENTRETIEN

Débrancher la prise du courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien
Cette machine ne nécessite pas de maintenance mécanique particulière, telle que le graissage des roulements. Il est conseillé de vérifier l'état des balais carbone après 50 heures d'utilisation ou en cas de formation excessives d'étincelles.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble (H05VV-F 2X1.0mm²) ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.
Le nettoyage des pièces en plastique se fait machine débranchée, à l'aide d'un chiffon doux humide et un peu de savon doux. N'immergez jamais la machine et n'employez pas de détergent, alcool, essence, etc.
En cas de problème ou pour un nettoyage en profondeur, consultez le Service après-vente.

GARANTIE

Ce produit est garanti pendant une période de 1 an à partir de la date de l'achat, uniquement pour l'acheteur initial. La garantie s'applique uniquement aux dysfonctionnements dus à une pièce défectueuse ou une erreur de fabrication et constatés pendant la période de garantie, sans s'étendre aux consommables. Le constructeur s'engage alors à réparer ou remplacer votre produit, à sa discrétion et sous réserve des clauses suivantes:
Que le produit a été utilisé conformément à toutes les instructions rapportées dans ce guide, sans erreur de manipulation, surcharge ou utilisation autre que celle prévue par le constructeur.
Qu'il n'a pas été démonté, modifié de quelque manière que ce soit, utilisé par une personne non autorisée ou loué à une personne non qualifiée pour une location.
Les dommages survenus lors d'un transport du produit sont exclus de cette garantie, ces dommages étant à la charge du transporteur. Toute réclamation, pour être couverte par la garantie, doit être transmise directement au détaillant, pendant la période de garantie.
Dans certains cas exceptionnels, le produit peut cependant être retourné au constructeur. Les frais d'envoi sont alors à la seule charge du consommateur, ainsi que la responsabilité de l'emballage approprié pour éviter tout dommage de transport; le produit doit être accompagné d'une note expliquant brièvement le problème et d'une copie du reçu ou autre preuve de l'achat. Le constructeur n'est pas responsable des pertes et dommages spéciaux, exemplaires, directs, indirects, fortuits ou consécutifs pour cette garantie. Cette garantie s'ajoute, sans les affecter, aux droits concédés aux consommateurs d'après l'Acte de vente des biens et marchandises de 1973, modifié en 1975 et en 1999.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

CASTORAMA FRANCE
BP101-59175 TEMPLEMARS CEDEX FRANCE

DÉCLARE QUE LA MACHINE DÉSIGNÉE CI-DESSOUS :

SCIE CIRCULAIRE VCS1200, 1200 W 230 V~ 50Hz

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « MACHINE » (DIRECTIVE 98/37/CE JUSQUAU 28 DÉCEMBRE 2009 ET 2006/42/CE À PARTIR DU 29 DÉCEMBRE 2009) ET AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES LA TRANSPOSANT ;

EST ÉGALEMENT CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES :

À LA DIRECTIVE BASSE TENSION 2006/95/CE
À LA DIRECTIVE CEM 2004/108/CE
ET LEURS TRANSPOSITIONS NATIONALES.

EST ÉGALEMENT CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES, AUX NORMES NATIONALES ET AUX DISPOSITIONS TECHNIQUES SUIVANTES :

EN60745-1
EN60745-2-5
EN55014-1
EN55014-2
EN61000-3-2
EN61000-3-3

CETTE DÉCLARATION COUVRE LES MACHINES DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE EST COMPRIS ENTRE 1 ET 1 100000.

DOMINIQUE DOLE
DIRECTEUR QUALITÉ ET EXPERTISE

A TEMPLEMARS,
01-11-09