


PINO RADIATA

Réf. 659994


MDF

Réf. 659993

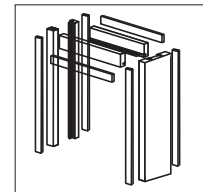

DETAIL CONTENU DU COLIS

- A : - Traverse d'habillage latéraux verticaux (2 pc.)
- B : - Traverse verticale de battue de fermeture de porte (1 pc.)
- C : - Traverse d'habillage horizontale haute (1 pc.)
- D : - Couvres-joints de finitions (5 pc.)
- E : - Joints caoutchou pour la traverse de battue de fermeture de porte (2 pcs.)
- F : - Joints balais anti-poussière à insérer dans les traverses d'habillage A (2 pcs.)

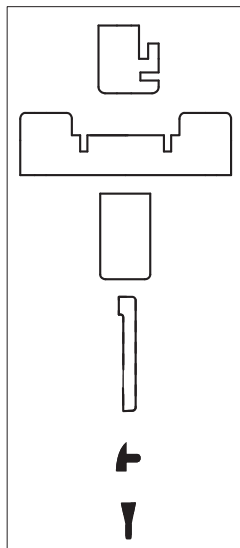

INSTRUCTIONS DE POSE

- Mesurer et couper la partie excédentaire de la traverse B , perçer et fixer celle-ci sur le montant du profilé. Conseil : perçer et visser dans les rainures à joints pour éviter les rebouchages. (Vis non fournie).
- Insérer les joints de butées E dans la traverse B. Conseil : Insérer après avoir appliquer une finition de votre choix sur la traverse.
- Mesurer et couper la partie excédentaire des traverse A , encastrent les traverses dans la partie profilé du montant métallique. Conseil : possibilité d'ajouter un point de colle silicone sur le profilé métallique ou dans la rainure de la traverse A. (colle non fournie).
- Insérer les joints balais anti-poussières F dans les rainures des traverses A. Conseil : Insérer après avoir appliquer une finition de votre choix sur les traverses.
- Mesurer la distance entre Traverse B et traverse A pour recouper la traverse d'habillage horizontale haute en deux parties pour chaque cotés de la porte. Conseil : au choix de perçer ou coller la traverse B.
- Mesurer les contours pour les deux faces de la portes pour les distances en hauteurs et largeurs pour la pose des couvres-joints D. Recouper les parties excédentaires et coller les couvres-joints de finitions D (Colle non fournie).