


**- Emboîter le joint téflon 3 à la rotule 4.**

- Inserte la junta téflon 3 en la rótula 4.
- Plaats de téflon 3 joint in het 4 kogelgewicht.
- Insira a junta téflon 3 na junta esférica 4.



**- Faire glisser l'écrou 2 dans la rotule 4.**

- Deslice la tuerca 2 en el rótula 4.
- Schuif de moer 2 in de wortel 4.
- Deslize a porca 2 para dentro do tornel 4.

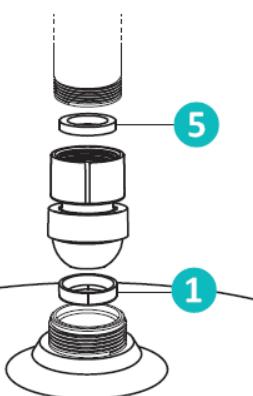

**- Mettre le joint 1 dans la tête de douche**

**- Visser la rotule à la tête de douche**

**- Visser la tête de douche au bras de douche avec son joint 5.**

- Ponga la junta 1 en el cabezal de la ducha
- Atornillar la rótula en el cabezal de la ducha
- Atornille el cabezal de la ducha al brazo de la ducha con su junta 5.
- Plaats de pakking 1 in de douchekop.
- Schroef het kogelgewicht op de douchekop.
- Schroef de douchekop met de pakking 5 aan de douchearm vast.
- Coloque a junta de vedação 1 no chuveiro
- Aparafusar a junta esférica ao chuveiro
- Aparafuse o chuveiro ao braço do chuveiro com a sua junta 5