

CUISINE & BAIN RESIST'EXTREME®



Peinture haute performance pour décorer durablement les pièces humides

- Une collection de 30 teintes SATIN naturelles et stimulantes
- La garantie d'une formule monocouche ultra couvrante
- Une peinture multi supports : murs, boiseries, radiateurs
- Une résistance extrême à l'humidité et aux taches, graisses...
- Un grand confort d'application grâce à sa texture veloutée. Tendu impeccable



0,5L / 2L

La couleur qui n'a pas peur de l'eau !

RESIST'EXTREME®

100% RÉSISTANT + 100% ÉTANCHE

RÉSISTANCE EXTRÊME
à l'humidité et aux projections



ANTI-TACHES & GRAISSES

IMPERMÉABLE

Résiste à l'humidité et à la condensation, ne s'écaille pas

HAUTE RÉSISTANCE

Les taches et graisses ne s'incrustent pas et se nettoient facilement

FILM PROTECTEUR

Limite le développement des moisissures

ULTRA LESSIVABLE

Résiste aux nettoyages fréquents sans abîmer la peinture

AQUA-STOP®
TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

La Technologie AQUA-STOP® protège durablement la peinture de l'humidité, des taches et des graisses et permet un nettoyage régulier facile sans altérer les couleurs.

A base de polymères spécifiques, la Technologie AQUA-STOP® garantit à la peinture Cuisine et Bain un effet perlant de surface.

PEINTURE CLASSIQUE



FILM PROTECTEUR

SUPPORT

Sur un film de peinture classique le liquide s'étale et imprègne, il marque le film immédiatement.







CUISINE & BAIN



Grâce au film RESIST'EXTREME® le liquide perle et reste concentré facilitant le nettoyage sans marquer le film.

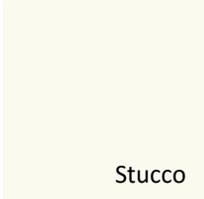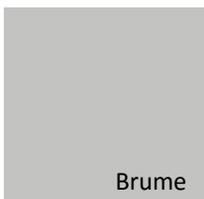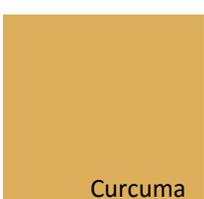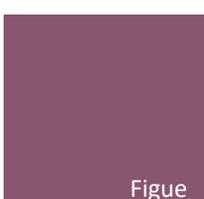

 <p>Blanc</p>	 <p>Stucco</p>	 <p>Lin</p>	 <p>Parchemin</p>	 <p>Taupe</p>
 <p>Étincelle</p>	 <p>Lait de chaux</p>	 <p>Gris quartz</p>	 <p>Gris galet</p>	 <p>Gris roche</p>
 <p>Rose poudré</p>	 <p>Gris perle</p>	 <p>Brume</p>	 <p>Gris béton</p>	 <p>Gris fusain</p>
 <p>Perce neige</p>	 <p>Gris bleuté</p>	 <p>Bleu Scandinave</p>	 <p>Bleu Guérande</p>	 <p>Bleu profond</p>
 <p>Vert tendre</p>	 <p>Bergamote</p>	 <p>Diabolo</p>	 <p>Bleu fraîcheur</p>	 <p>Bleu Atoll</p>
 <p>Jaune vichy</p>	 <p>Curcuma</p>	 <p>Espelette</p>	 <p>Rouge Carmen</p>	 <p>Figue</p>

- Murs
- Plafonds
- Boiseries
- Radiateurs

- Cuisine
- Salle de bains
- Pièces et surfaces sollicitées

Repeindre votre cuisine ou salle de bains dans la journée



RENDEMENT
EN 1 COUCHE



SEC AU
TOUCHER



SÉCHAGE COMPLET
RECOUVRABLE



NETTOYAGE DES
OUTILS : EAU

Matériel nécessaire



BAGUETTE large
ou MÉLANGEUR



PINCEAU À RECHAMPIR
pour les angles, coins et
finitions



ROULEAU à poils mi-longs
9 à 12mm pour murs &
boiseries

Étape 1 : Préparation

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable.

Sur supports neufs (plâtre, plaques de plâtre, enduit, ciment) : dépoussiérez puis appliquez la sous-couche V33 adaptée.

Sur supports déjà peints ou vernis : lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

Sur papier peint, papier à peindre ou toile de verre : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

Étape 2 : Application

Avant application, mélangez avec une baguette large pour bien homogénéiser la peinture.

- Commencez par dégager les angles et les coins au pinceau.
- Chargez généreusement votre rouleau et travaillez par surfaces d'1m² pour éviter toute trace de reprise.
- Appliquez la peinture par bandes verticales, puis croisez les passes.
- Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

Conseils V33

En cas d'utilisation de plusieurs lots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots entre eux avant application. Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Par forte chaleur, diluez à 5% d'eau pour rendre l'application plus confortable.

Commencez par les boiseries et autres éléments muraux avant mise en peinture des murs. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre.

Réalisez sans interruption un même pan de mur pour éviter les traces de reprise éventuelles. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.