




NOTICE DE MONTAGE ETABLI 0013116C

ABRAFILE
OUTIFRANCE

OUTIL PROFESSIONNEL

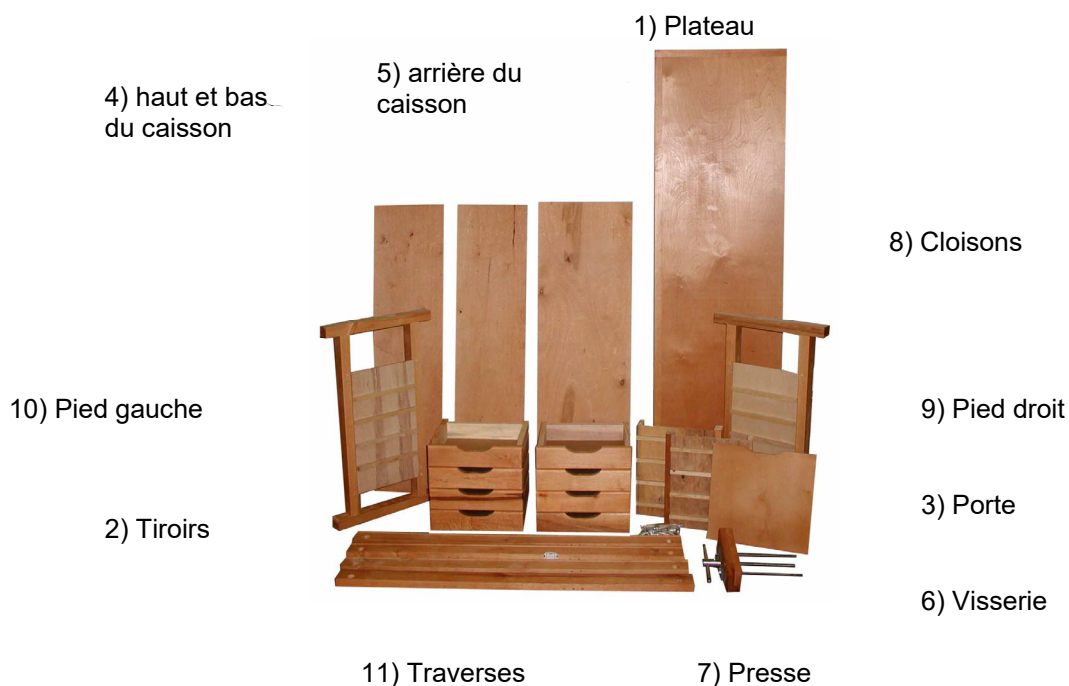

SCHEMA 1

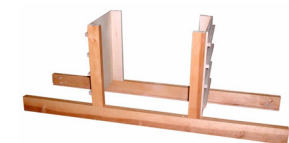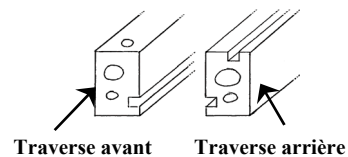

1) Prendre les 2 traverses du bas (voir schéma 1) et les 2 cloisons (coté vernis devant). Les assembler.



2) Prendre les 2 autres traverses (loqueteau magnétique devant) et les assembler sur les cloisons.



3) Placer le pied droit avec les tourillons sur les traverses et fixer avec les vis sans bloquer

4) Glisser le haut, le bas et l'arrière du caisson dans les rainures entre les traverses



5) Placer le pied gauche comme le pied droit, et serrer toutes les vis.



6) Insérer les bagues en plastique dans les trous des traverses avant, et placer les supports de porte avec les vis à l'intérieur.



7) Glisser la porte dans les supports et bloquer la avec les 4 vis.



8) Fixer le plateau sur les pieds, visser la presse et insérer vos tiroirs

Votre établi est prêt, bon travail ...