


NOTICE TECHNIQUE MARQUISE C

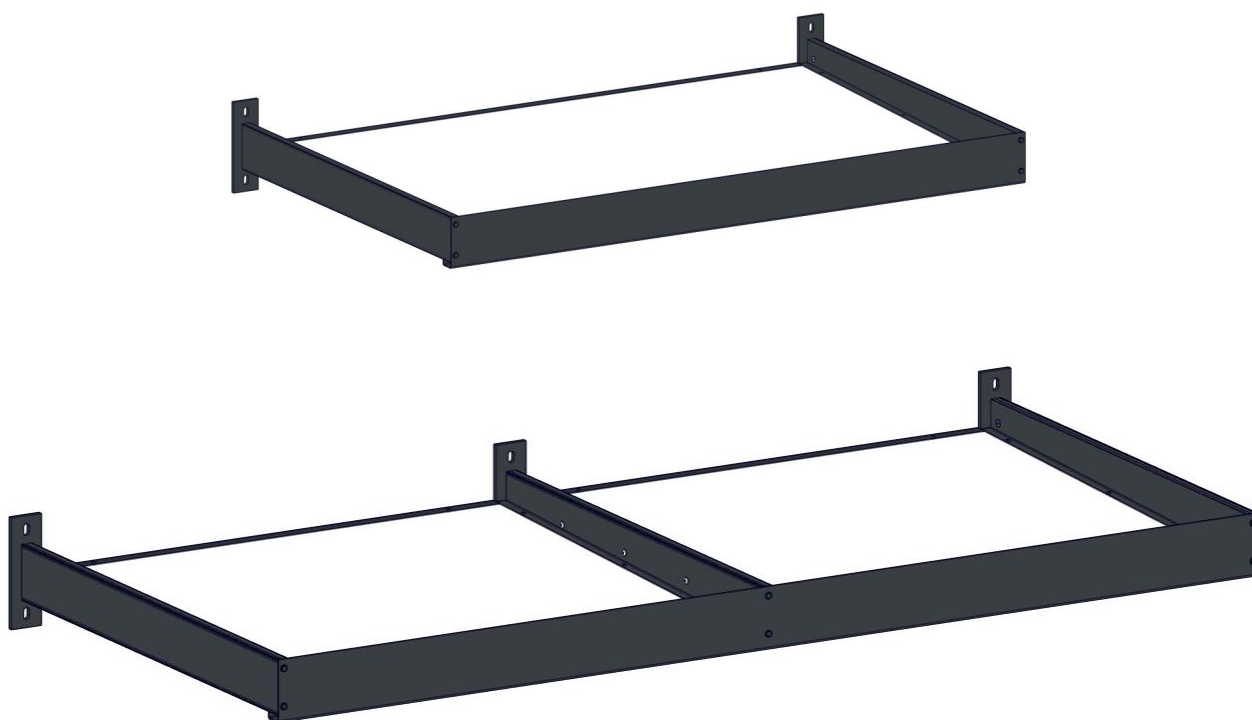

OUTILS NECESSAIRES :

Assemblage de la marquise :

- Jeu clé Allen
- Visseuse + embout cruciforme et Torx

Fixation au mur :

- 1 mètre, 1 niveau, 1 perceuse, 1 foret et une clé selon les fixations au mur




Montage : 2 personnes

ATTENTION, les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur.

« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »





IMPLANTATION

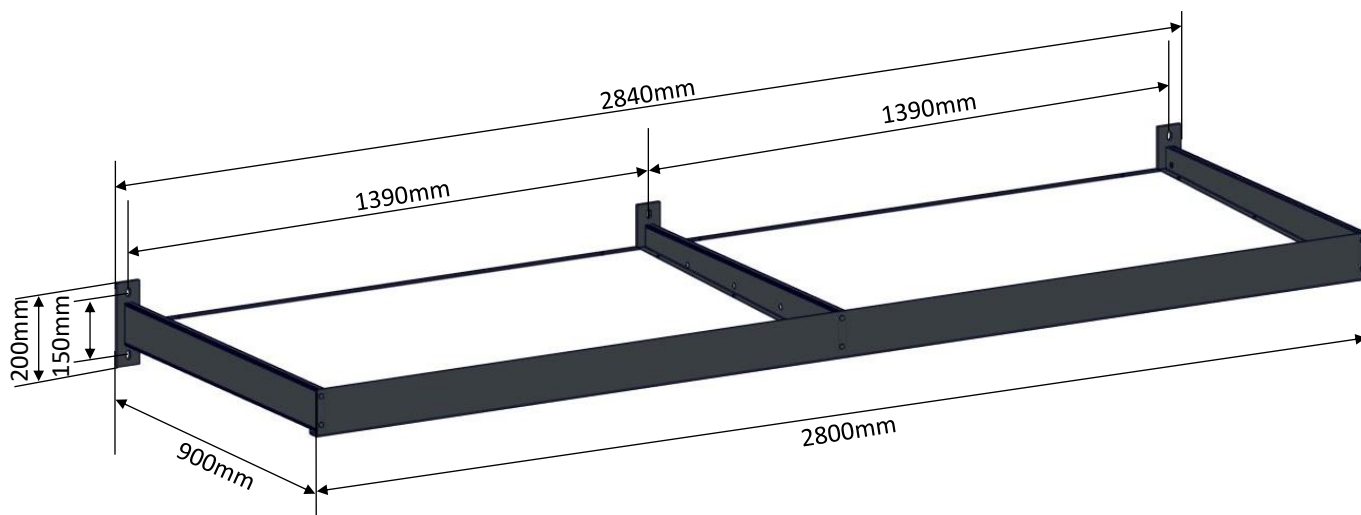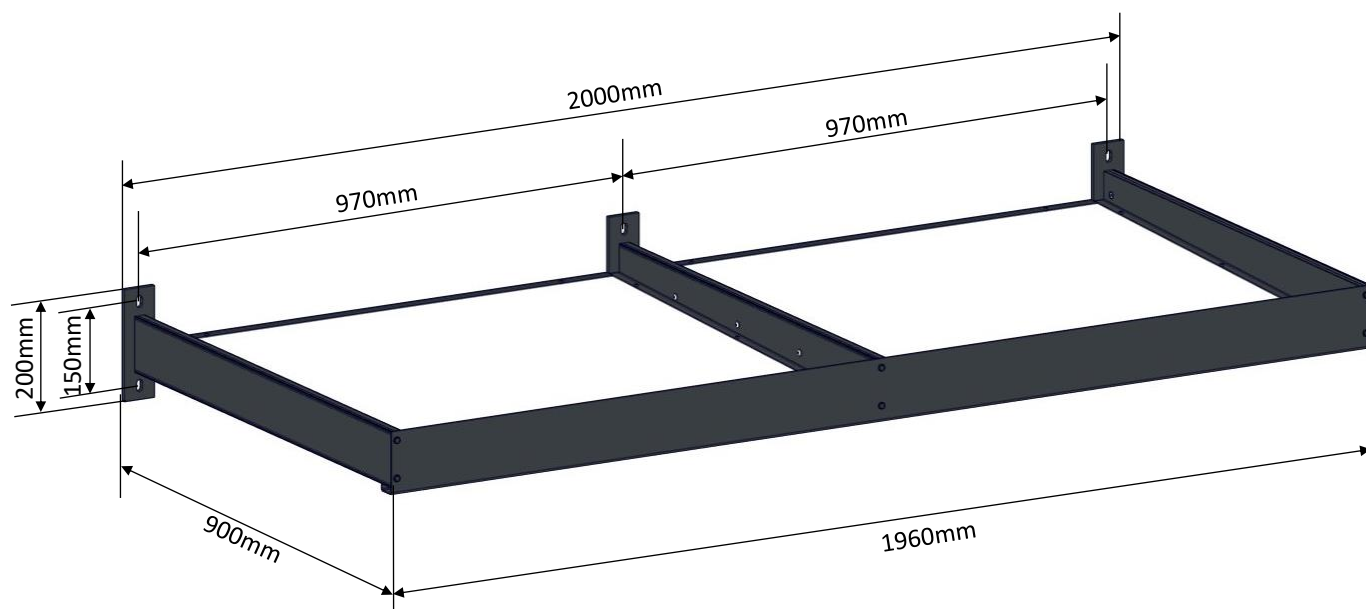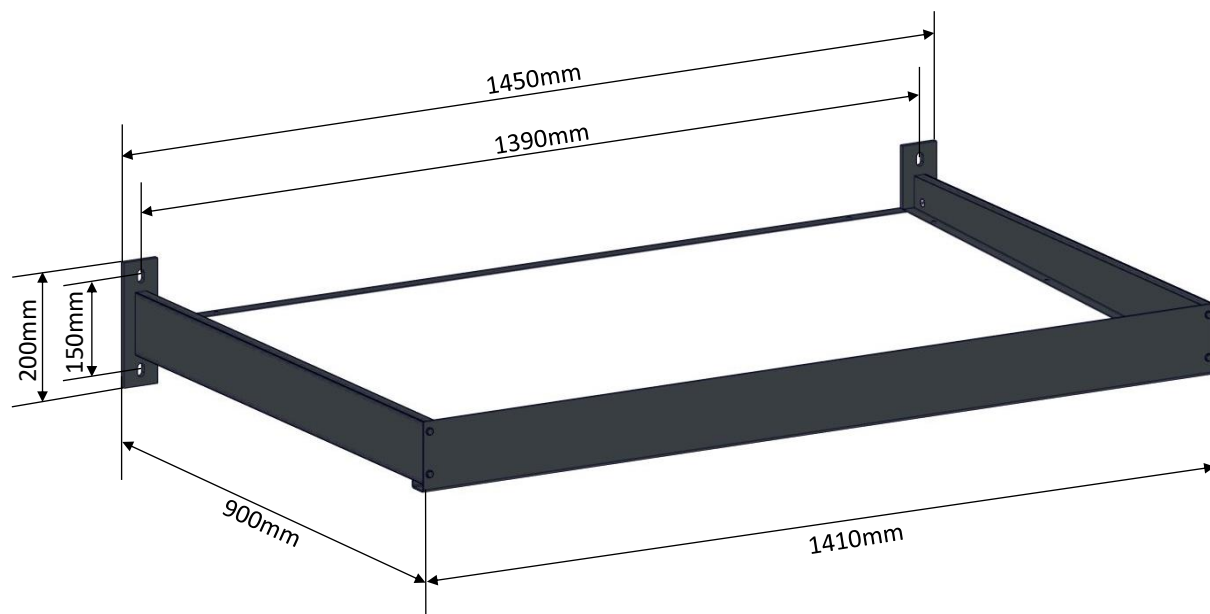

COMPOSITION

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.



Pour mettre en œuvre la garantie, tout défaut doit être signalé avant la pose. Un matériel posé est un matériel accepté et plus aucune demande ne sera recevable par la suite.

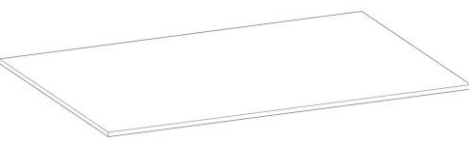Repère	Composition	1m41	1m96	2m80	Représentation
	Montant gauche	1			
	Montant droit	1			
	Montant intermédiaire	/	1		
	Cloisir montant	2			
	Cloisir montant intermédiaire	/	1		
	Traverse avant	1			
	U latéral fixation panneau	2	4		
	U façade fixation panneau	1	2		
	Panneau	1	2		
	Profil anti-goutte	1	2		
SAUV1	Sachet visserie platine	2	3		
SAUV2	Sachet visserie traverse avant	2	3		
SAUV3	Sachet 8 vis BHC M5x8	1	2		
SAUV4	Sachet 4 écrous M5	/	1		
SFIXBS1	Sachet fixation brise soleil	/	2		
SPER165	Sachet 5 vis autoperçuses TCB Ø4.2x13	2	4		

MONTAGE

1/ Préparer les montants

1-1 Fixer les platines sur les montants

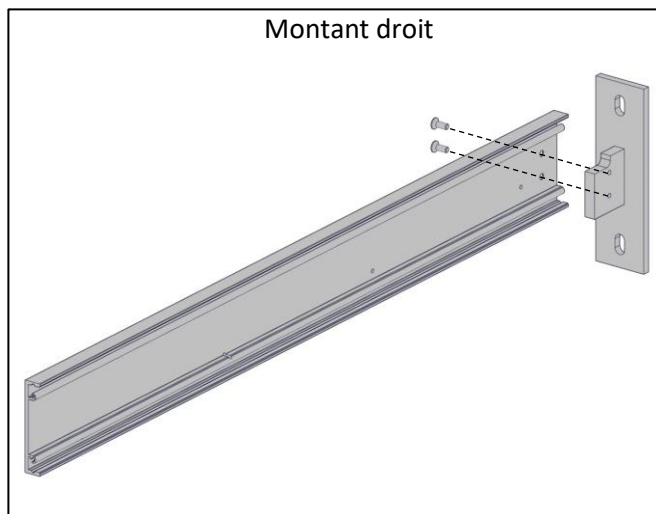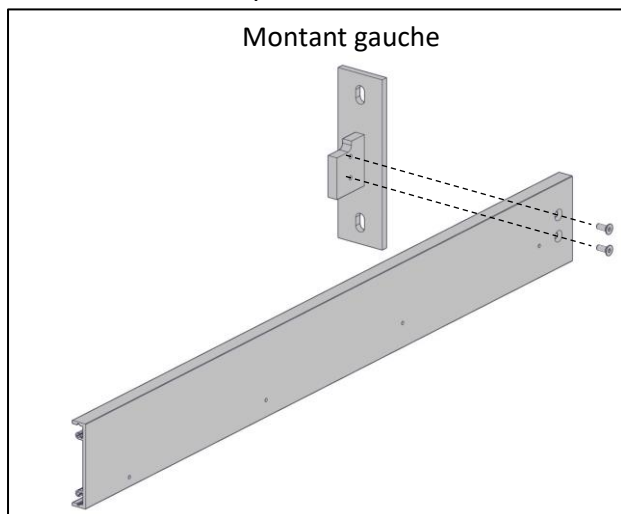



Visserie nécessaire :

SAUV1

Outils nécessaires :

Clé Allen de 4

1-2 Fixer les U latéraux de fixation panneaux sur les montants

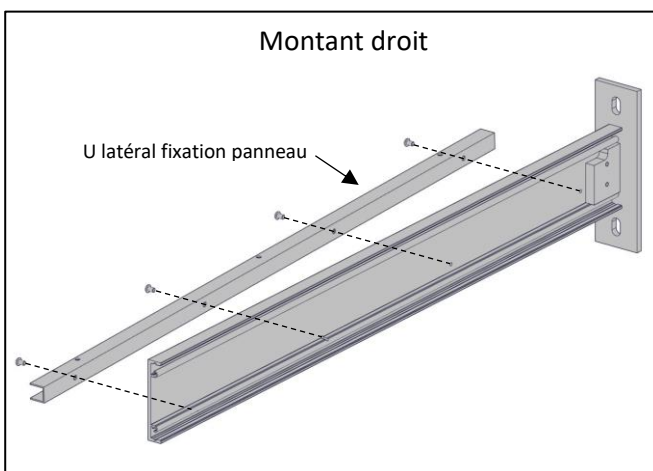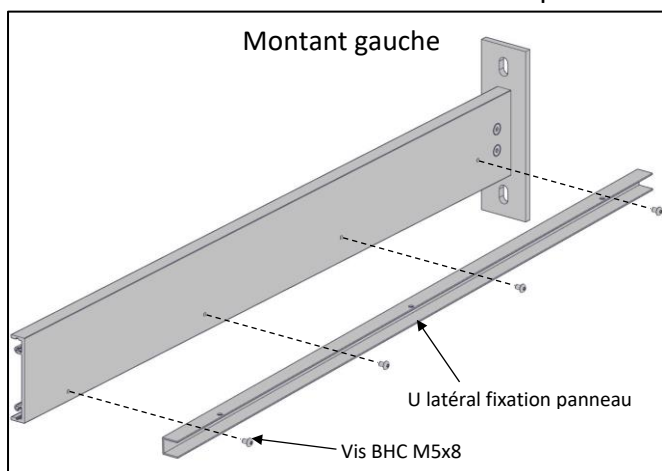

Positionner la face avec 3 perçages sur le dessus

Visserie nécessaire :

SAUV3

Outils nécessaires :

Clé Allen de 3

1-3 Montant intermédiaire (suivant modèle)


Fixer la platine sur le montant intermédiaire

Visserie nécessaire :

SAUV1

Outils nécessaires :

Clé Allen de 4

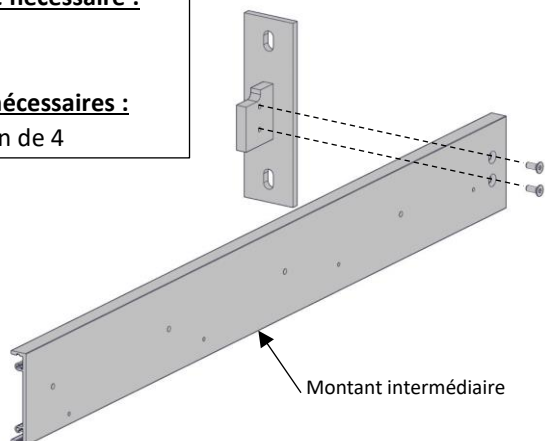


Fixer le U latéral de fixation panneau

Visserie nécessaire :

SAUV3

Outils nécessaires :

Clé Allen de 3

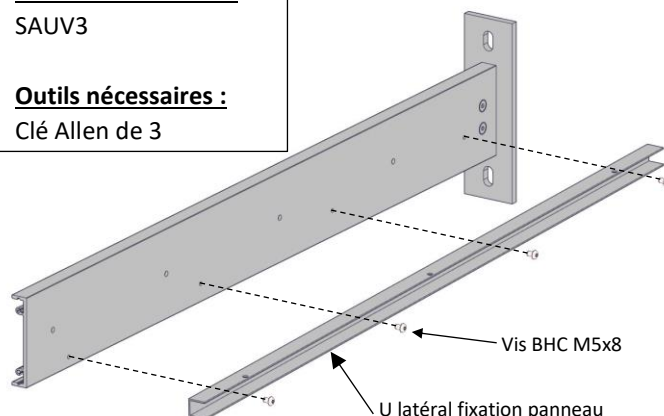


Fixer les entretoises sur le montant intermédiaire

Visserie nécessaire :

SFIXBS1

Outils nécessaires :


Clé Allen de 3

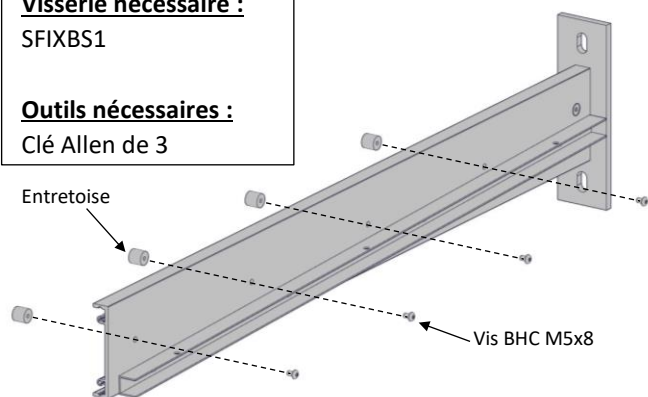

Positionner la face avec 3 perçages sur le dessus

1-4 Closoir intermédiaire (Suivant modèle)

Fixer le U latéral de fixation panneau sur le closoir intermédiaire

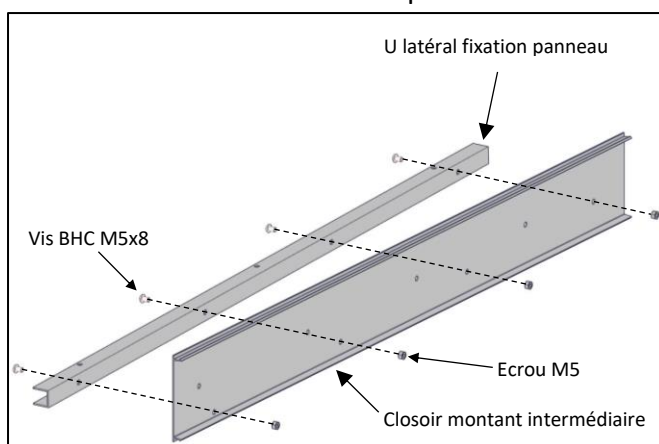
Visserie nécessaire :

- SAUV3
- SAUV4

Outils nécessaires :

Clé Allen de 3




Positionner la face avec 3 perçages sur le dessus

2/ Mettre en place les montants sur le(s) panneau(x)


2-1 Mettre en place le profil anti-goutte sur le panneau

 Enlever le film de protection et centrer le profil anti-goutte sur le panneau

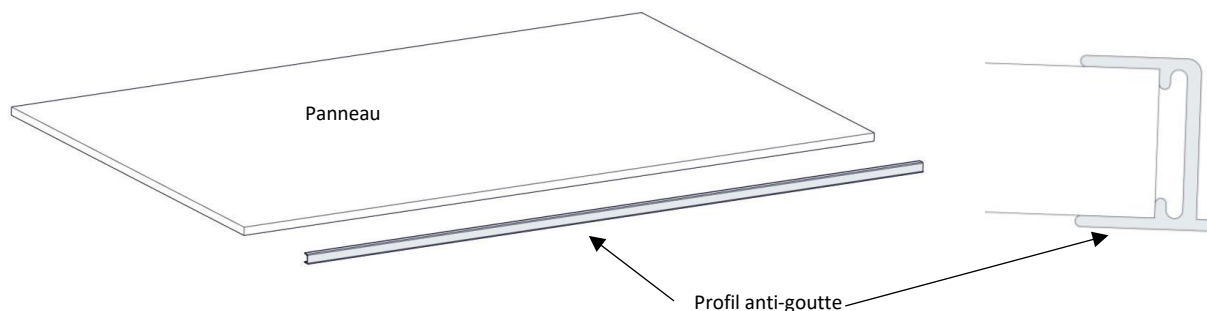

2-2 Fixer les montants sur le panneau (Modèle 1m41)

2-2-a Assembler le module

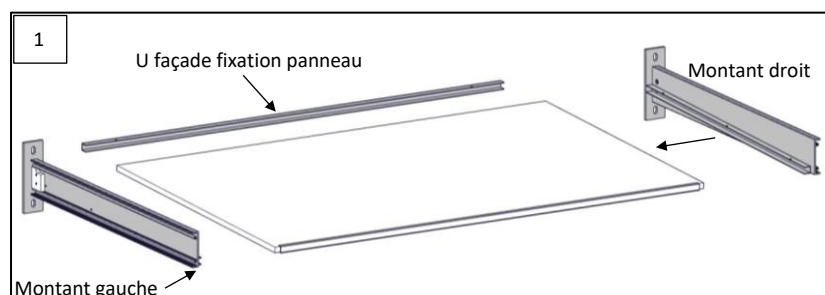






- 1- Mettre en place les montants et le U façade fixation panneau.
- 2- Fixer la traverse avant sur les montants.
- 3-  Aligner le U de fixation panneau aux platines.
- 4- Fixer les montants et le U sur le panneau.

Visserie nécessaire :


- SPER 165
- SAUV2

Outils nécessaires :

Embout cruciforme
Embout Torx

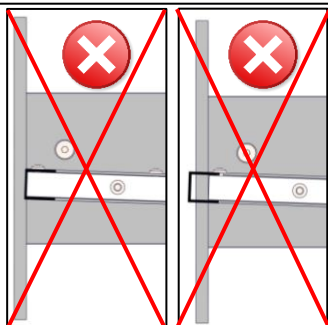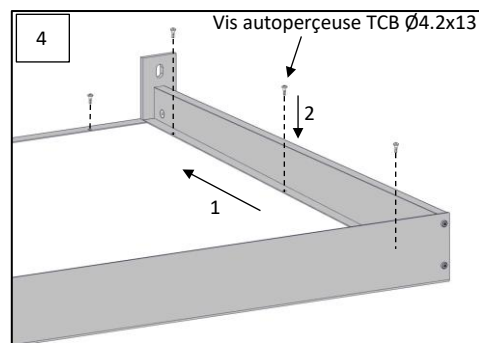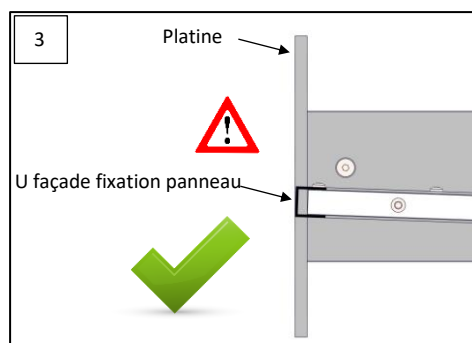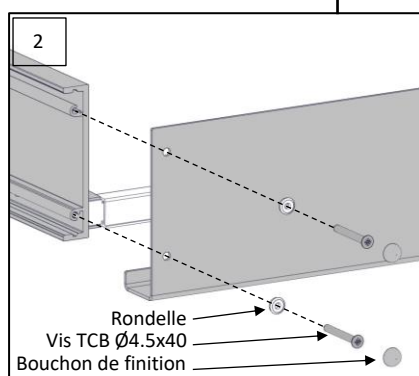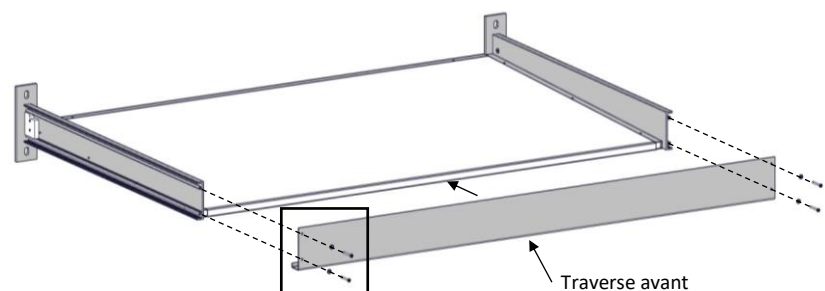


2-2-b Mettre en place les closoirs de finition des montants

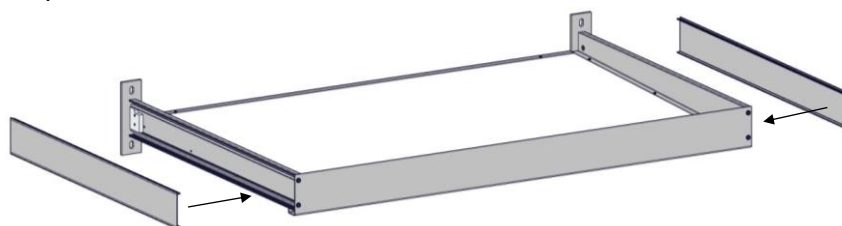

2-3 Fixer les montants sur les panneaux (Modèle 1m96-2m80)

2-3-a Préparer le module de droite

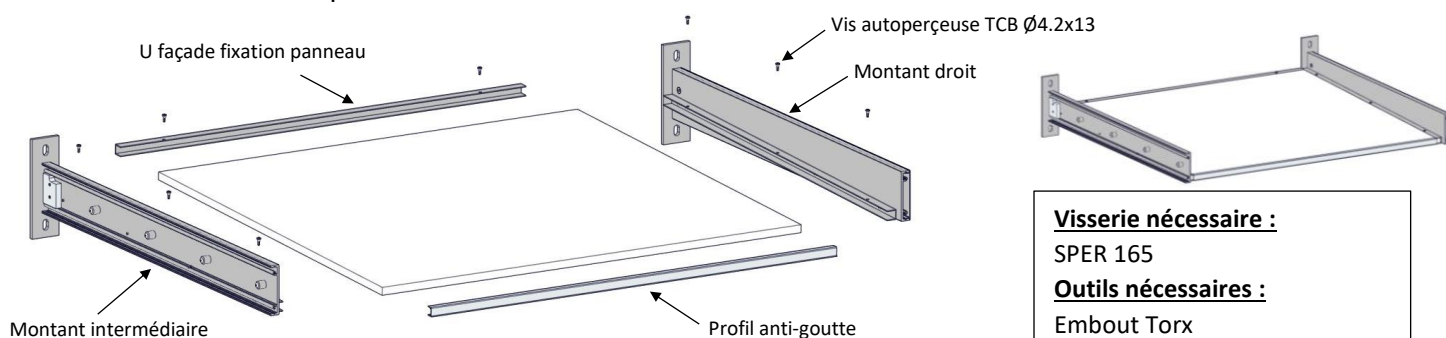


Visserie nécessaire :

SPER 165


Outils nécessaires :

Embout Torx

- 5- Mettre en place les montants, le profil anti-goutte et le U façade fixation panneau.
- 6-  Aligner le U de fixation panneau aux platines.
- 7- Fixer les montants et le U sur le panneau.

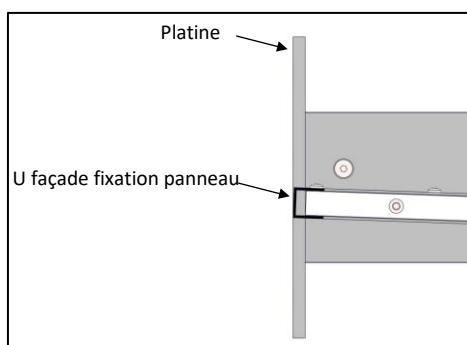

2-3-b Préparer le module de gauche

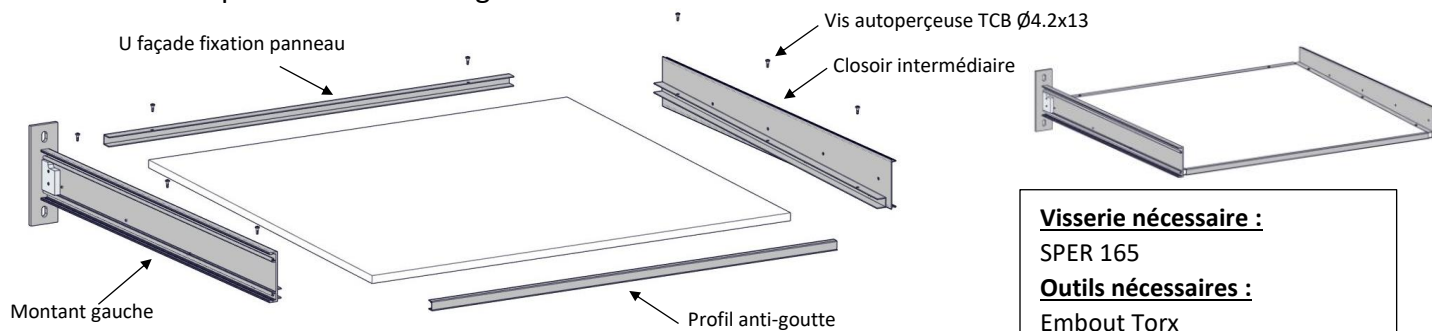


Visserie nécessaire :

SPER 165

Outils nécessaires :


Embout Torx

2-3-c Mettre en place les closoirs de finition des montants


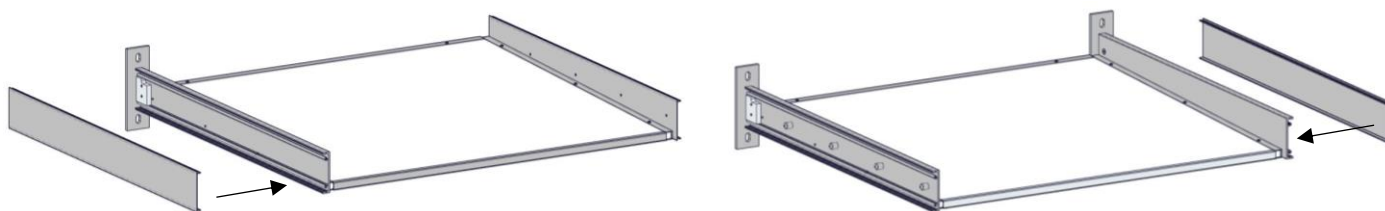


4/ Fixer la marquise au mur

4-1 Tracer un trait de niveau à la hauteur souhaitée

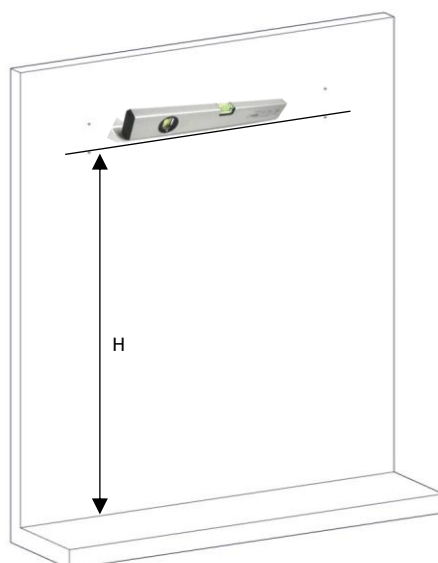

4-2 Présenter le module et tracer les fixations.

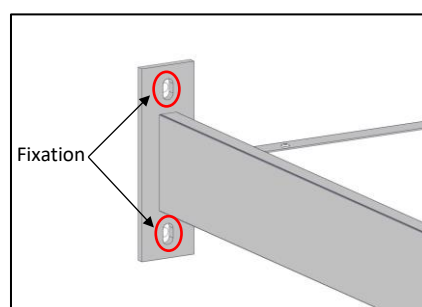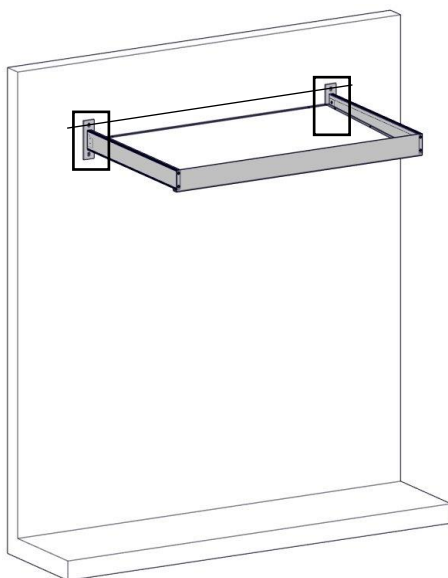


⚠ si modèle avec plusieurs modules, commencer par le module de droite (Module avec 2 platines)

4-3 Enlever le module, puis percer et fixer la marquise avec des fixations adaptées à la nature de votre mur. (Visserie non fournie). Trous $\varnothing 12$ dans les platines.


	<i>Recommandé</i>	<i>Sous conditions</i>
$\varnothing$ TROUS de passage fixation (mm)	Exemple de fixation dans LINTEAU BETON	Exemple de fixation dans PARPAING CREUX ENDUIT ou PIERRE ou BRIQUE ROUGE
$\varnothing 12$	SPIT FIX Z A4 M8 x 90* (Usage possible sans restriction particulière, toute France)	SPIT PRIMA M8 + Tige filetée ou vis H INOX A4 M8* (Usage possible restreint : régions neige jusqu'à A2 maximum - NORME NF EN 1991-1-3/NA)

5/ Fixer les modules suivant (Suivant modèle)

5-1 Présenter le module suivant en le clipsant sur le module précédemment fixé

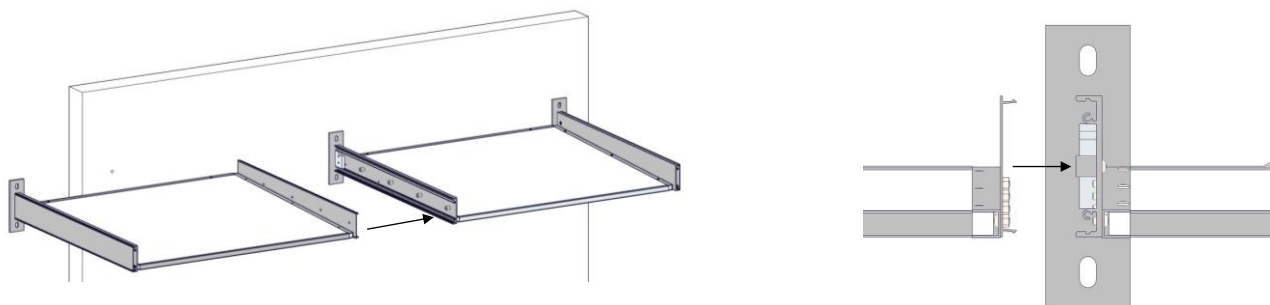

5-2 Tracer les trous de fixations en mettant le module de niveau

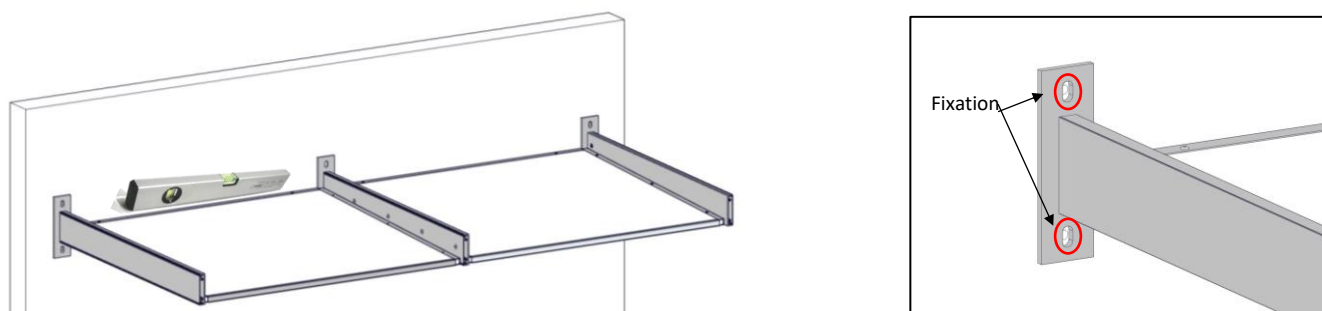

Enlever le module, puis percer et fixer avec des fixations adaptées à la nature de votre mur. (Trous $\varnothing 12$ dans les platines)


5-3 Relier les modules

Visserie nécessaire :


SFIXBS1

Outils nécessaires :


Clé Allen de 3

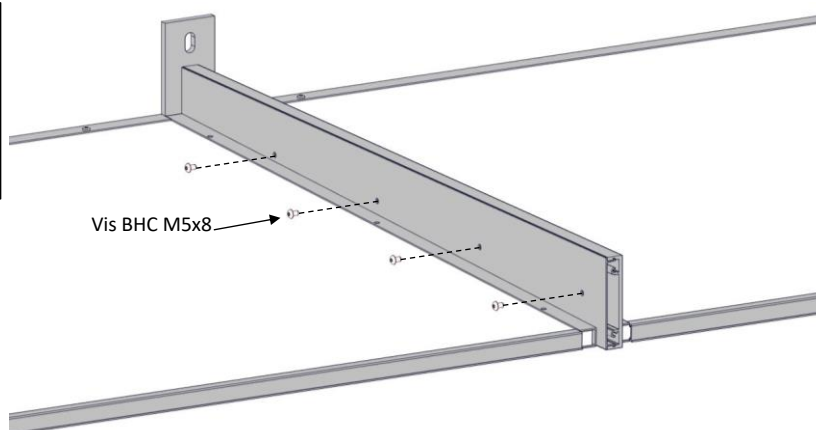

5-4 Fixer la traverse avant

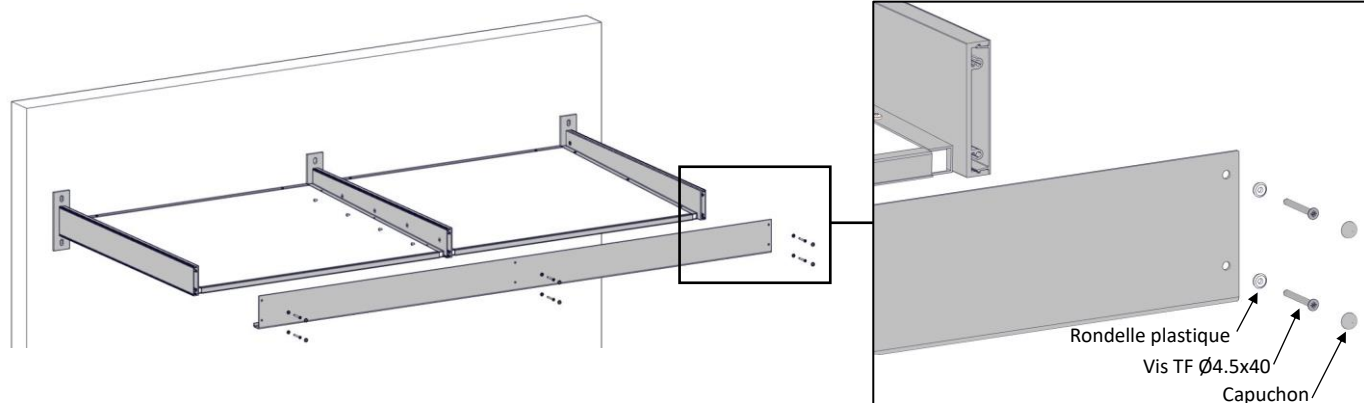

6/ Appliquer un joint silicone entre la traverse arrière et le mur afin de garantir l'étanchéité.

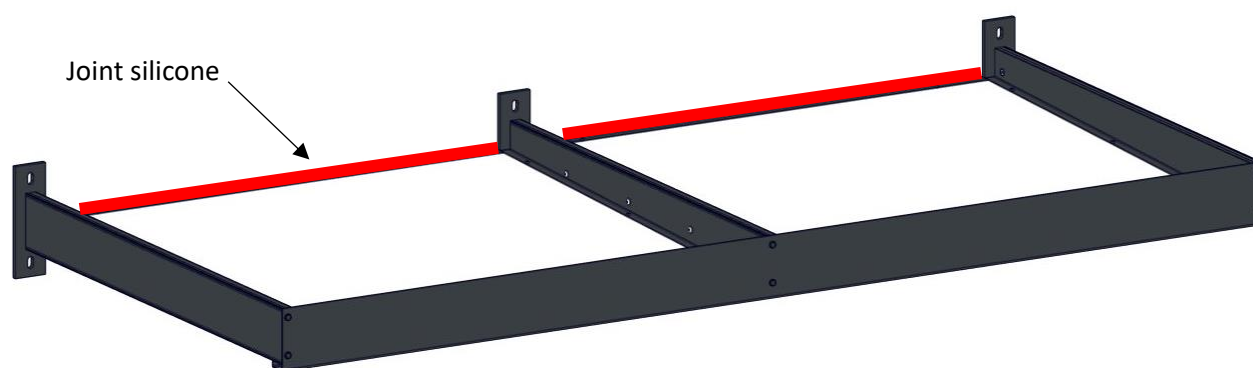

ENTRETIEN DE L'ALUMINIUM

Fréquence de nettoyage

La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.



Zone à forte fréquentation et à forte sollicitation (entrée d'immeuble, devanture de magasin...)

Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)



Zone urbaine, industrielle marine
Nettoyage semestriel



Zone rurale ou urbaine peu dense
Nettoyage annuel

Attention : Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

Entretien courant



Lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)

Rinçage soigné à l'eau claire

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant



Éponge douce

Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement



Éponge abrasive

Paille de fer
Chiffon de couleur



Ne pas agresser, abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture

Ne pas laisser de zone de rétention ou d'orifice de drainage bouché.



Produits recommandés

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre



Produits déconseillés

- **Acides** : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- **Bases** : lessive de soude, eau de Javel, ammoniaque
- **Oxydants** : eau oxygénée
- **Solvants organiques** :
 - Acétone et dérivés (dissolvants)
 - Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
 - Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
 - Nettoyants mastic et dégoudronnants (acétate de méthyléthyle)
 - Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
 - Nettoyants d'atelier pour l'aluminium ou le PVC : tensio-actifs et alcool
- **Poudres et crèmes à recurer** : polish pour rénovation automobile ou pour rénovation du thermolaquage