




FR - Instructions d'installation

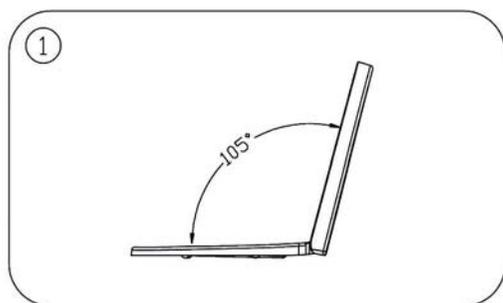


N'ouvrez pas la lunette et l'abattant à plus de 105° avant de les avoir fixés sur le WC.

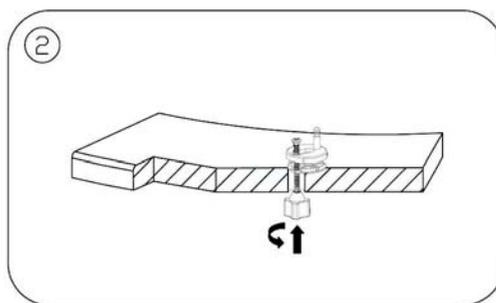


Insérez les tiges dans les trous sur le WC et serrez à moitié. N'oubliez pas les grosses rondelles, car elles empêchent la lunette de pivoter.

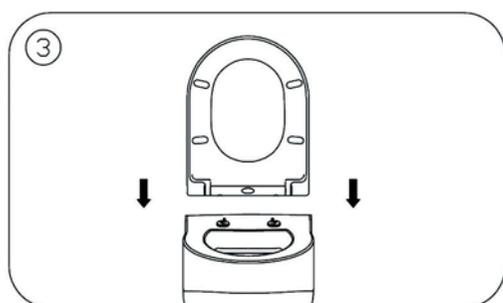


Maintenez la lunette en position verticale et positionnez les trous au-dessus des tenons. Faites glisser la lunette sur les tiges.

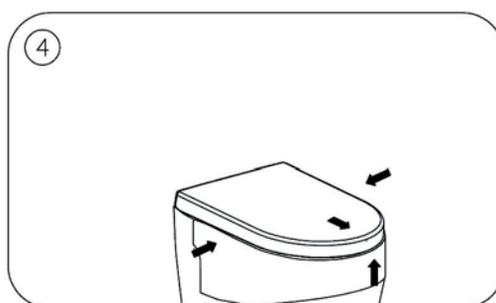

Ajustez la position de la lunette sur le WC de manière à la centrer. Serrez les écrous par-dessous.

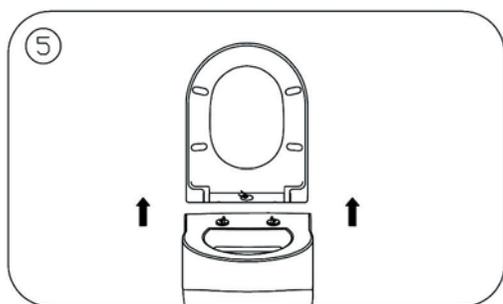

Appuyez sur le bouton central pour enlever la lunette (elle doit être en position verticale).

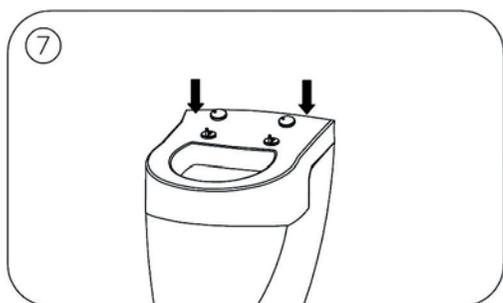

Pour remettre la lunette, enfoncez-la fermement sur les tenons.