





ETAPE 1

- Réaliser 12 percages ø8.
- Poser les chevilles.
- Visser les vis en laissant 3mm entre tête de vis et le mur.



ETAPE 2

Mettre en place l'arche inférieure et bloquer les 6 vis.

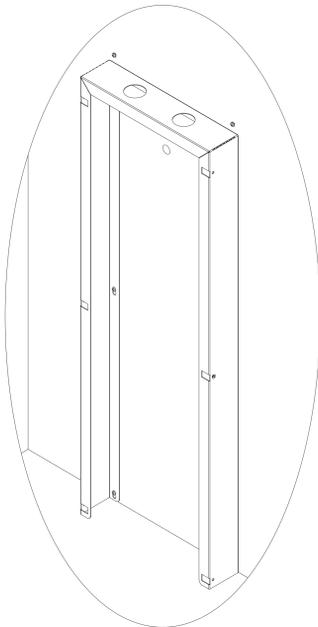

à découper et à conserver

Entretien périodique du mitigeur thermostatique

Opération à renouveler environ tous les 6 mois pour un bon fonctionnement du mitigeur thermostatique (voire plus si vous habitez une région où l'eau est très calcaire).

1




Dévisser à la main la tige placée sous le bouton du mitigeur.

2



Replacer la position 38° pour la replacer au même endroit lors du remontage.

3




Extraire la rosace graduée, une bague crantée apparaît.

4



Dévisser manuellement la bague crantée.

5



Extraire la cartouche thermostatique de son logement, la tremper dans du vinaigre blanc pour la débarrasser.

REMONTAGE DE LA CARTOUCHE




Renouveler les opérations dans L'ORDRE INVERSE pour le remontage.

L'ABSENCE D'ENTRETIEN DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENTRAINERA UNE ANNULATION DE LA GARANTIE.



ETAPE 3

- Mettre en place la partie supérieure et bloquer les 6 vis en prenant soin de passer les flexibles d'alimentation dans la partie basse.
- Raccorder les flexibles aux arrivées d'eau.
- Remettre l'installation en eau et vérifier l'absence de fuite.

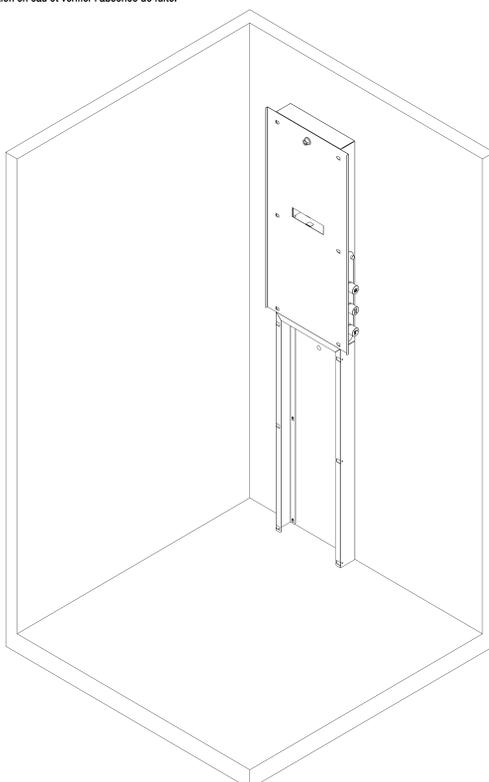



CONSEIL

↑ Poser un joint de carrelage ↓
à la jonction des deux plaques



ETAPE 4

Mettre en place la face inférieure avec les 6 vis à tête fraisée avec le dispositif de cache chromé.

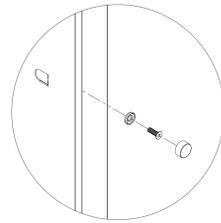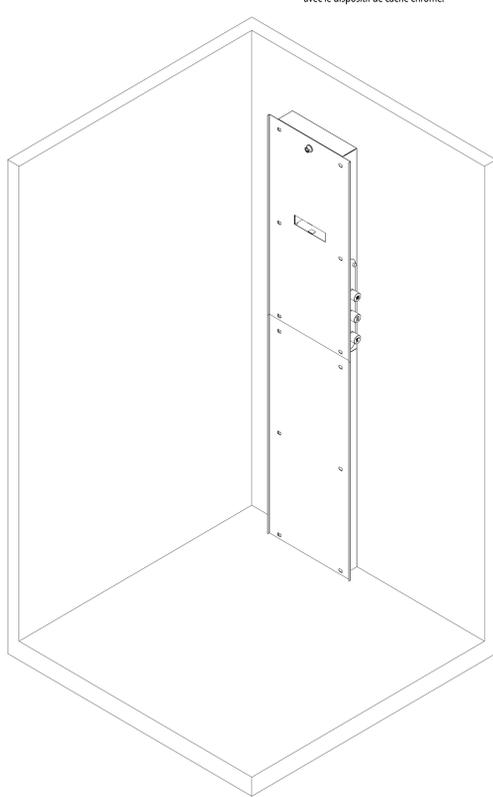


ETAPE 5

Habiller la façade de la colonne en prenant soin de concevoir une ouverture de 186 x 45mm pour le montage de la buse

Attention !!!
Pour la fixation du carrelage sur la colonne, utiliser une colle néoprène.


ETAPE 6

- Encastrer la buse après avoir connecté le raccord rapide au tuyau d'alimentation.
- Visser les vis sans serrage excessif.
- Poser le cadre enjoliveur.

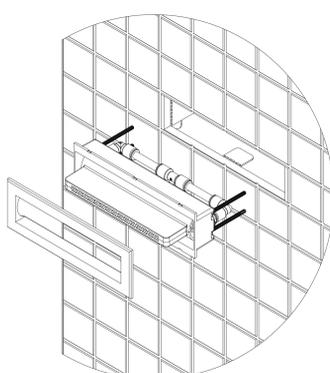

ETAPE 7

Mettre le bras de douche en place en prenant soin de passer la rosace avant.

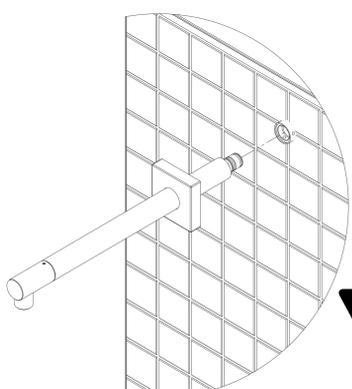

ETAPE 8

Terminer le montage par la pomme haute, le flexible et la douchette.

