
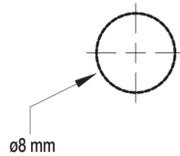




**ETAPE 1**

- Positionner le gabarit de pose sur le mur.
- Réaliser 6 perçages ø8 mm.
- Poser les chevilles.
- Visser les vis en laissant 3 mm entre tête de vis et le mur.

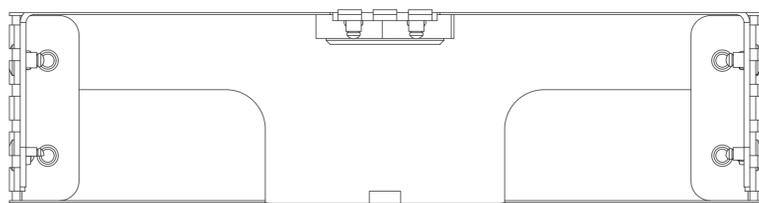

**ETAPE 2**


- A**
- Retourner le bati'douche.
  - Insérer la crosse par le dessus.
  - Raccorder la crosse à l'arrivée d'eau.
  - Ne pas oublier de mettre le joint.

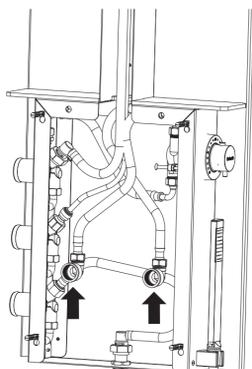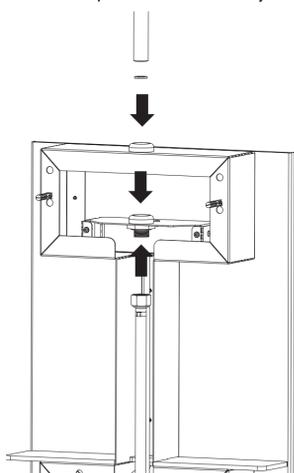

- B**
- Raccorder aux arrivées d'eau.
  - Réaliser un test en eau.
  - Vérifier qu'il n'y a aucune fuite ou de flexible pincé.


**C**

NE PAS OUBLIER DE PASSER LE TUYAU D'ALIMENTATION DE LA BUSE À TRAVERS SON LOGEMENT AVANT FIXATION AU MUR

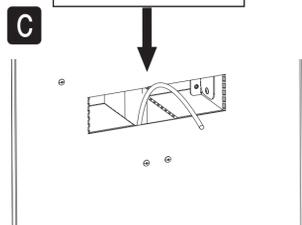

**ETAPE 3**


- Fixer le bati'douche au mur.
- Régler la crosse à la hauteur voulue.
- Verrouiller à l'aide de la vis pointeau.

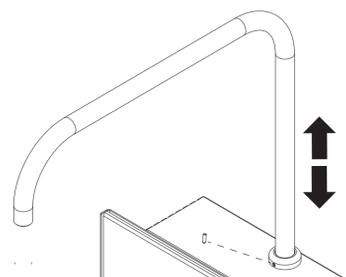


**ETAPE 5**

- Habiller la façade de la colonne en prenant soin de conserver une ouverture de 186 x 45mm pour le montage de la buse. Ne pas oublier de poser les baguettes de finition haute et basse.
- Encaster la buse après avoir connecté le raccord rapide au tuyau d'alimentation.
- Visser les vis sans serrage excessif.
- Poser le cadre enjoliveur.

BAGUETTES DE FINITION À POSITIONNER EN HAUT ET EN BAS DE LA COLONNE




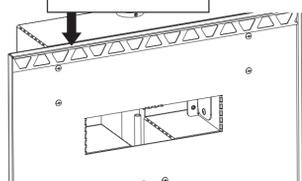


**Attention !!!**  
Pour la pose du carrelage sur la colonne, utiliser une colle néoprène.

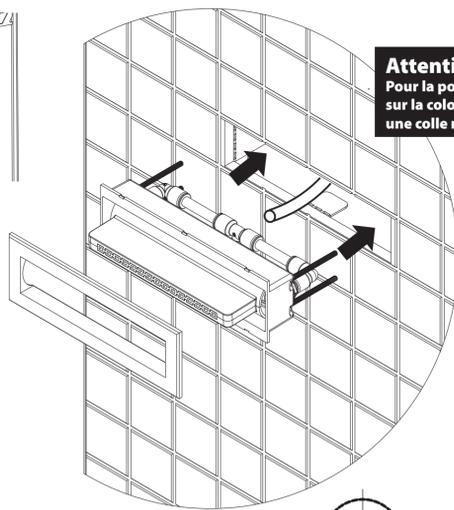

**ETAPE 4**


- Raccorder le flexible de douche, la douchette et la pomme haute.
- Ne pas oublier de mettre les joints.

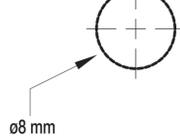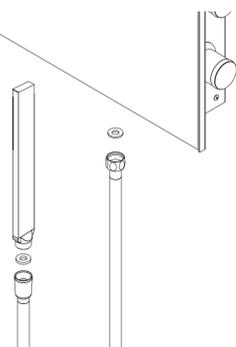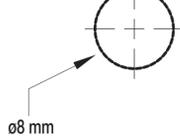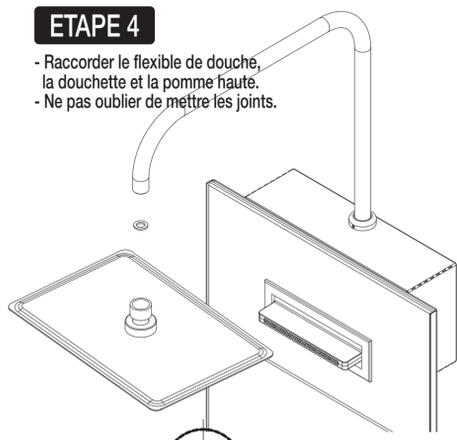


à découper et à conserver ✂

**Entretien périodique du mitigeur thermostatique**


Opération à renouveler environ tous les 6 mois pour un bon fonctionnement du mitigeur thermostatique (voire plus si vous habitez une région où l'eau est très calcaire).

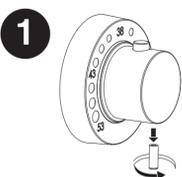


Dévisser à la main la tige placée sous le bouton du mitigeur.

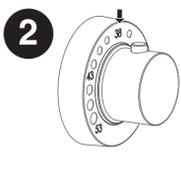


Repérer la position 38° pour la replacer au même endroit lors du remontage.

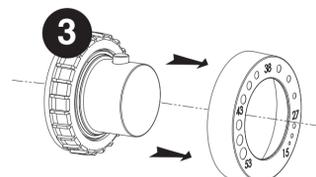

Extraire la rosace graduée, une bague crantée apparaît.

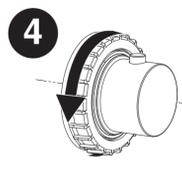


Dévisser manuellement la bague crantée.

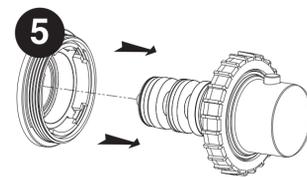

Extraire la cartouche thermostatique de son logement, la tremper dans du vinaigre blanc pour la détartrer.

**REMONTAGE DE LA CARTOUCHE**

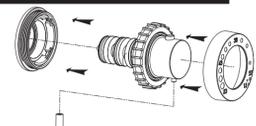

Renouveler les opérations dans L'ORDRE INVERSE pour le remontage.

**ATTENTION !!!**  
L'ABSENCE D'ENTRETIEN DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENTRAÎNERA UNE ANNULATION DE LA GARANTIE.

**ZONE DES ARRIVEES D'EAU**

