

### COMPOSANTS


1. Pomme haute
2. Crosse de douche
3. Pied mural haut
4. Douchette à main
5. Support douchette
6. Flexible 1.50m
7. Inverseur
8. Pied mural bas
9. Flexible 0.50m

### ETAPE 1 Installation de la crosse :

- Le pied mural haut permet de fixer la crosse de douche au mur. Il est déjà installée sur la crosse de douche.
- Le pied mural haut de votre combiné est mobile, vous pouvez donc réutiliser les éventuels trous existants.
- Emboîter l'ensemble pied mural bas / inverseur à l'enjoliveur.
- Percer à l'endroit où vous souhaitez installer le bas du combiné (au-dessus de la robinetterie), mettre une cheville (fournie) dans le mur et visser l'ensemble pied mural bas / inverseur au mur à l'aide de la vis (fournie).
- Visser l'ensemble pied mural bas / inverseur, verrouiller le tout avec la vis 6 pans (vis fournie).
- Visser la crosse de douche à l'inverseur.
- Pour faire le repérage du perçage du pied mural haut, tracer le repère puis retirer le crosse de douche.
- Percer à l'endroit du repère, mettre une cheville (fournie) dans le mur et visser le pied mural haut à l'aide de la vis (fournie).
- Visser la crosse de douche à l'inverseur avec son joint.
- Emboîter le pied mural haut et visser les vis 6 pans sur les côtés, régler en profondeur\* par rapport au mur (vis fournies).
- Fixer la crosse de douche à l'aide des vis (fournies) et emboîter l'enjoliveur sur le pied mural haut.

### ETAPE 2 Installation de la douchette, pomme haute et flexible :

- Visser le flexible de douche 0.50m sous le corps du robinet avec son joint (fourni) et raccorder à l'inverseur.
- Visser la douchette au flexible de douche 1.50m avec son joint (fourni) et raccorder à l'inverseur.
- Visser la pomme haute à la crosse de douche avec son joint (fourni).

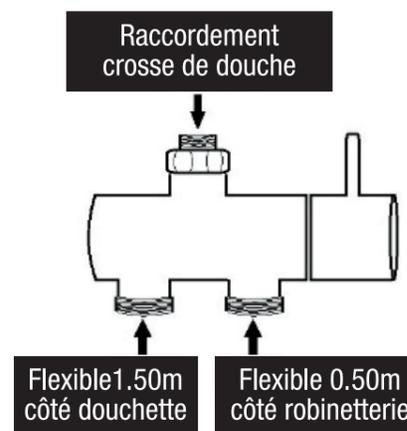

### ETAPE 3 Contrôle visuel d'étanchéité :

Procéder à la vérification des serrages des différents raccords avant l'installation :  
Pomme haute, crosse de douche, douchette et flexible.

**Attention : un serrage excessif peut provoquer une rupture ou un écrasement et provoquer des fuites immédiates ou ultérieures.**

