


NOTICE DE MONTAGE Valentin ELLE ET LUI ESSENTIALIS 2

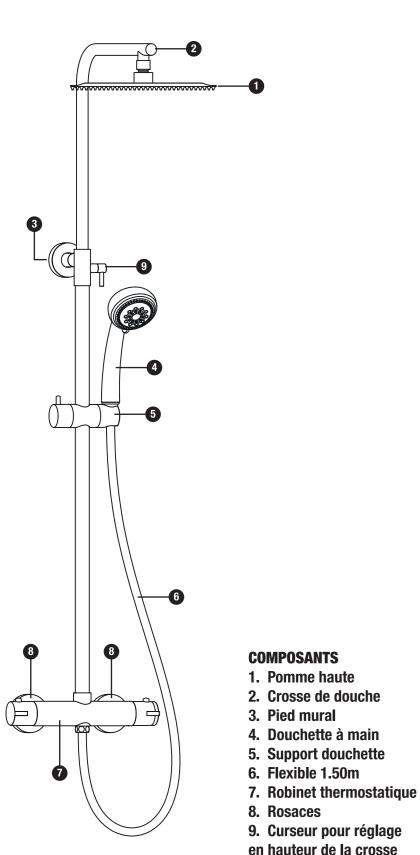

Préparation:

- Fermer l'arrivée d'eau.

aux raccords excentrés

- Purger les tuyaux d'arrivée d'eau froide et d'eau chaude des impuretés.
- Bien respecter l'ordre d'installation : d'abord le robinet thermostatique puis le bras de douche.

ETAPE 1 Installation du robinet thermostatique :

- Respecter le sens des arrivées d'eau chaude (pastille rouge à côté du raccord) et d'eau froide du robinet thermostatique.
- Visser les rosaces sur les arrivées d'eau froide et d'eau chaude de votre installation.
- Mettre les joints ¾ (fournis) au fond des écrous de serrage du robinet thermostatique.
- Visser le robinet thermostatique aux arrivées d'eau froide et d'eau chaude de votre installation.
- Le robinet thermostatique ainsi monté doit être parfaitement horizontal.

NB: Pour le cas où les tuyaux d'arrivées d'eau chaude et d'eau froide n'auraient pas un entraxe standard de 150 mm, utiliser les raccords excentrés. Visser ceux-ci aux tuyaux d'alimentation de votre installation (au besoin en les entourant avec du ruban Teflon pour une meilleure étanchéité) visser ensuite les rosaces aux raccords excentrés : mettre les joints ¾ fournis) au fond des écrous de serrage du robinet thermostatique et visser le robinet

ETAPE 2 Installation de la crosse :

- Le pied mural permet de fixer la crosse de douche au mur. Il faut donc d'abord repérer où la fixer au mur.
- Emboiter l'embase du pied mural sur l'ergot dépassant de la crosse de douche.
- Visser la crosse au robinet thermostatique.
- Sur le mur, faire un repère des trous du pied mural puis retirer l'ensemble pied / crosse de douche.
- Percer à l'endroit des repères, mettre les chevilles (fournies) dans le mur et visser le pied mural à l'aide des vis (fournies).
- Régler en profondeur* par rapport au mur.
- Mettre la rosace sur le pied mural jusqu'au mur.
- Visser la crosse de douche au robinet thermostatique avec son joint.
- Emboiter la crosse de douche dans le pied mural et visser la vis 6 pans sur le côté. (Vis fournie).


ETAPE 3 Installation de la douchette, pomme haute et flexible :


- Visser le flexible de douche sous le corps du thermostatique avec son joint (fourni).
- Visser la douchette au flexible de douche avec son joint (fourni).
- Visser la pomme haute à la crosse de douche avec son joint (fourni).


ETAPE 4 Contrôle visuel d'étanchéité :


Procéder à la vérification des serrages des différents raccords avant l'installation : Pomme haute, crosse de douche, douchette et flexible.

Attention : un serrage excessif peut provoquer une rupture ou un écrasement et provoquer des fuites immédiates ou ultérieures.

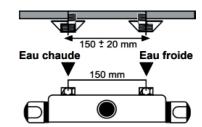

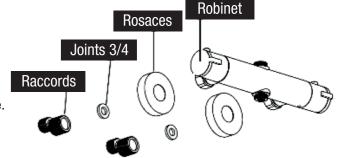

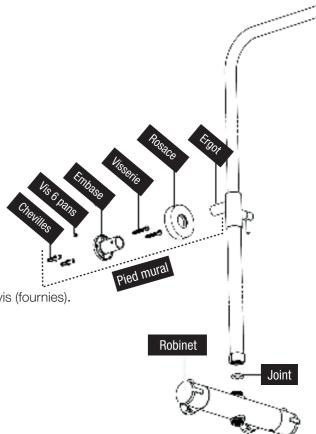

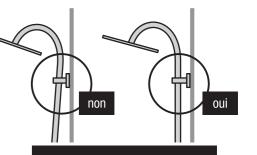

* Vérification aplomb/mur réglage en profondeur des pieds

20/669200 000 00 - juillet 2018