

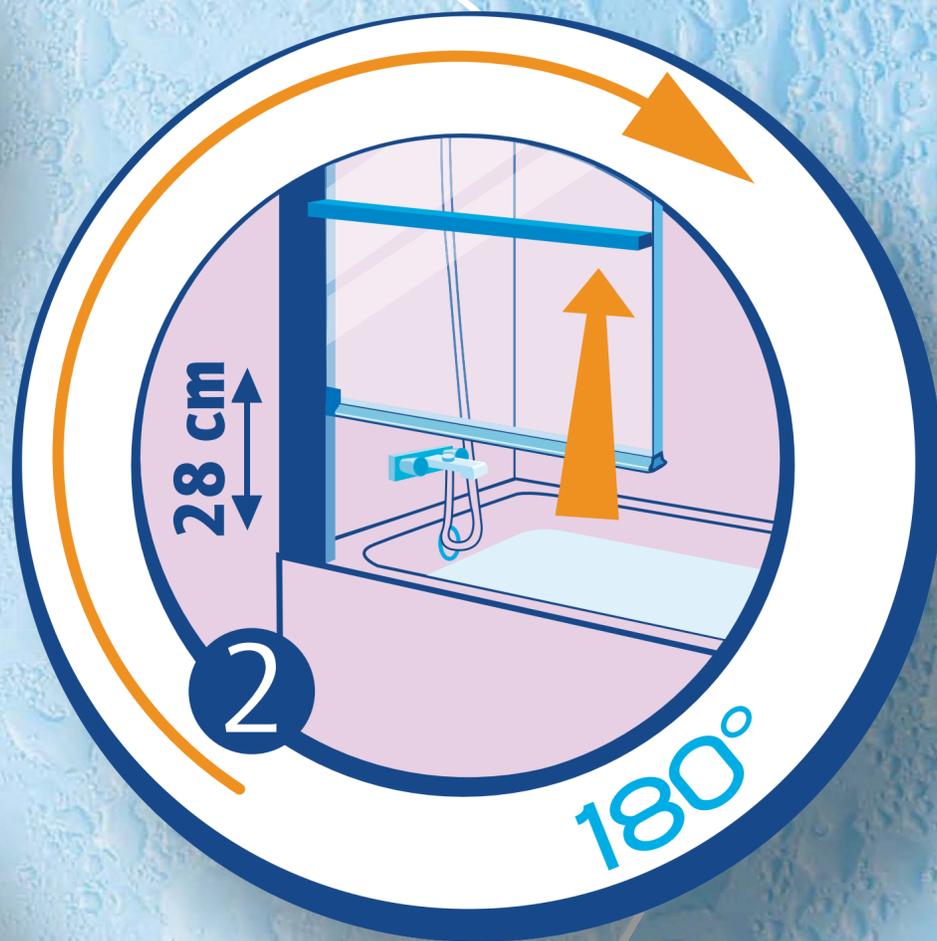
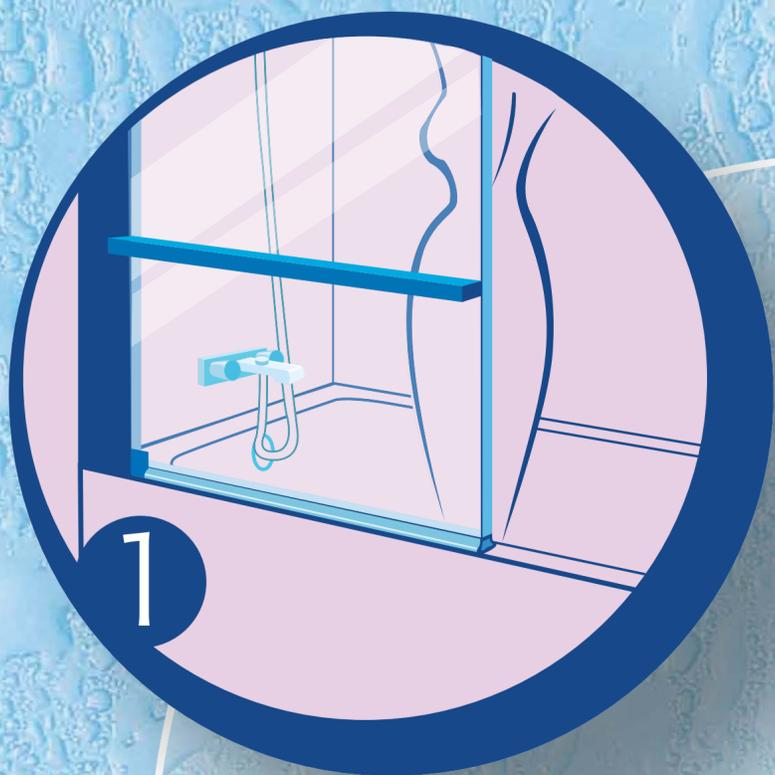
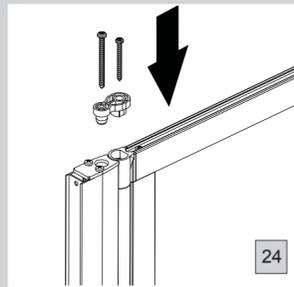
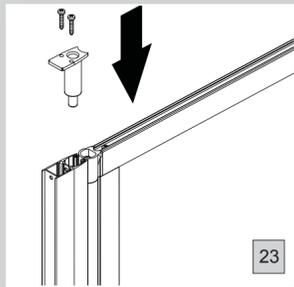
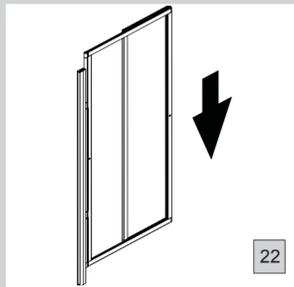
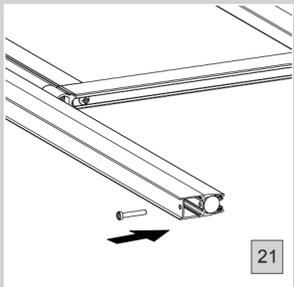
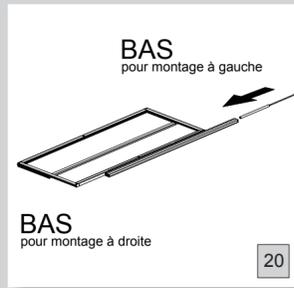
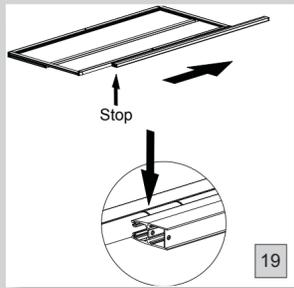
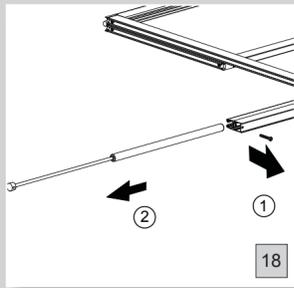
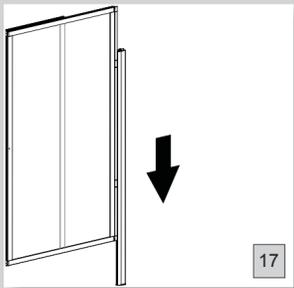
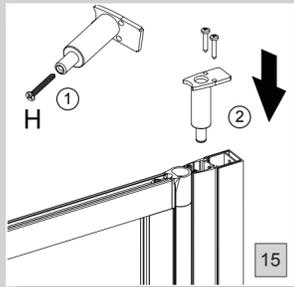
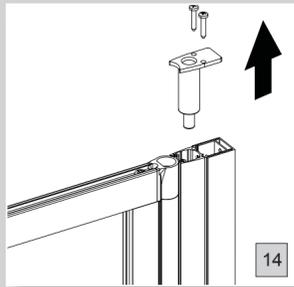
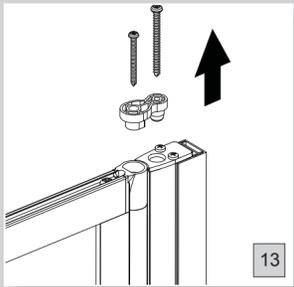
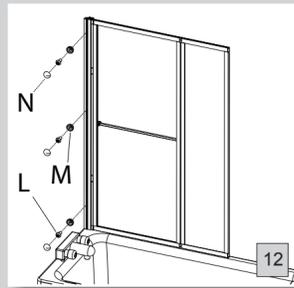
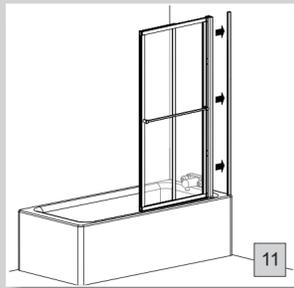
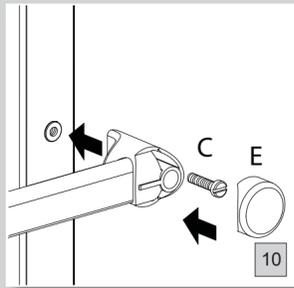
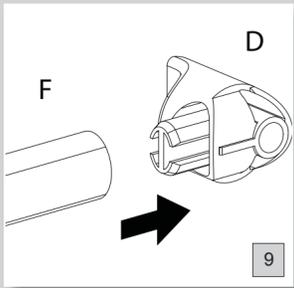
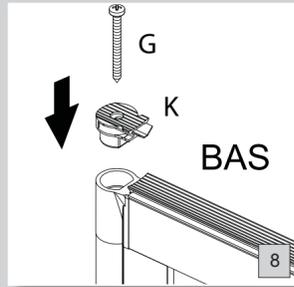
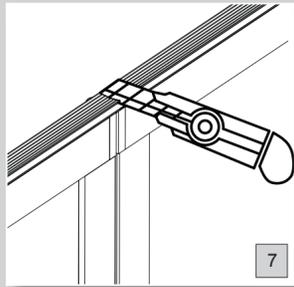
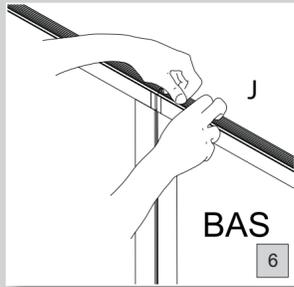
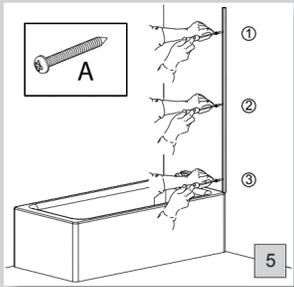
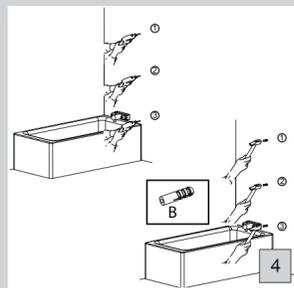


# ATELIER — du — BAIN

Les Essentiels

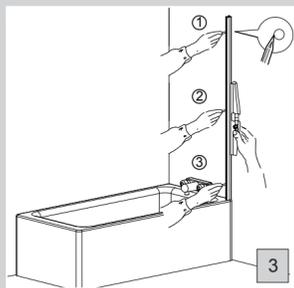

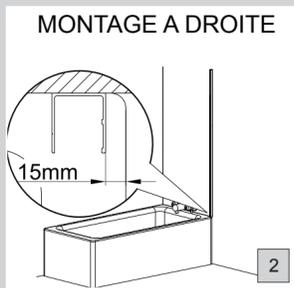


**MONTAGE A DROITE**


**MONTAGE A GAUCHE**

Répéter les opérations 2 à 15 pour une installation à gauche.

**Finitions**

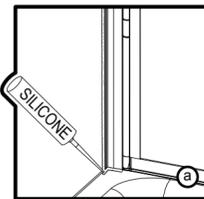

Dans l'emballage, vous devez trouver :

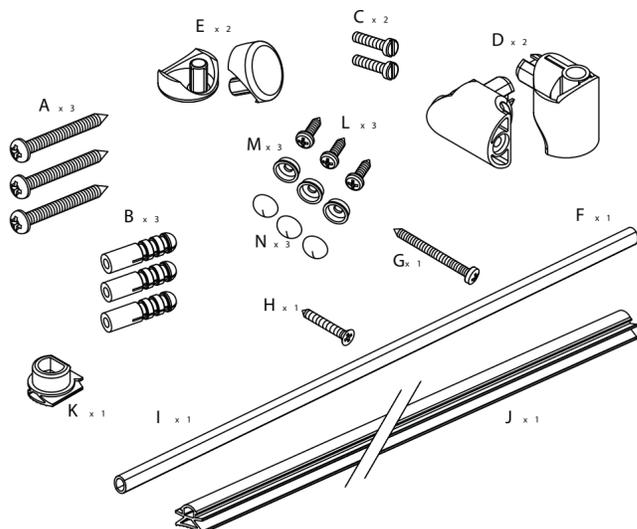

**F**

- 1 • Retirer le profilé mural de l'écran.
- 2 • Positionner le profilé mural à la verticale le long du mur. Le profilé doit reposer sur le bord de la baignoire, 1 ou 2 cm à l'intérieur.
- 3 • Mettre de niveau. Marquer l'emplacement des trous de fixation sur le mur.
- 4 • Percer les 3 trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Cheviller ("B").
- 5 • Fixer le profilé à l'aide des 3 vis "A".
- 6 • Mettre en place le joint "J" au bas de la paroi...
- 7 • ... et le couper au niveau de la charnière (pour les produits à 2 volets et plus) et en bout du dernier volet.
- 8 • Insérer la platine souple "K" et la visser (vis "G").
- 9 • Insérer la barre de la poignée "F" dans les embouts plastiques "D".
- 10 • Positionner la poignée et la visser à l'aide des vis "C". Mettre les cabochons plastiques "E".
- 11 • Engager la paroi dans le profilé mural. S'assurer que le bas de la paroi est bien parallèle à la baignoire.
- 12 • Visser la paroi à travers le profilé mural à l'aide des vis "L" et des caches "M" et "N".
- 13 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 14 • Retirer le verrou cylindrique en plastique.
- 15 • Visser la vis "H" dans le petit cylindre du verrou. Serrer légèrement. Replacer le verrou et le revisser.
- 16 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 17 • Faire coulisser le profilé mural jusqu'à la butée.
- 18 • Retirer la vis de maintien du vérin. Retirer le vérin de son logement.
- 19 • Faire coulisser le montant dans l'autre sens en s'assurant de ne pas aller au delà de la première charnière.
- 20 • Engager le vérin à l'autre extrémité du montant après avoir retiré le verrou en plastique. (...)
- 21 • Visser le vérin à travers le trou à l'extrémité du montant.
- 22 • Comprimer le vérin en rabaisant la paroi par rapport au montant.
- 23 • Remettre le verrou plastique.
- 24 • Remettre la pièce de blocage en plastique.

**A**

- 1 • Retirer le profilé mural de l'écran.
- 2 • Positionner le profilé mural à la verticale le long du mur. Le profilé doit reposer sur le bord de la baignoire, 1 ou 2 cm à l'intérieur.
- 3 • Mettre de niveau. Marquer l'emplacement des trous de fixation sur le mur.
- 4 • Percer les 3 trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Cheviller ("B").
- 5 • Fixer le profilé à l'aide des 3 vis "A".
- 6 • Mettre en place le joint "J" au bas de la paroi...
- 7 • ... et le couper au niveau de la charnière (pour les produits à 2 volets et plus) et en bout du dernier volet.
- 8 • Insérer la platine souple "K" et la visser (vis "G").
- 9 • Insérer la barre de la poignée "F" dans les embouts plastiques "D".
- 10 • Positionner la poignée et la visser à l'aide des vis "C". Mettre les cabochons plastiques "E".
- 11 • Engager la paroi dans le profilé mural. S'assurer que le bas de la paroi est bien parallèle à la baignoire.
- 12 • Visser la paroi à travers le profilé mural à l'aide des vis "L" et des caches "M" et "N".
- 13 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 14 • Retirer le verrou cylindrique en plastique.
- 15 • Visser la vis "H" dans le petit cylindre du verrou. Serrer légèrement. Replacer le verrou et le revisser.
- 16 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 17 • Faire coulisser le profilé mural jusqu'à la butée.
- 18 • Retirer la vis de maintien du vérin. Retirer le vérin de son logement.
- 19 • Faire coulisser le montant dans l'autre sens en s'assurant de ne pas aller au delà de la première charnière.
- 20 • Engager le vérin à l'autre extrémité du montant après avoir retiré le verrou en plastique. (...)
- 21 • Visser le vérin à travers le trou à l'extrémité du montant.
- 22 • Comprimer le vérin en rabaisant la paroi par rapport au montant.
- 23 • Remettre le verrou plastique.
- 24 • Remettre la pièce de blocage en plastique.

**D**

- 1 • Retirer le profilé mural de l'écran.
- 2 • Positionner le profilé mural à la verticale le long du mur. Le profilé doit reposer sur le bord de la baignoire, 1 ou 2 cm à l'intérieur.
- 3 • Mettre de niveau. Marquer l'emplacement des trous de fixation sur le mur.
- 4 • Percer les 3 trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Cheviller ("B").
- 5 • Fixer le profilé à l'aide des 3 vis "A".
- 6 • Mettre en place le joint "J" au bas de la paroi...
- 7 • ... et le couper au niveau de la charnière (pour les produits à 2 volets et plus) et en bout du dernier volet.
- 8 • Insérer la platine souple "K" et la visser (vis "G").
- 9 • Insérer la barre de la poignée "F" dans les embouts plastiques "D".
- 10 • Positionner la poignée et la visser à l'aide des vis "C". Mettre les cabochons plastiques "E".
- 11 • Engager la paroi dans le profilé mural. S'assurer que le bas de la paroi est bien parallèle à la baignoire.
- 12 • Visser la paroi à travers le profilé mural à l'aide des vis "L" et des caches "M" et "N".
- 13 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 14 • Retirer le verrou cylindrique en plastique.
- 15 • Visser la vis "H" dans le petit cylindre du verrou. Serrer légèrement. Replacer le verrou et le revisser.
- 16 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 17 • Faire coulisser le profilé mural jusqu'à la butée.
- 18 • Retirer la vis de maintien du vérin. Retirer le vérin de son logement.
- 19 • Faire coulisser le montant dans l'autre sens en s'assurant de ne pas aller au delà de la première charnière.
- 20 • Engager le vérin à l'autre extrémité du montant après avoir retiré le verrou en plastique. (...)
- 21 • Visser le vérin à travers le trou à l'extrémité du montant.
- 22 • Comprimer le vérin en rabaisant la paroi par rapport au montant.
- 23 • Remettre le verrou plastique.
- 24 • Remettre la pièce de blocage en plastique.

**E**

- 1 • Retirer le profilé mural de l'écran.
- 2 • Positionner le profilé mural à la verticale le long du mur. Le profilé doit reposer sur le bord de la baignoire, 1 ou 2 cm à l'intérieur.
- 3 • Mettre de niveau. Marquer l'emplacement des trous de fixation sur le mur.
- 4 • Percer les 3 trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Cheviller ("B").
- 5 • Fixer le profilé à l'aide des 3 vis "A".
- 6 • Mettre en place le joint "J" au bas de la paroi...
- 7 • ... et le couper au niveau de la charnière (pour les produits à 2 volets et plus) et en bout du dernier volet.
- 8 • Insérer la platine souple "K" et la visser (vis "G").
- 9 • Insérer la barre de la poignée "F" dans les embouts plastiques "D".
- 10 • Positionner la poignée et la visser à l'aide des vis "C". Mettre les cabochons plastiques "E".
- 11 • Engager la paroi dans le profilé mural. S'assurer que le bas de la paroi est bien parallèle à la baignoire.
- 12 • Visser la paroi à travers le profilé mural à l'aide des vis "L" et des caches "M" et "N".
- 13 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 14 • Retirer le verrou cylindrique en plastique.
- 15 • Visser la vis "H" dans le petit cylindre du verrou. Serrer légèrement. Replacer le verrou et le revisser.
- 16 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 17 • Faire coulisser le profilé mural jusqu'à la butée.
- 18 • Retirer la vis de maintien du vérin. Retirer le vérin de son logement.
- 19 • Faire coulisser le montant dans l'autre sens en s'assurant de ne pas aller au delà de la première charnière.
- 20 • Engager le vérin à l'autre extrémité du montant après avoir retiré le verrou en plastique. (...)
- 21 • Visser le vérin à travers le trou à l'extrémité du montant.
- 22 • Comprimer le vérin en rabaisant la paroi par rapport au montant.
- 23 • Remettre le verrou plastique.
- 24 • Remettre la pièce de blocage en plastique.

**N**

- 1 • Retirer le profilé mural de l'écran.
- 2 • Positionner le profilé mural à la verticale le long du mur. Le profilé doit reposer sur le bord de la baignoire, 1 ou 2 cm à l'intérieur.
- 3 • Mettre de niveau. Marquer l'emplacement des trous de fixation sur le mur.
- 4 • Percer les 3 trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Cheviller ("B").
- 5 • Fixer le profilé à l'aide des 3 vis "A".
- 6 • Mettre en place le joint "J" au bas de la paroi...
- 7 • ... et le couper au niveau de la charnière (pour les produits à 2 volets et plus) et en bout du dernier volet.
- 8 • Insérer la platine souple "K" et la visser (vis "G").
- 9 • Insérer la barre de la poignée "F" dans les embouts plastiques "D".
- 10 • Positionner la poignée et la visser à l'aide des vis "C". Mettre les cabochons plastiques "E".
- 11 • Engager la paroi dans le profilé mural. S'assurer que le bas de la paroi est bien parallèle à la baignoire.
- 12 • Visser la paroi à travers le profilé mural à l'aide des vis "L" et des caches "M" et "N".
- 13 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 14 • Retirer le verrou cylindrique en plastique.
- 15 • Visser la vis "H" dans le petit cylindre du verrou. Serrer légèrement. Replacer le verrou et le revisser.
- 16 • Retirer la pièce de blocage en plastique en retirant les 2 vis qui la brident.
- 17 • Faire coulisser le profilé mural jusqu'à la butée.
- 18 • Retirer la vis de maintien du vérin. Retirer le vérin de son logement.
- 19 • Faire coulisser le montant dans l'autre sens en s'assurant de ne pas aller au delà de la première charnière.
- 20 • Engager le vérin à l'autre extrémité du montant après avoir retiré le verrou en plastique. (...)
- 21 • Visser le vérin à travers le trou à l'extrémité du montant.
- 22 • Comprimer le vérin en rabaisant la paroi par rapport au montant.
- 23 • Remettre le verrou plastique.
- 24 • Remettre la pièce de blocage en plastique.

**E-827**



ATELIER DU BAIN  
8, route de Paris  
BP 70203  
03305 CUSSET CEDEX  
07

EN 14428  
PAROI DE DOUCHE  
AVEC VITRAGE VERRE DE SECURITE  
TREMPE THERMIQUEMENT.  
USAGE PREVU :  
HYGIENE PERSONNELLE.  
APTITUDE AU NETTOYAGE : RÉUSSITE  
RÉSISTANCE À L'IMPACT/PROPRIÉTÉS  
DE FRAGMENTATION : RÉUSSITE  
DURABILITÉ : RÉUSSITE