



FICHE TECHNIQUE


# TMR<sub>10510</sub>

Système à placer à même le carreau de faïence.  
 Idéal pour les petites ouvertures.

Kit composé de :

- 4 plaquettes d'angle de protection, à coller à même le carreau de faïence, Double fonction : réglage du joint, ainsi que protection des angles.
- 4 pattes aimantées dont une avec un ressort assurant une ouverture facile.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

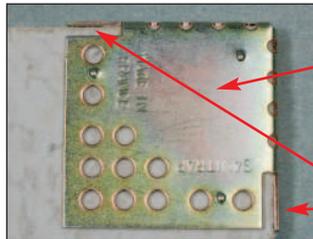


4 plaquettes d'angle de protection à coller sur les côtés du carreau de faïence (ouvrant).

Réglage du joint.

### 4 PATTES MAGNÉTIQUES :




1 patte magnétique avec ressort à placer en bas à droite, aimant vers soi ①.

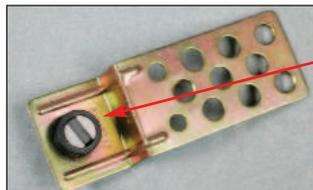

3 pattes magnétiques sans ressort à placer aux 3 autres angles aimants vers soi.


Aimants : force portante 6 kg par patte.

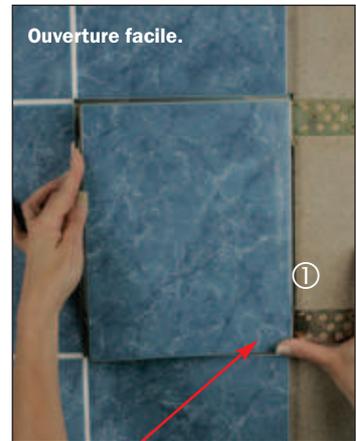

Ouverture facile.

Une pression du pouce et le carreau pivote.

## LA POSE

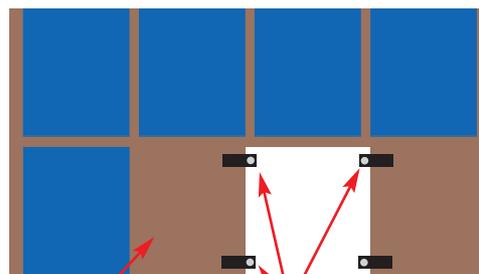


habillage de la baignoire (support de votre choix)

patte **sans** ressort aimant vers extérieur habillage

patte **avec** ressort aimant vers extérieur habillage

- ① Créer une ouverture de la dimension du carreau de faïence + l'épaisseur du joint.
- ② Coller les 4 plaquettes d'angles de protection derrière le carreau de faïence
- ③ Coller ou visser les quatre pattes aimantées sur le support à carreler (habillage de baignoire) en prenant soin de placer la patte avec le ressort en bas à droite. Les aimants doivent être vers soit.
- ④ Finir de coller les carreaux de faïence sur l'habillage

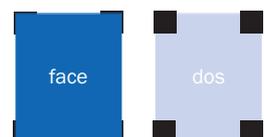



ERROR: typecheck  
OFFENDING COMMAND: restore

STACK:

-null-  
-null-