


# GEOM


**PORTE DE SERVICE**  
 SERVICIO

**PORTE D'ENTRÉE**  
 SEMISFERA  
 MILI  
 CATHEDRALE  
 1/2 LUNE

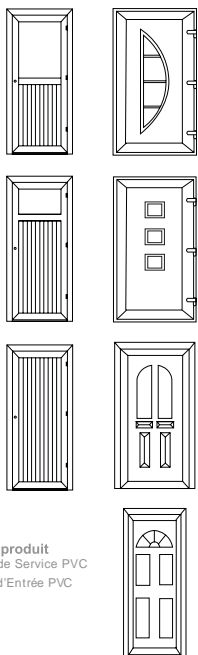

**Votre produit**  
 Porte de Service PVC  
 Porte d'Entrée PVC

Vous aurez besoin de

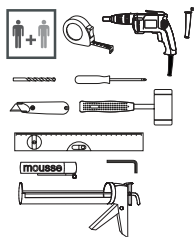

## ► Pour bien commencer...

### Points à vérifier avant de commencer


- Vous êtes un bricoleur chevronné.
- Vous avez besoin d'une expérience en châssis et joints en PVC
- Portez un équipement de protection personnel adéquat tel que des gants, des lunettes de protection, des bottes et des vêtements pendant que vous travaillez.
- Si vous avez le moindre doute sur la manière d'installer ce produit, consultez un entrepreneur en bâtiment.
- Si l'une de ces conditions préalables vous fait défaut, recourez aux services d'un professionnel.

01



Enlever l'emballage de la porte et vérifier que l'ensemble des pièces sont présentes ! Ne pas monter la porte si le matériel est incomplet ou endommagé !  
Enlever le battant de ces gonds.

02

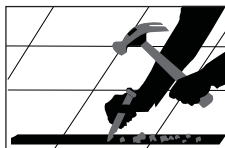

Réaliser les opérations initiales requises (entaille sur le sol si celui-ci est uni, etc...)

FR

## 🔍 Et dans le détail...

### Sécurité

- Si vous n'êtes pas expérimenté en installation de porte, demandez de l'aide à un spécialiste.
- Signalez le site de travail pour garantir la sécurité d'autrui.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Soyez vigilant afin d'éviter tout risque de coupure ou de pincement lors de l'installation de ce produit.
- Portez des vêtements de protection lors de l'installation.

### Garantie


> Cette porte GEOM est garantie 10 ans sous réserve d'une installation conforme aux recommandations précisées sur la notice de montage et d'une utilisation normale.

03



Disposer l'encadrement de la porte (attention au sens d'ouverture de la maçonnerie).  
Le rail doit être scotché impérativement avec du mortier ou bien emmuré (le rail ne doit pas reposer à vide).

04

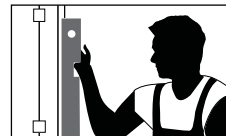


Positionner l'encadrement de porte à la verticale et à l'horizontale à l'aide d'un niveau à bulle.

# GEOM

Castorama France  
 BP 101 - 59175 Templemars  
 www.castorama.fr


N° Autor. 0810 104 104  
 Date d'expiration : 31/12/2018

05

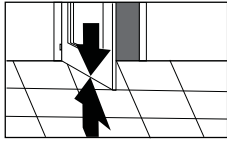


Bien noter la hauteur de montage (écart du battant par rapport au niveau du sol) !

06

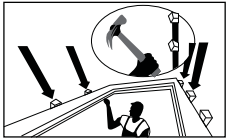

Fixer les côtés droit et gauche de l'encadrement avec 3 cales chacune.  
Attention, aucune contrainte en torsion ou en pression ne doit s'exercer sur l'encadrement !

07

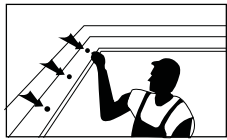


Repérer les emplacements pour les percages de cheville, à une distance minimale d'au moins 15 cm du coin et un écart max de 50 cm entre chaque percage.

08




Percer les trous pour les chevilles.  
Disposer des petites cales dans les jointures entre l'encadrement de porte et la maçonnerie dans la zone des points de fixation.

09

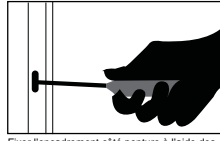


Fixer l'encadrement côté pente à l'aide des chevilles

10

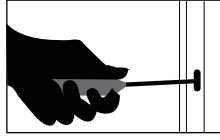


Accrocher le battant, aligner l'encadrement de porte côté serrure avec le battant (le battant devant s'ajuster complètement sur l'encadrement) Et fixer l'encadrement côté serrure à l'aide des chevilles.

11

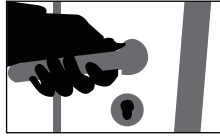

Vérifier le fonctionnement (ouverture et fermeture de la porte) réajuster si nécessaire les portes (celles-ci étant préréglées préalablement), le réglage final devant être effectué lors du montage.  
Poignée vendue séparément.

12

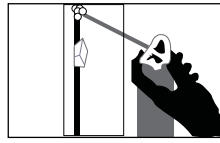


Remplir les jointures entre l'encadrement de porte et la maçonnerie avec un cordon d'étanchéité ou de la mousse isolante.

13






Montez le profile puis la jointure du loguet, utiliser au besoin un calibre.

14

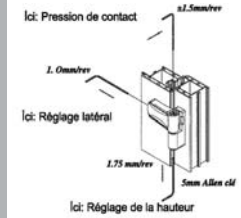

En cas de problème pour fermer la porte, veuillez ajuster en utilisant ce schéma



● IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

GEOM

Castorama France  
BP 101 - 59175 Templemars  
www.castorama.fr

N° Vert 0 810 104 104