





*Instructions de montage*

**Crystal Clear Plant Inn**

118 L x 118 W 146.5 H cm / 46½" L x 46½" W x 57¾" H

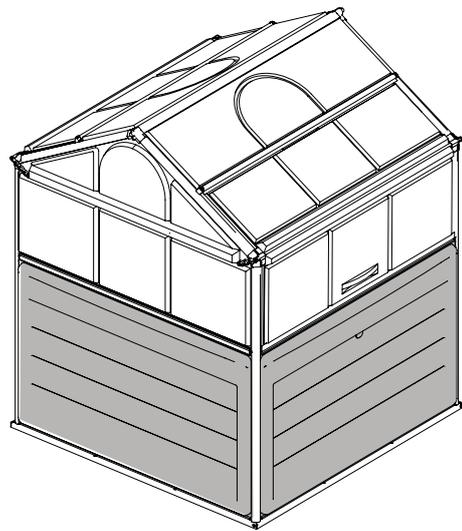

French\_71836

[www.palramapplications.com](http://www.palramapplications.com)



7 290103 110727 >

**IMPORTANT!**

Veillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à assembler votre mini-serre. Conservez ces instructions en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

⇒ **Service clients**

Pour toute assistance concernant le montage de votre mini-serre ou ses pièces de rechange – veuillez consulter notre site Internet ou appeler notre service technique (dont le numéro de téléphone figure sur la page de garde de la brochure). [www.palramapplications.com](http://www.palramapplications.com)

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site Internet : [www.palramapplications.com](http://www.palramapplications.com)

⇒ **Consignes de sécurité**

- Très important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de cette brochure et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé, sans exception.
- Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.
- Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection lorsque vous travaillez des pièces en aluminium extrudé.
- Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- Veillez à ne pas toucher de câbles aériens avec les profilés en aluminium.
- N'essayez pas d'assembler la mini-serre s'il y a du vent ou s'il fait humide.
- Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les règles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas contre la mini-serre et ne la poussez pas pendant l'assemblage.
- Ne positionnez pas la mini-serre dans un endroit trop exposé au vent.
- N'essayez pas d'assembler ce produit si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de médicaments ou d'alcool ou encore si vous êtes sujet aux vertiges.
- Pour des raisons de sécurité, vérifiez toujours le fonctionnement des pièces mobiles dans toutes les positions (ouvertes, fermées, en position de ventilation, en position de rangement) comme indiqué à l'étape 33.
- Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article de ce type ayant été récemment utilisés, ne doivent pas être rangés dans la mini-serre.
- Avant de planter les piquets, assurez-vous qu'aucun tuyau ni câble n'est enterré à l'endroit sélectionné pour l'installation.
- Ce produit est conçu pour servir de bac de culture exclusivement.

⇒ **Entretien & Maintenance**

Pour nettoyer votre mini-serre, utilisez une solution détergente douce et à rincez à l'eau claire et froide. NE PAS utiliser d'acétone ni de produits nettoyants ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs.

⇒ **Outils & Equipement**

- Mètre (ruban)
- Gants de travail
- Lubrifiant
- Tournevis cruciforme (Philips)
- Escabeau
- Perceuse
- Grand marteau
- Clé à écrous

- T001 – outil spécial pour vis 411 et écrous 412



- Pulvérisation de silicium

⇒ **Avant l'assemblage**

Il s'agit d'un assemblage à pièces multiples qu'il est préférable de réaliser à deux personnes et auquel il faut consacrer au moins une demi-journée.

Sélection du site – la mini-serre doit être assemblée et fixée sur une surface plane. Choisissez un emplacement ensoleillé et éloigné d'éventuels arbres susceptibles de la surplomber.

Nous recommandons vivement de fixer le produit directement sur des fondations solides, en béton. Pour ce faire, utilisez les trous déjà percés dans le châssis métallique fourni.

Sortez toutes les pièces de leur emballage. Triez-les et comparez-les avec la liste des pièces pour vérifier que tout y est.

Lors de l'assemblage, les pièces doivent être disposées à portée de main. Gardez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un récipient pour éviter de les perdre.

⇒ **Instructions de montage**

**Etape 8** – assurez-vous que les vis sont bien serrées.

S'il arrive que des bacs tombent lorsque vous les remplissez de terre, poussez le châssis vers le haut et resserrez les vis correspondantes dans leur position d'origine.

**Etape 27-28** - assurez-vous que les profilés sont bien insérés sur toute leur longueur et jusqu'au raccord en plastique.

**Etape 30** – si le couvercle n'adhère pas au châssis, son ouverture et sa fermeture ne pourront pas se faire correctement.

Dans ce cas, vérifiez que l'étape 23 (mesures) et l'étape 27+28 (insertion des profilés sur toute la longueur) ont été correctement réalisées.









⇒ **Après l'assemblage**

La base de la mini-serre adhère au sol par l'effet du poids de la terre qu'elle contient. Lorsque les bacs ou les plateaux sont vides, ils doivent être protégés du vent.



## Contents

| Item | Qty. | Item | Qty. |
|------|------|------|------|
| 127  | 4    | 957  | 2    |
| 128  | 4    | 958  | 2    |
| 129  | 2    | 959  | 2    |
| 130  | 1    | 960  | 2    |
| 7017 | 4    | 961  | 4    |
| 7018 | 4    | 962  | 4    |
| 956  | 2    | 963  | 1    |




## Contents
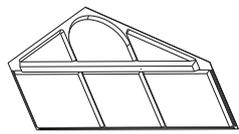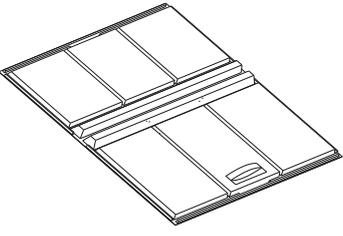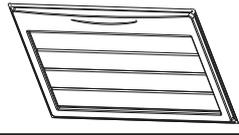
| Item |   | Qty. | Item |   | Qty. | Item |  | Qty. | Item |   | Qty. |
|------|---|------|------|---|------|------|--|------|------|---|------|
| 295  |    | 2    | 150  |    |      | 302  |    | 4    | 447  |    | 30   |
| 296  |    | 2    | 131  |    | 8    | 7019 |    | 4    | 4016 |    | 5    |
| 297  |  | 2    | 139  |   | 4    | 291  |   | 4    | 413  |   | 5    |
|      |   |      | 411  |  | 69   | 301  |  | 4    | 4021 |  | 5    |
|      |   |      | 412  |  | 73   | 289  |  | 2    | 4026 |  | 9    |
| 298  |  | 4    |      | spare   | 4    |      |  |      | 403  |  | 5    |
|      |   |      | 70   |  | 10   | T001 |  | 1    |      | spare   | 1    |
| 299  |  | 2    | 69   |  | 4    | 68   |  | 4    |      |   |      |
|      |   |      |      |   |      | 67   |  | 4    |      |   |      |



1

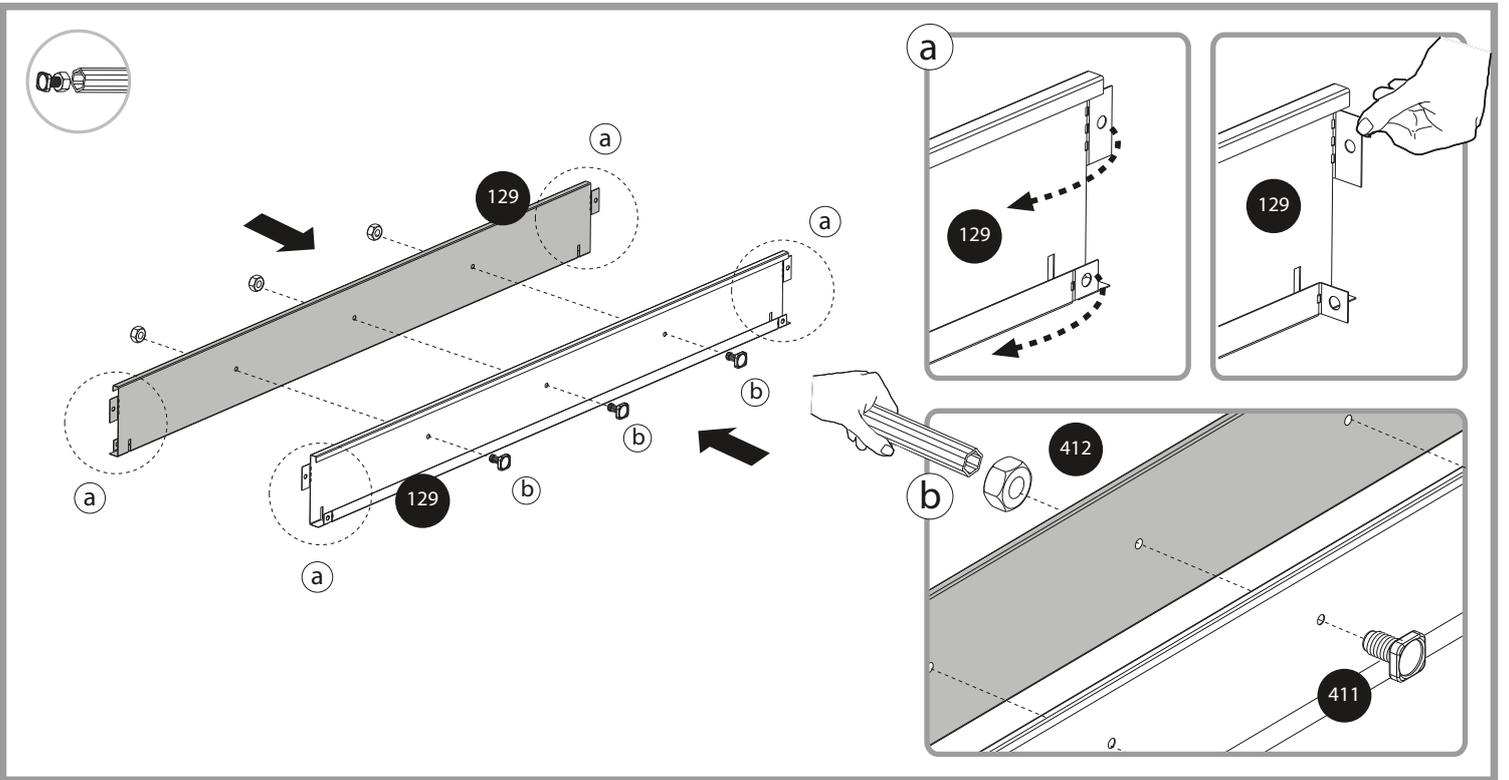





2

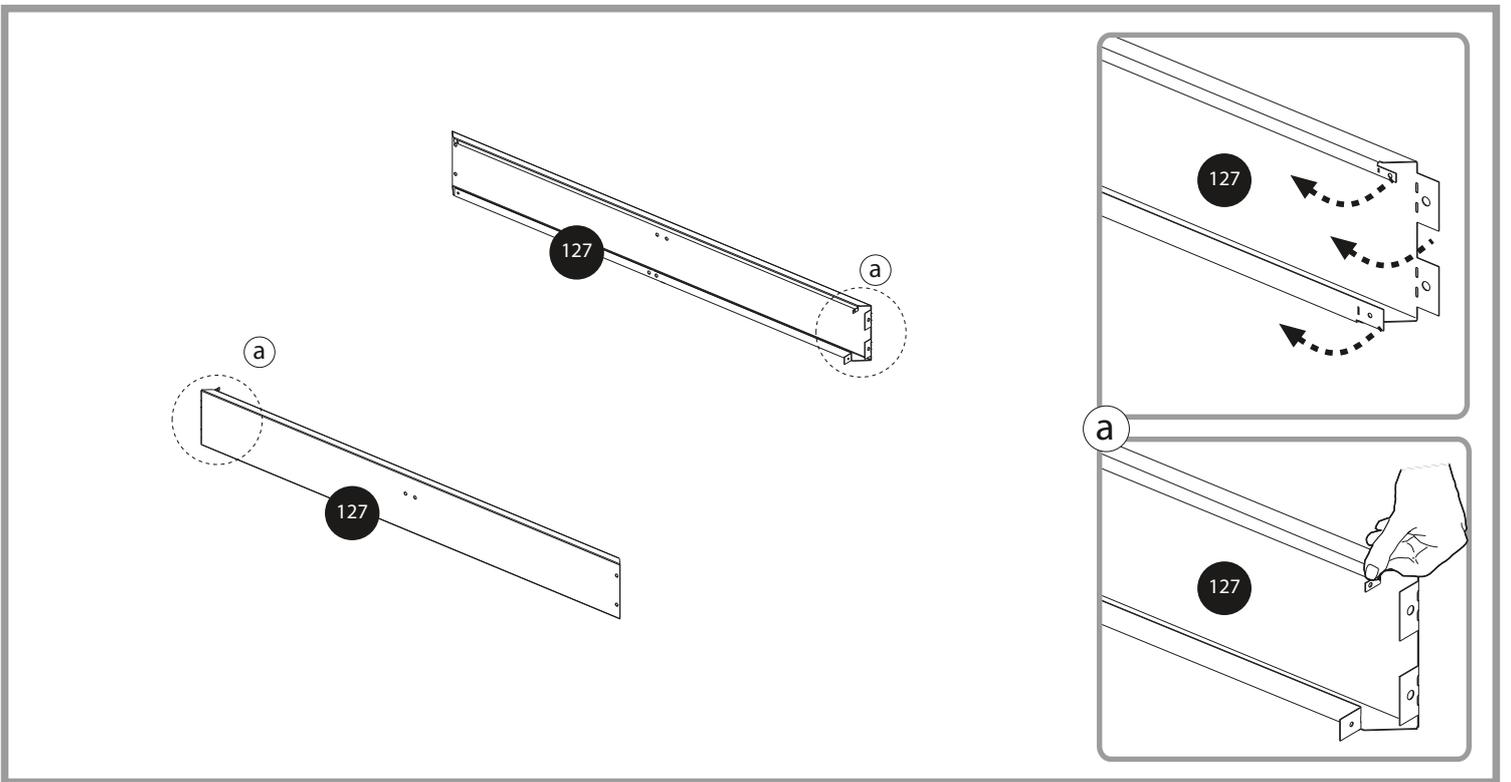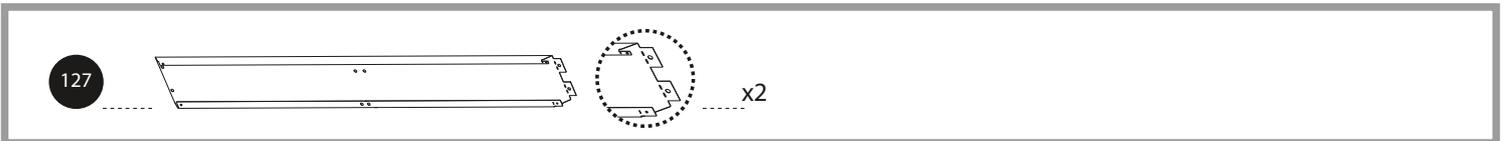

3

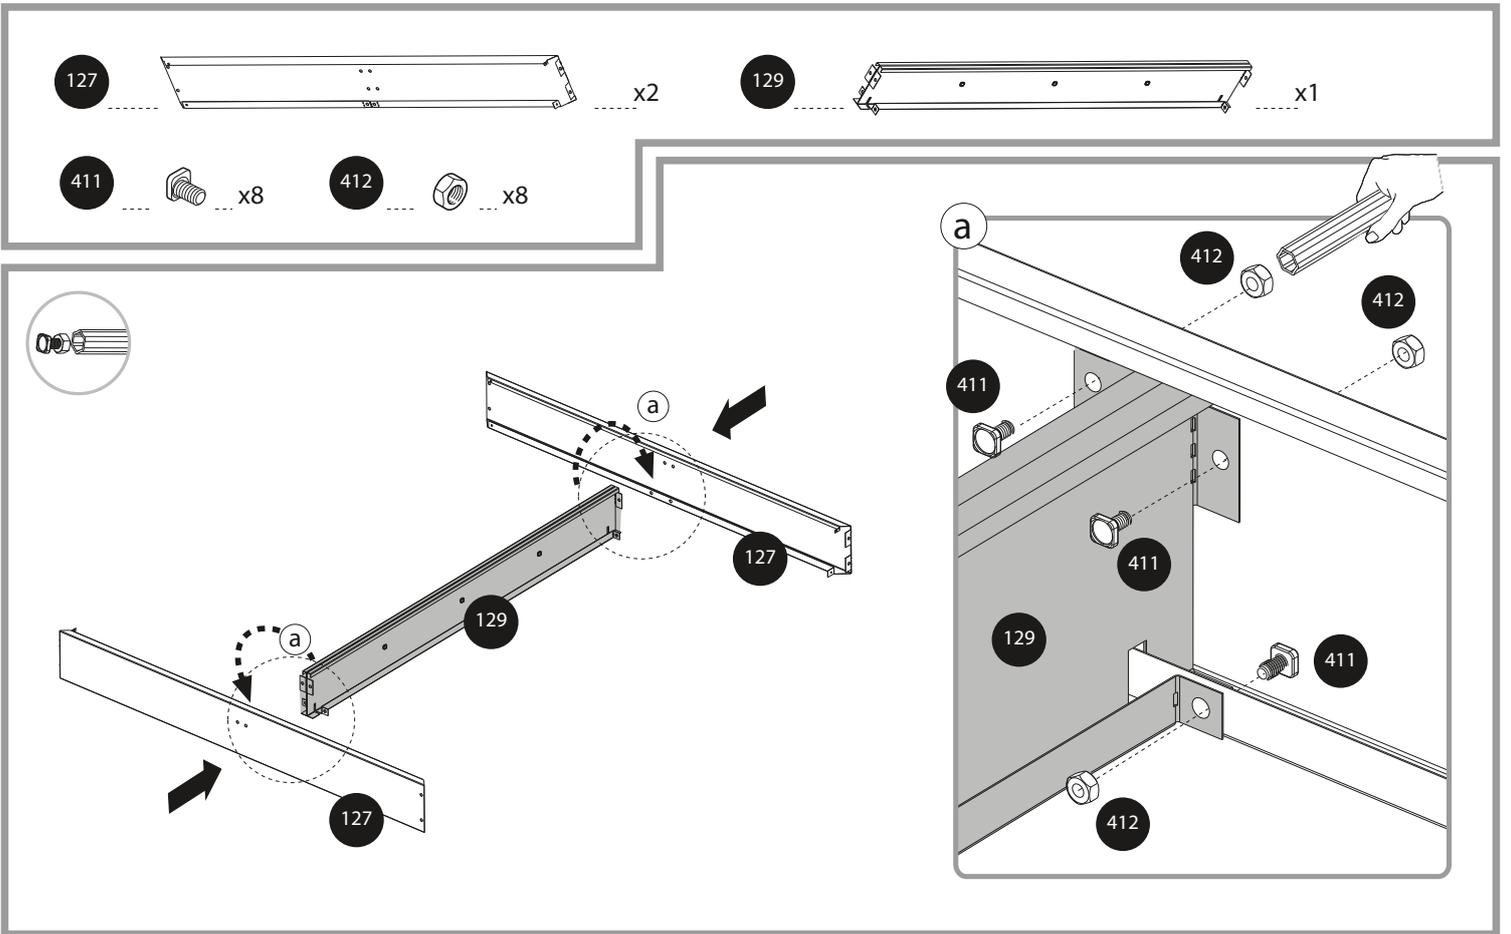

4

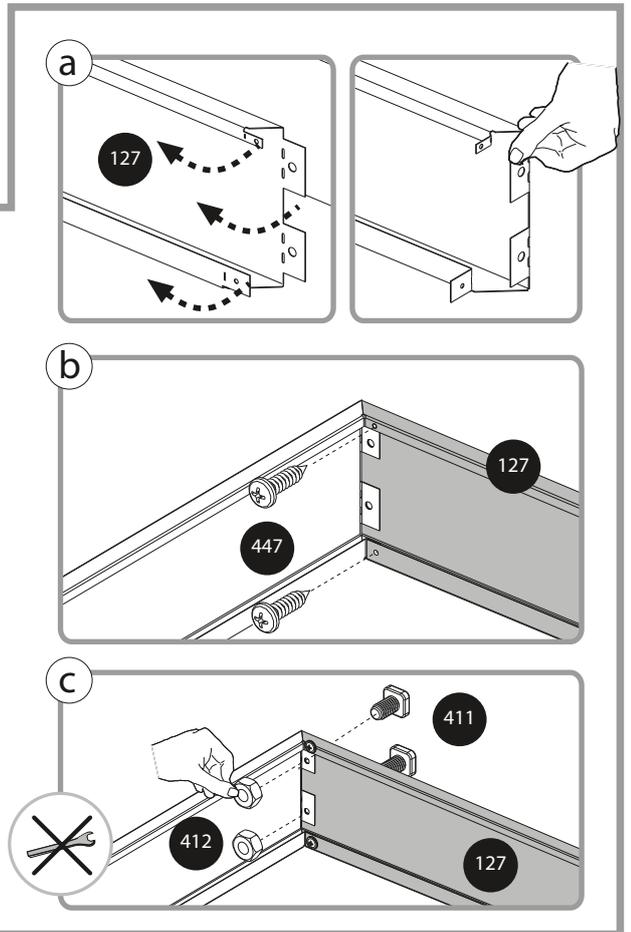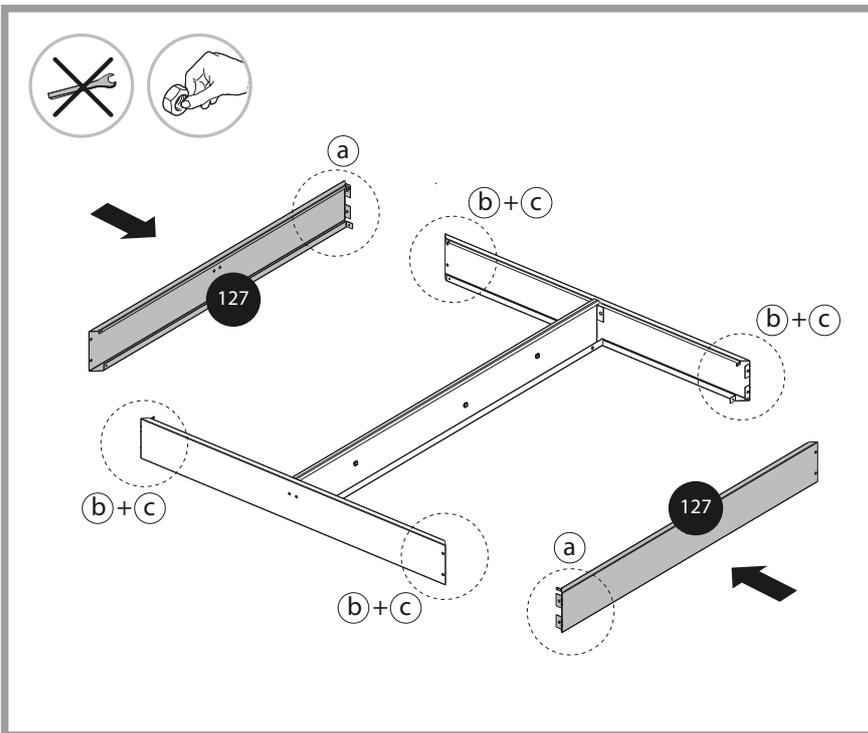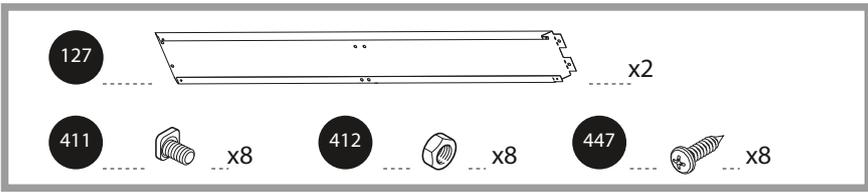


5



130  x1

4016  x4

412  x4

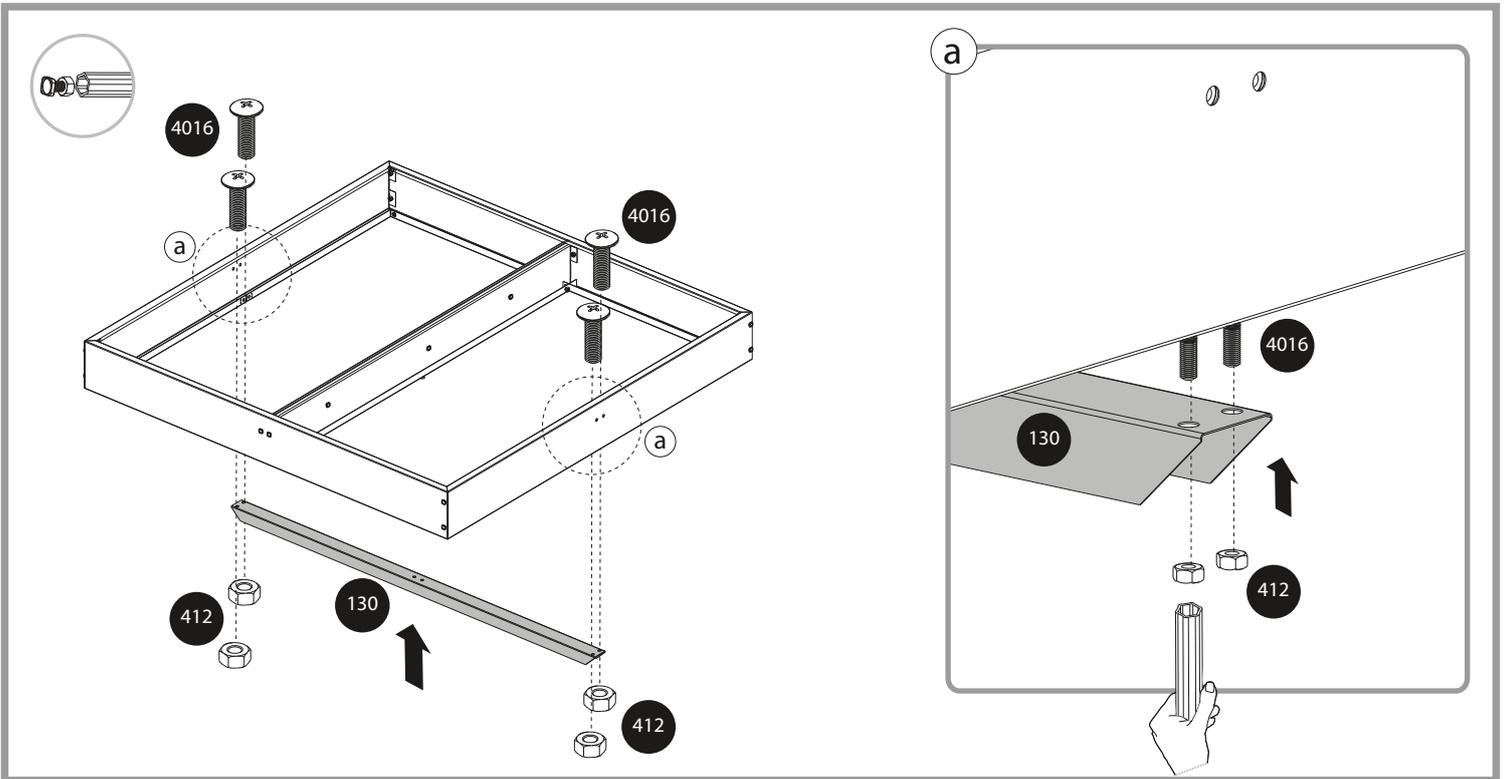


The diagram illustrates the assembly of a rectangular frame. A long thin bar (130) is being attached to the bottom edge of the frame. Four screws (4016) are used to secure the bar to the frame's side rails. Four nuts (412) are used to secure the screws. Callout 'a' indicates the connection points. A hand is shown holding a screw (4016) to be inserted into the frame.





6





150 x2      413 x4      4021 x4

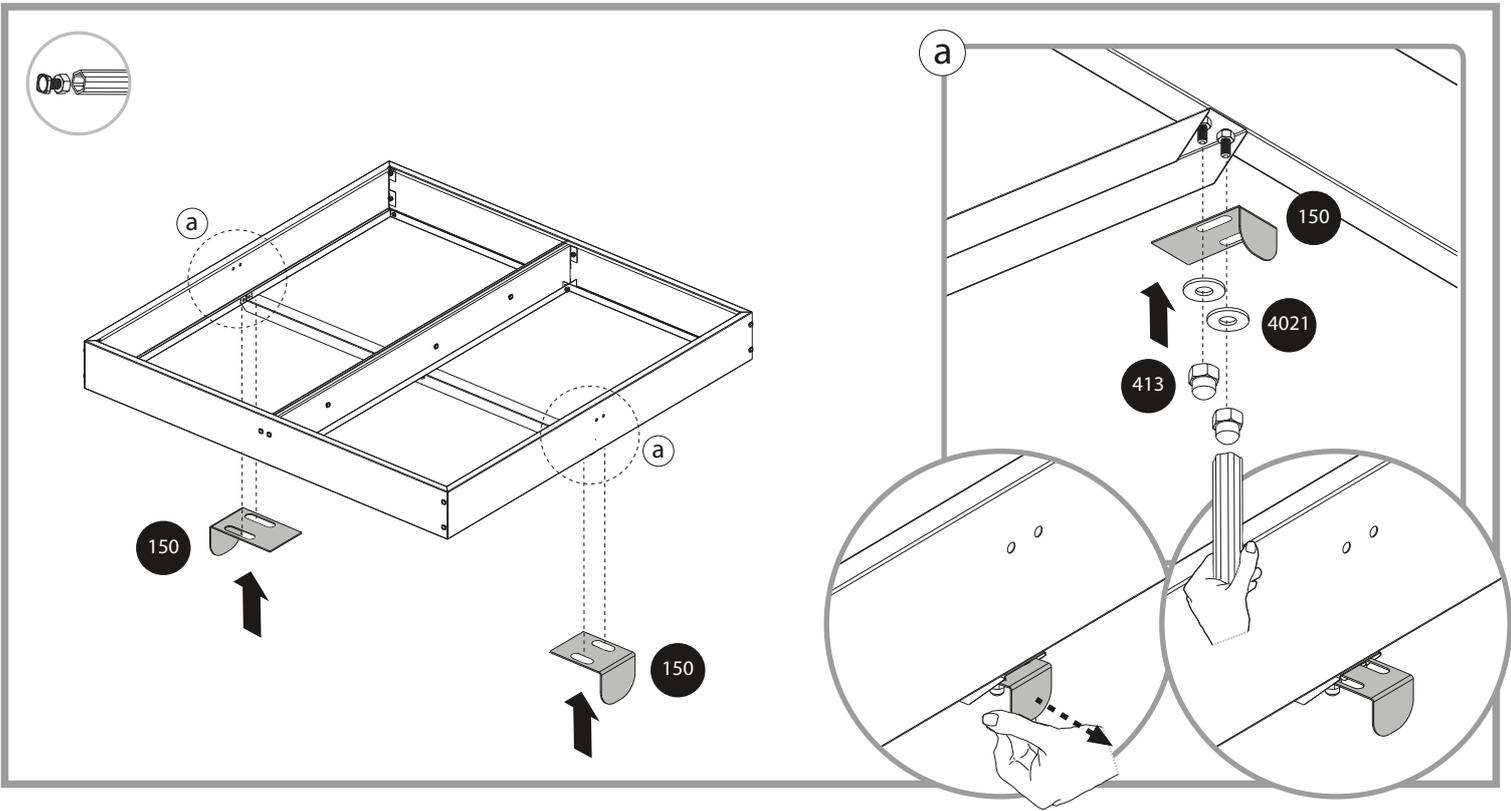


7

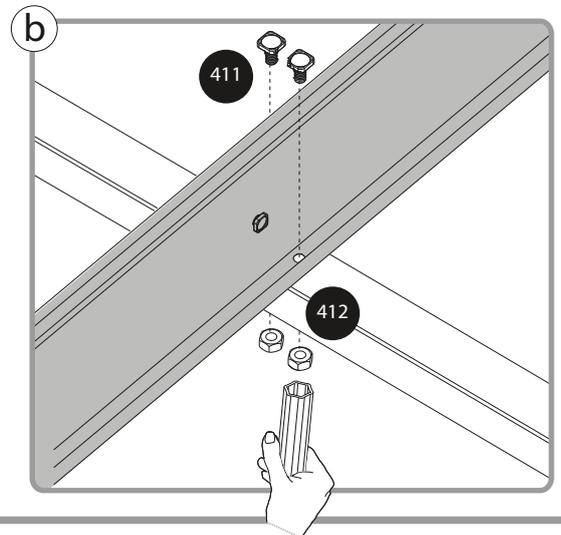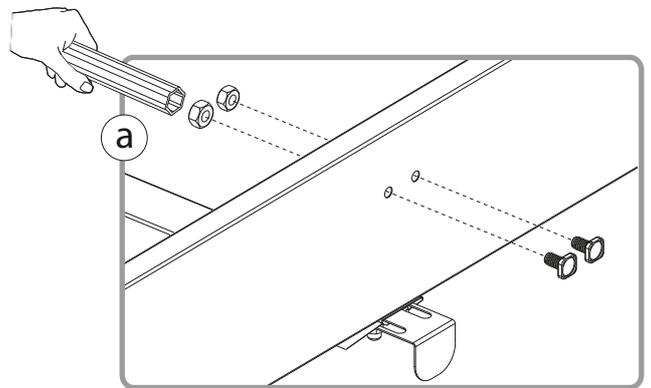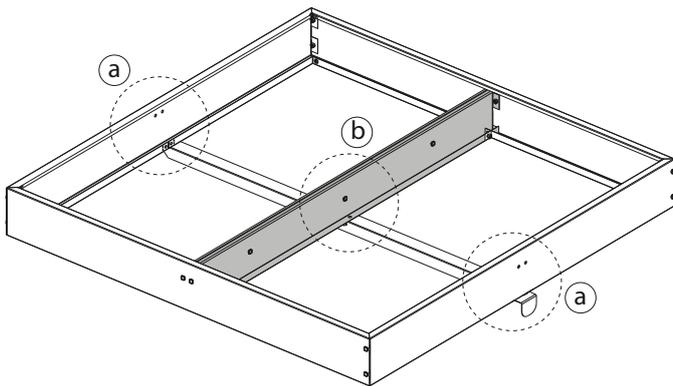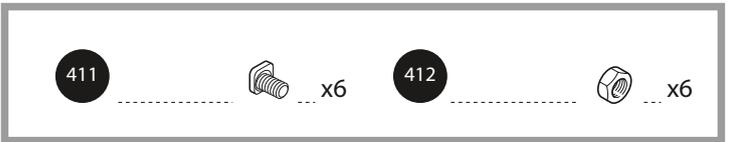

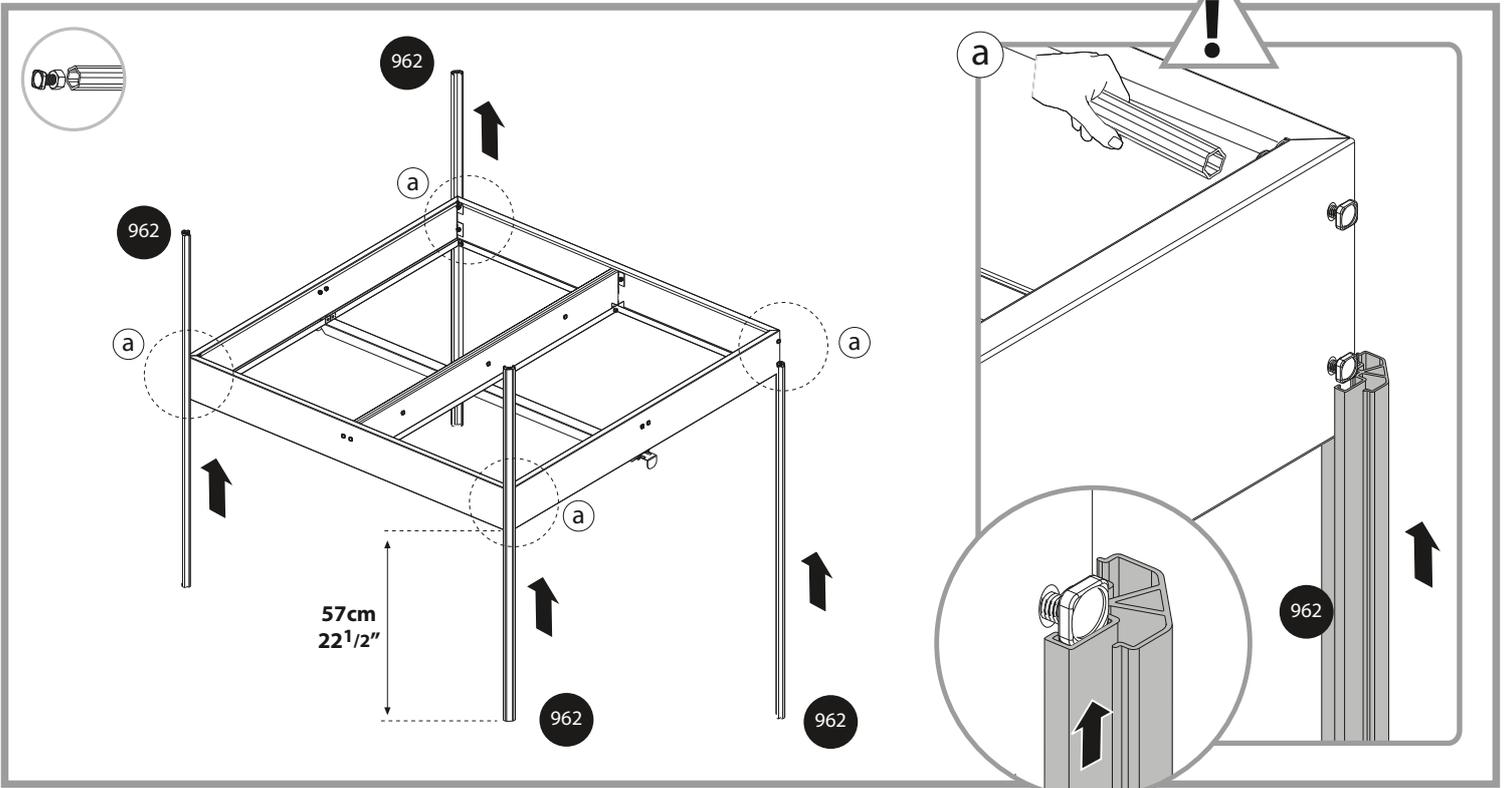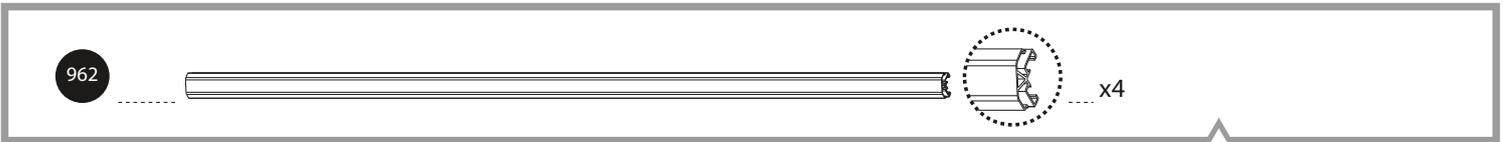

9



128 ..... x4

412 ..... x8

411 ..... x8

447 ..... x4

a



b


128

412

411

447

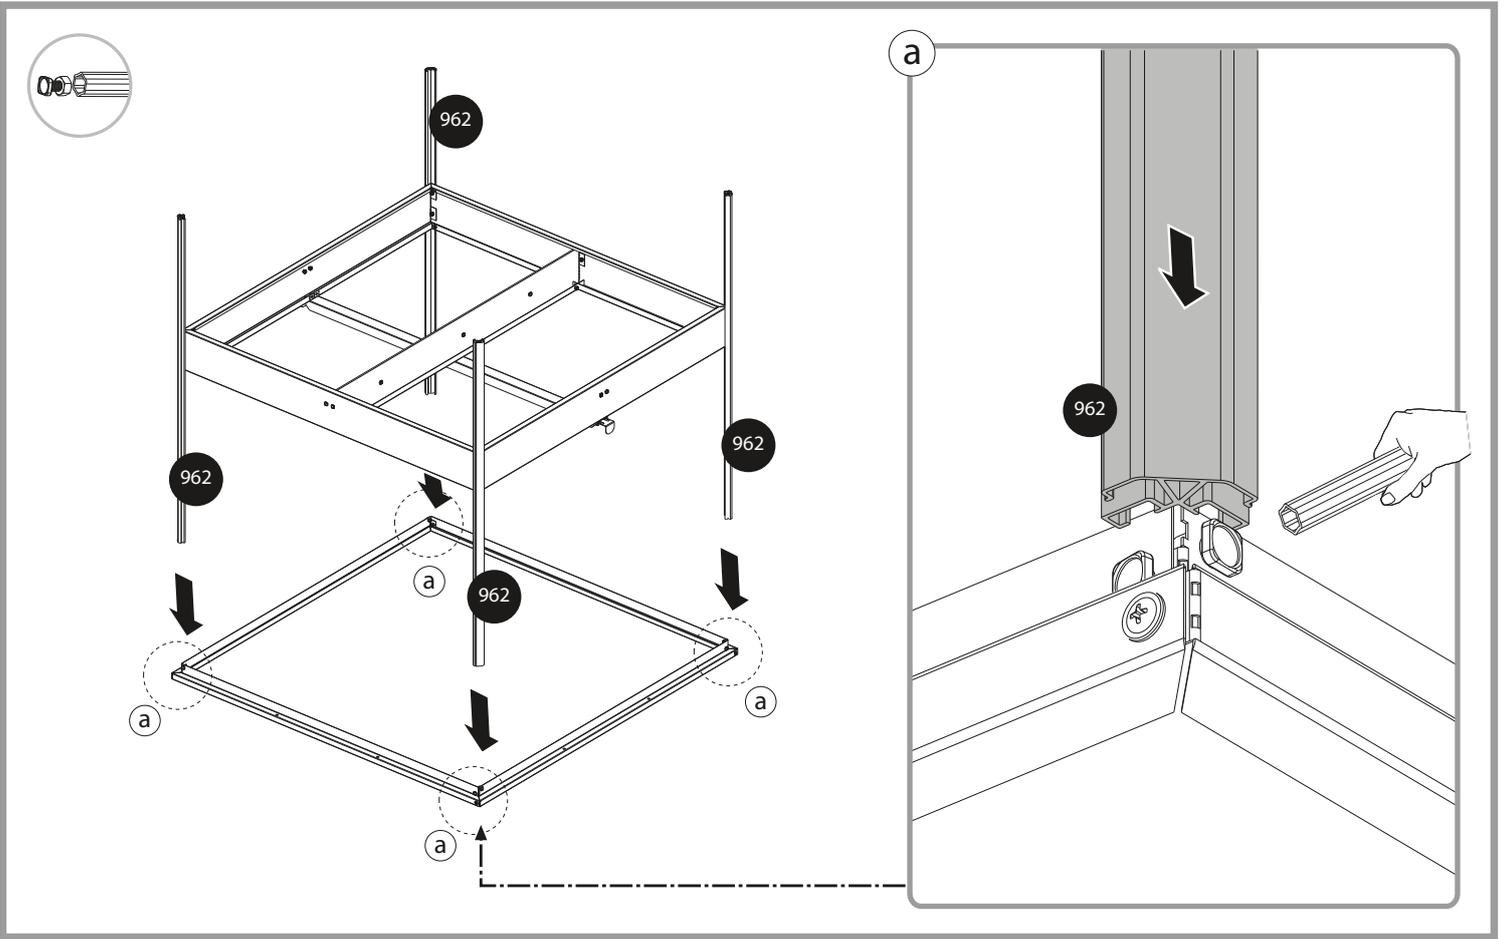




299 ..... x2


68 ..... x4

69 ..... x4



x2






298






x4


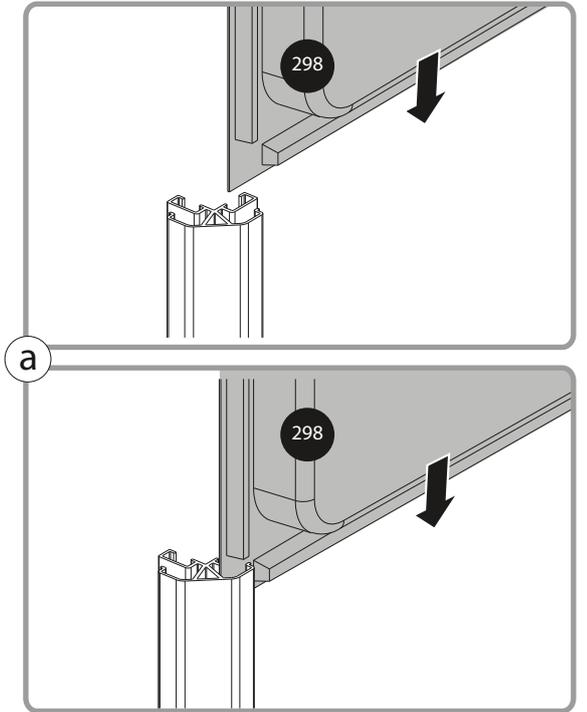
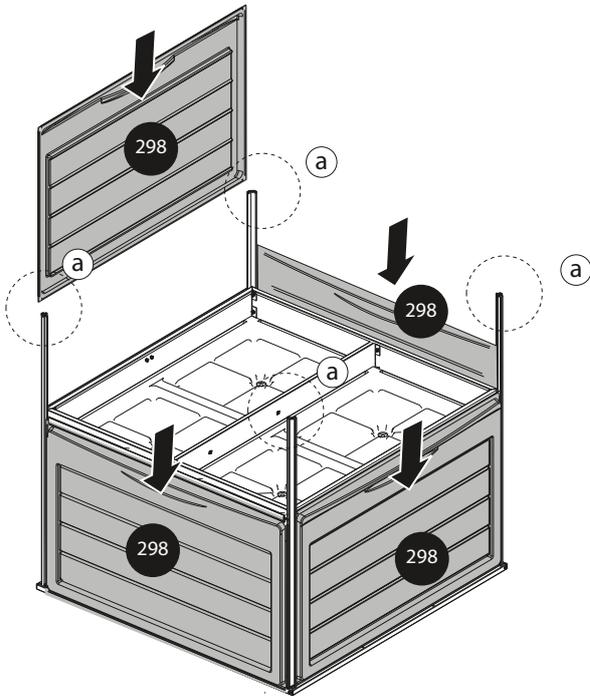




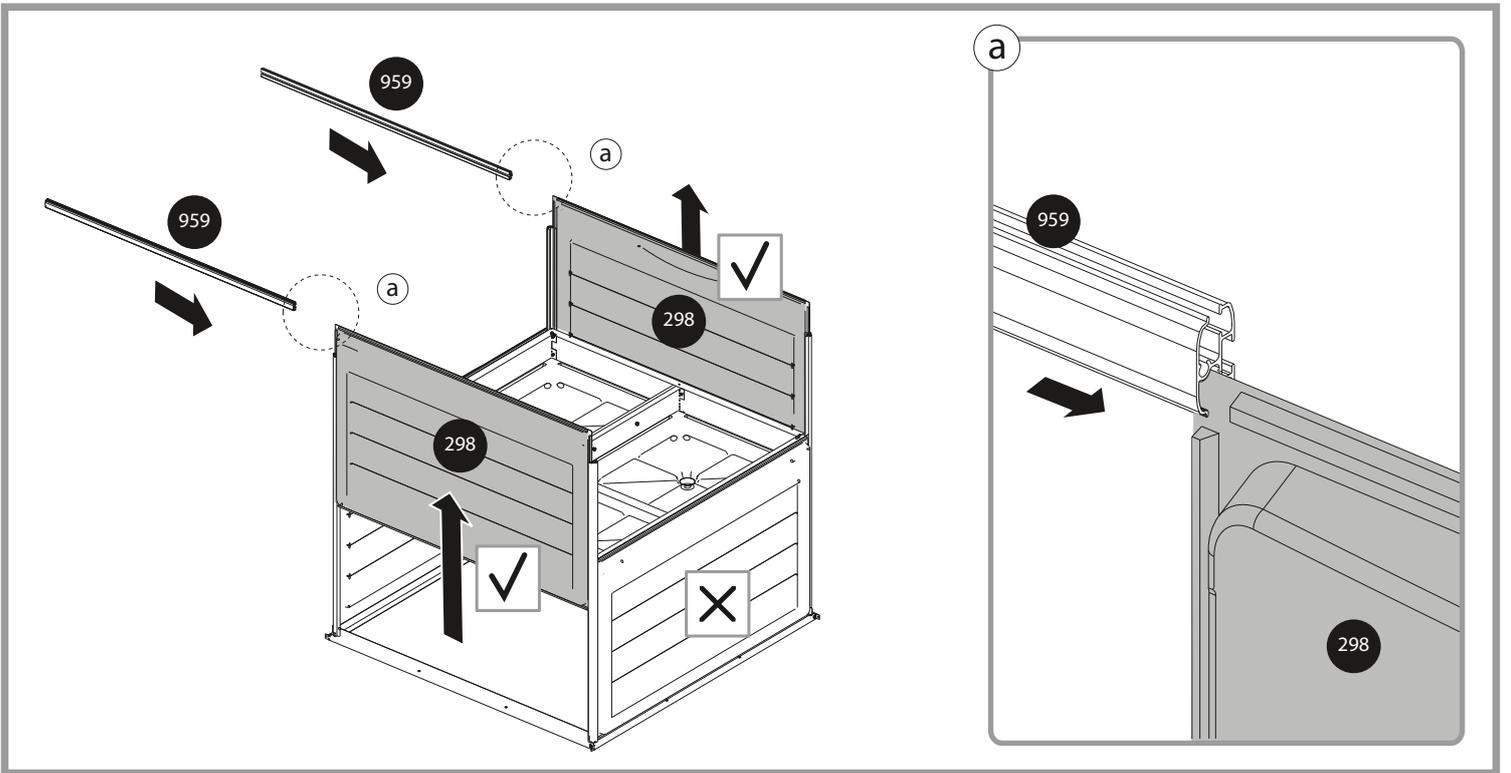
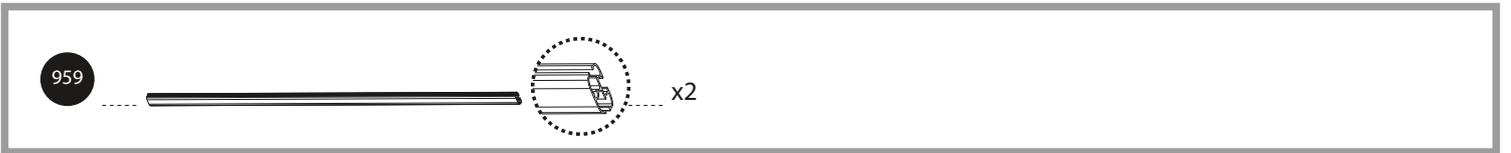




14

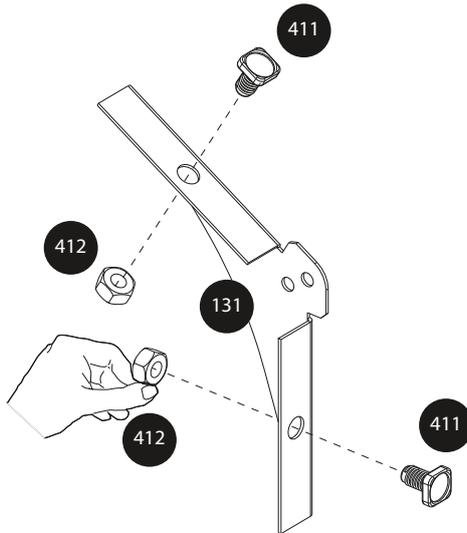


x4

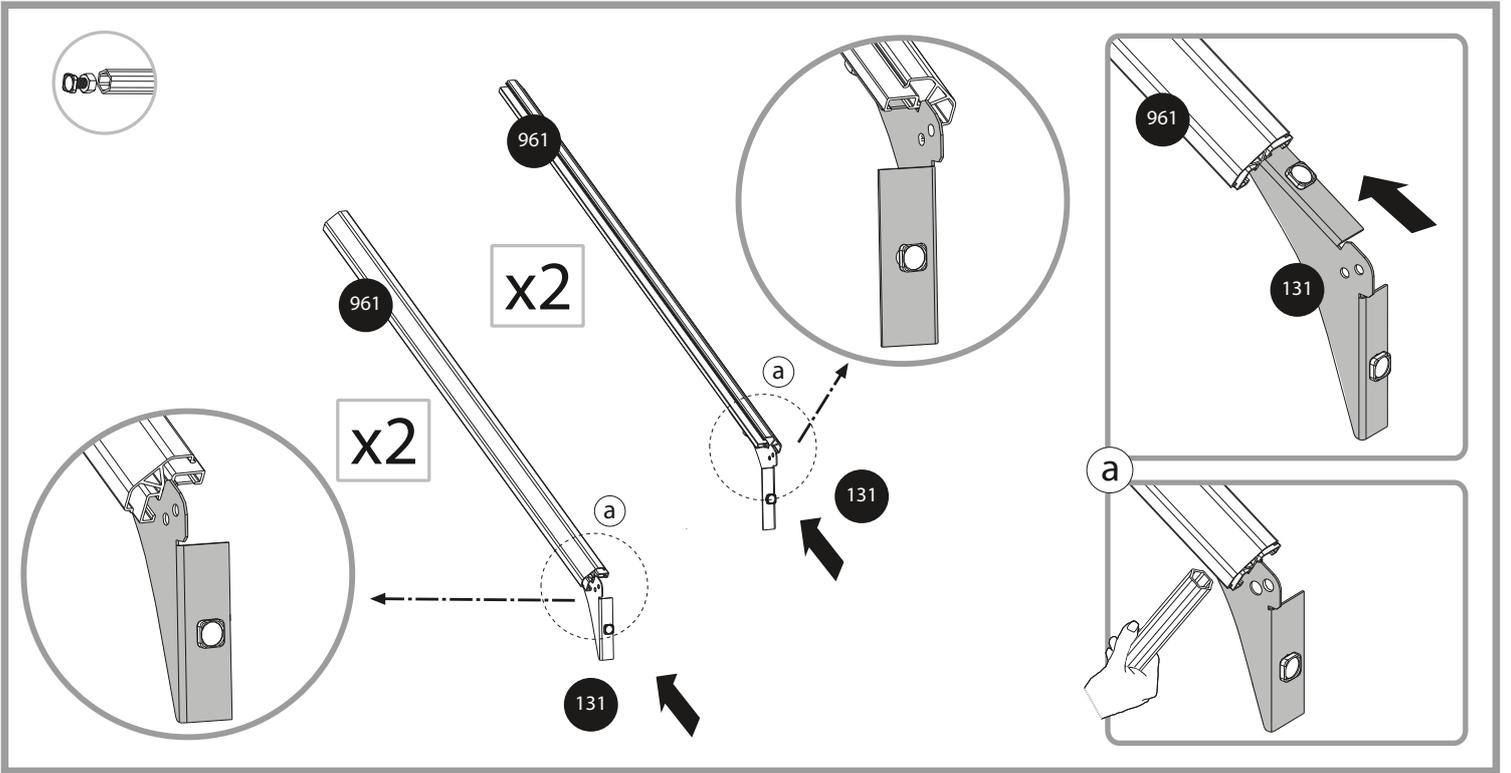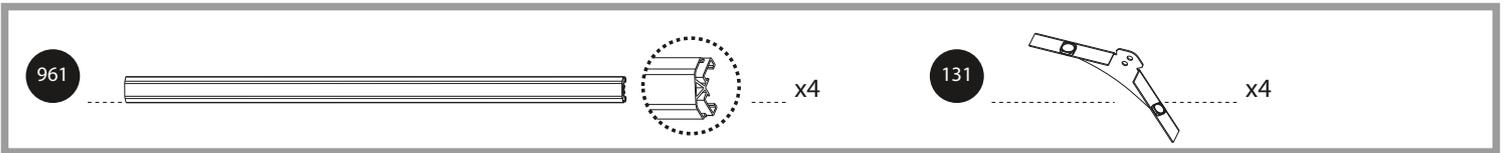

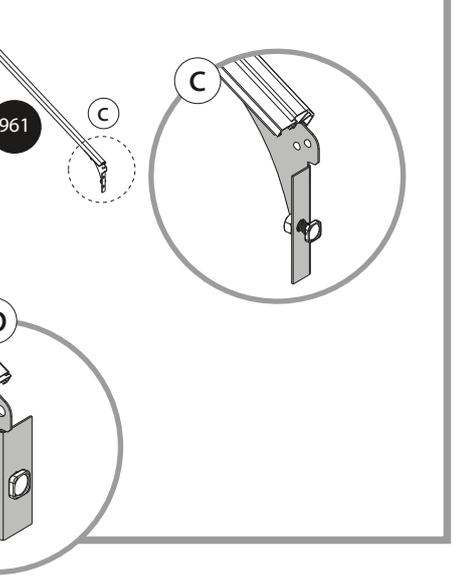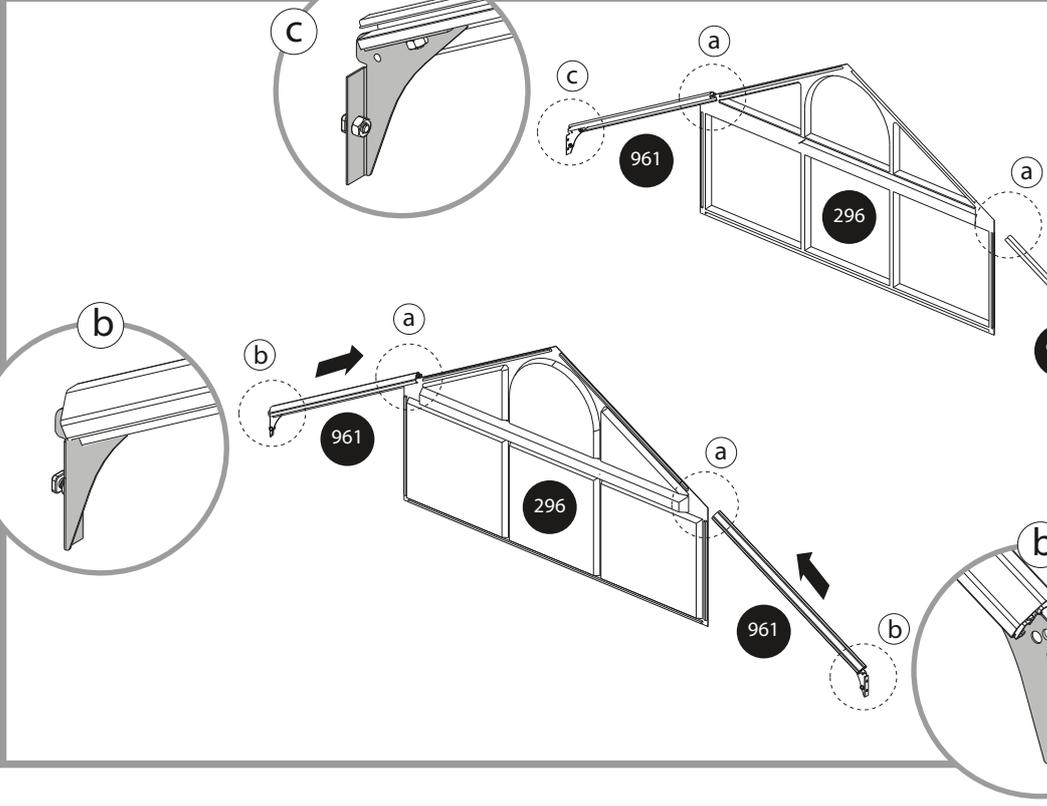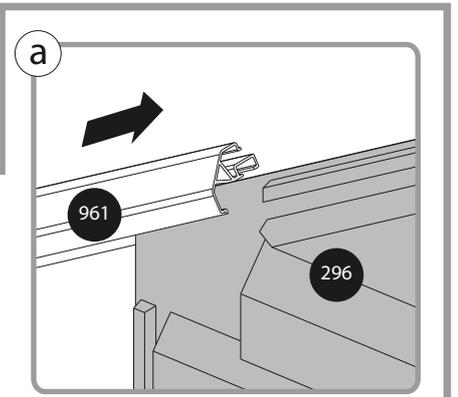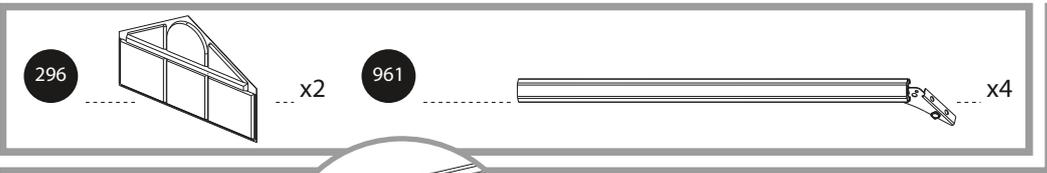




296

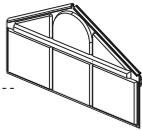


x2

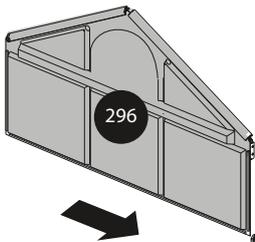

296

x2






a

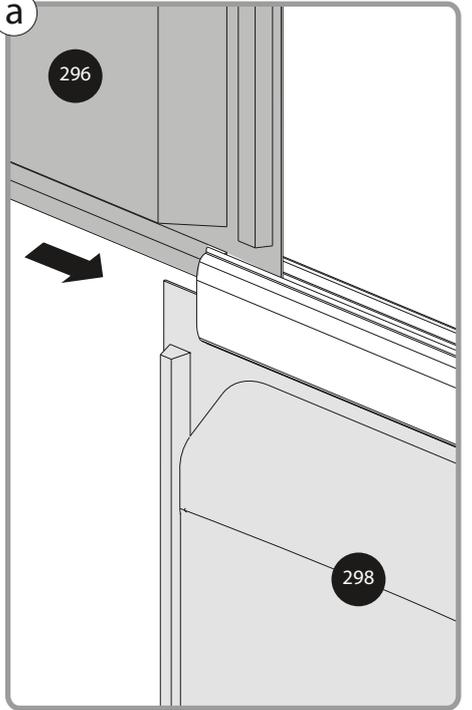


296



298

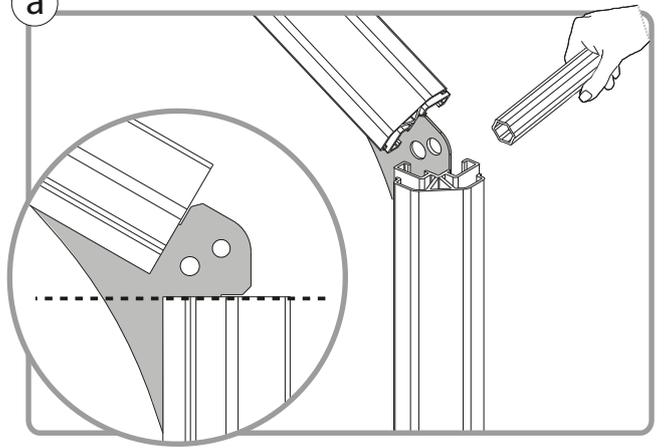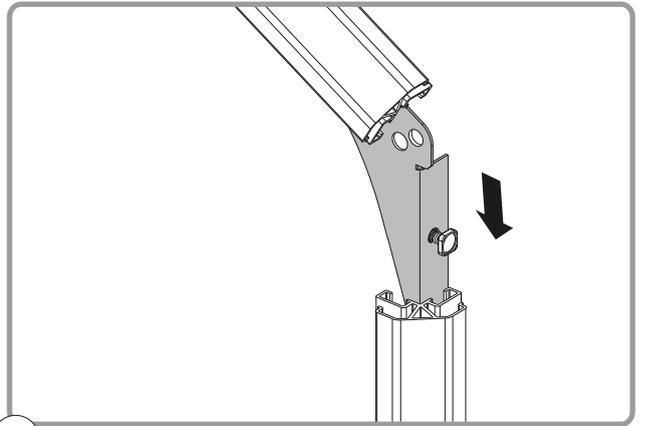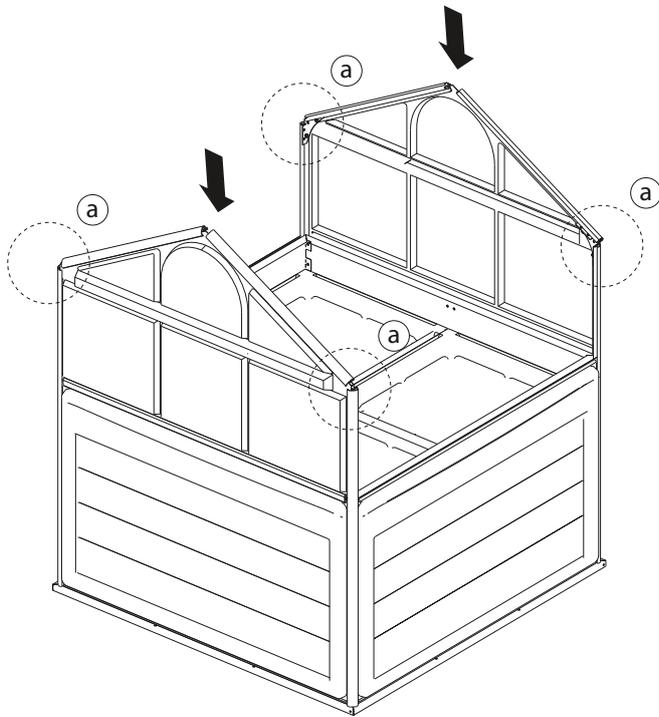



412




x8



411













x12




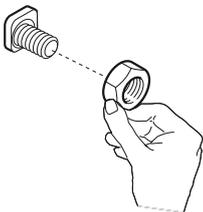





x8

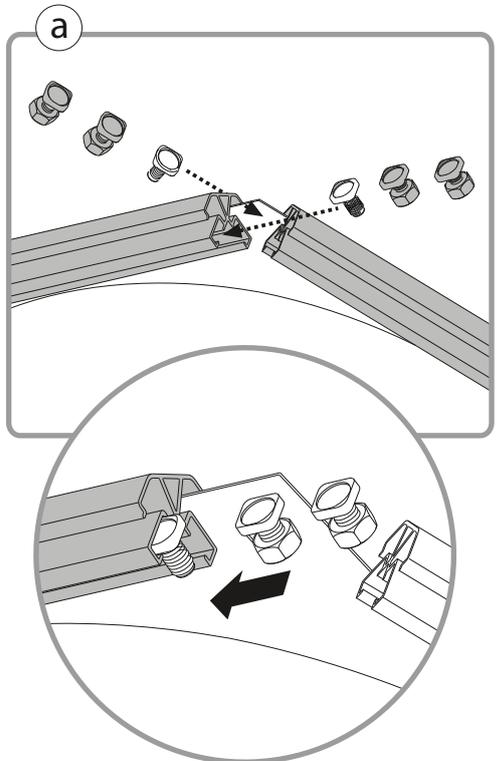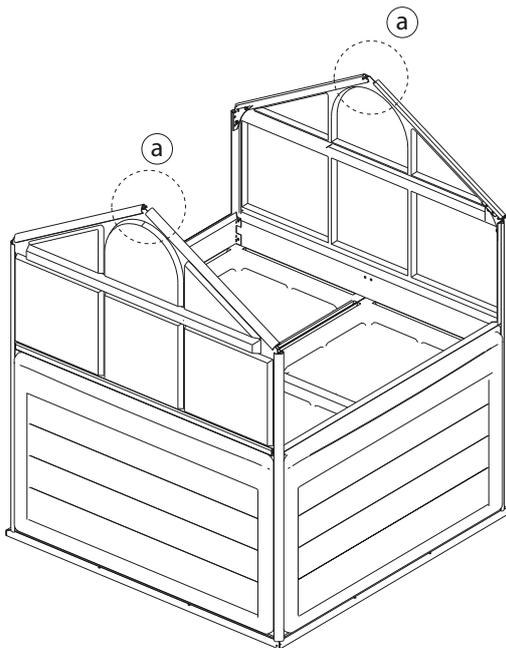


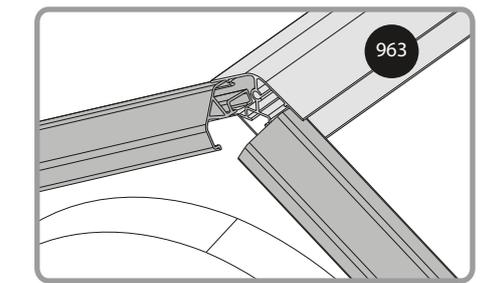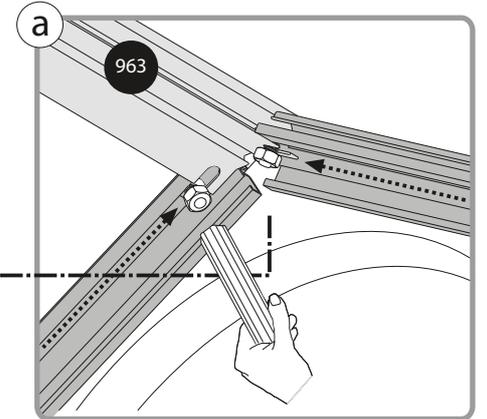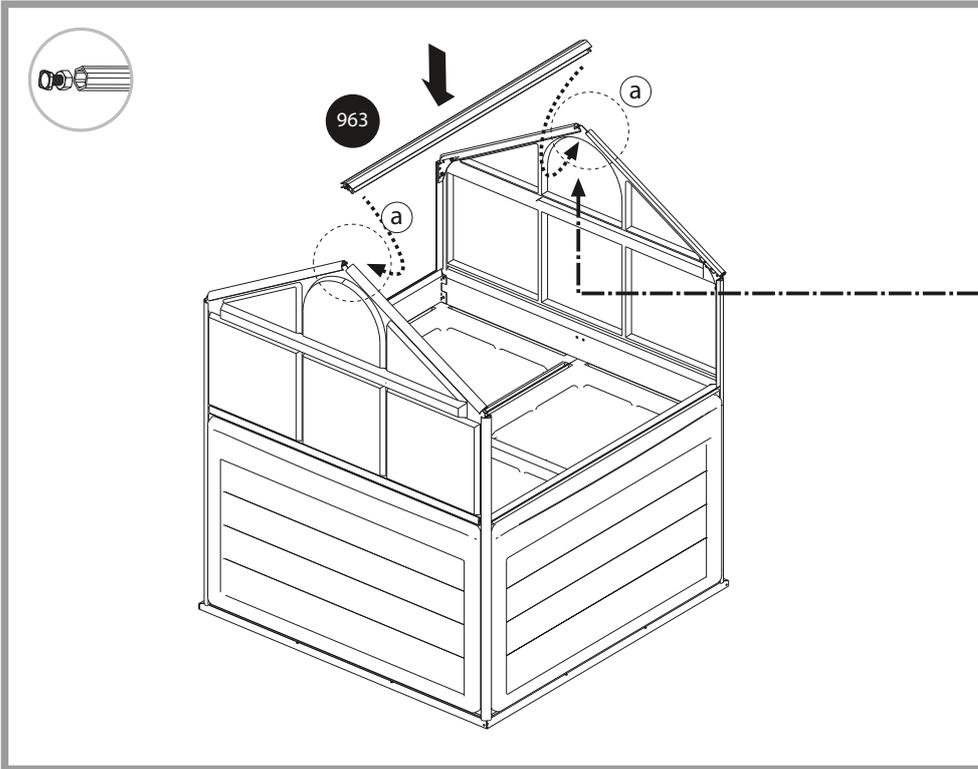
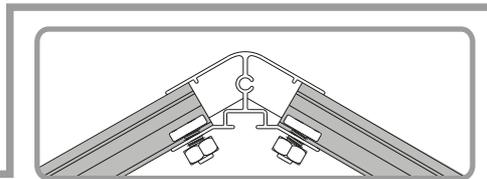
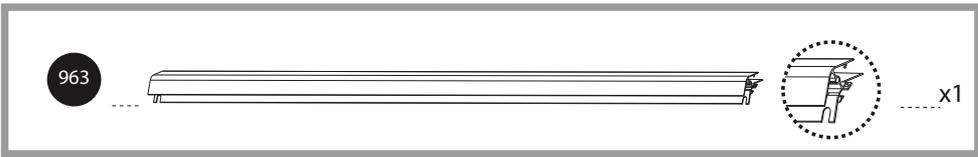



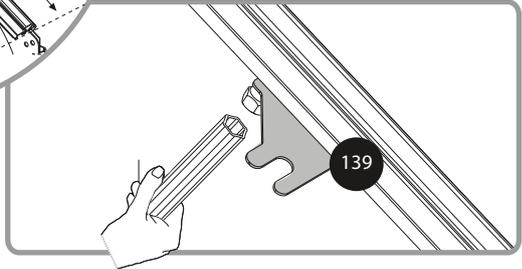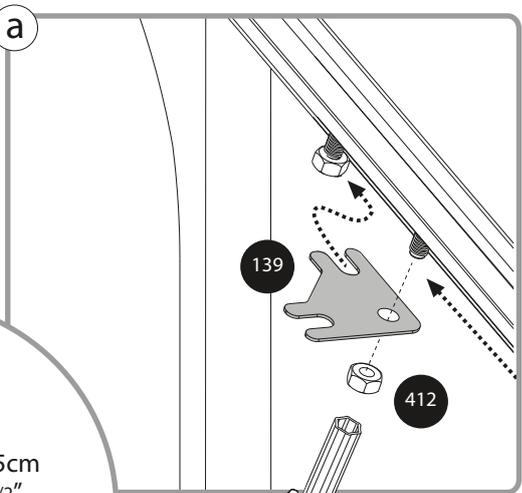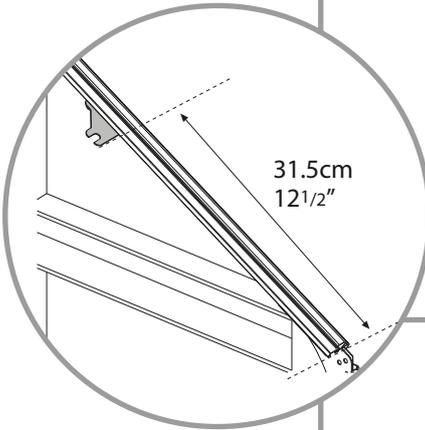
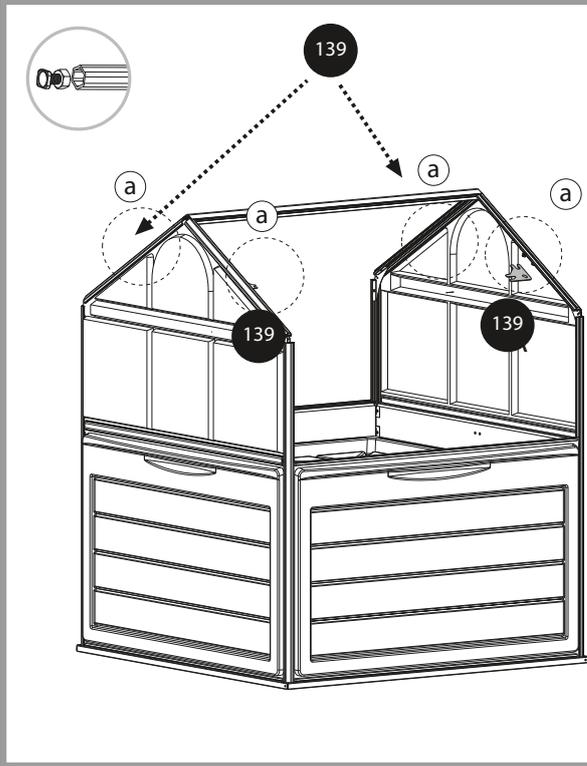


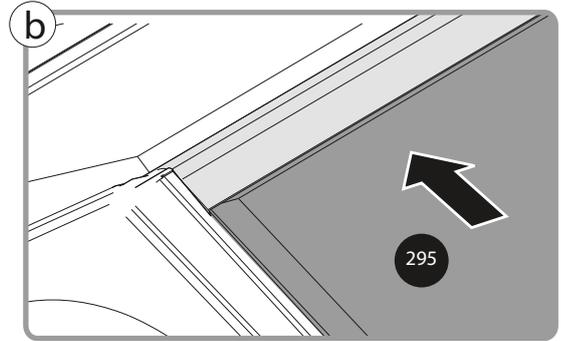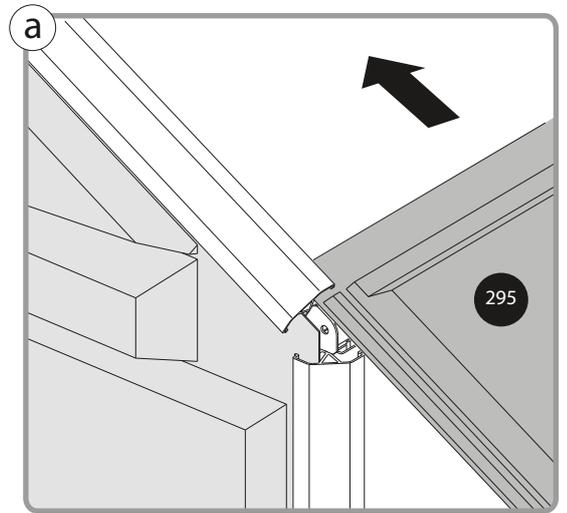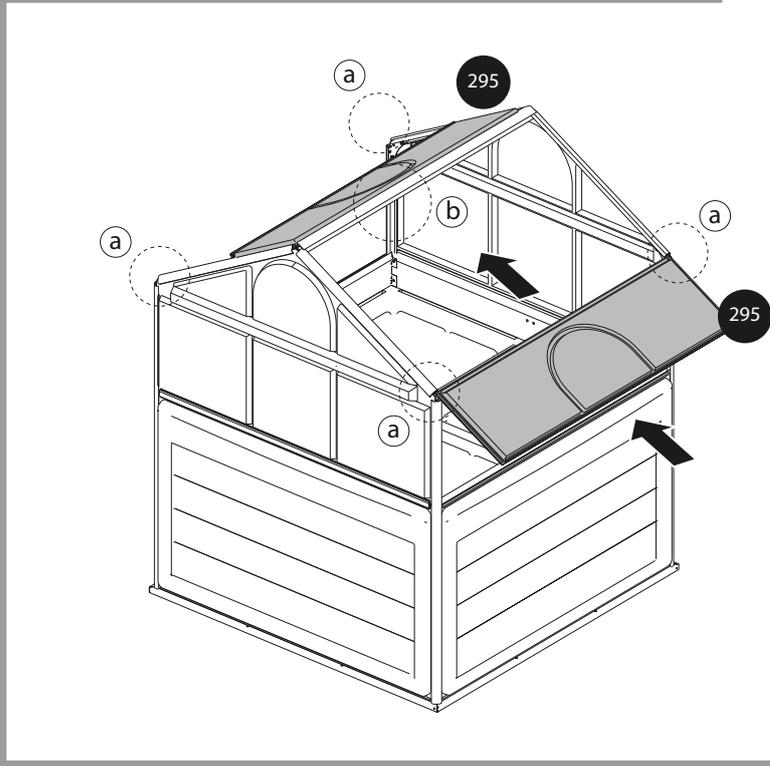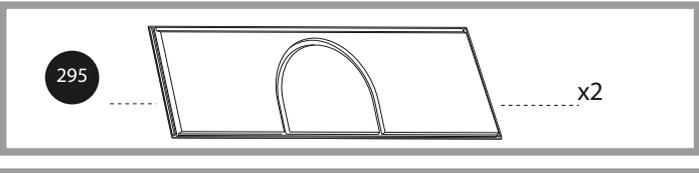


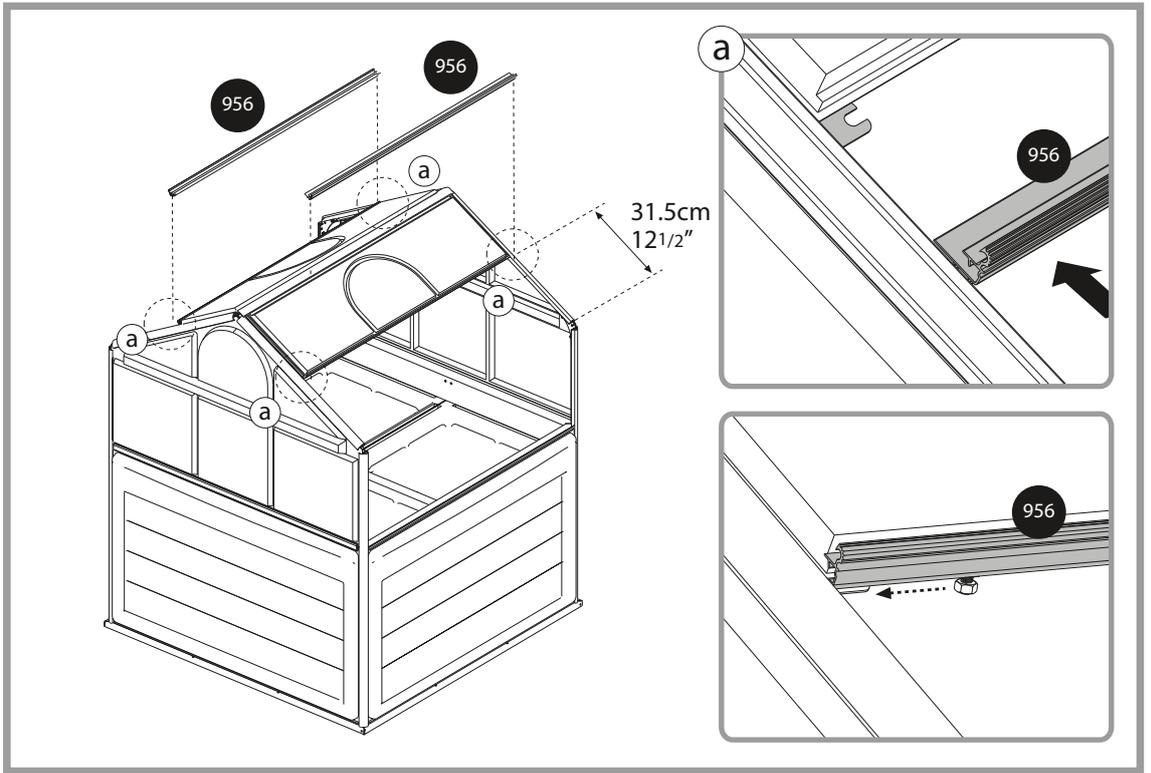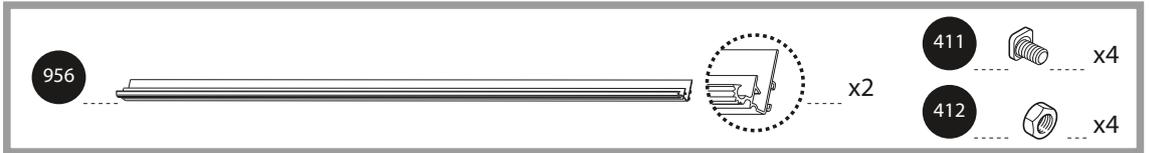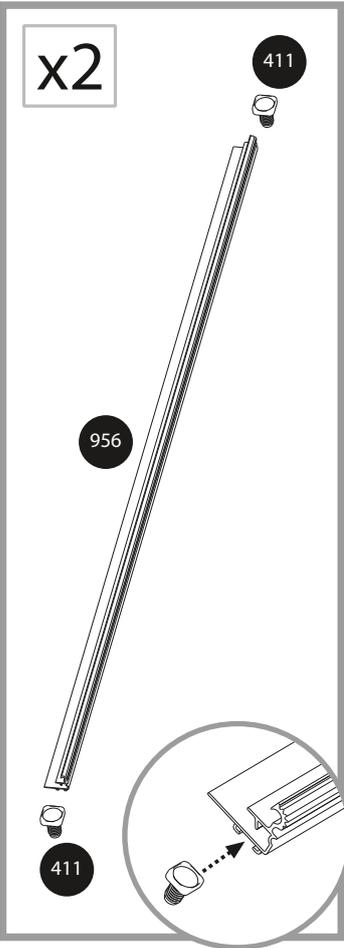

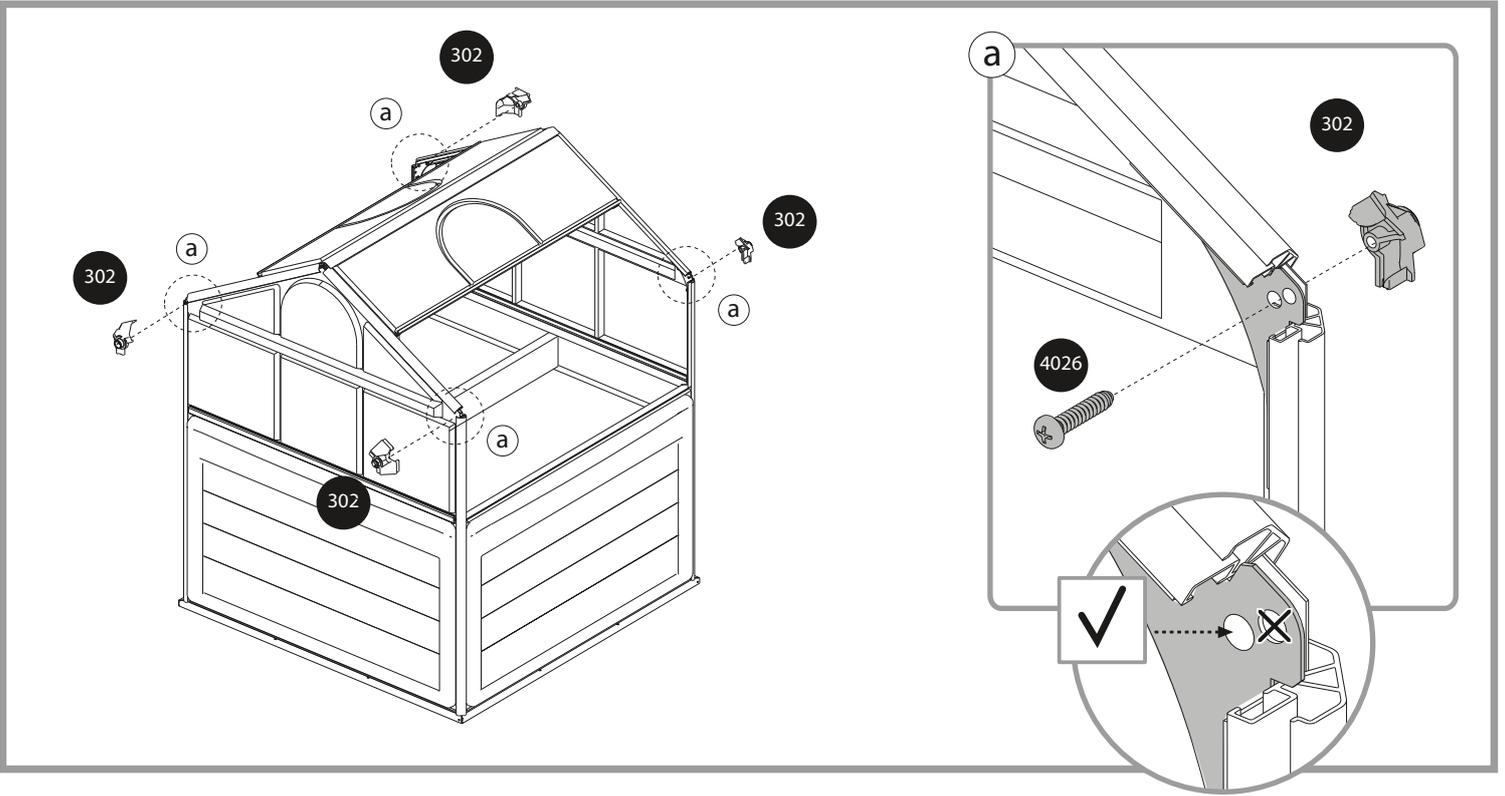

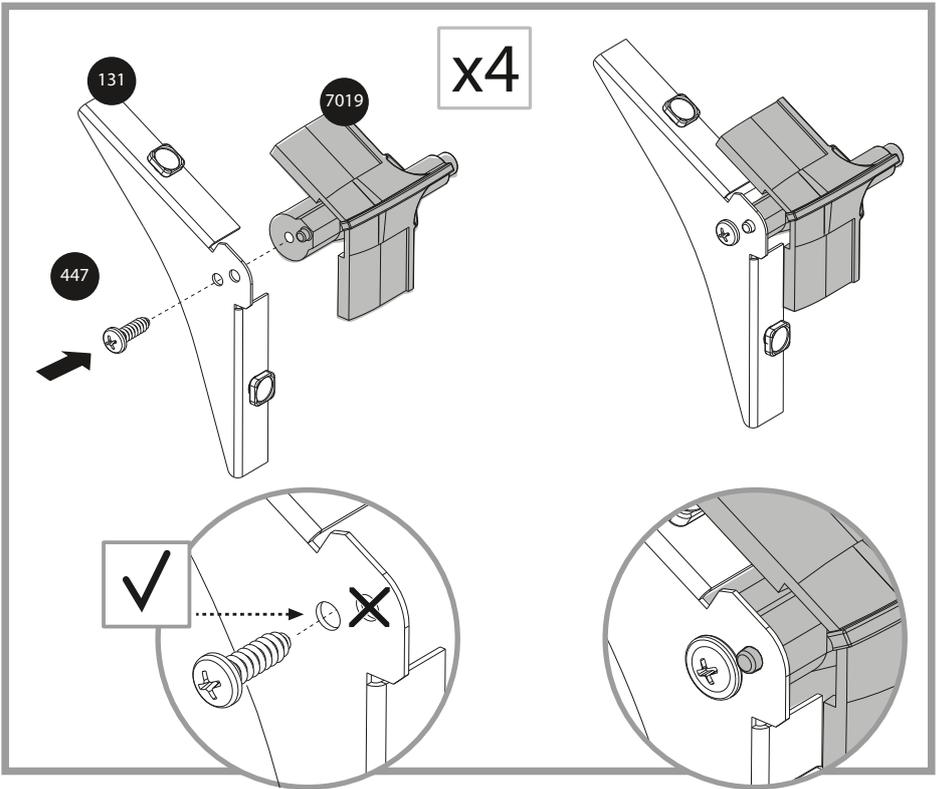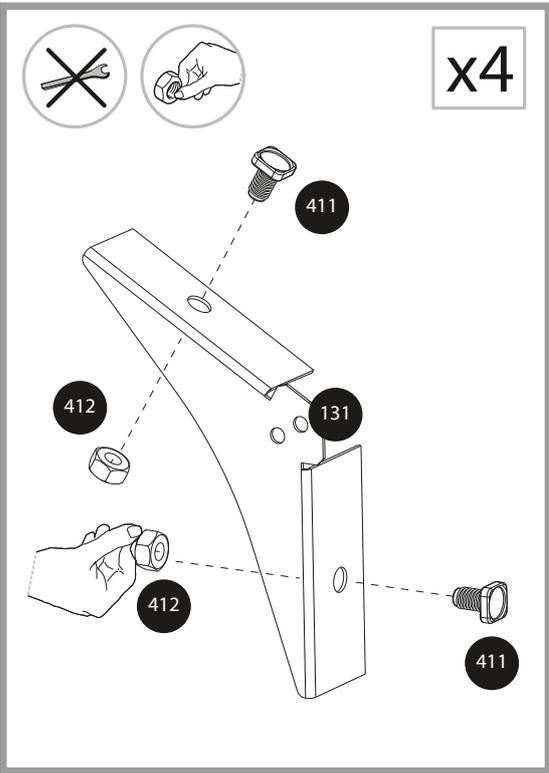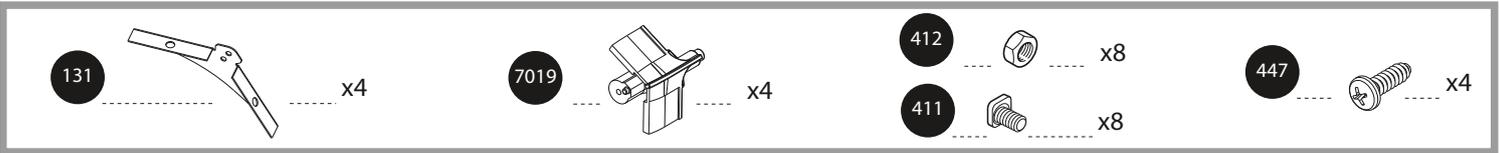

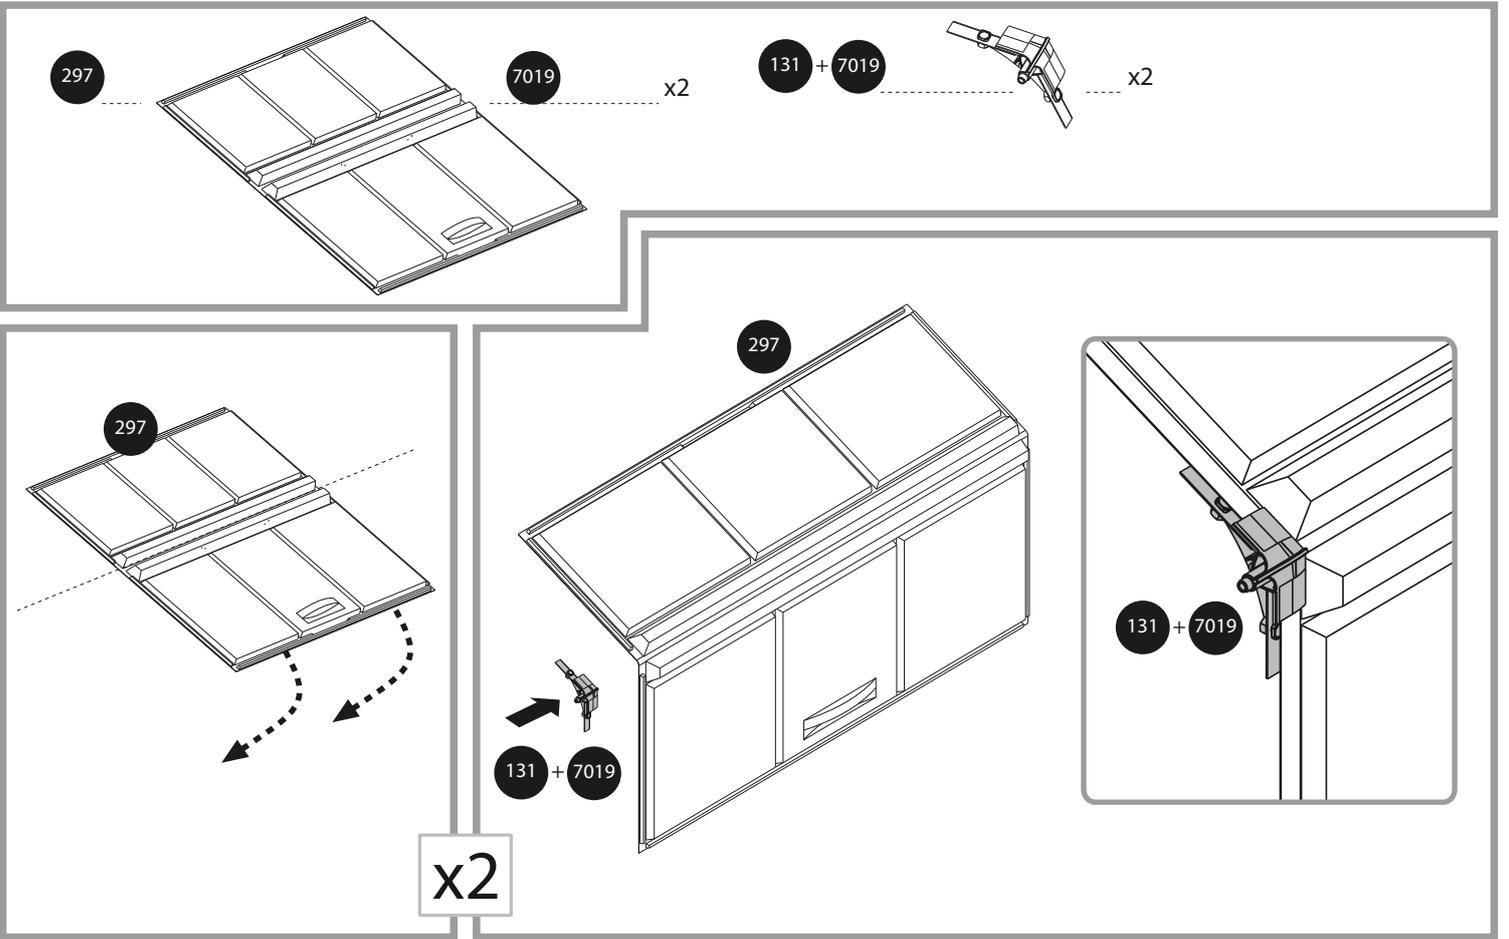







**EN** make sure profiles are inserted all the way till the end into plastic connector.




**D** Stellen Sie sicher, dass die Profile den ganzen Weg bis zum Ende in den Kunststoffanschlüsse eingefügt sind




**FR** Assurez-vous que les profils sont insérés dans le connecteur en plastique sur toute la longueur.


X

✓

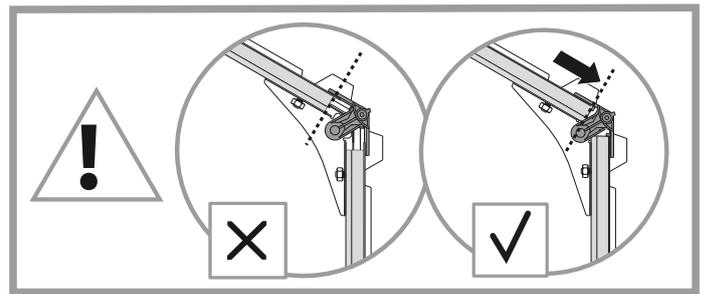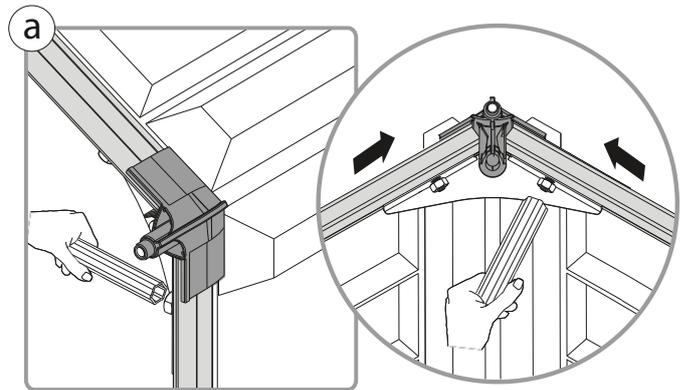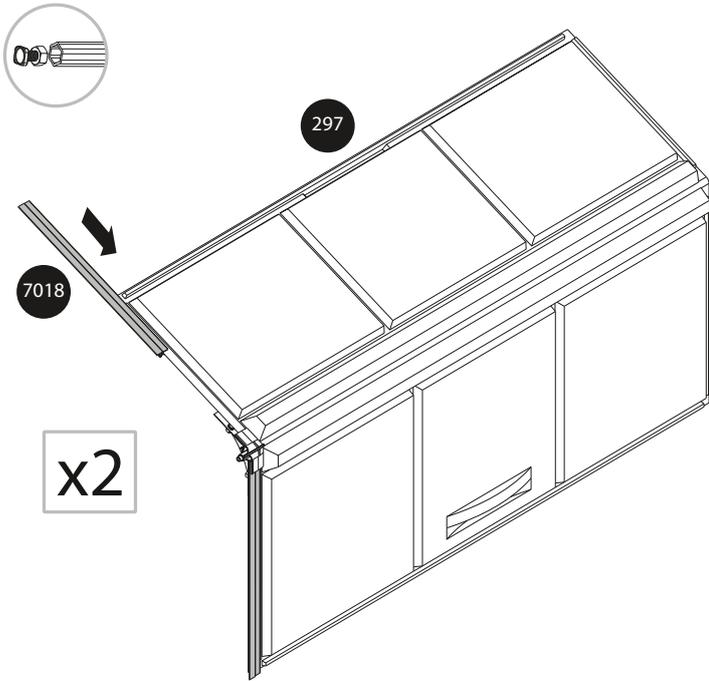


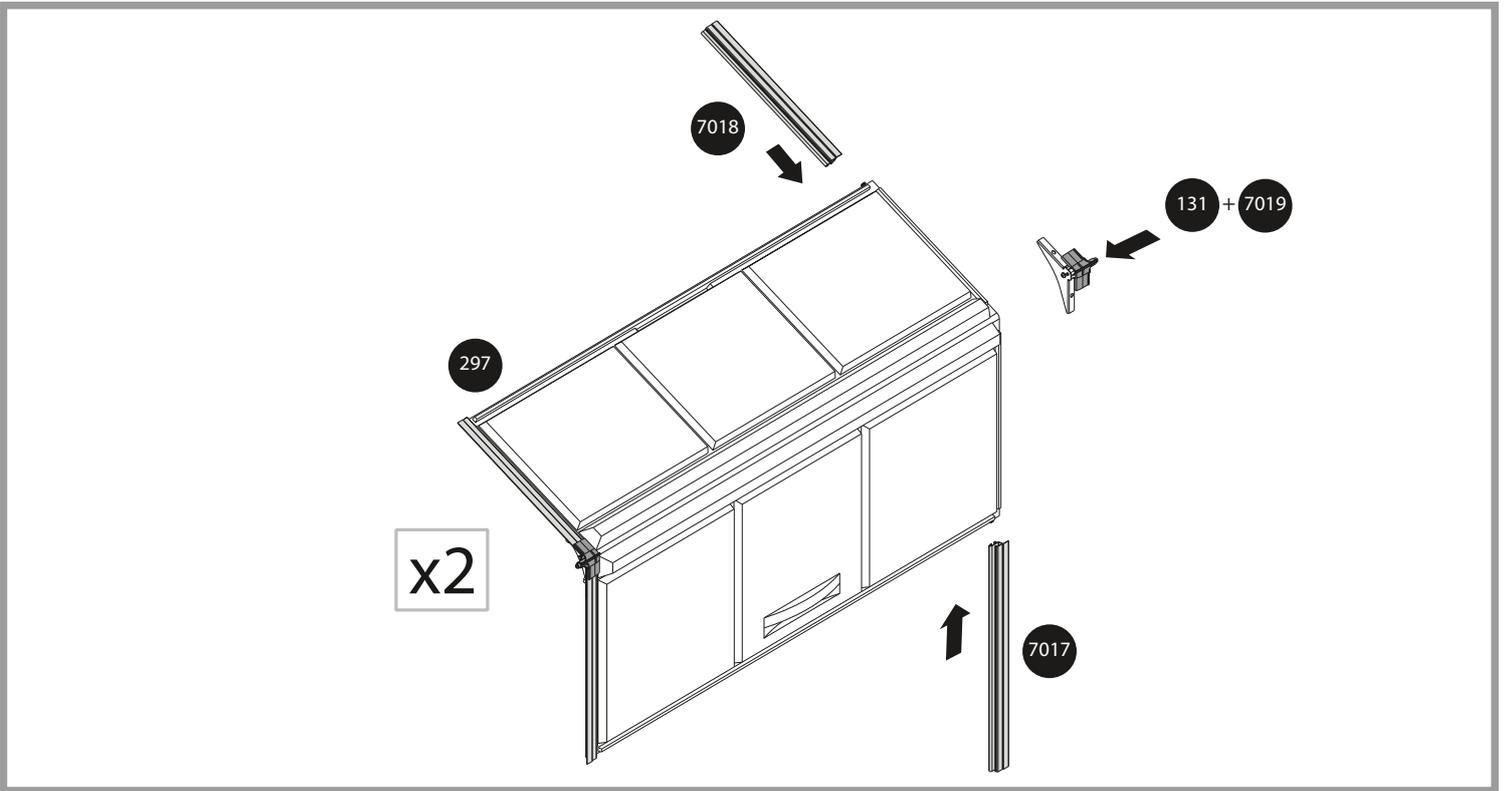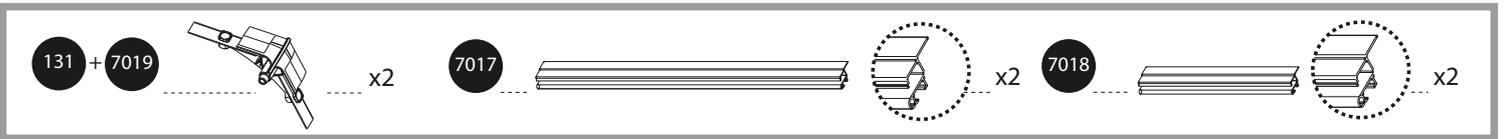

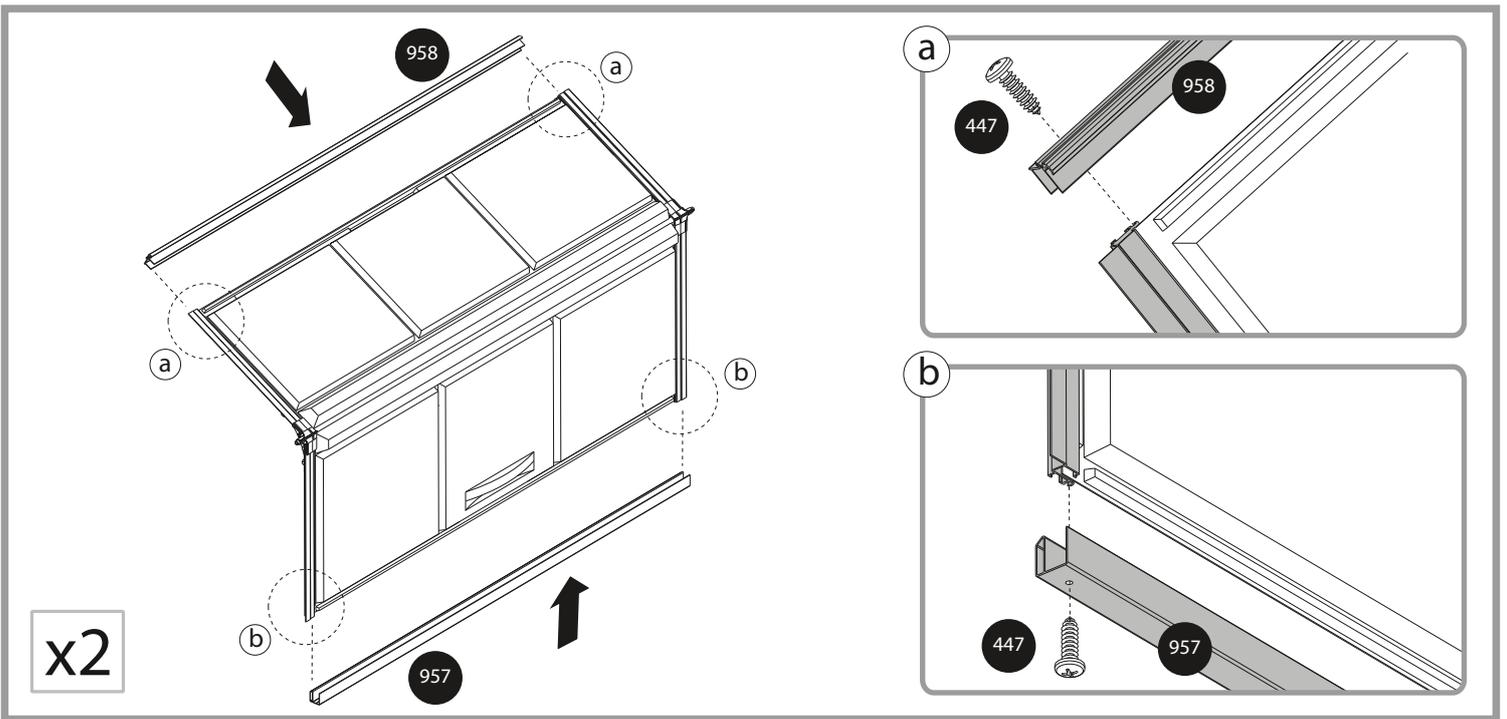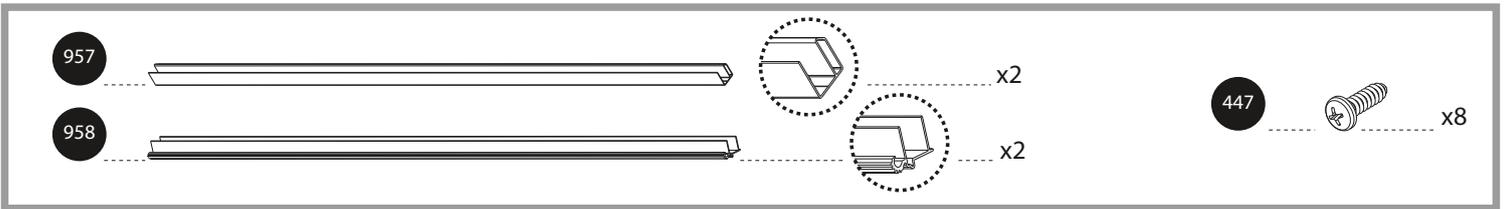

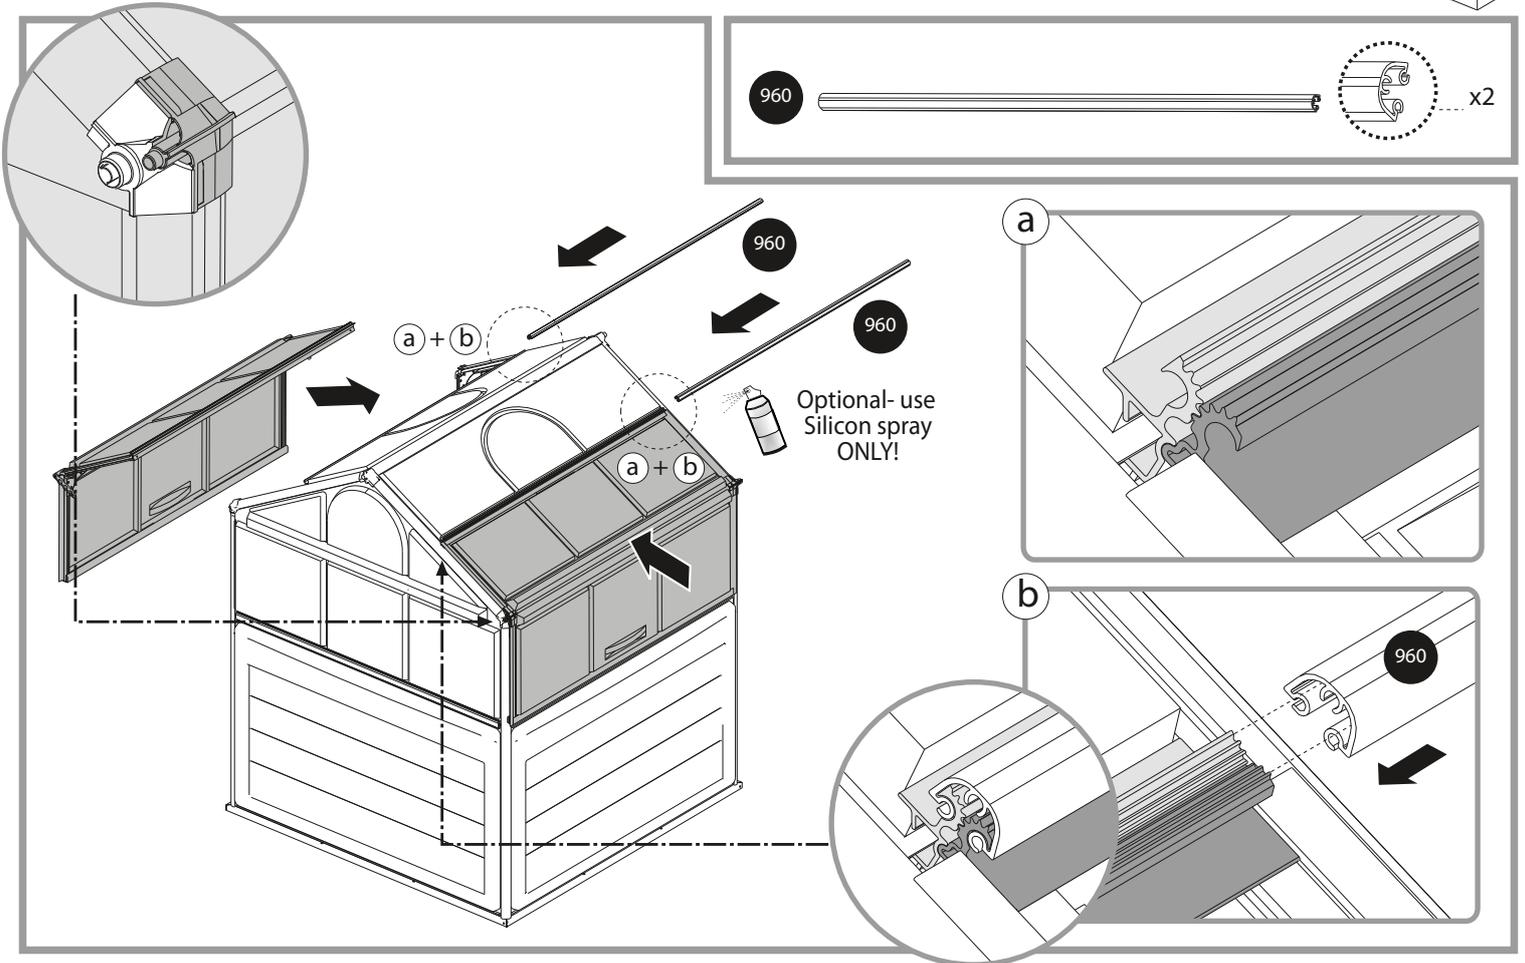


960




x2

a

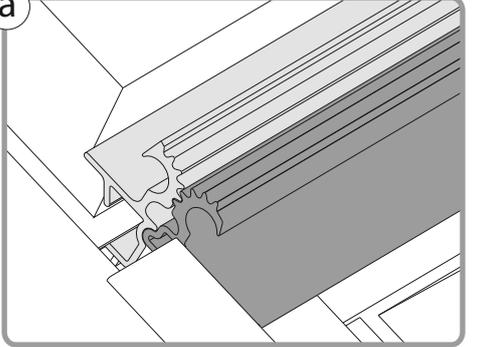





b




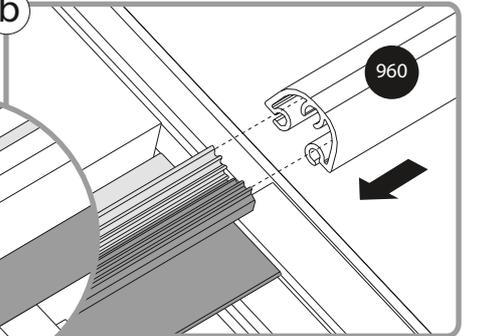




960




301 x4    4043 x4    291 x4    4026 x4

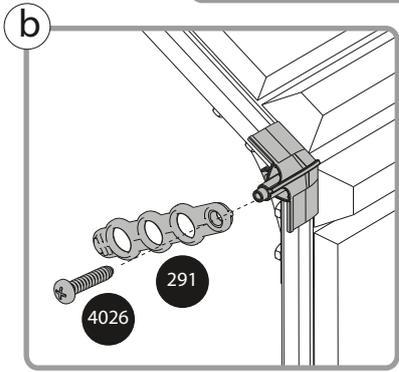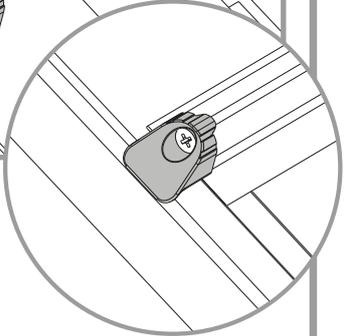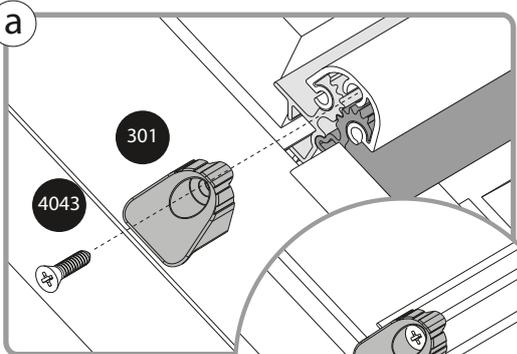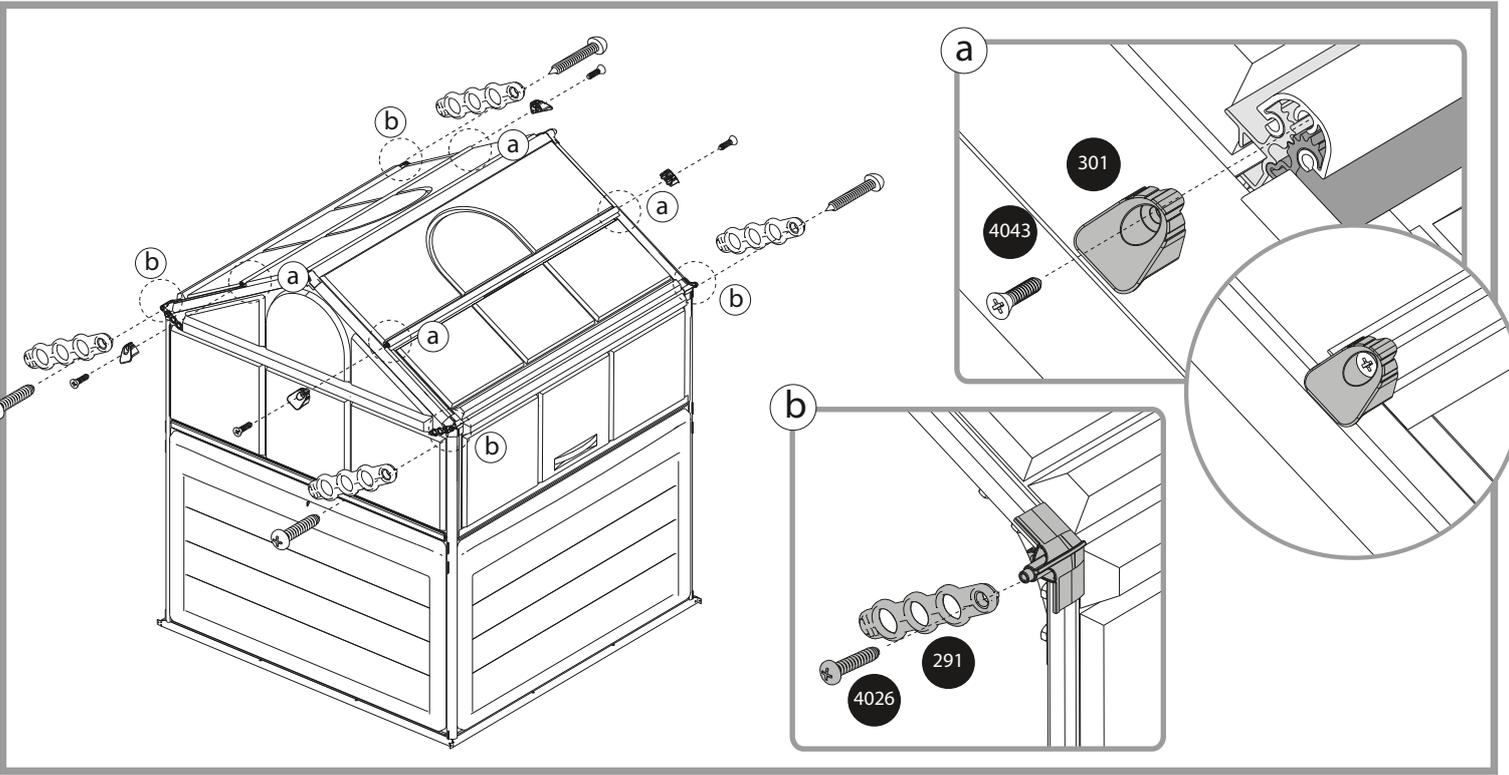

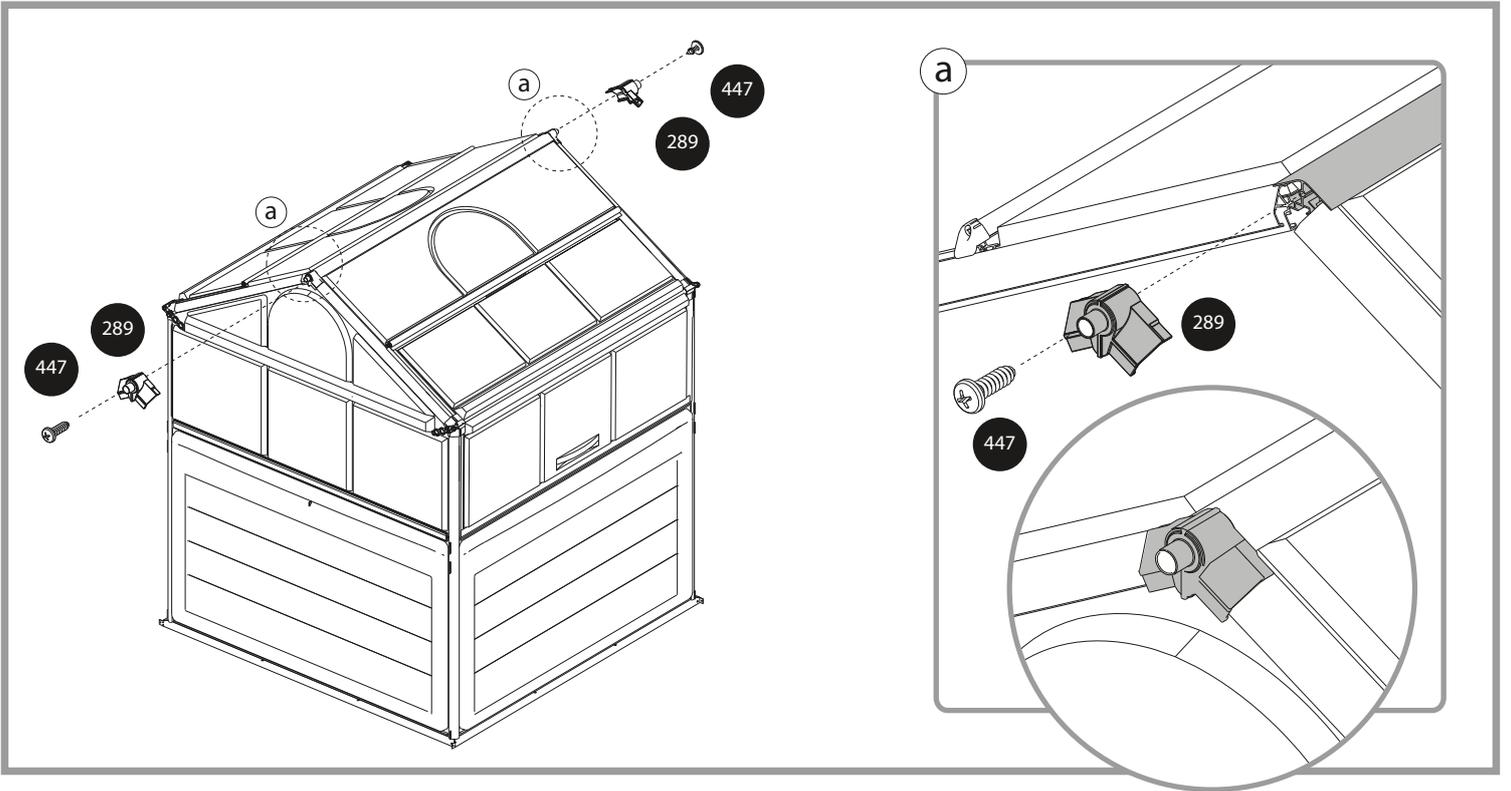


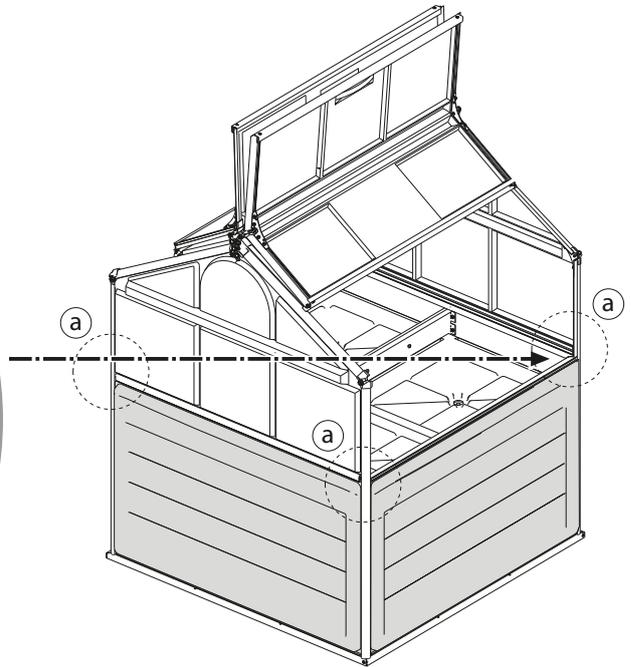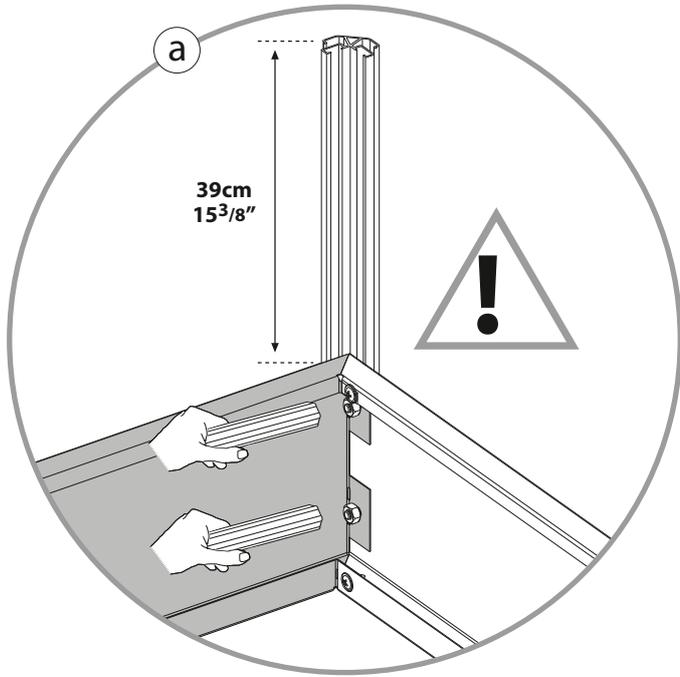

**35** Positions

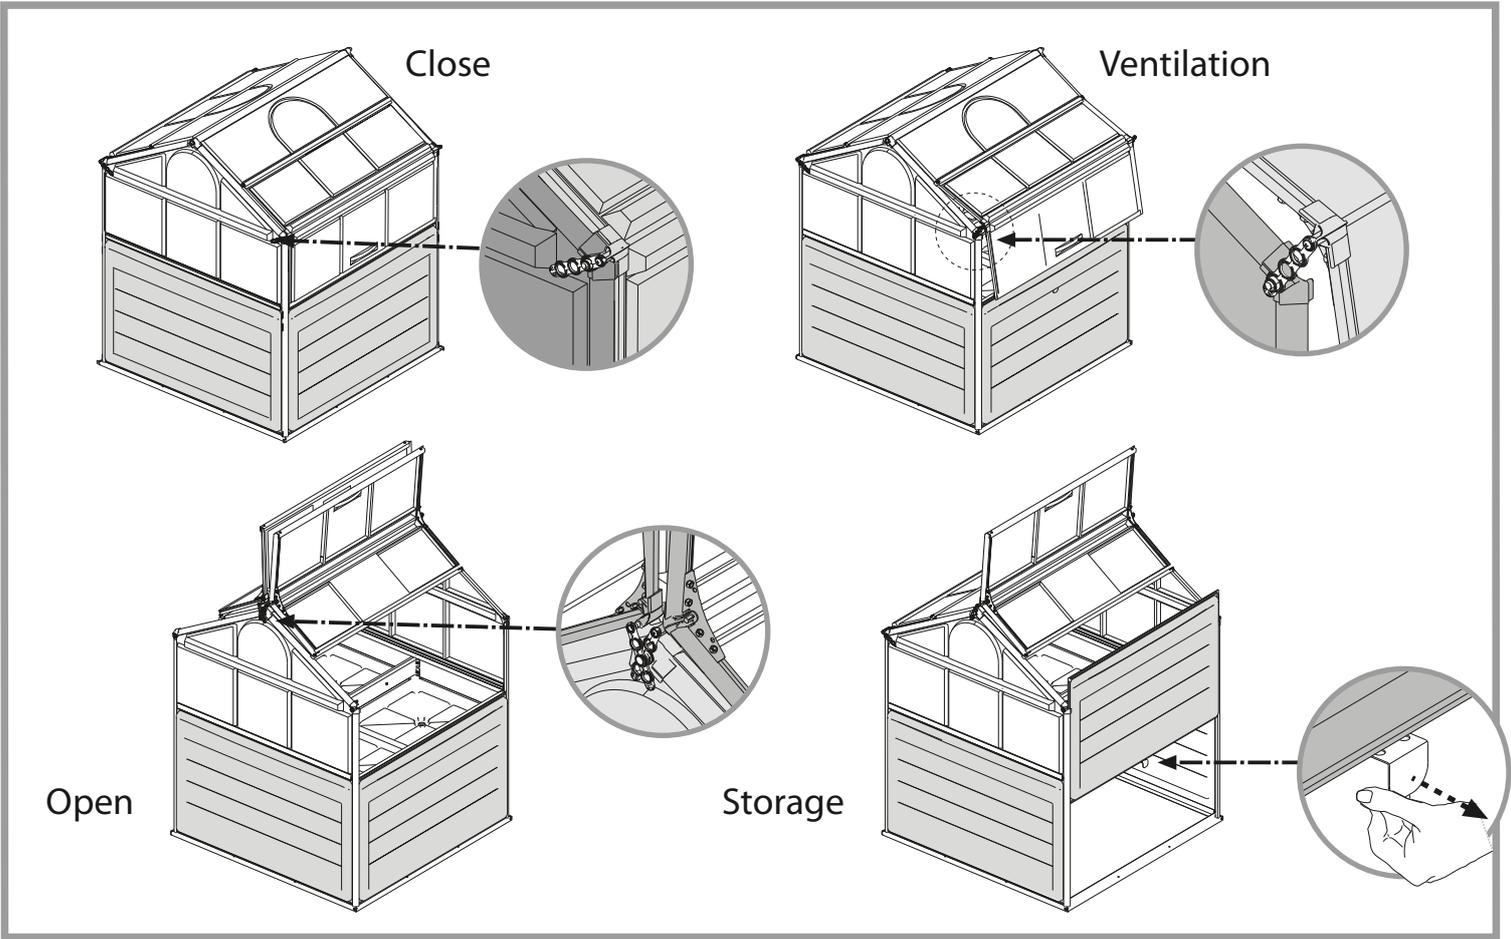

# 36 Planting & Trellising

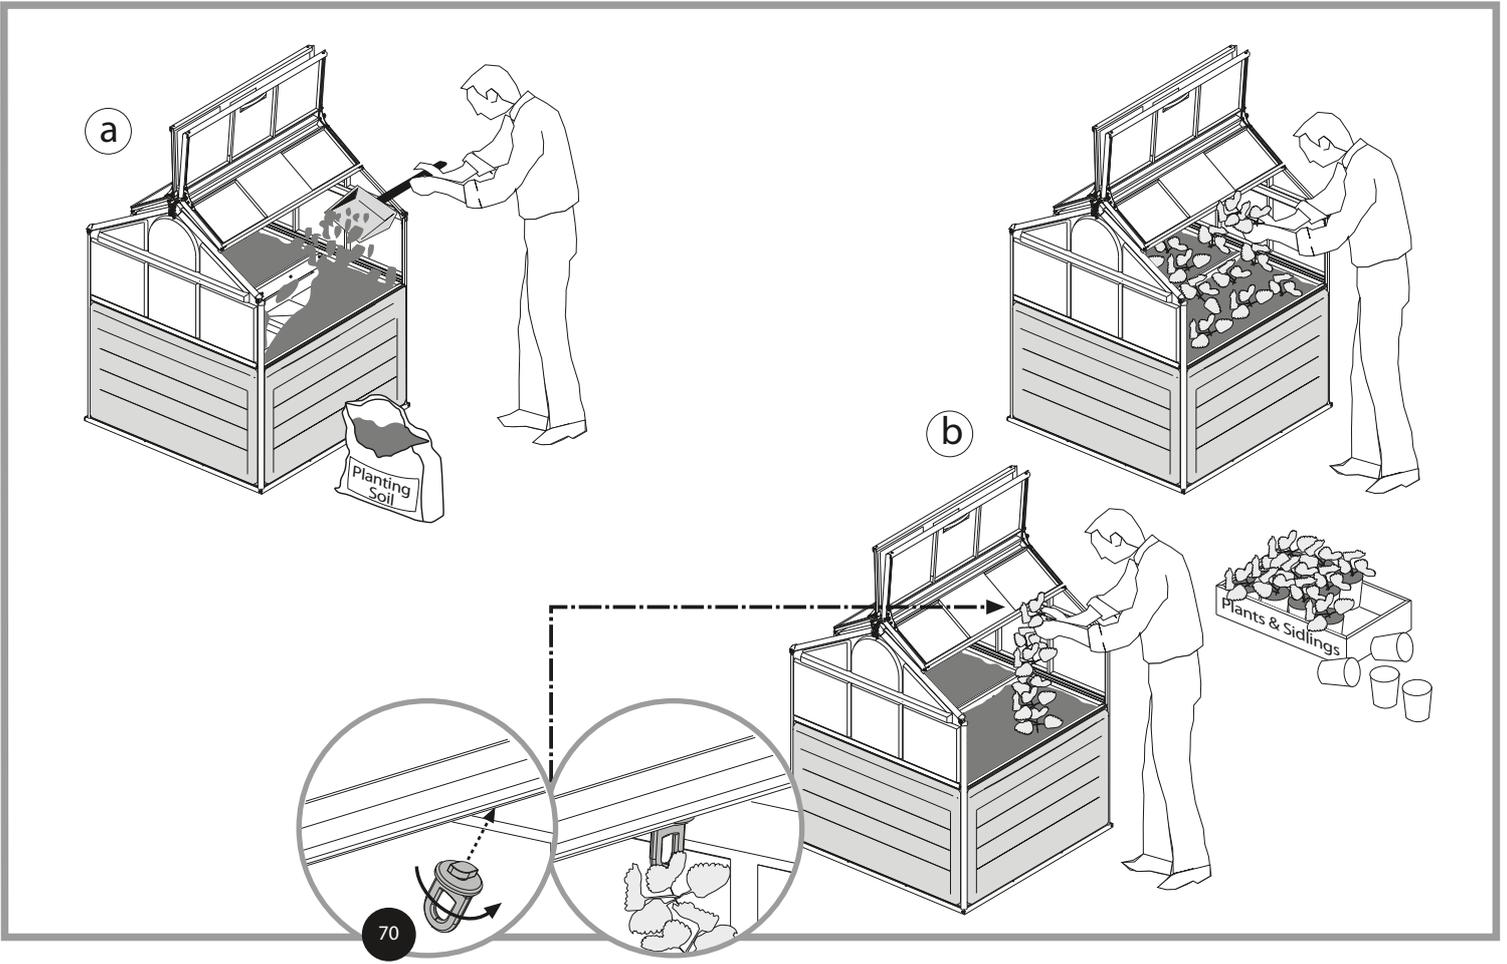

# 37 Water Draining

