



# GAMME ATELIER Notice pose de la verrière

## PREPARATION

Pour que l'installation de la verrière s'effectue dans les meilleures conditions, vous devez au préalable préparer le support sur lequel sera installée la verrière.

Le support doit impérativement :

- Etre de niveau.
- Etre d'équerre (les diagonales (D1) et (D2) doivent être de la même longueur).
- Etre d'une épaisseur minimum de 40mm.
- Etre aux dimensions de la verrière en ajoutant au total 4mm.
- Tenir compte d'éventuels accessoires pour que la réservation soit propre (nez de cloison, plaque de plâtre, etc.).

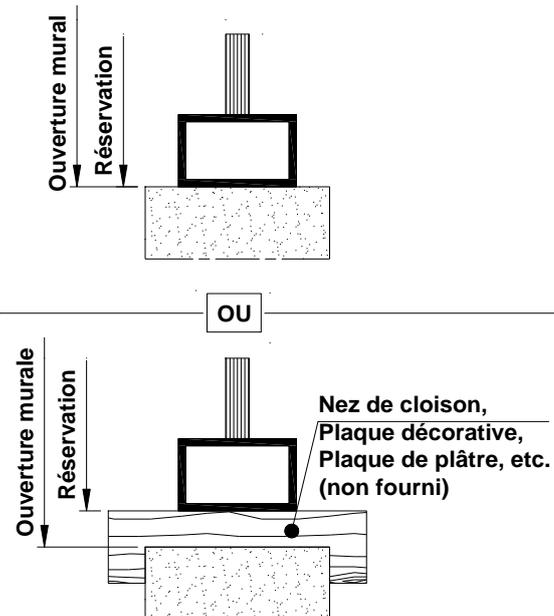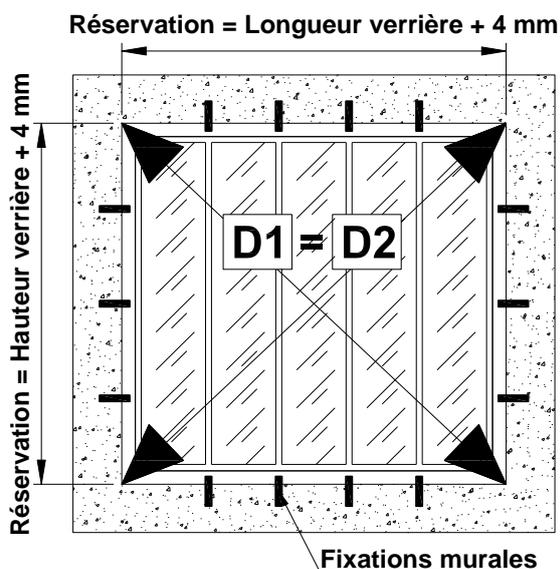


## OUTILLAGE NECESSAIRE

- Perceuse et mèches adaptées au support (Brique, parpaing, carreau de plâtre, etc.)
- Visseuse avec embout de vissage ou tournevis (suivant les têtes de vis utilisées pour le montage).
- Un escabeau, des gants de protection, un mètre, un crayon, un niveau, etc.


## FIXATION DE LA VERRIERE

**-La verrière est livrée pré-percée, il vous suffit d'utiliser les trous déjà existant pour fixer la verrière.**

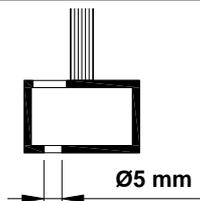


**-La fixation murale n'est pas fournie (prévoir une fixation adaptée à la nature du support).**

**-Pose sur cloison alvéolaire**

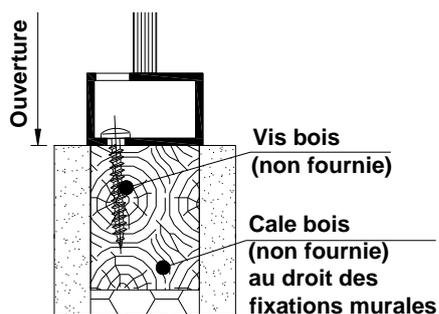


**-Pose sur cloison à ossature métallique**

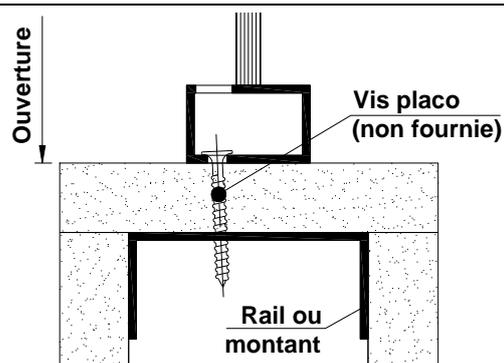


Si le rail ou le montant n'est pas accessible, utiliser des chevilles type molly.

**-Pose sur bois**

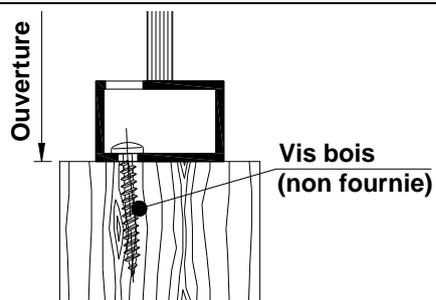

**-Pose sur parpaing, béton, carreau de plâtre ou brique**

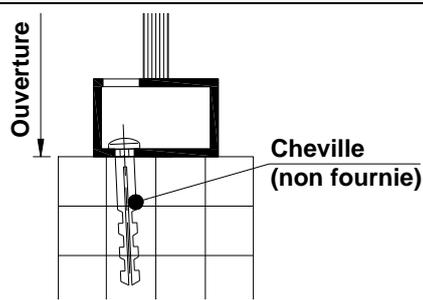

**-Mettre en place les bouchons fournis pour cacher les têtes de vis.**

**-Réaliser une finition éventuelle (mastic acrylique, peinture, etc.)**

A

