


LAMS



SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE

CARVI 8,10 M²

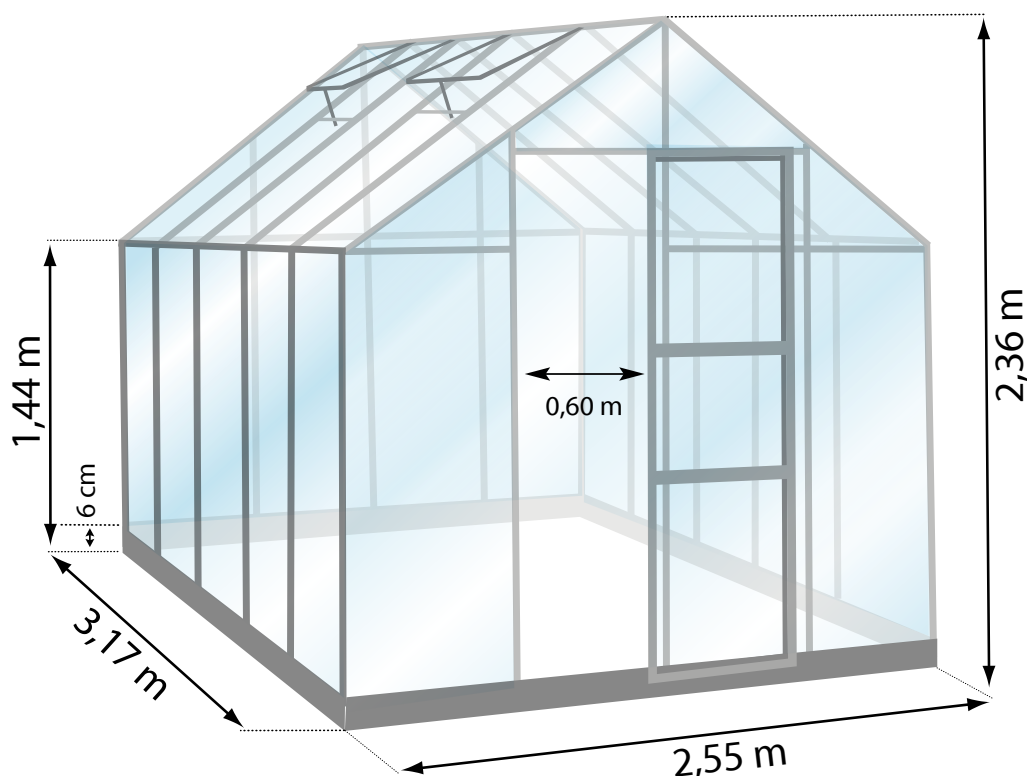

NOTICE DE MONTAGE

IMPORTANT

- Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.
- Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.
- Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.
- Veuillez conserver soigneusement ce manuel de montage pour une consultation ultérieure.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Veuillez porter gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.
- Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.
- En cas d'intempéries (pluie, vent, orage...), ne montez pas votre serre.
- La serre doit être montée par 2 personnes.
- Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Eloignez les enfants de la zone de montage.
- L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.
- Tout appareil produisant de la chaleur ne doit pas être stocké dans la serre (barbecue, chalumeau, ...).
- La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan, non exposé au vent.
- Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.
- Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.
- En cas de forte chute de neige ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.
- **Ne vissez pas de façon définitive tous les éléments avant l'assemblage complet du produit (à l'exception de la base). Une fois les verres et polycarbonates positionnés vous pouvez visser de manière définitive.**

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.
- N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Graissez régulièrement le rail de porte.
- Dégagez le toit de la neige et des feuilles.



SERVICE CLIENTS

Site internet : www.sav-doviris.com



MONTAGEANLEITUNG

WICHTIG

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass alle in dieser Anleitung aufgeführten Einzelteile im Karton vorhanden sind und prüfen Sie die Mengen.
- Bitte folgen Sie den Schritten in der im Handbuch angegebenen Reihenfolge.
- Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte tragen Sie bei der Montage des Gewächshauses Handschuhe, Schuhe und Schutzbrille.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Werkzeuge, die Sie für diese Montage verwenden.
- Stellen Sie Ihr Gewächshaus nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Wind, Gewitter . . .) auf.
- Das Gewächshaus muss von 2 Personen zusammengebaut werden.
- Die Plastiktüten und Kleinteile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Halten Sie die Kinder vom Montagebereich fern.
- Aluminium ist ein elektrisch leitfähiges Metall, halten Sie die Aluminiumprofile von allen elektrischen Quellen fern.
- Nicht alle wärmeerzeugenden Geräte (Grill, Brenner, . . .) dürfen im Gewächshaus gelagert werden.
- Das Gewächshaus muss auf einem horizontalen und ebenen, nicht dem Wind ausgesetzten Boden aufgestellt und befestigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass es keine Netze (Wasser, Strom oder Gas) unter dem Installationsort gibt.
- Achtung, nicht auf das Dach steigen: Sturz- und schwere Verletzungsgefahr.
- Bei starkem Schneefall den Schnee nicht auf dem Dach ansammeln lassen.
- Schrauben Sie nicht alle Einzelteile vor dem vollständigen Zusammenbau des Produktes (Fundamentrahmen ausgenommen) fest. Sie können die Schrauben fest anziehen sobald die Gläser und Stegplatten angebracht worden sind.

PFLEGEHINWEISE

- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Gewächshauses klares Seifenwasser.
- Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder andere Reinigungsmittel zum Reinigen der Platten.
- Regelmäßig die Türschiene schmieren.
- Räumen Sie das Dach frei von Schnee und Laub.



KUNDENSERVICE

kontakt@gewaechshaus-lams.com



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT

- Please read these instructions carefully before starting to assemble the greenhouse.
- Please ensure that all the components mentioned in this instruction are present in the box and check the quantities.
- Please follow the steps in the order indicated by the manual.
- Please keep this assembly instruction in a safe place for future reference.

SAFETY WARNINGS

- Please wear gloves, shoes and safety goggles when assembling the greenhouse.
- Follow the safety instructions of the tools you use for this assembly.
- In case of bad weather (rain, wind, thunderstorm, ...), do not set up your greenhouse.
- The greenhouse must be assembled by 2 people.
- Plastic bags and small components should be kept out of reach of children. Keep children away from the assembling area.
- Aluminium is a metal with electrical conductivity, keep aluminium profiles away from any electrical source.
- Not all heat-producing appliances (barbecue, torch, ...) can be stored in the greenhouse.
- The greenhouse must be positioned and fixed on a horizontal and even ground, not exposed to wind.
- Check the absence of networks (water, electricity, gas) underneath the installation site of the greenhouse.
- Beware, do not climb on the roof : risk of fall and serious injuries.
- In case of heavy snowfall, do not allow snow to accumulate on the roof.
- Do not bolt all the elements together permanently before the complete assembling of the product (except the greenhouse base). You can do so once the glass and panels are in place.

MAINTENANCE TIPS

- To clean your greenhouse, use clear soapy water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.
- Grease the door rail regularly.
- Clear the roof of snow and leaves.

CUSTOMER SERVICE



Website : www.sav-doviris.com

SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE
CARVI 8,10 M²

RÉFÉRENCES - ARTIKELNUMMERN - CODES :









































- **ALUMINIUM : 788695**
- **RAL 6009 : 788697**
- **RAL 7016 : 795139**

NUMÉRO DE TRAÇABILITÉ - RÜCKVERFOLGBARKEITSNUMMER - TRACEABILITY NUMBER
2020.11













NOMENCLATURE - STÜCKLISTE - BILL OF MATERIALS

Colis - Paket - Parcel

1/3 & 2/3




PROFILÉS ALUMINIUM - ALUMINIUMPROFILE - ALUMINIUM PROFILES							
01001 x 1  L:1241 mm	01002 x 1  L:1241 mm	01007 x 1  L:1862.5 mm	01008 x 1  L:1862.5 mm	01009 x 1  L:610 mm	01010 x 1  L:1874 mm	10001 x 1  L:1257 mm	
15001 x 2  L:270 mm	18001 x 1  L:612 mm	23001 x 1  L:1235.5 mm	23002 x 1  L:1235.5 mm	24001 x 4  L:1160 mm	25005 x 8  L:1511 mm	25009 x 2  L:422 mm	
25010 x 8  L:1350 mm	25011 x 2  L:1802 mm	25012 x 2  L:1802 mm	25013 x 2  L:1802 mm	27007 x 4  L:1350 mm	27008 x 2  L:1535 mm	27009 x 2  L:1535 mm	
30003 x 1  L:610 mm	30004 x 1  L:1874 mm	32003 x 1  L:1250 mm	32004 x 1  L:1250 mm	33003 x 1  L:619 mm	33004 x 1  L:619 mm	33008 x 4  L:1896 mm	
33010 x 4  L:1760 mm	33011 x 1  L:1241 mm	33012 x 1  L:1241 mm	33013 x 2  L:1413 mm	33014 x 2  L:1776 mm	34003 x 2  L:1760 mm	35001 x 1  L:621 mm	
36001 x 1  L:621 mm	37001 x 2  L:621 mm	38001 x 1  L:1241 mm	38003 x 1  L:1862.5 mm	39001 x 2  L:634 mm	40001 x 2  L:602 mm	41001 x 4  L:518 mm	58001 x 4  L:18 mm
42001 x 2  L:602 mm	43004 x 1  L:1241 mm	43005 x 1  L:1241 mm	43006 x 1  L:1862.5 mm	43007 x 1  L:1862.5 mm	45001 x 1  L:400 mm	46001 x 4  L:250 mm	46002 x 1  L:200 mm
PETITS COMPOSANTS - KLEINTEILE - SMALL COMPONENTS							
W001 x 4 	W002 x 2 	W003 x 15 	W004 x 2 	W005 x 3 	W006 x 118 	W007 x 372 	
W012 x 8 	W014 x 4 	W015 x 2 	W016 x 2 	W020 x 2 	W026 x 2 		

NOMENCLATURE - STÜCKLISTE - BILL OF MATERIALS

2001 x 2 	2002 x 2 	2004 x 2 	2005 x 4 	2022 x 2 	2023 x 2 	2010 x 2 
2019 x 2  L:1760 mm	2006 x 92 m 	2028 x 2 	2032 x 2 	2035 x 2  L:1260 mm	1001 x 285  M6	1002 x 267  M6 x 12 mm
1003 x 8  M6 x 8 mm	1004 x 16  M3.5 x 16 mm	1005 x 16  M3.5 x 6 mm	1011 x 8  M6 x 14 mm	1012 x 2  M6 x 5 mm	1015 x 4  Ø 6	
BASE ET VISSERIE - FUNDAMENTRAHMEN UND SCHRAUBEN - GREENHOUSE BASE AND SCREWS						
D007 x 4  1894 x 60 x 30 mm	D008 x 2  650 x 60 x 30 mm	D009 x 2  1272 x 60 x 30 mm	D011x 4 	D012 x 2 	D013 x 4 	D014 x 4 
1008 x 32 	1009 x 32  M6 x 12 mm	1010 x 32  M6	W008 x 22 			

Colis - Paket - Parcel

3/3

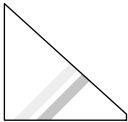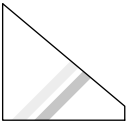VERRES - GLÄSER - GLAZING						
1 x 2  610 x 610 mm	5 x 2  600 x 544 mm	8 x 51  610 x 456 mm	9 x 3  610 x 461 mm	10 x 1  610 x 378 mm	11 x 4  610 x 434/8 mm	12 x 4  610 x 468/40 mm
14 x 10  610 x 509 mm	15 x 10  610 x 487 mm	16 x 8  610 x 549 mm	OUTILS INCLUS VORHANDENE WERKZEUGE TOOLS INCLUDED		NON INCLUS NICHT VORHANDEN NOT INCLUDED	
			 M6/10 mm	 M6/10 mm		 10 m


MONTAGE BASE - MONTAGE FUNDAMENTRAHMEN - BASE ASSEMBLING

Il est impératif que la base soit montée de niveau.



Es ist zwingend erforderlich, dass der Fundamentrahmen auf einer geraden Ebene montiert wird.

It is imperative that the greenhouse base is leveled.

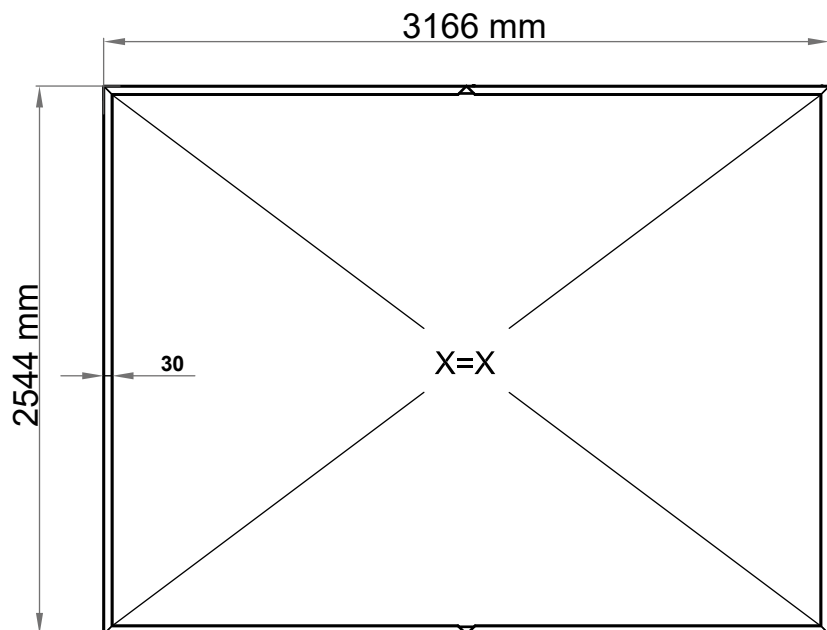

Module de base
Basismodul
Basic module

D007 x 4

D008 x 2

D009 x 2

D011 x 4

D012 x 2

D013 x 4






D014 x 4

1008 x 32

1009 x 32

1010 x 32

FACE AVANT (AVEC PORTE)
VORDERWAND (MIT TÜR)
FRONT WALL (WITH DOOR)

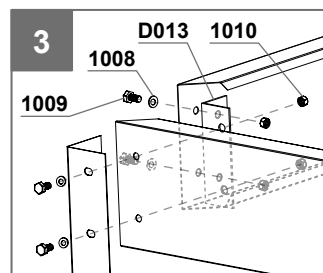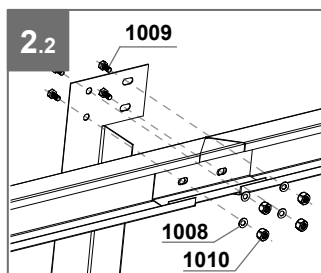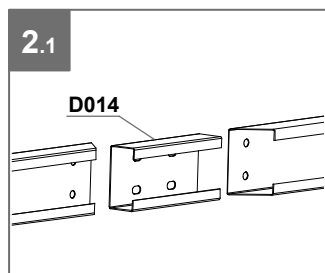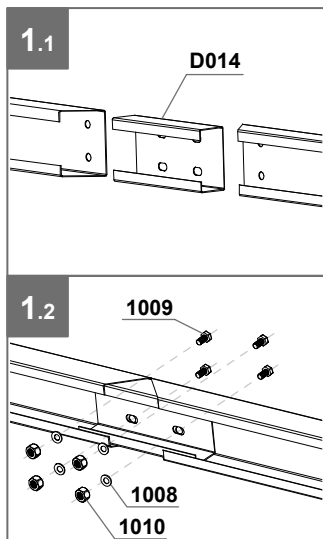
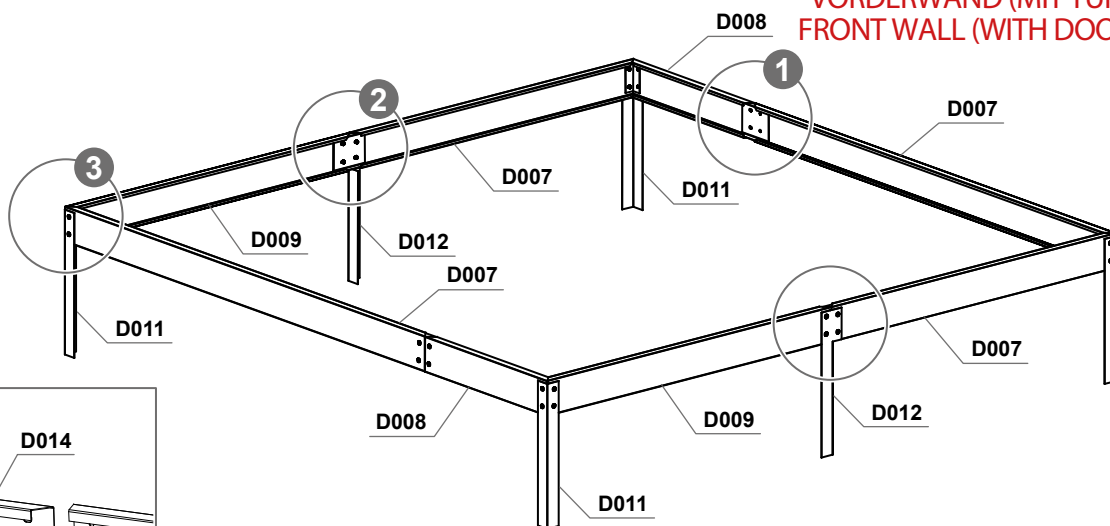




FIXATION DE LA BASE AU SOL

FIXATION EN PLEINE TERRE


- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer et marquer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Sous les quatre pieds marquer un carré de 300 x 300 mm et creuser sur une profondeur de 450 mm
- Placer la base, la mettre de niveau mais **ATTENTION**, ne pas remplir les trous avant le montage complet de la serre.

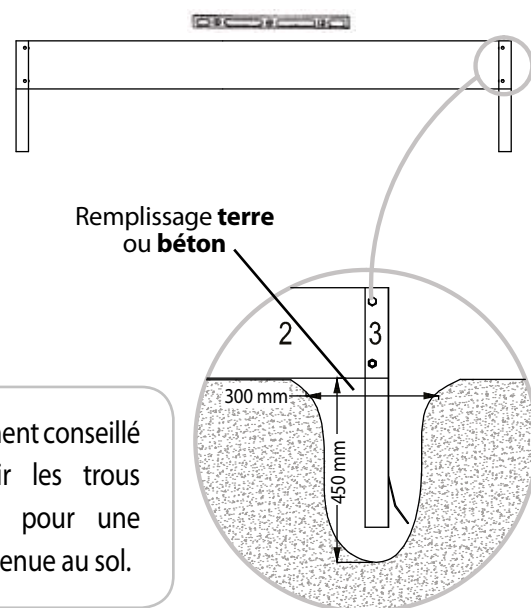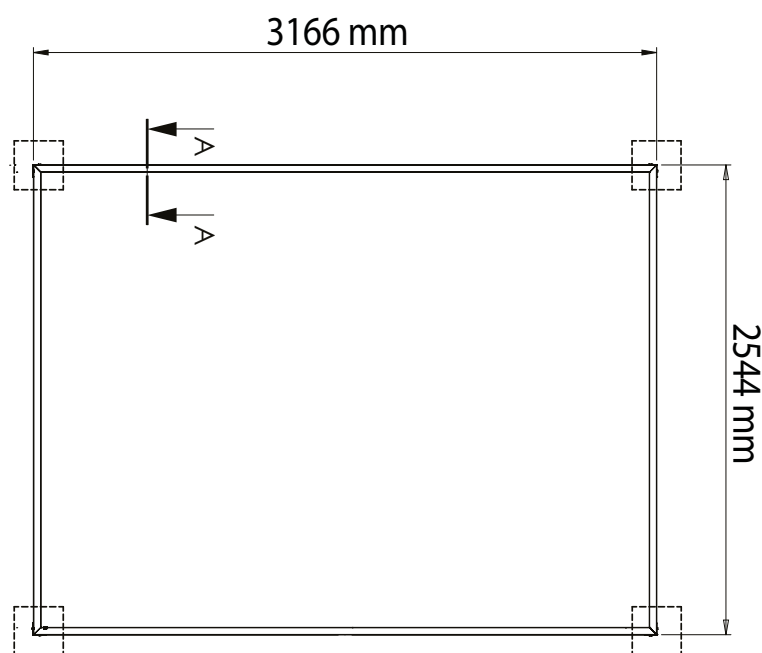


Il est vivement conseillé de remplir les trous de béton pour une meilleure tenue au sol.

OU

FIXATION SUR DALLE BÉTON

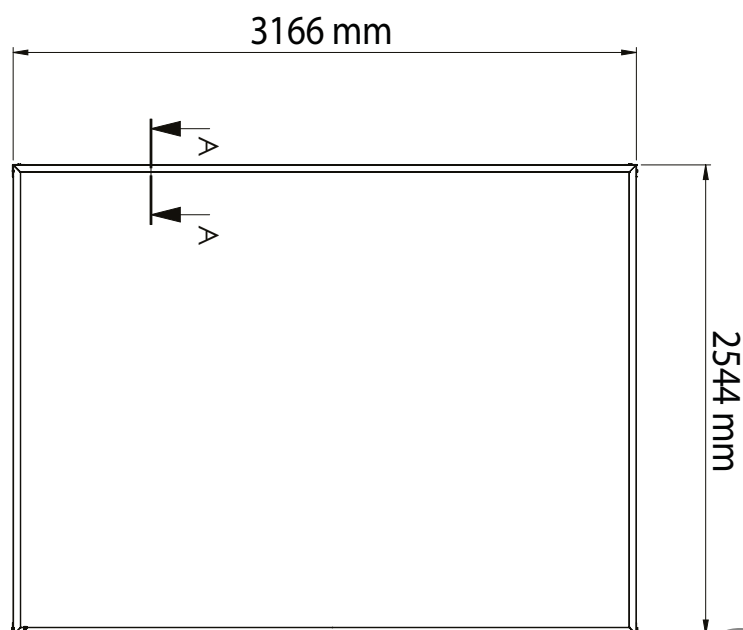

Détail A-A

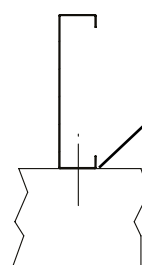

Fixation par chevilles à l'intérieur de la base



Visseries et chevilles de fixation non fournies



Il est laissé à votre libre choix et décision, l'utilisation des fixations adéquats selon les supports que vous décidez d'utiliser (pourtour bois, parpaings, plaques ciment, ...).



BEFESTIGUNG DES FUNDAMENTRAHMENS AM BODEN

BEFESTIGUNG AUF ERDBODEN (Punktfundament)


- Stellen Sie den Fundamentrahmen an der gewünschten Stelle, ebenerdig, auf einem gefüllten Boden.
- Orten und markieren Sie die Stelle der Ankerbeine gemäß dem untenstehenden Schema.
- Unter den vier Beinen ein 300 x 300 mm Quadrat kennzeichnen und 450 mm tief graben.
- Den Fundamentrahmen platzieren und nivellieren, aber **ACHTUNG**, die Löcher erst füllen, wenn das Gewächshaus komplett montiert ist.

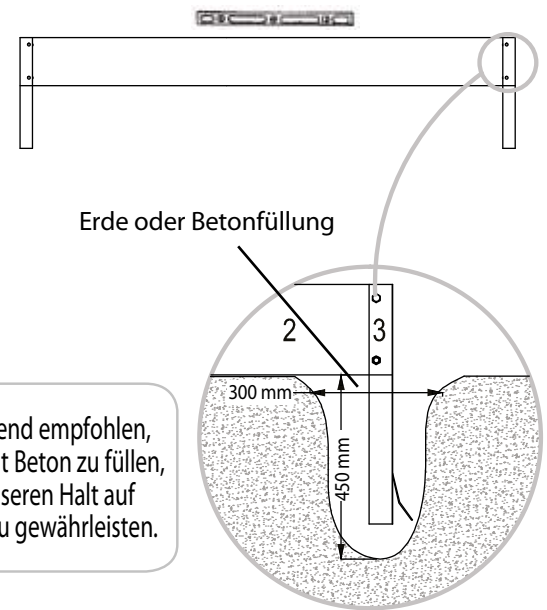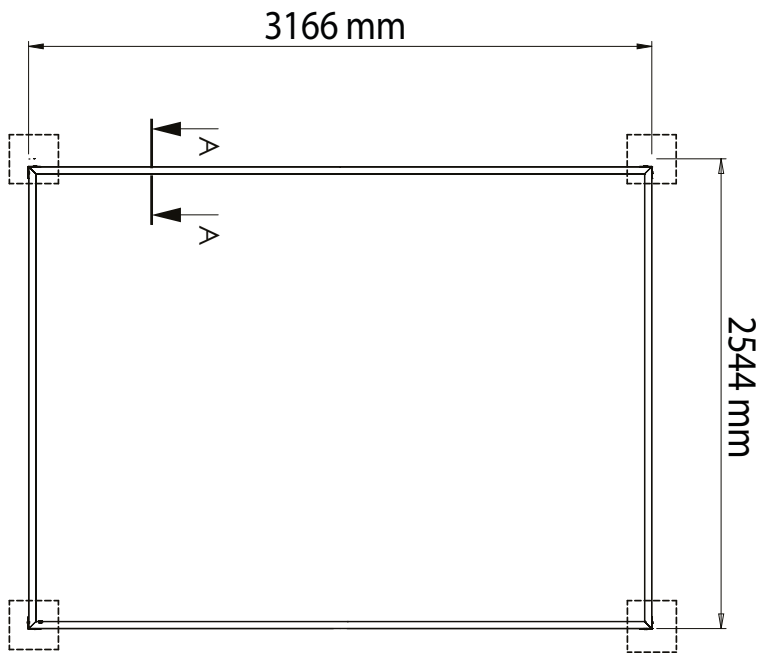


Es wird dringend empfohlen, die Löcher mit Beton zu füllen, um einen besseren Halt auf dem Boden zu gewährleisten.

ODER

BEFESTIGUNG AUF BETONDECKE (Streifenfundament)

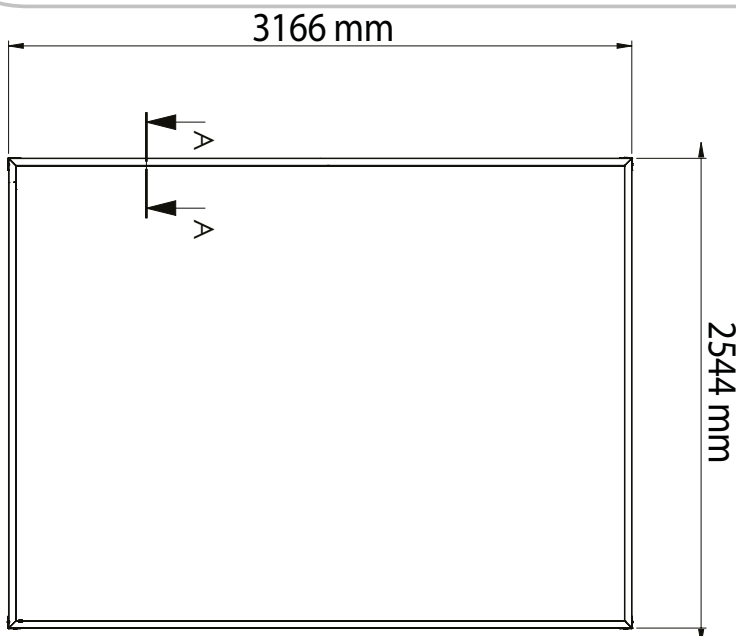

Detail A-A

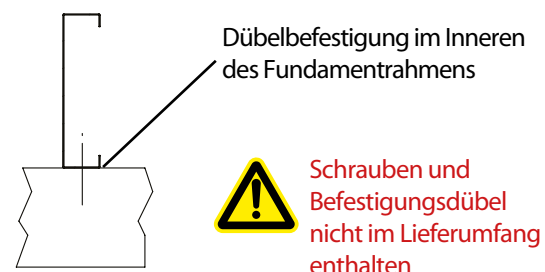



Es bleibt Ihrer freien Wahl und Entscheidung überlassen, die geeigneten Befestigungsmittel entsprechend der von Ihnen gewählten Träger (Holzumrandung, Bausteine, Zementplatten,...) zu verwenden.



FIXING THE GREENHOUSE BASE TO THE GROUND


FIXING ON SOIL

- Position the greenhouse base in the desired location at a level position on a filled floor.
- Locate and mark the location of the base legs as shown bellow.
- Under the four legs, mark a square of 300 x 300 mm and dig to a depth of 450 mm.
- Place the GREENHOUSE BASE, level it but CAUTION, do not fill the holes before the complete assembly of the greenhouse.

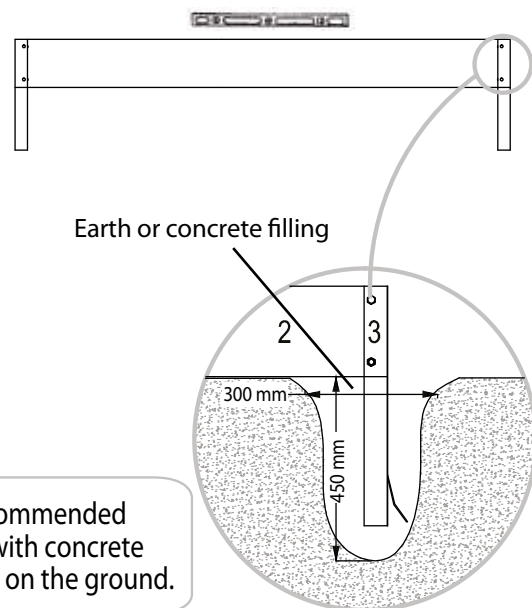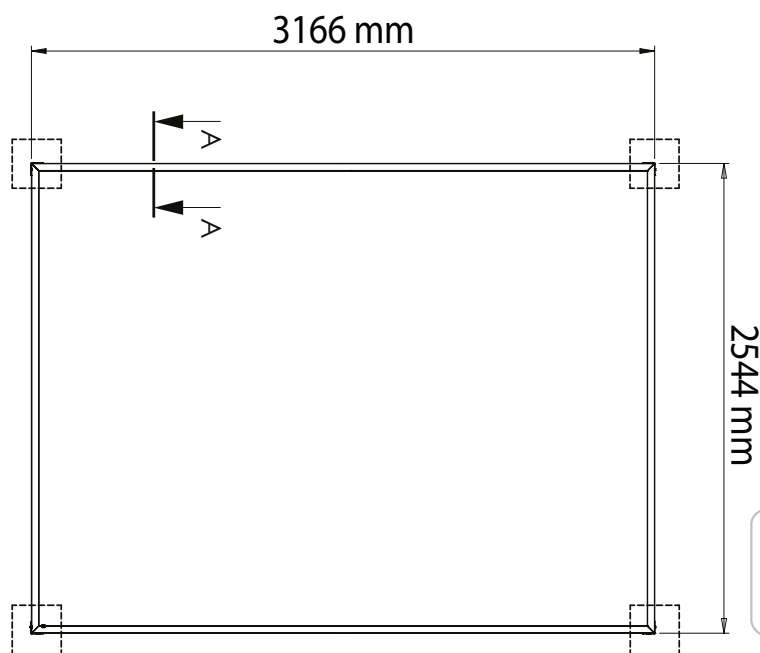


OR

FIXING ON CONCRETE SLAB

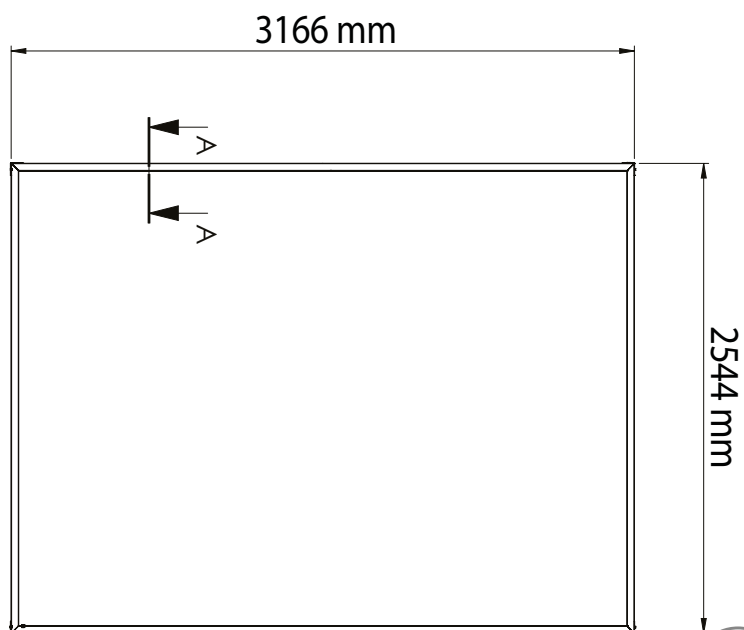

Detail A-A

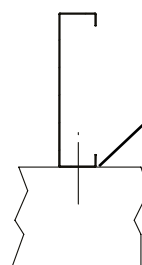

Rawplug fastening inside the greenhouse base



Screws and rawplugs not provided





It remains to your free choice and decision to use the suitable fastening means according to the supports you chose (wood border, building stones, cement plates etc.)

VIS 1002 & 1003 - SCHRAUBEN 1002 & 1003 - SCREWS 1002 & 1003


Mise en place des vis 1002 et 1003 dans les rainures en forme de T des profilés aluminium :
Entrez la tête de vis dans la rainure du profilé et tournez à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé. Assemblez la/les pièce(s) nécessaire(s) et serrez l'écrou.

Verwendung der Schrauben 1002 und 1003 in den T-förmigen Nuten der Aluminiumprofile :
Schraubenkopf in die Profilmutter stecken und diesen um 90° drehen, damit er nicht aus dem Profil herauskommt. Bauen Sie das/die benötigte(n) Einzelteil(e) zusammen und ziehen Sie die Schraubenmutter an.


Principle of use of screws 1002 and 1003 in the T-shaped grooves of the aluminium profiles :
Enter the screw head into the groove of the profile and turn the screw head at 90° so that it cannot exit the profile. Assemble the required part(s) and tighten the screw nut.

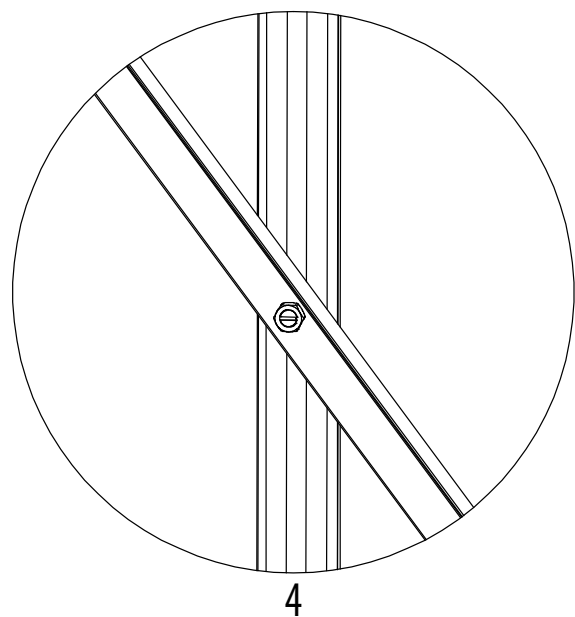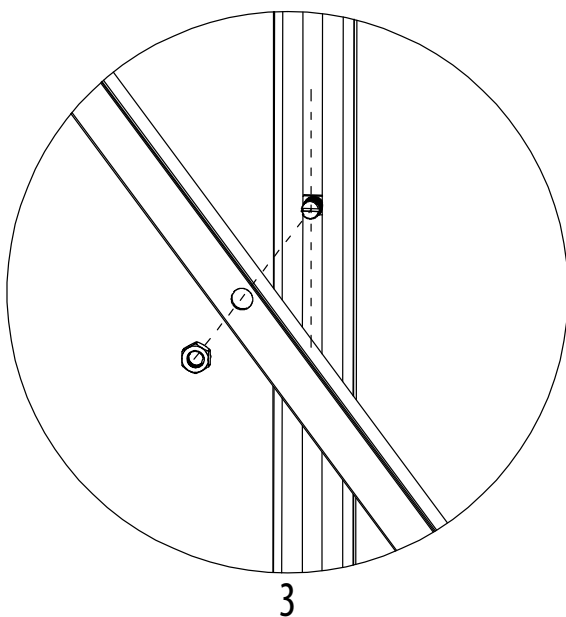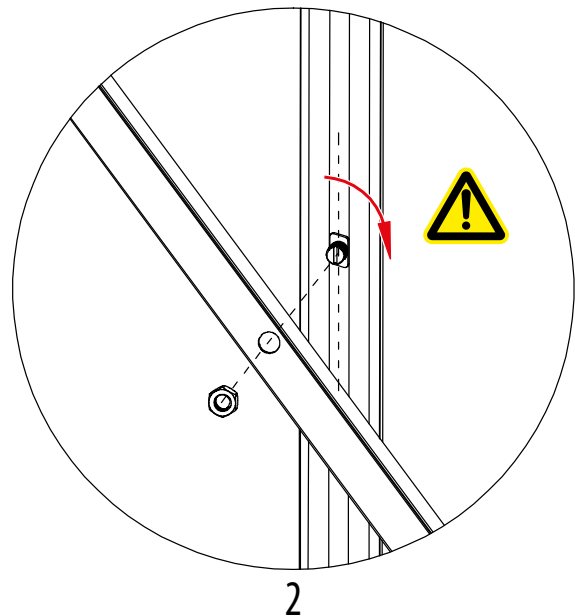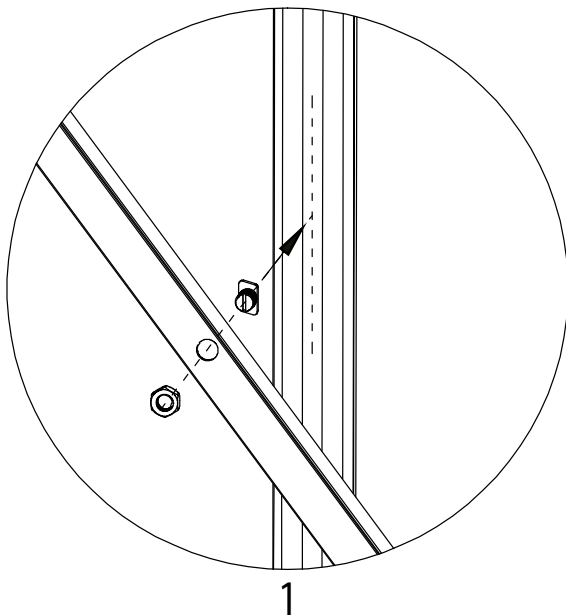


LONG-PAN (CÔTÉ) A1 - SEITENWAND A1 - SIDE WALL A1

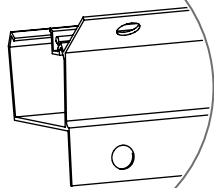

Fixation des profilés de vitrage sur la traverse haute.
Befestigung der Verglasungsprofile am oberen Querträger.
Fastening the glazing profiles on the upper crossbeam.

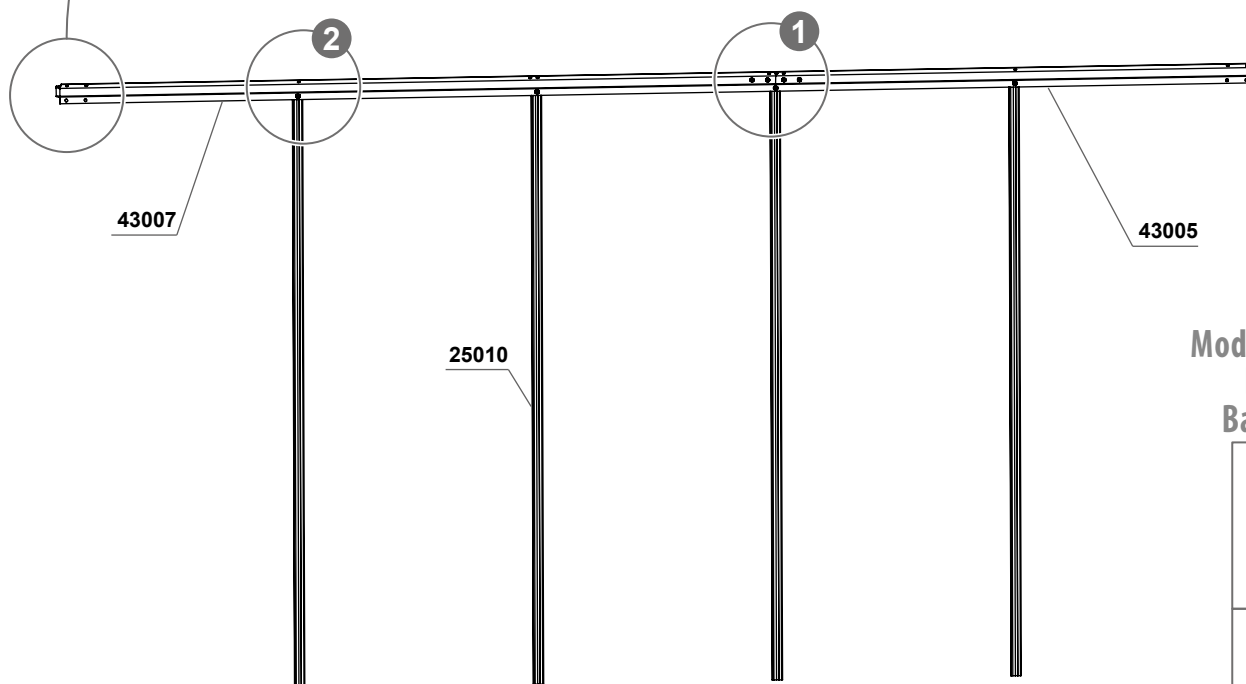

Module de base
Basismodul
Basic module




25010 x 4



43005 x 1



43007 x 1









W002 x 1




1001 x 8













1002 x 8

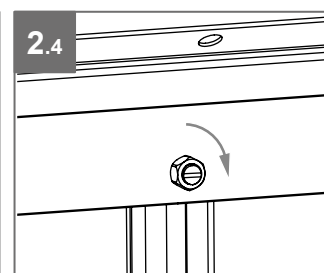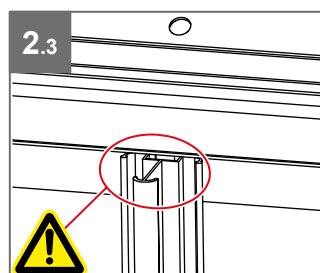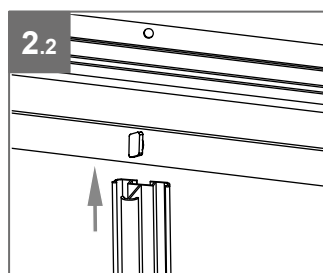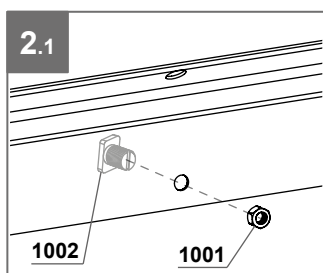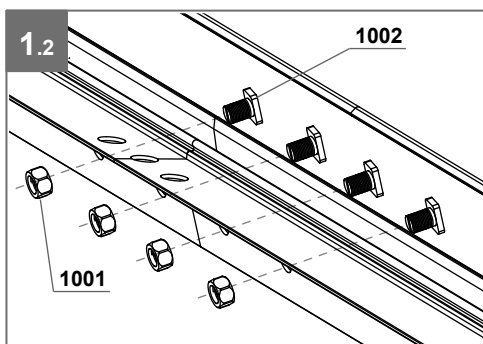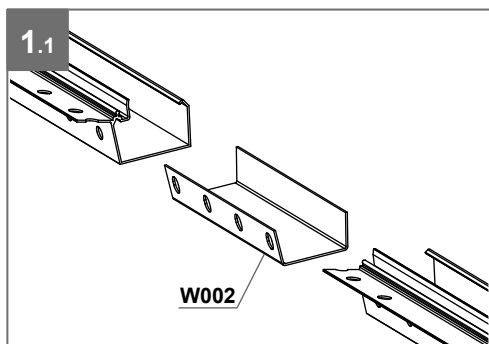

LONG-PAN (CÔTÉ) A1 - SEITENWAND A1 - SIDE WALL A1

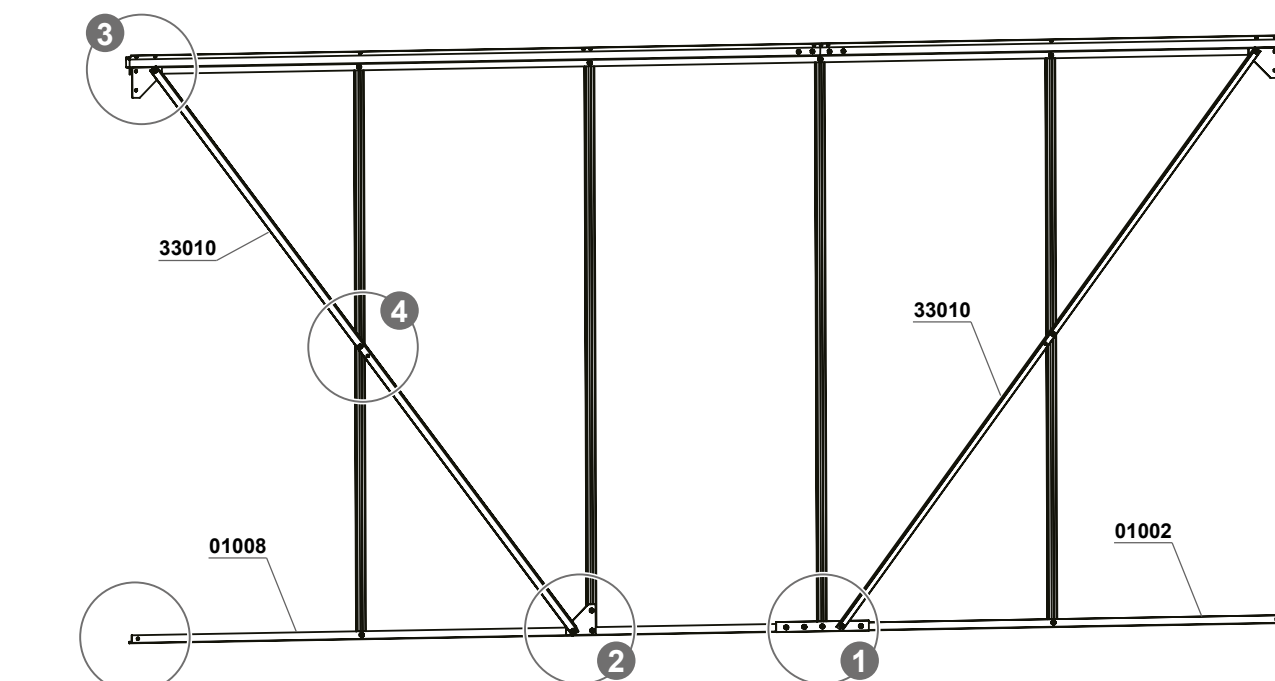


Module de base
Basismodul
Basic module

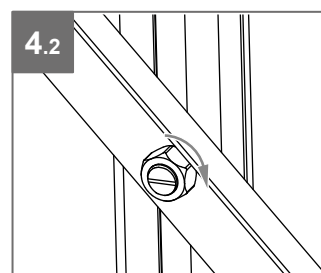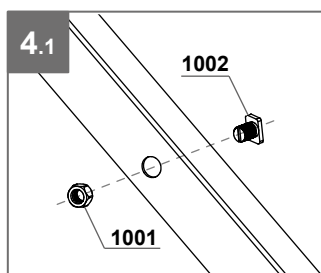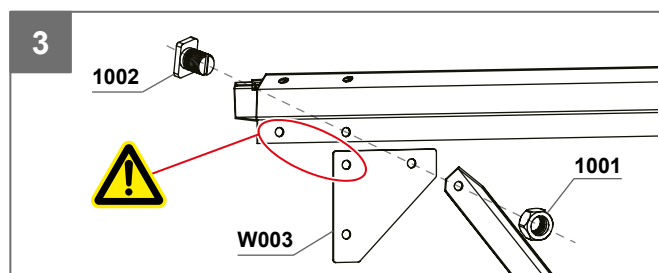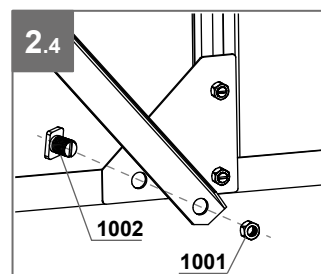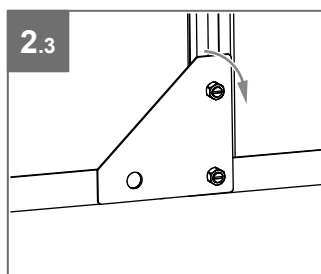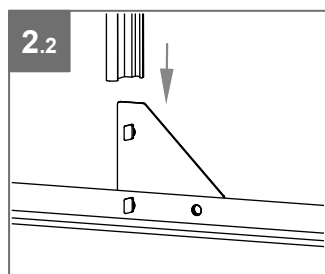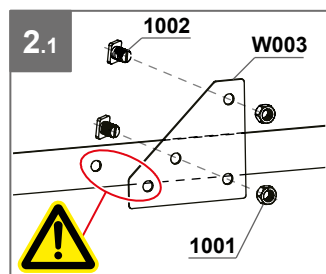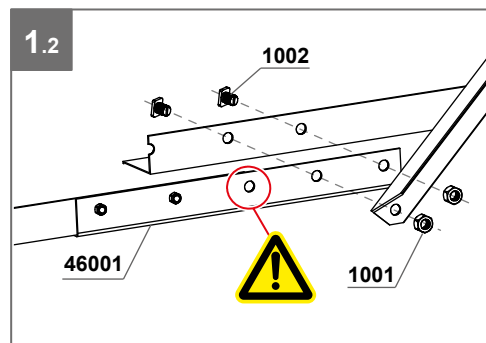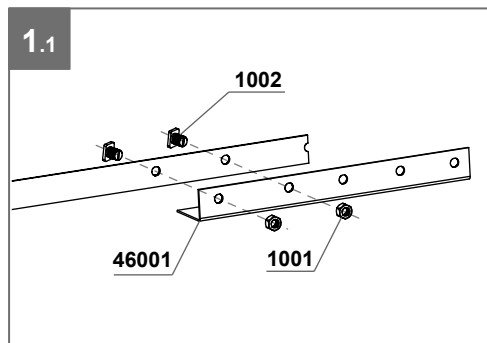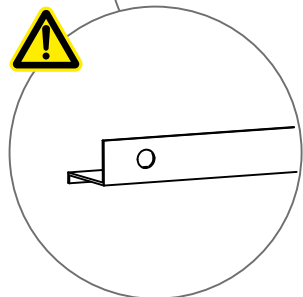


01002 x 1
01008 x 1
33010 x 2
46001 x 1
1001 x 14
1002 x 14
W003 x 3


LONG-PAN (CÔTÉ) A2 - SEITENWAND A2 - SIDE WALL A2

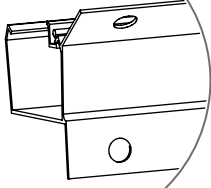


Fixation des profilés de vitrage sur la traverse haute.
Befestigung der Verglasungsprofile am oberen Querträger.
Fastening the glazing profiles on the upper crossbeam.

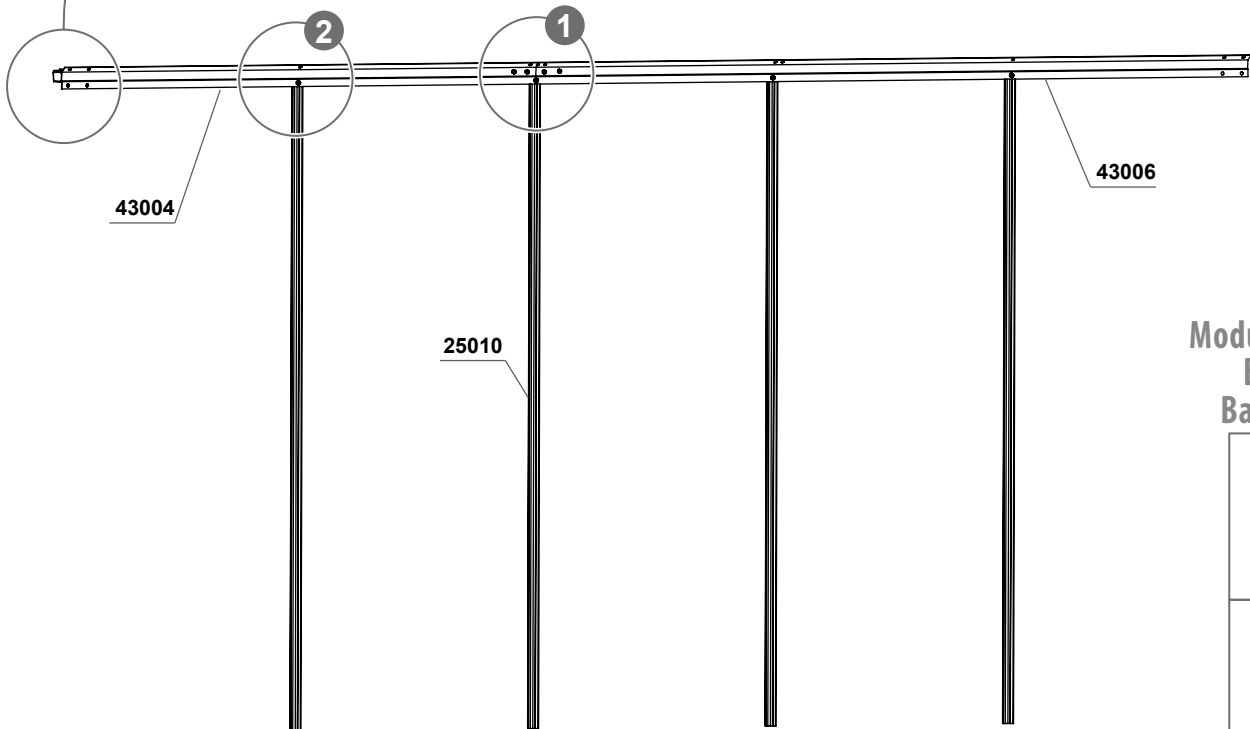

Module de base
Basismodul
Basic module




25010 x 4



43006 x 1



43004 x 1









W002 x 1




1001 x 8













1002 x 8

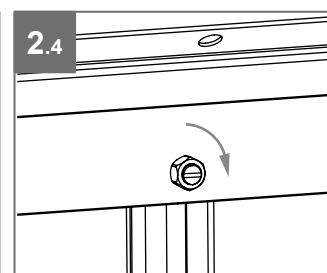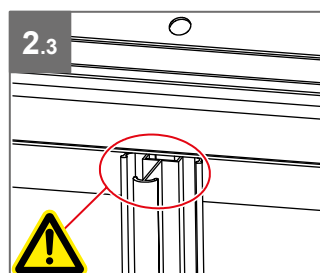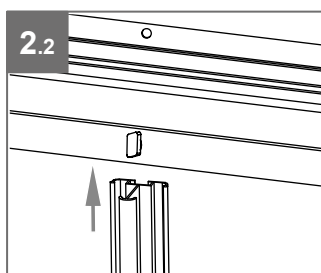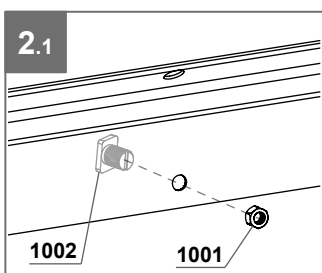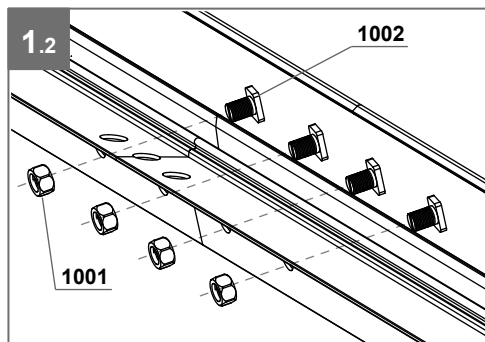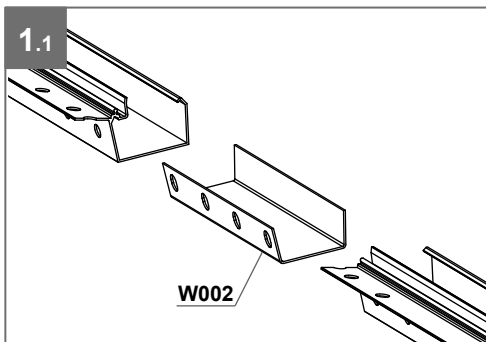

LONG-PAN (CÔTÉ) A2 - SEITENWAND A2 - SIDE WALL A2

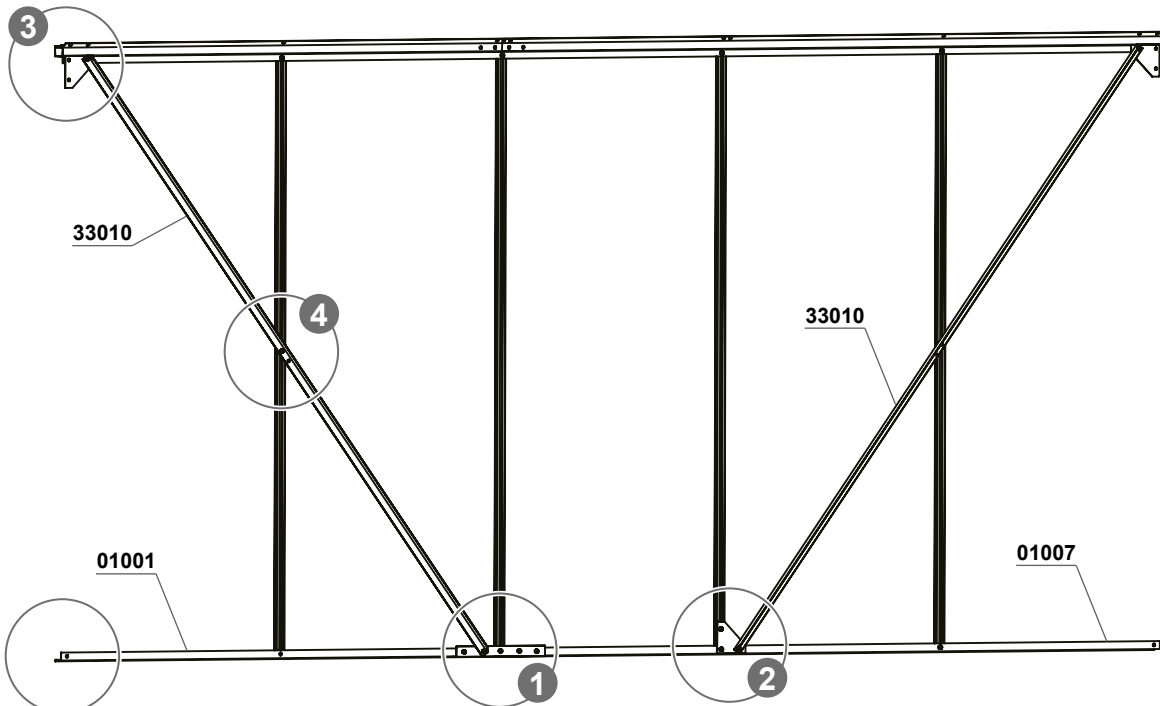



Module de base
Basismodul
Basic module

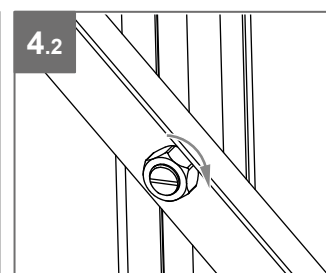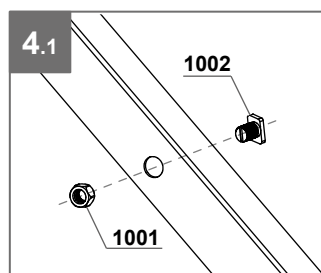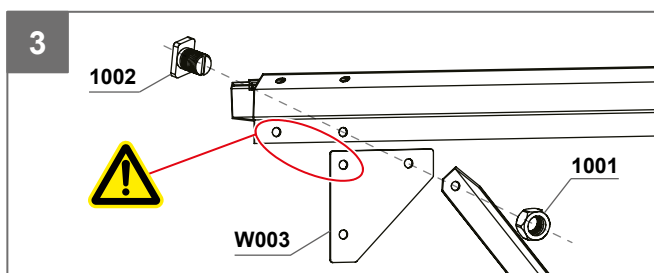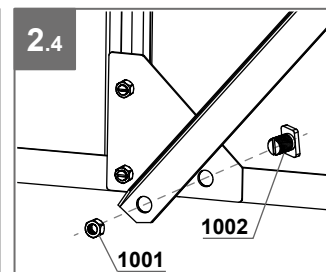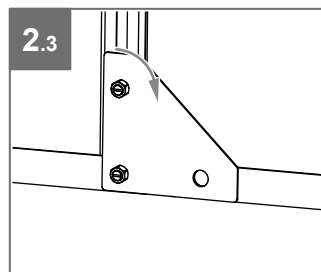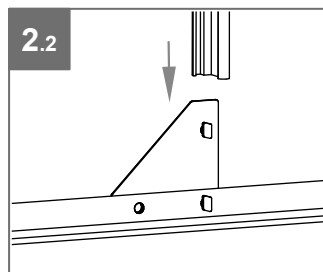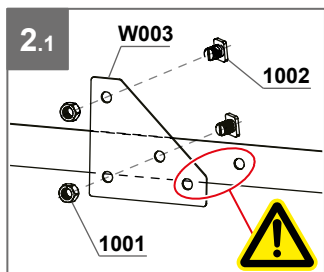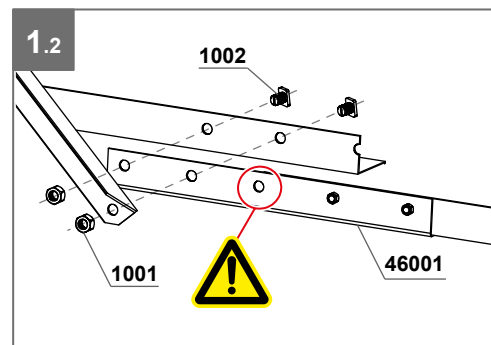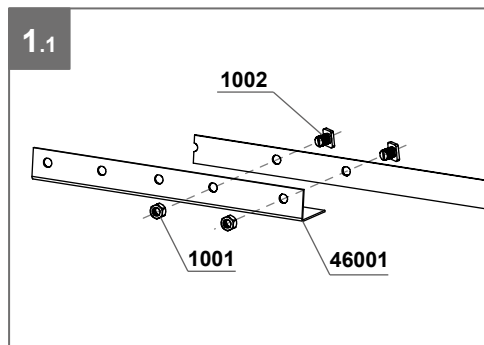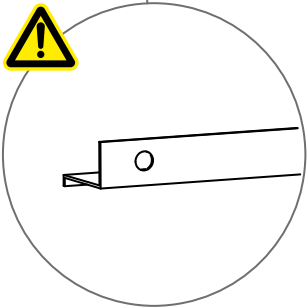


	01001 x 1
	01007 x 1
	33010 x 2
	46001 x 1
	1001 x 14
	1002 x 14
	W003 x 3

FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)

Module de base
Basismodul
Basic module

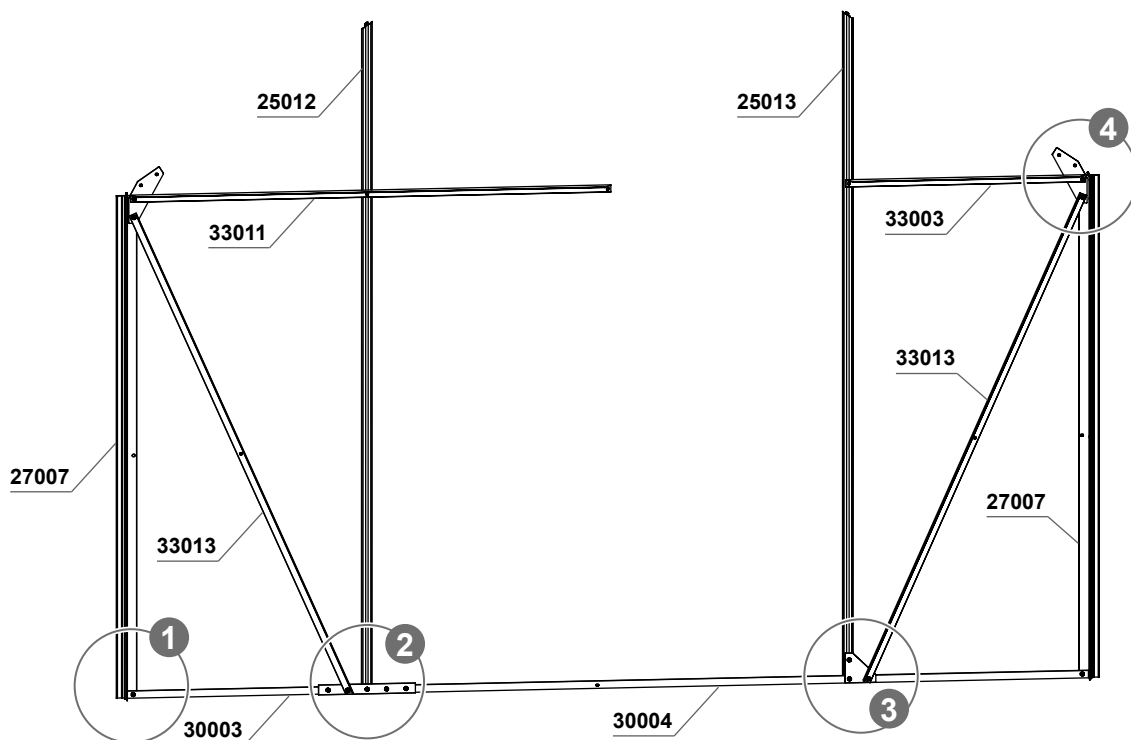


30003 x 1



30004 x 1



27007 x 2



25012 x 1



25013 x 1



33003 x 1




33011 x 1



33013 x 2



46001 x 1



W001 x 2












W003 x 1




1001 x 14











1002 x 14

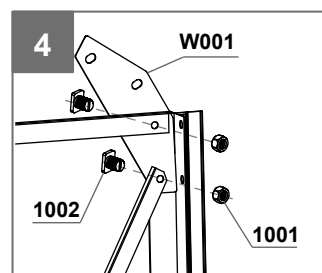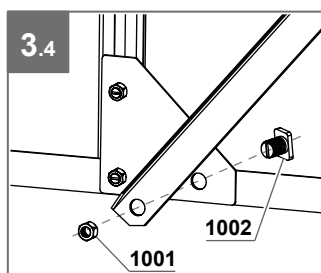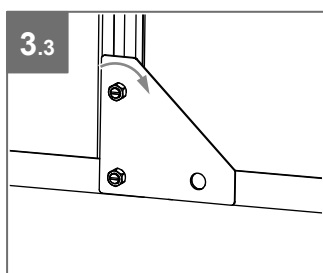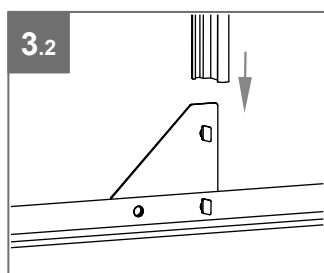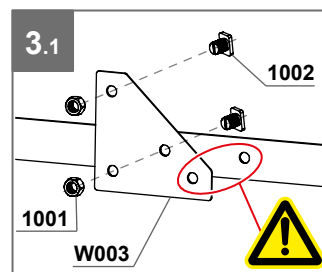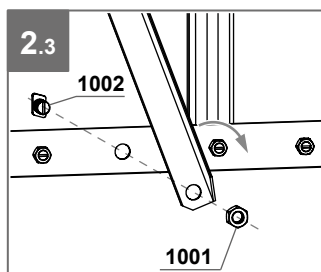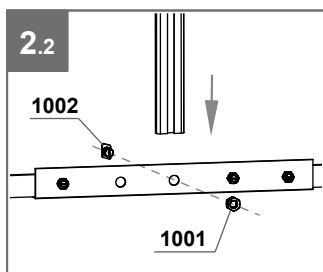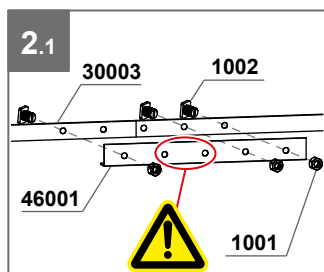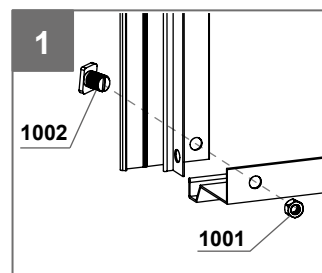


FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)

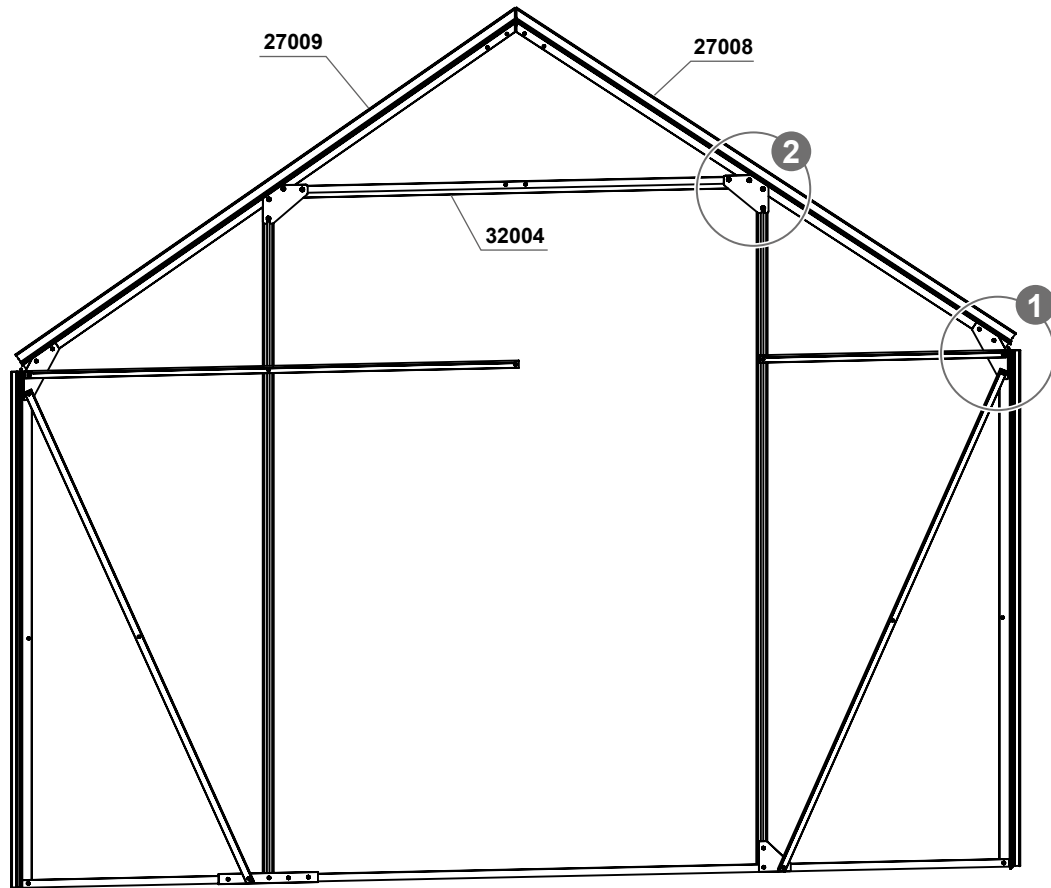

Module de base
Basismodul
Basic module

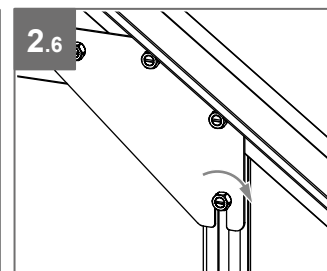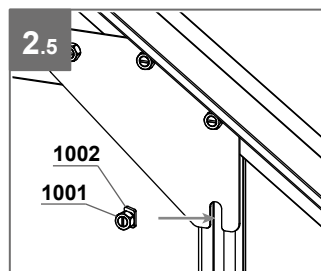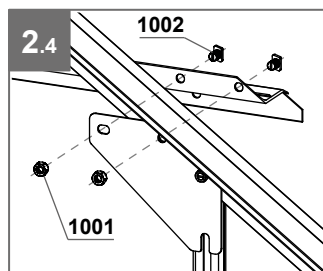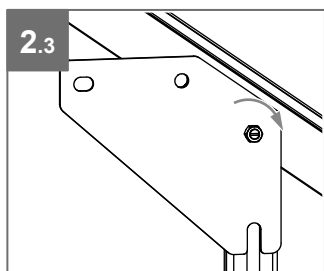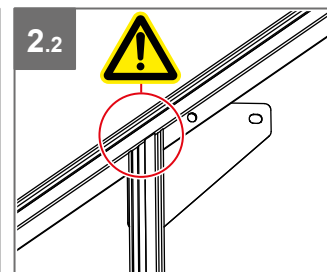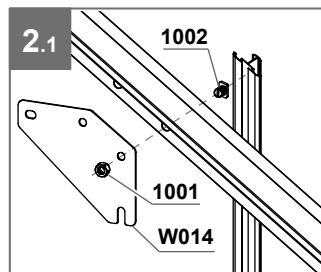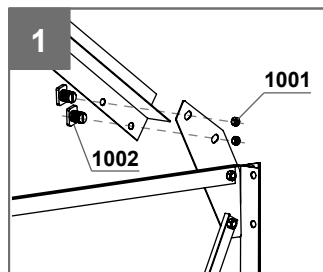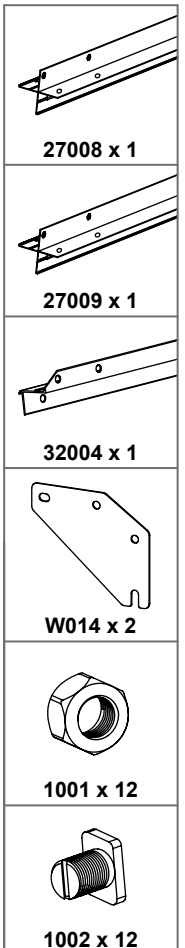


FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)

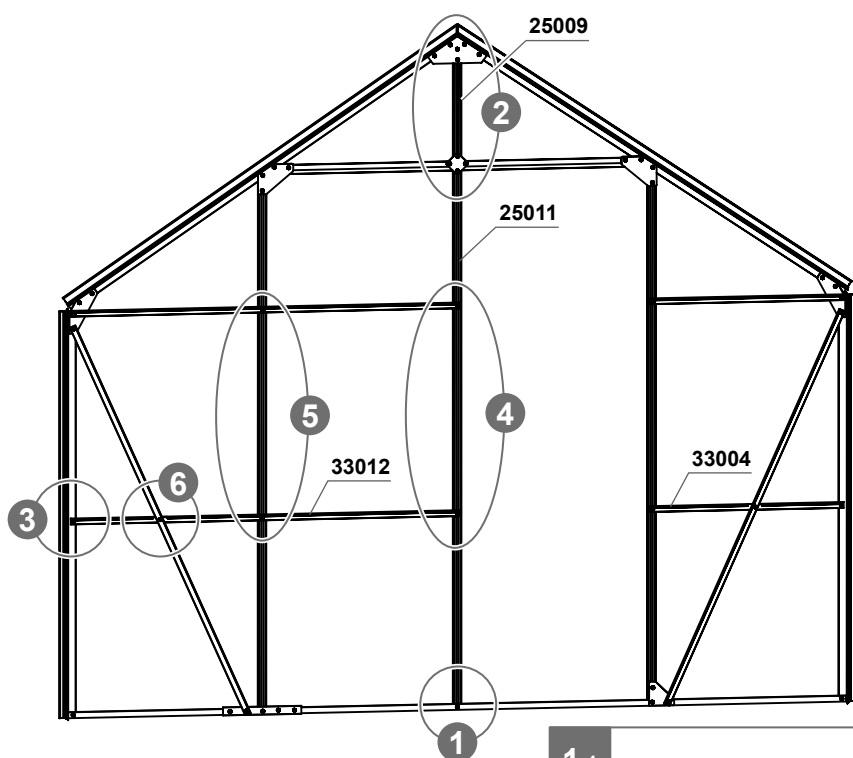


Module de base
Basismodul
Basic module

25009 x 1
25011 x 1
33004 x 1
33012 x 1
W015 x 1
W016 x 1
1001 x 21
1002 x 21











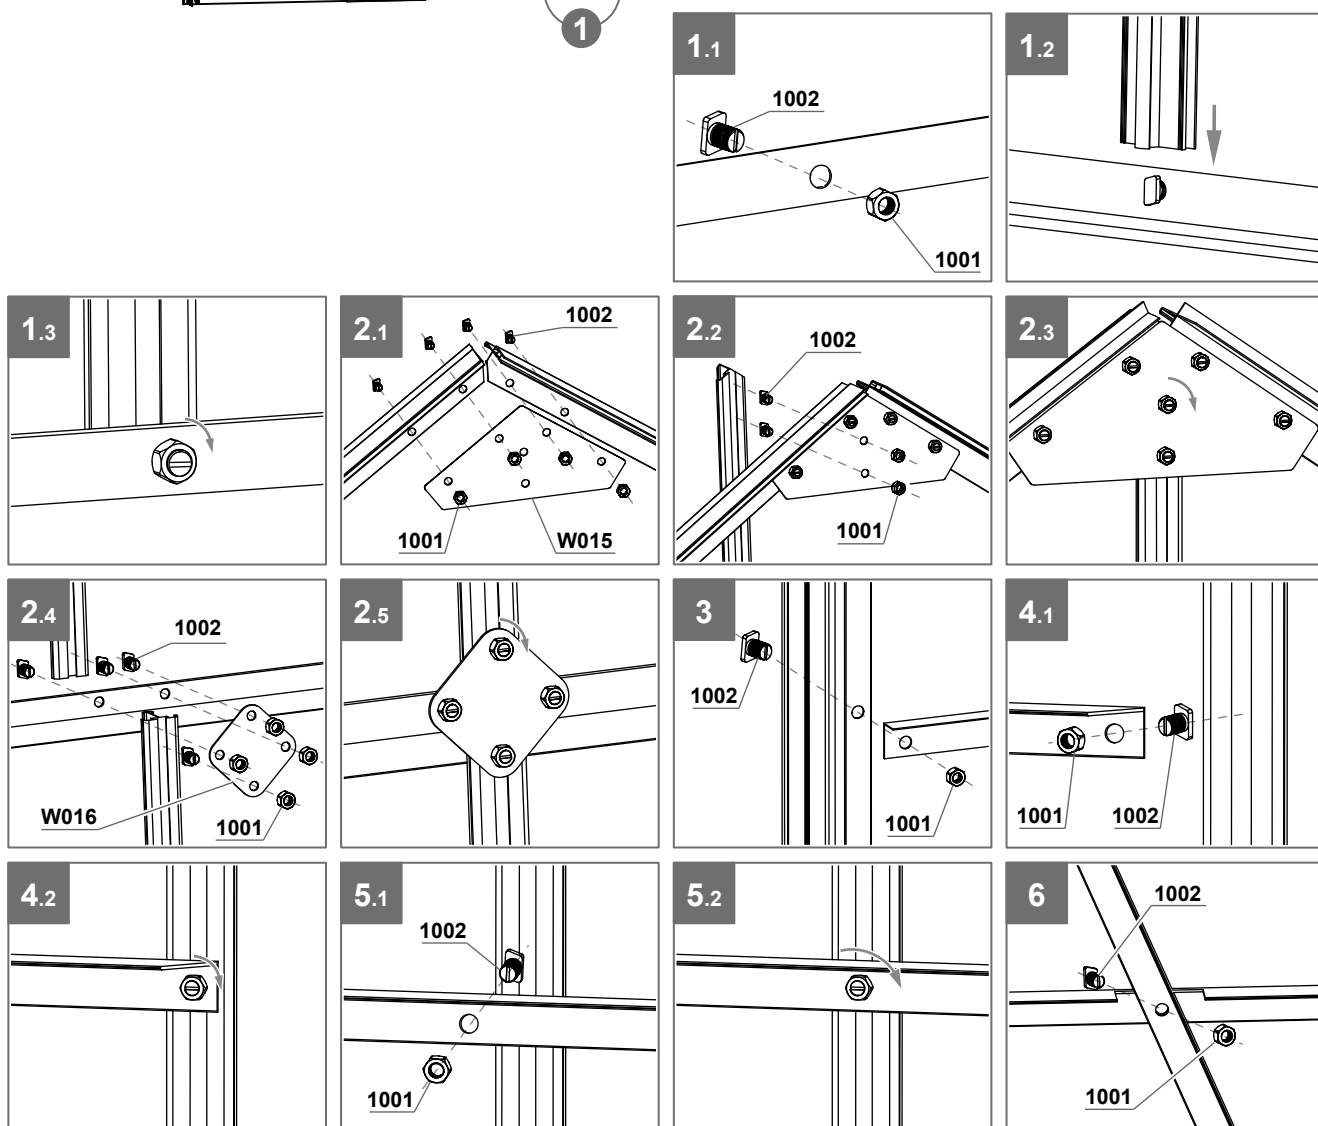


FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR) REAR WALL (WITHOUT DOOR)


Module de base
Basismodul
Basic module

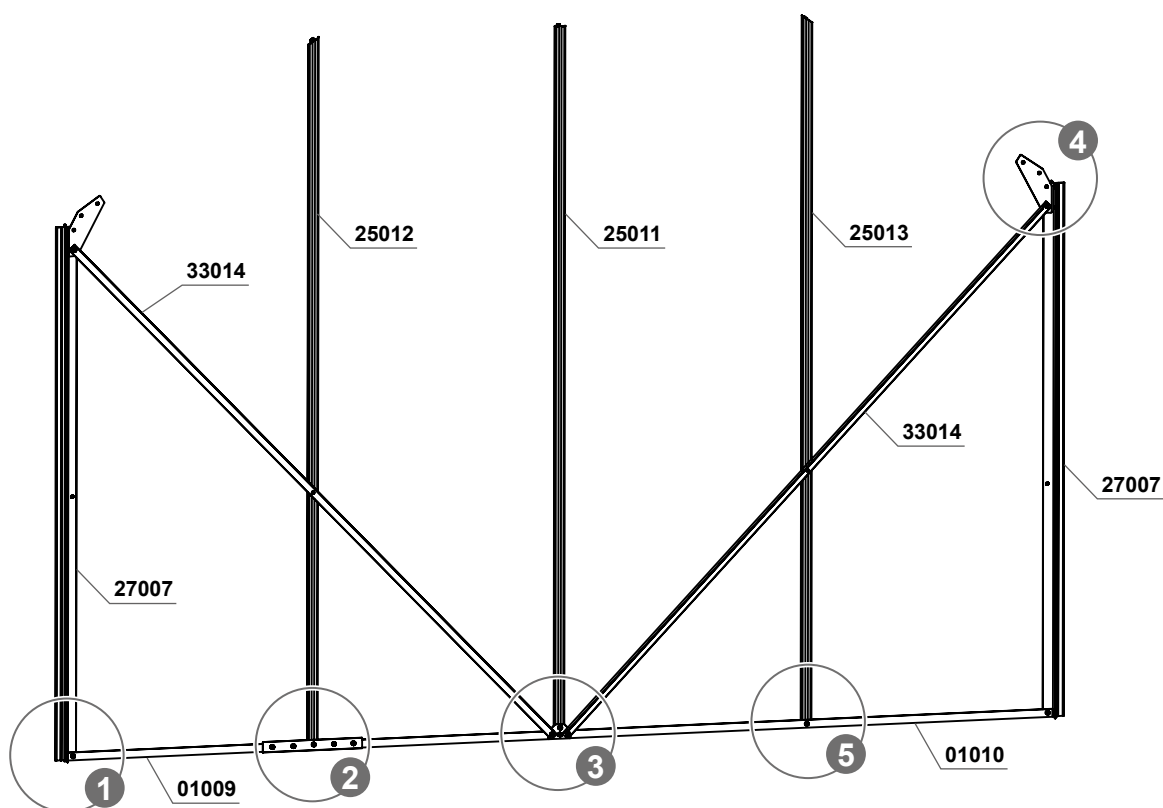

	01009 x 1
	01010 x 1
	25011 x 1
	25012 x 1
	25013 x 1
	27007 x 2
	33014 x 2
	46001 x 1
	W001 x 2
	W005 x 1
	1001 x 14
	1002 x 14


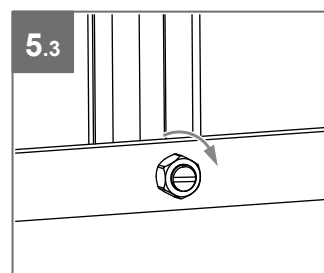
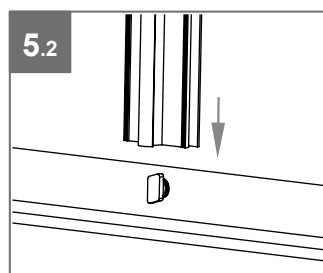
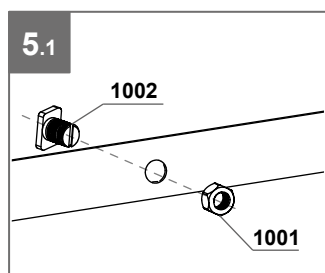
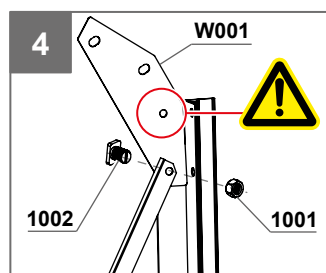
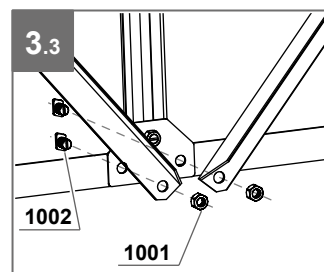
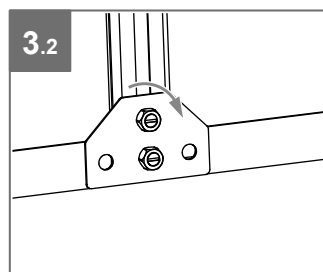
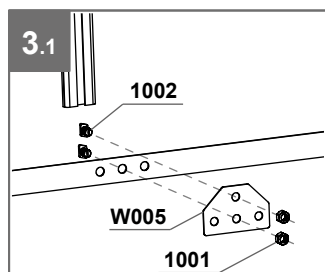
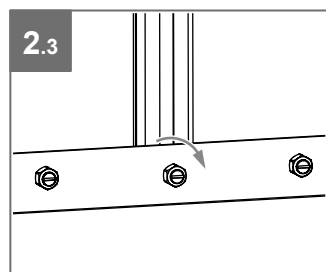
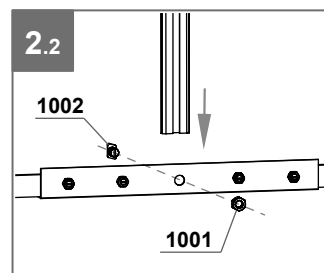
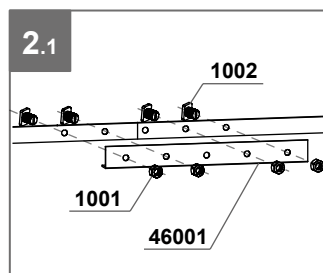
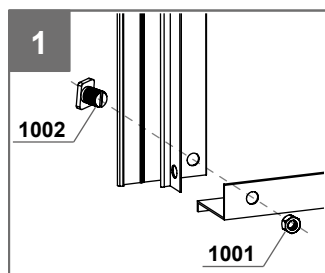


FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR) REAR WALL (WITHOUT DOOR)

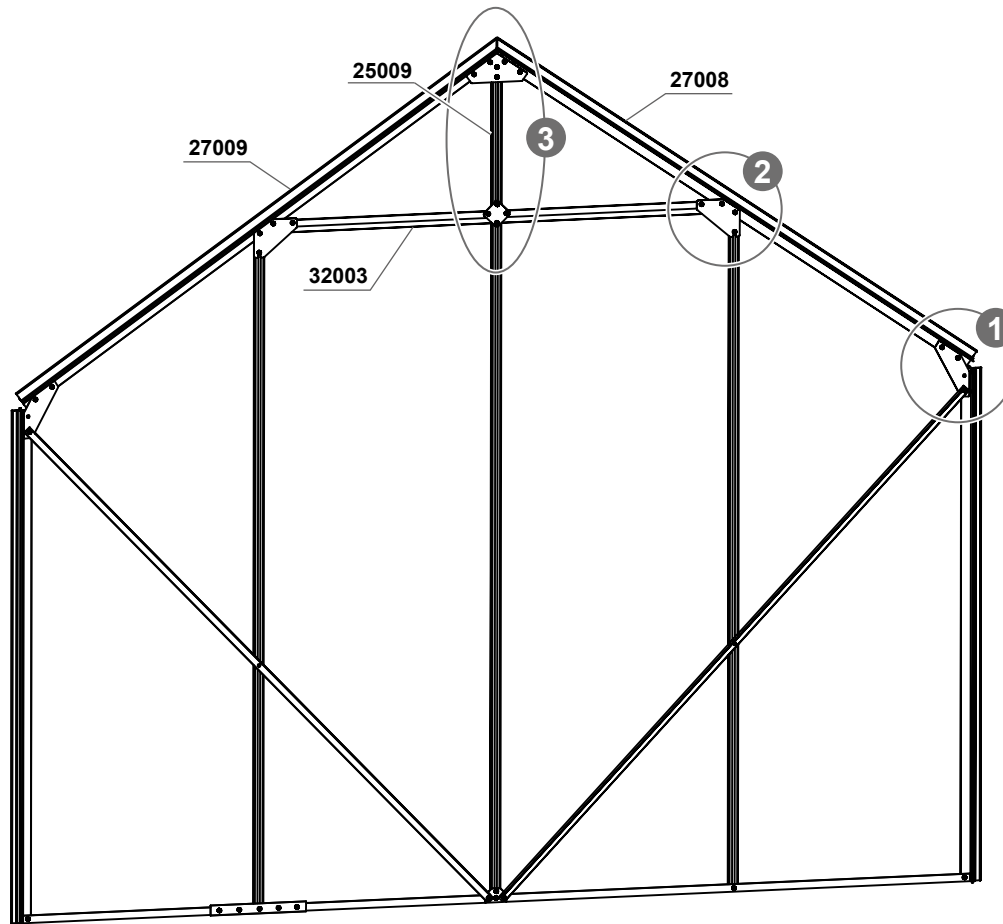


Module de base
Basismodul
Basic module

25009 x 1
27008 x 1
27009 x 1
32003 x 1
W014 x 2
W015 x 1
W016 x 1
1001 x 22
1002 x 22

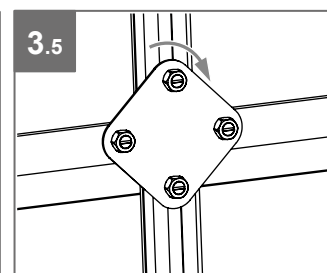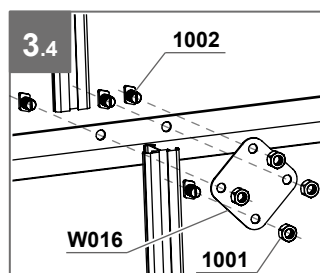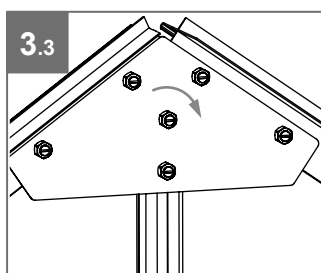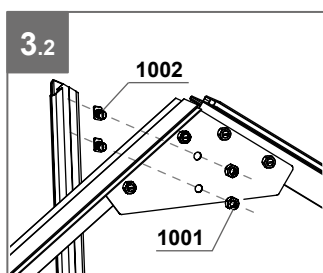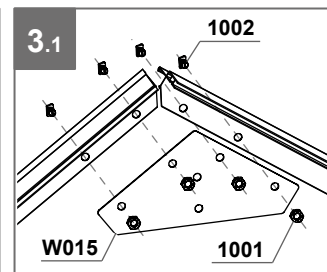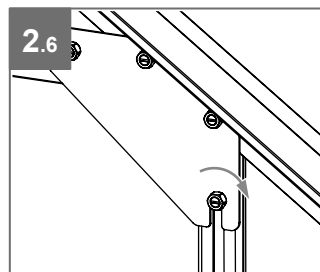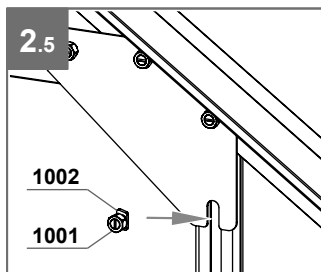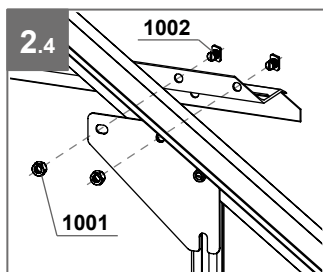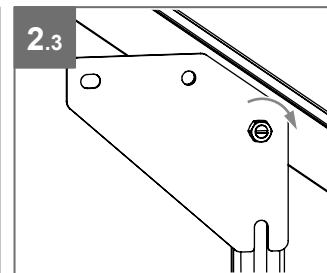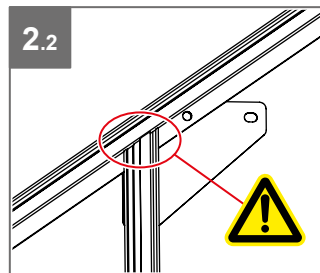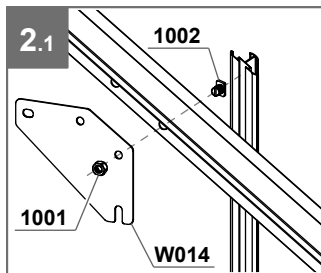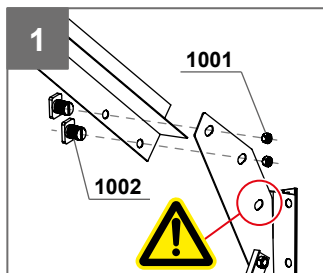







FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR)

REAR WALL (WITHOUT DOOR)









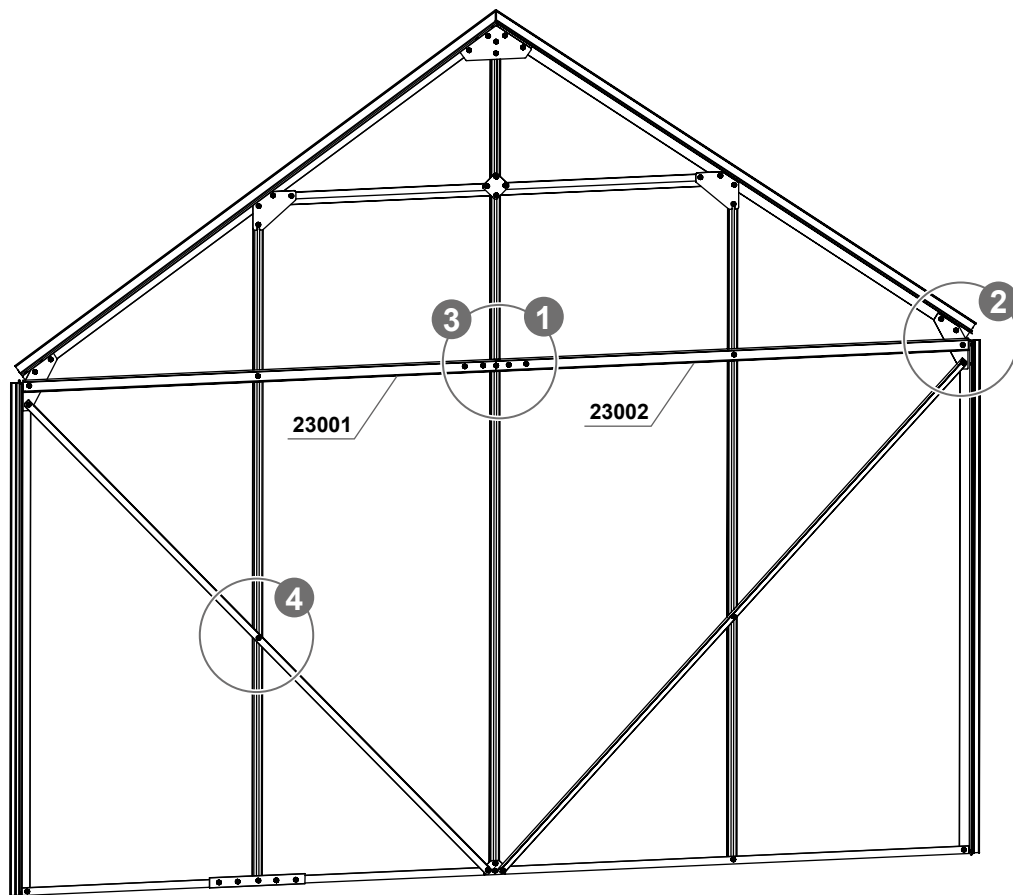


Module de base
Basismodul
Basic module

23001 x 1
23002 x 1
46002 x 1
1001 x 11
1002 x 11

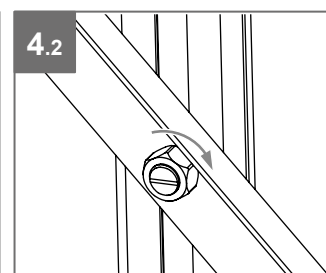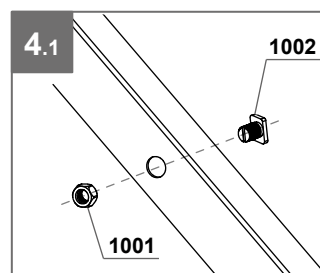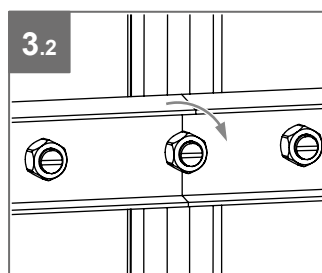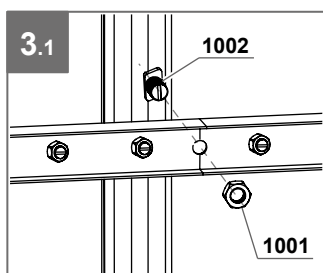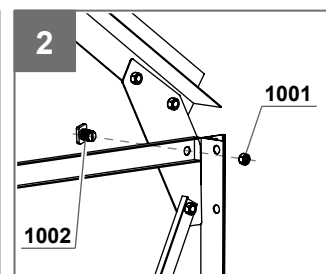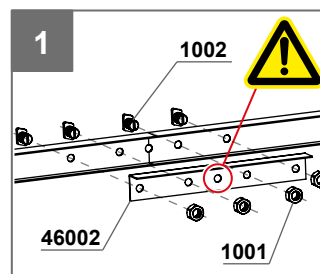



PORTE - TÜR - DOOR

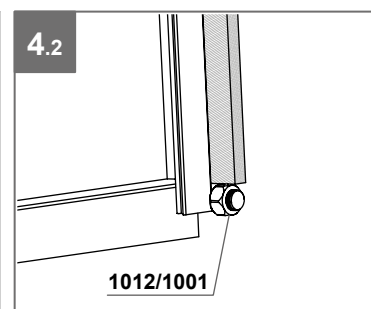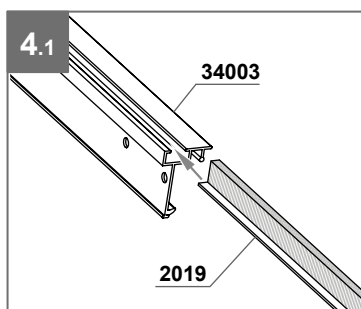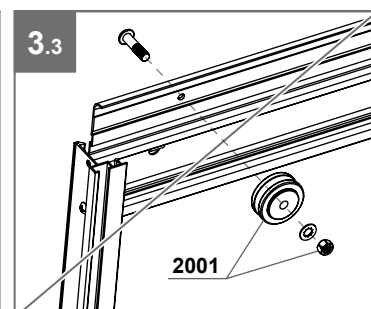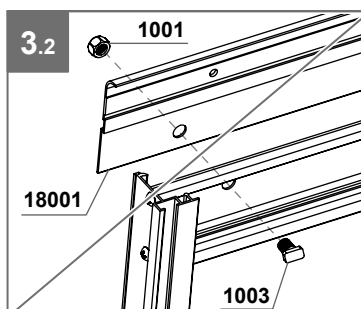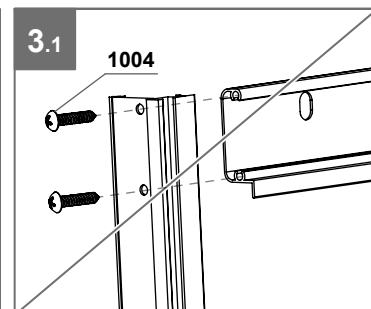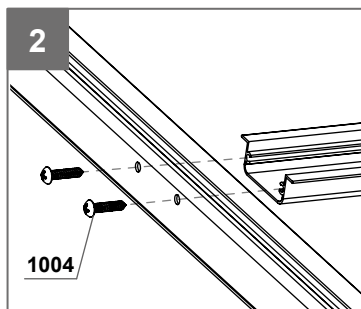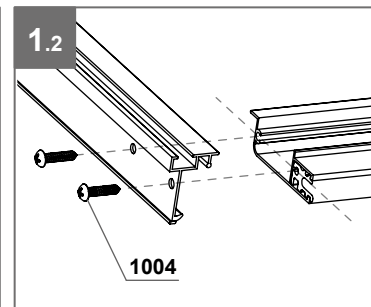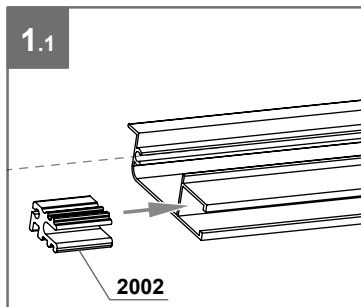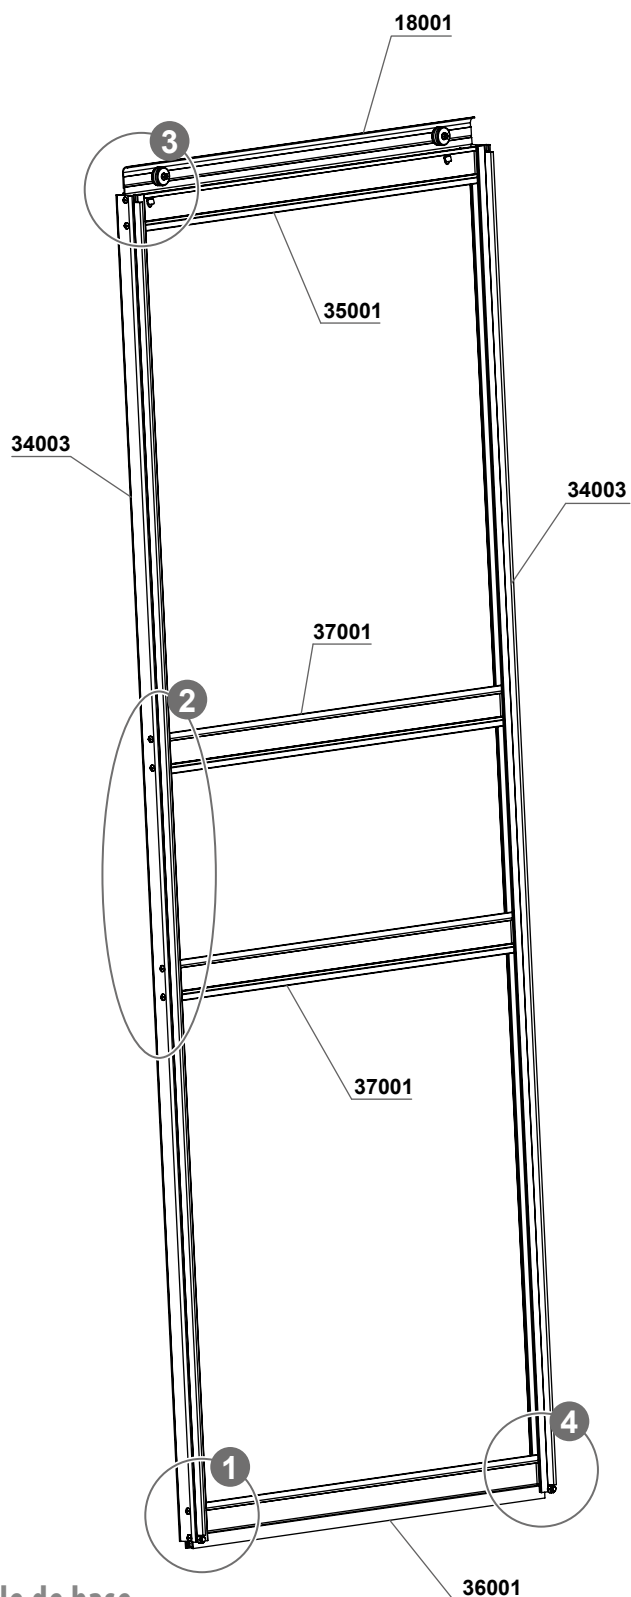

Module de base
Basismodul
Basic module

36001 x 1	37001 x 2	2001 x 2	2002 x 2	2019 x 2	1001 x 4	1003 x 2	1004 x 16	1012 x 2


LUCARNE - FENSTER - WINDOW

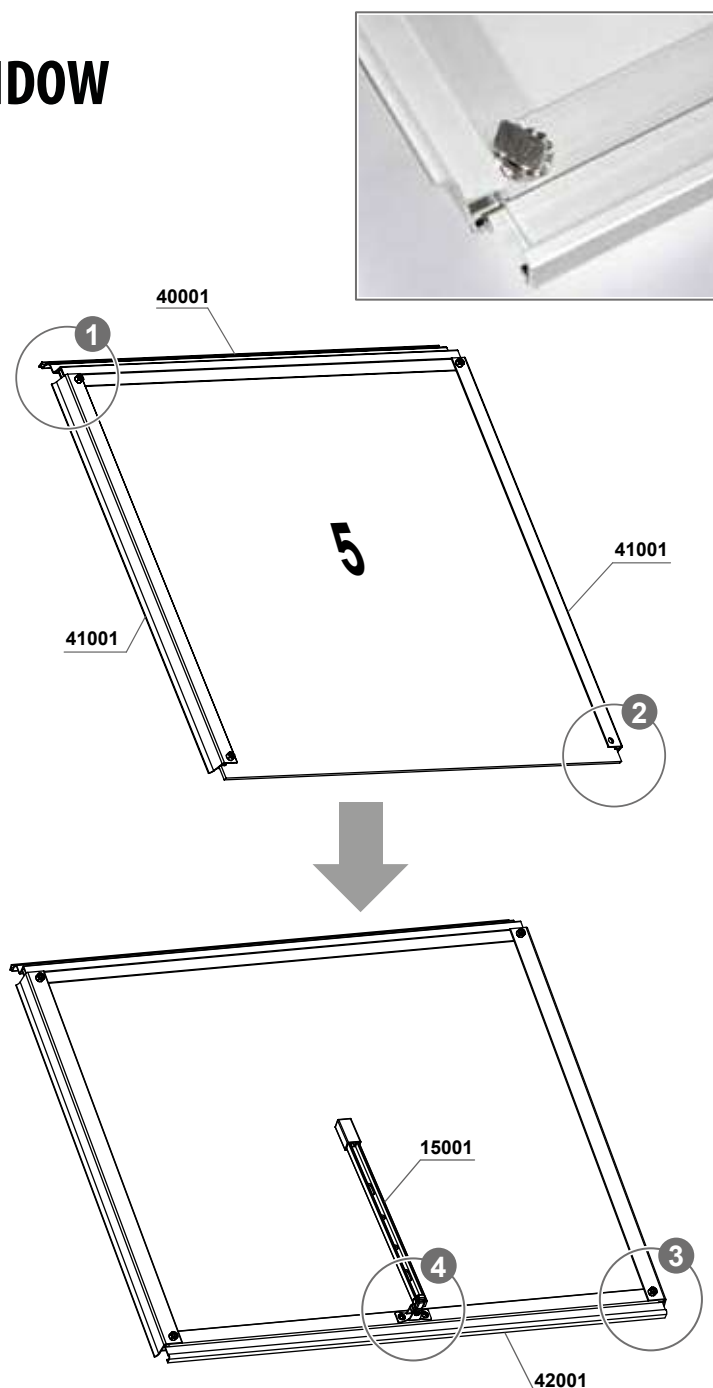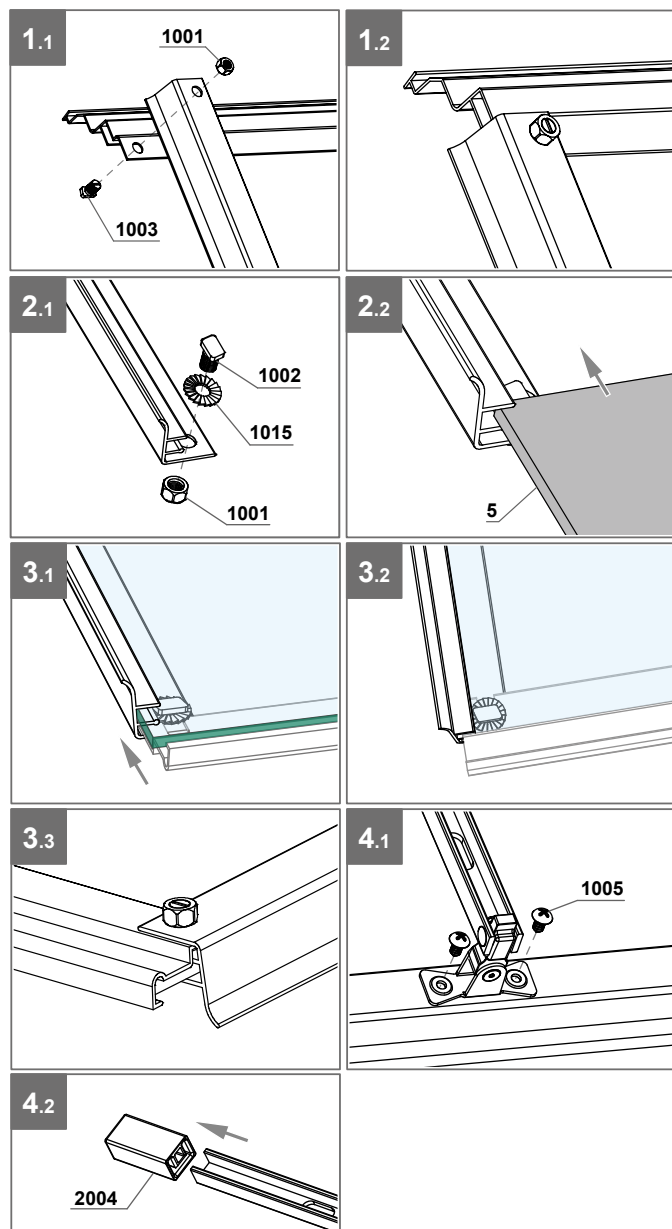







Module de base - Basismodul - Basic module

								
40001 x 2	41001 x 4	42001 x 2	2004 x 2	1001 x 8	1002 x 4	1003 x 4	1005 x 4	1015 x 4
								
600 x 544 mm	15001 x 2							
5 x 2								

ASSEMBLAGE DES PAROIS - ZUSAMMENBAU DER WÄNDE ASSEMBLY OF THE WALLS

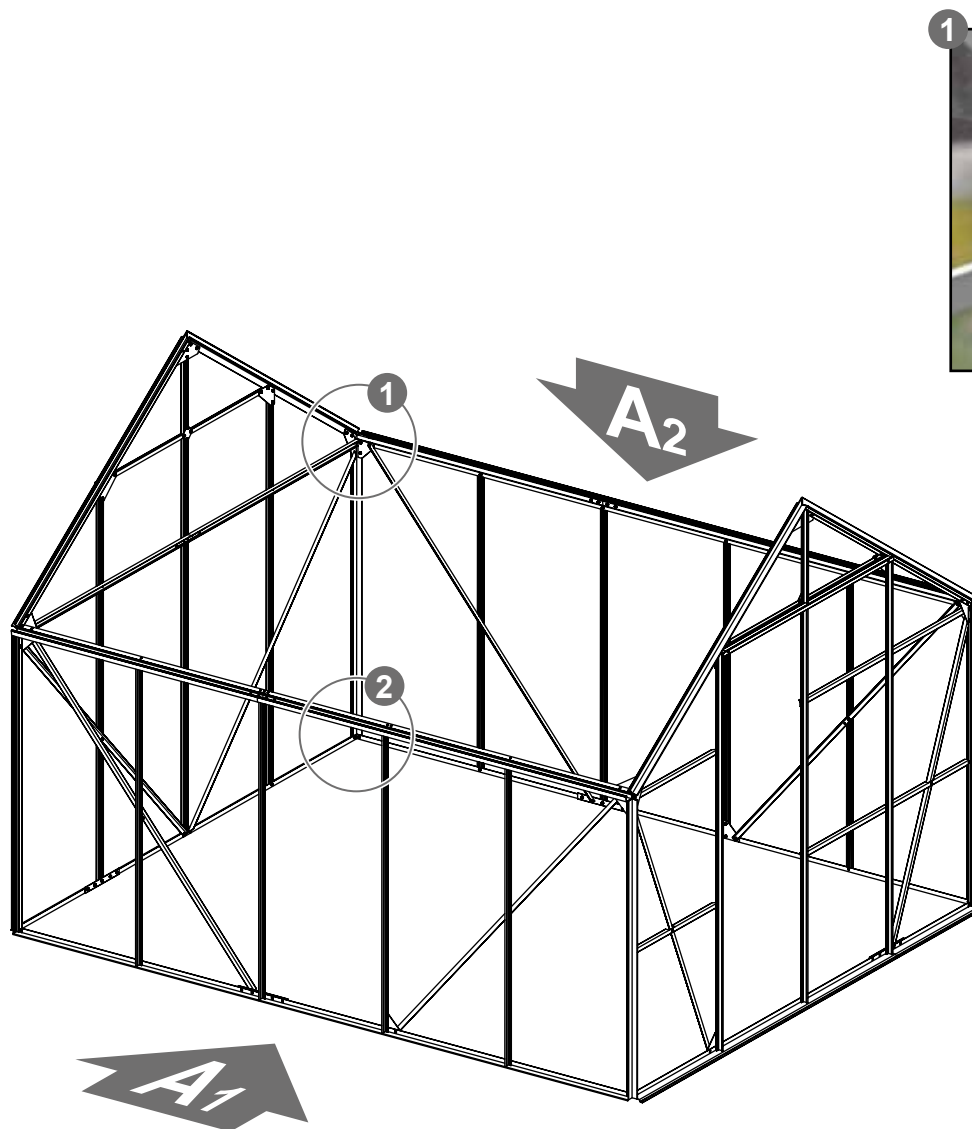

Module de base
Basismodul
Basic module

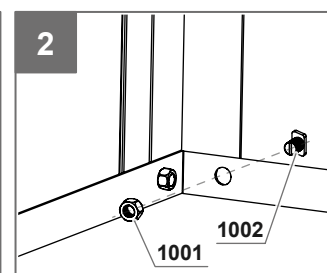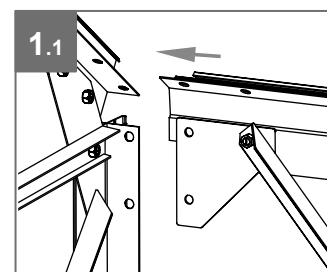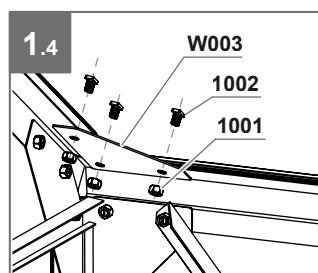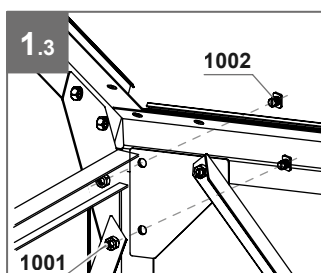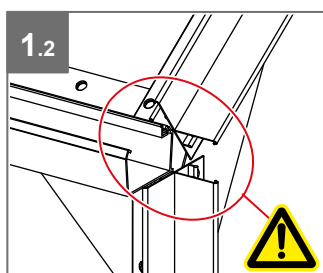

W003 x 4




1001 x 24




















1002 x 24

MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE - MONTAGE DER DACHPROFILE ASSEMBLING THE ROOF PROFILES

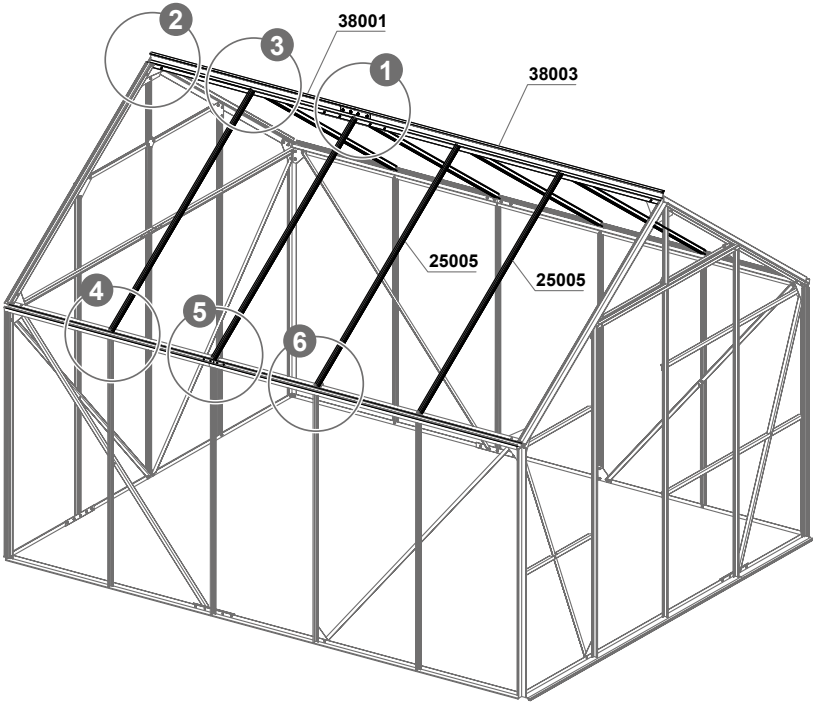


Module de base
Basismodul
Basic module

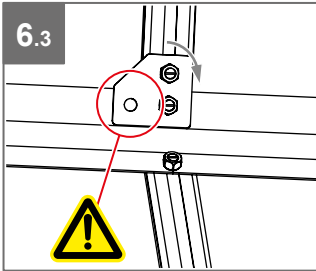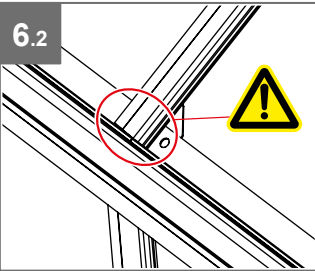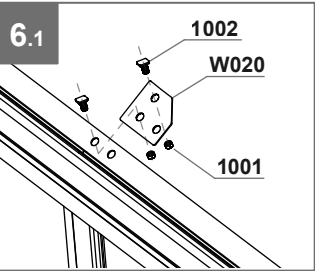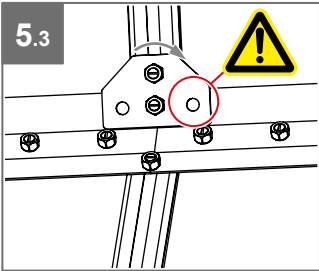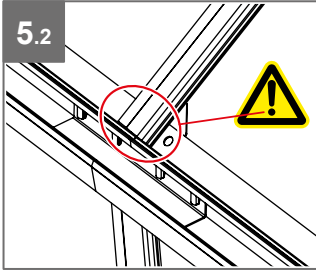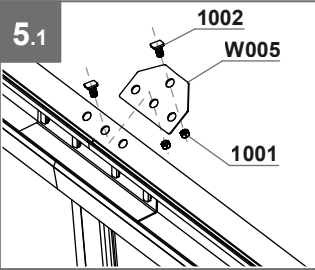
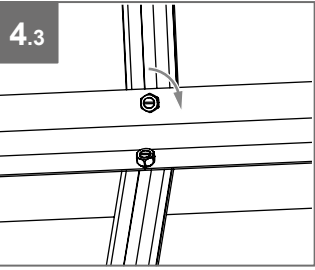
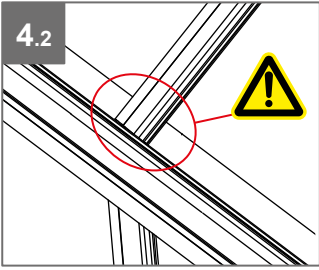
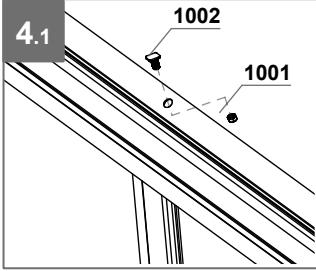
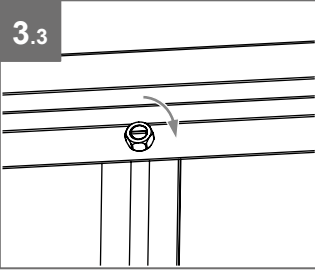
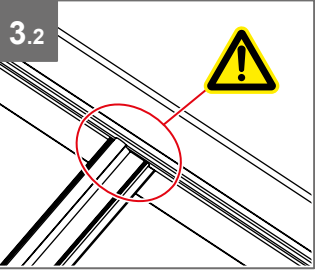
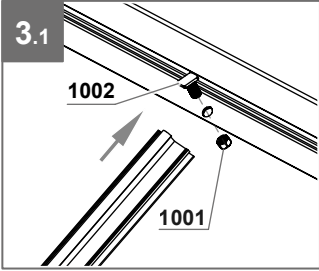
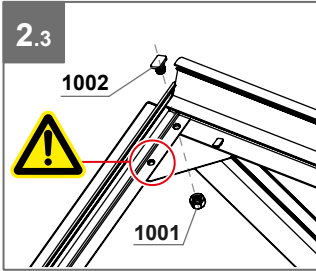
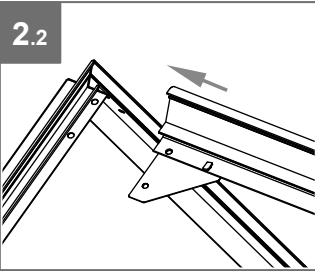
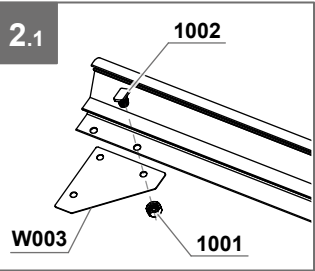
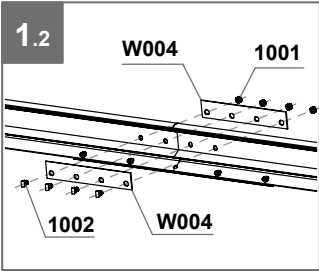
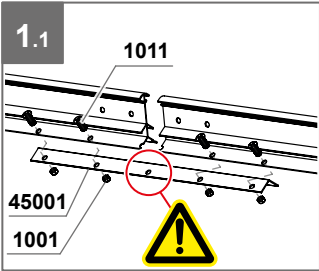


	25005 x 8
	38001 x 1
	38003 x 1
	45001 x 1
	W003 x 4
	W004 x 2
	W005 x 2
	W020 x 2
	1001 x 40
	1002 x 32
	1011 x 8


MONTAGE DES TENDEURS ET GOUSSETS SPANNVORRICHTUNG UND VERBINDER WIND BRACES AND GUSSETS

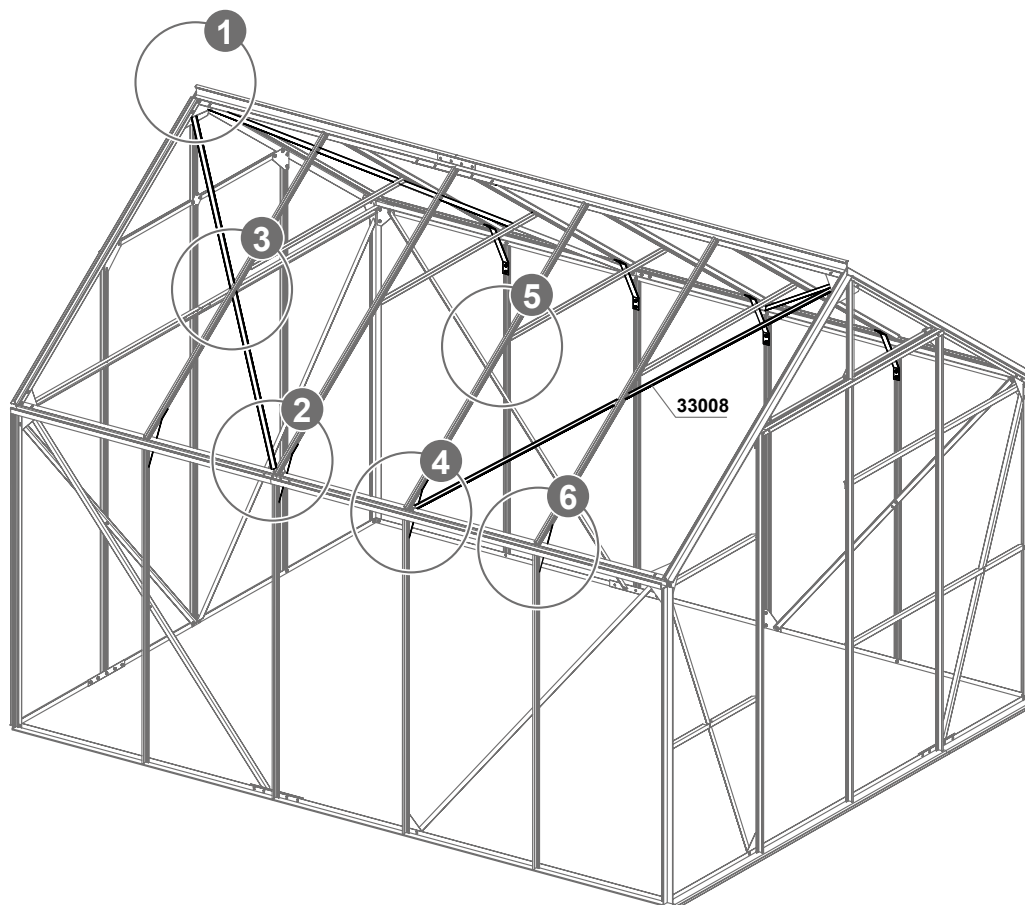















Module de base
Basismodul
Basic module

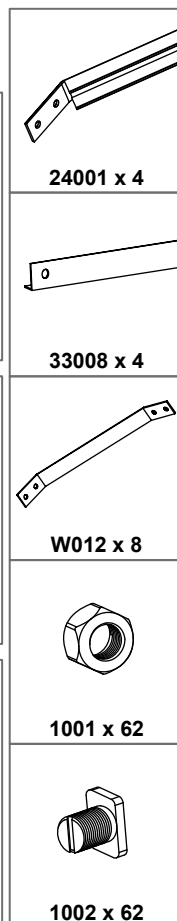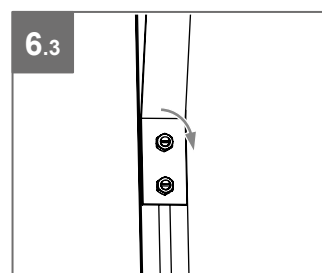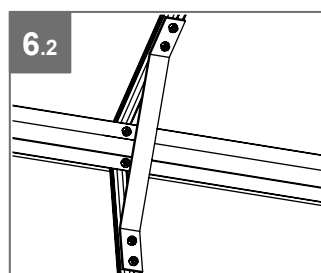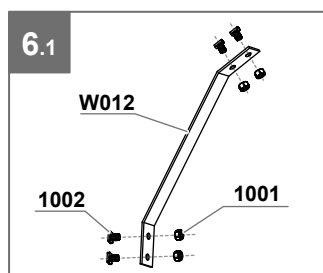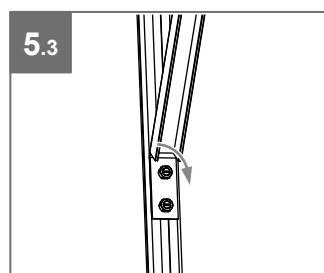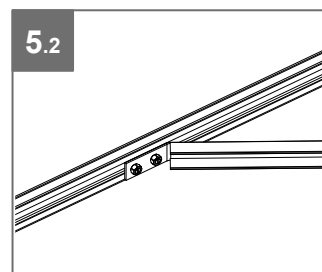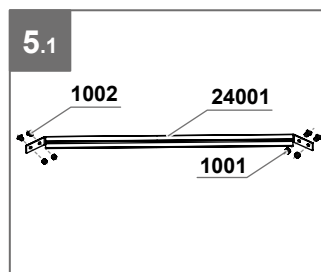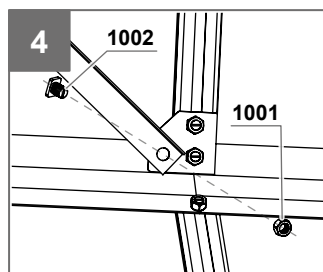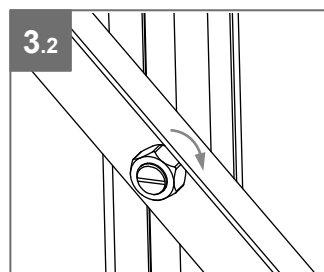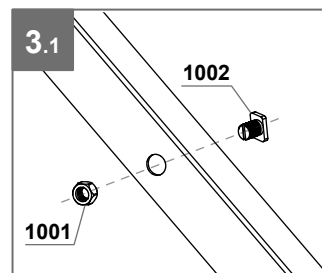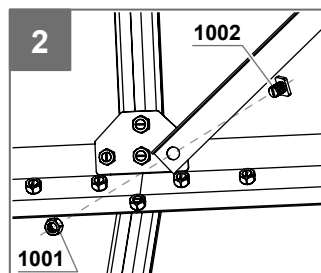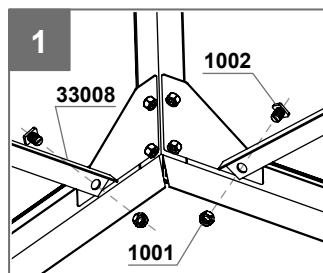


FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE **BEFESTIGUNG DES GEWÄCHSHAUSES AM FUNDAMENTRAHMEN** **FASTENING THE GREENHOUSE ONTO THE GREENHOUSE BASE**

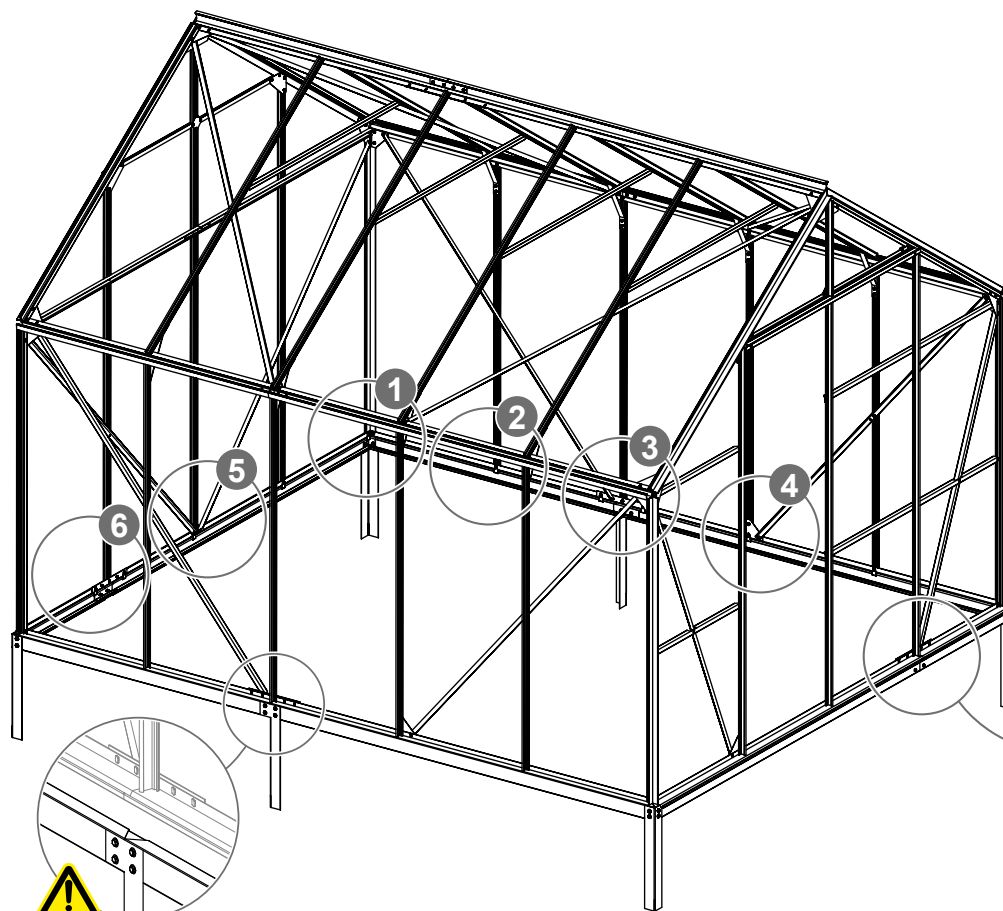


Crochet à positionner
Haken anbringen
Attach hook

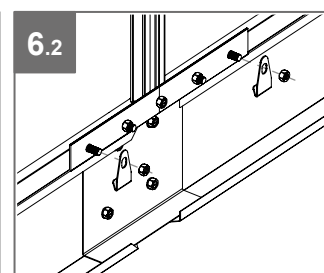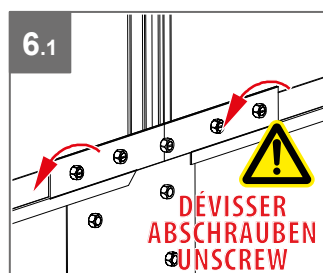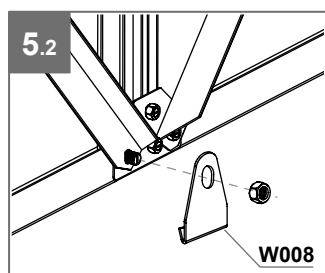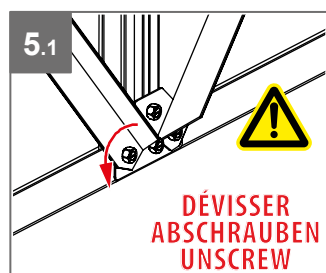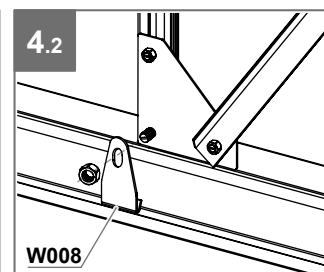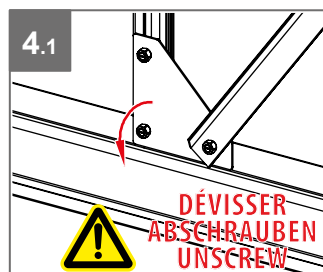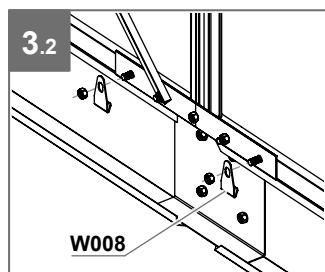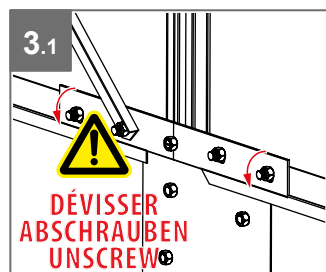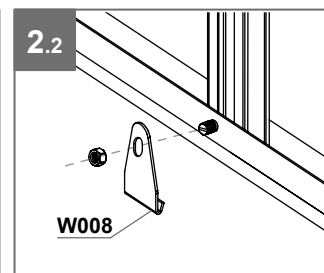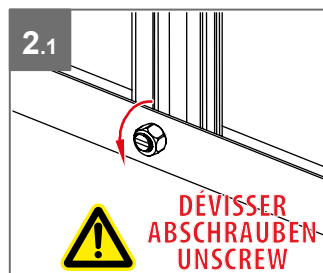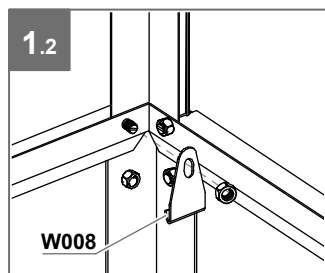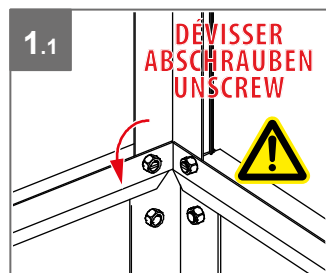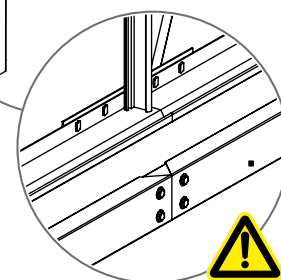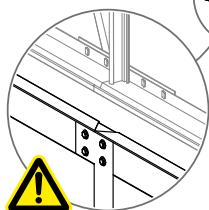

Module de base
Basismodul
Basic module

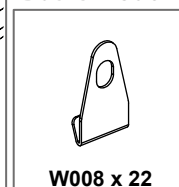


MONTAGE PORTE + RAIL MONTAGE TÜR + SCHIENE ASSEMBLING DOOR + RAIL

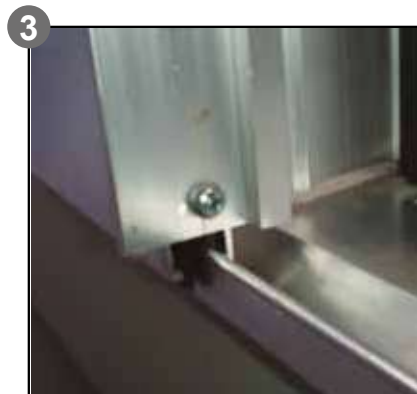








Recommandation : graissage régulier
Empfehlung : regelmäßig schmieren
Recommendation : grease regularly



Haut de porte
Oberer Türbereich
Upper door area

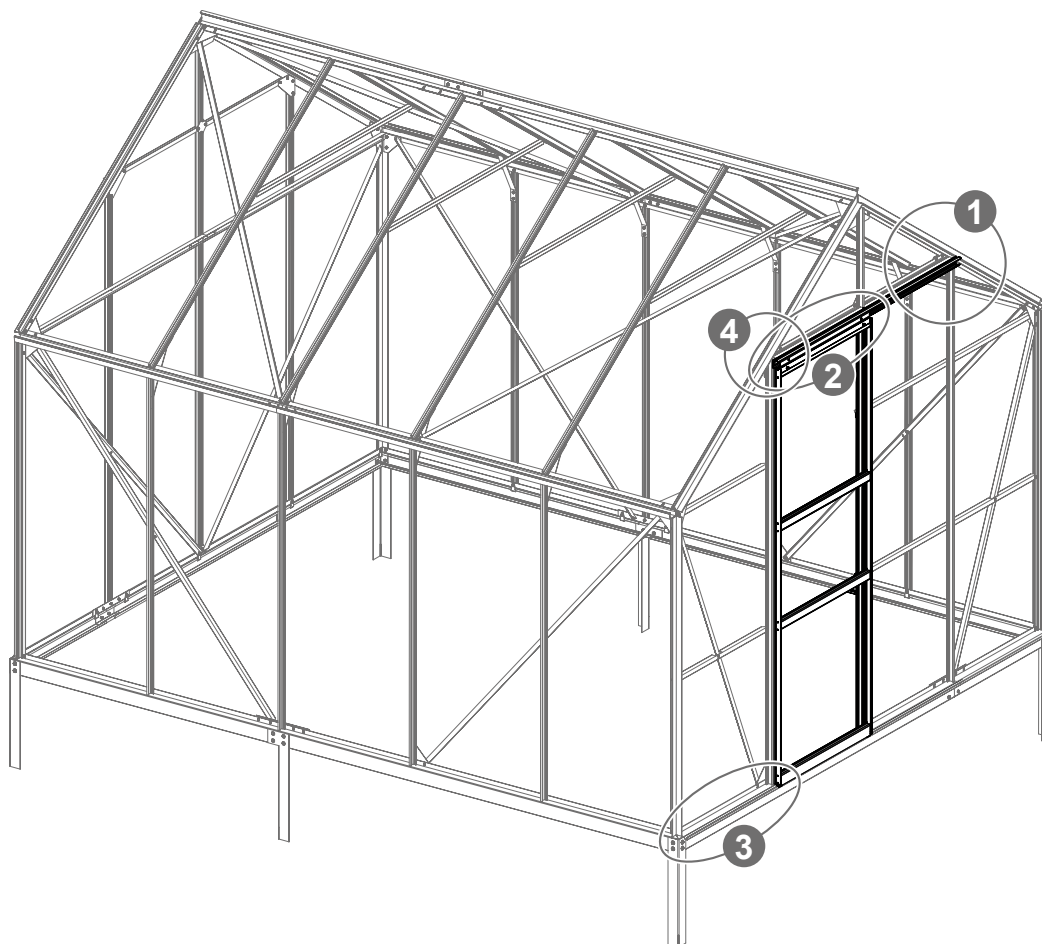


Module de base
Basismodul
Basic module

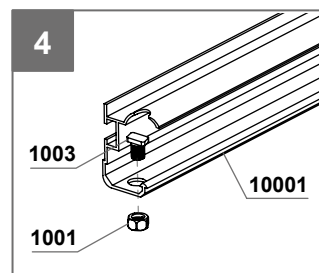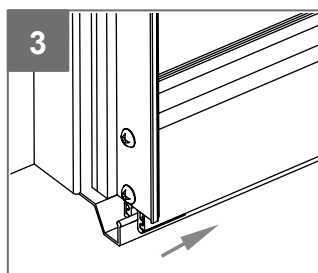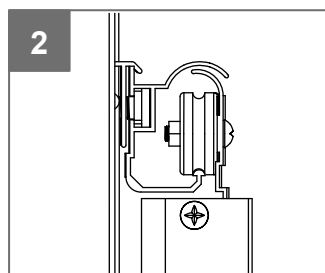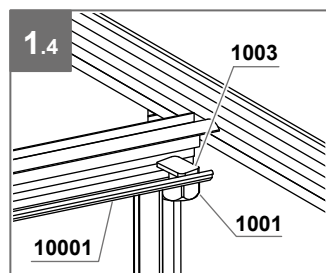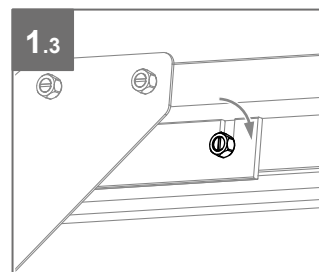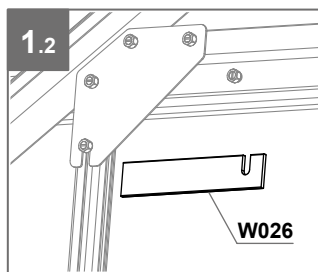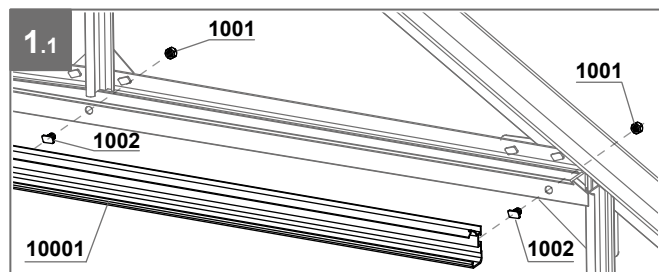



10001 x 1
1001 x 5
1002 x 3 1003 x 2
W026 x 2

POSE DU JOINT DE VITRAGE VERGLASUNGSDICHTUNG ANBRINGEN INSTALLING THE GLAZING SEAL

Le joint caoutchouc est à poser sur les profilés de toiture, parois et porte.
Die Gummidichtung ist auf allen Dach-, Wand- und Türprofile anzubringen.
The rubber seal is to be attached on all the roof, wall and door profiles.

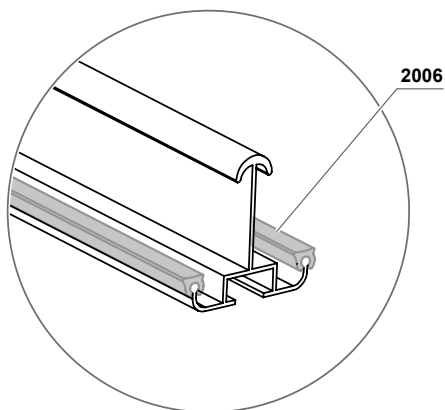

Module de base
Basismodul
Basic module

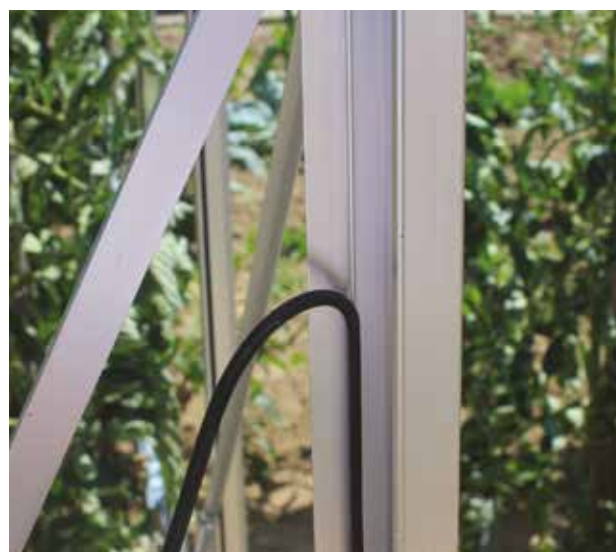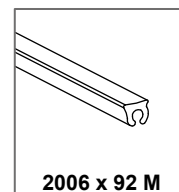

VITRAGE - VERGLASUNG - GLAZING







Crochets de vitrage
Verglasungshaken
Glazing hooks



Clips de vitrage
Gewächshausklammern
Glazing clips

Module de base
Basismodul
Basic module

610 x 610
1 x 2
610 x 456
8 x 51
610 x 461
9 x 3
610 x 378
10 x 1
610 x 434/8
11 x 4
610 x 468/44
12 x 4
W006 x 82
W007 x 260

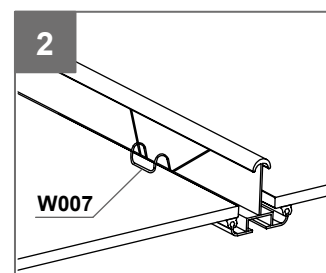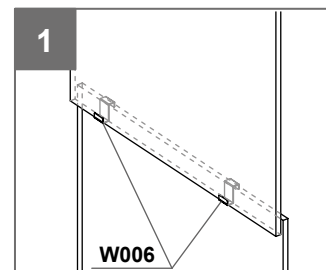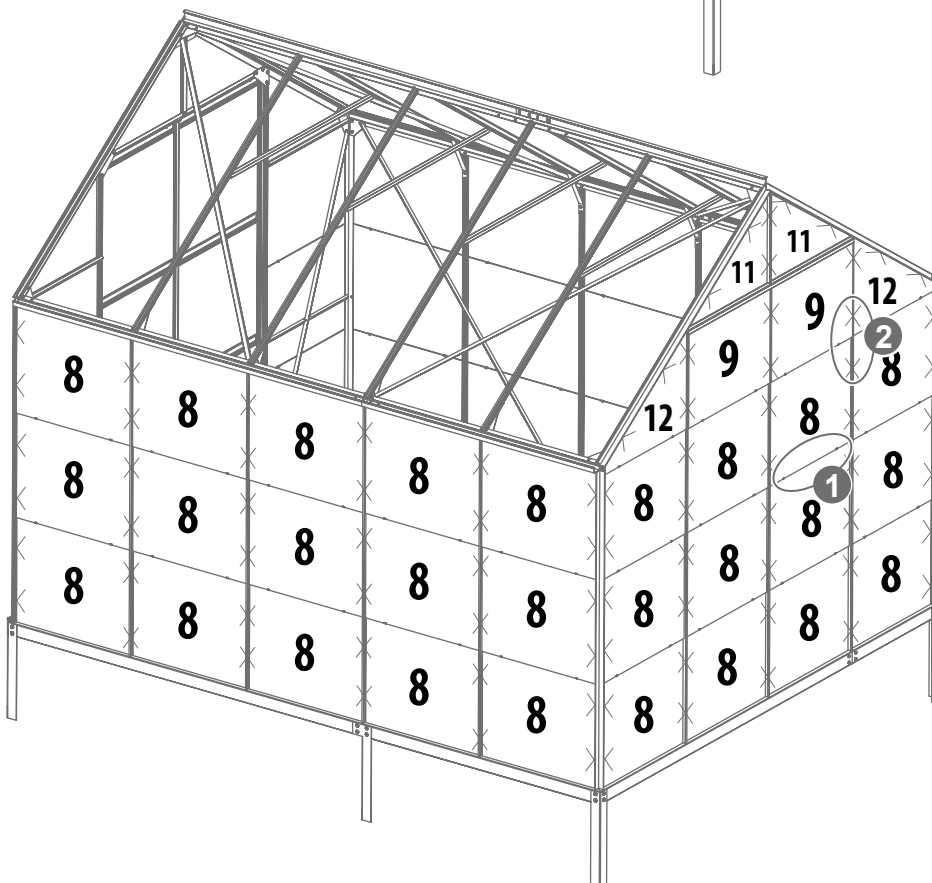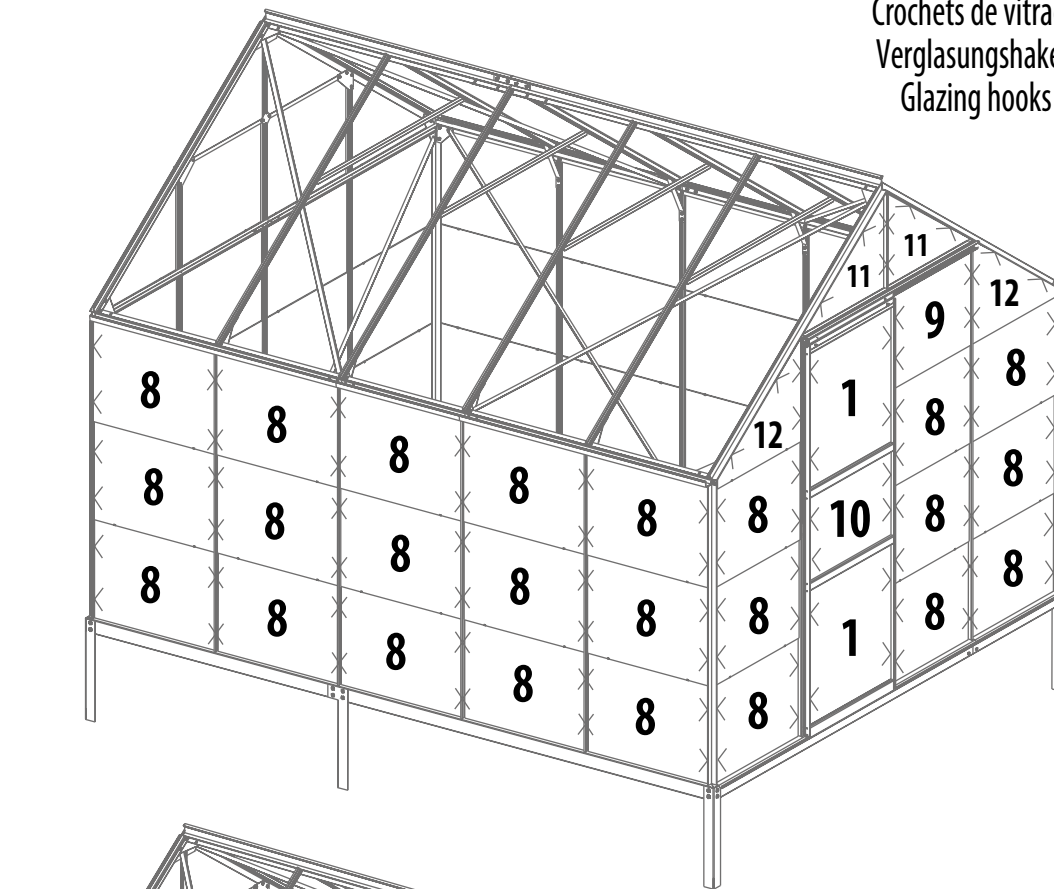

VITRAGE + POSE LUCARNE

VERGLASUNG + FENSTER EINBAUEN




GLAZING + INSTALLING WINDOW



Lucarne - vue extérieure
Fenster - Außenansicht
Window - exterior view








Pose de la lucarne sur faîtière
par glissement.
Anbringung des Fensters auf
First durch Gleiten.
Installing the window on
roof ridge through sliding.

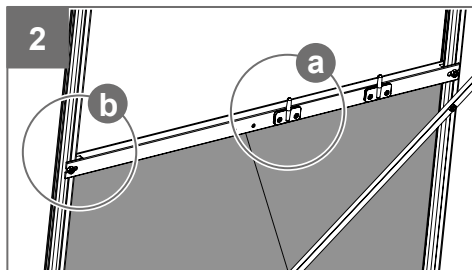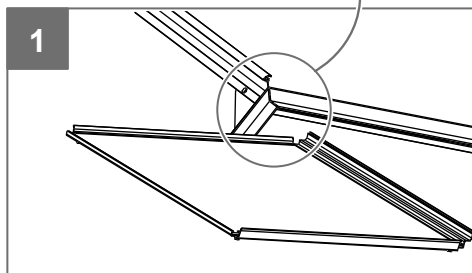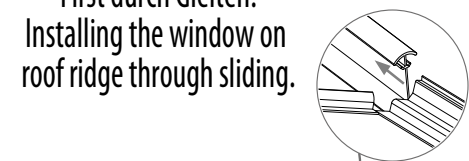

Couper le joint pour
passage de la pièce 39001

Dichtung schneiden um Einzelteil 39001 durchzulassen
Cut the seal to let part 39001 through

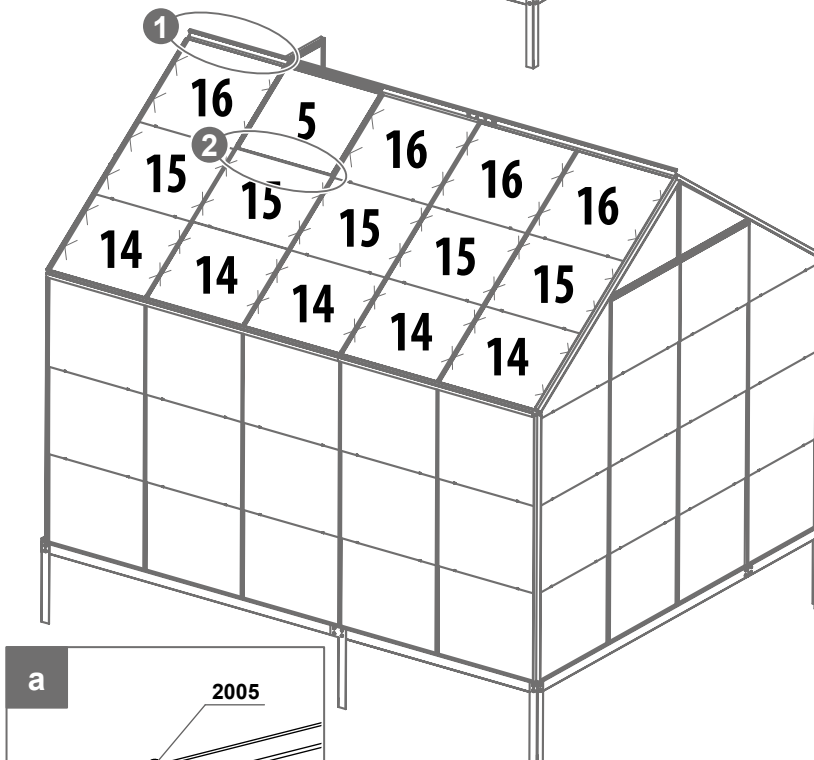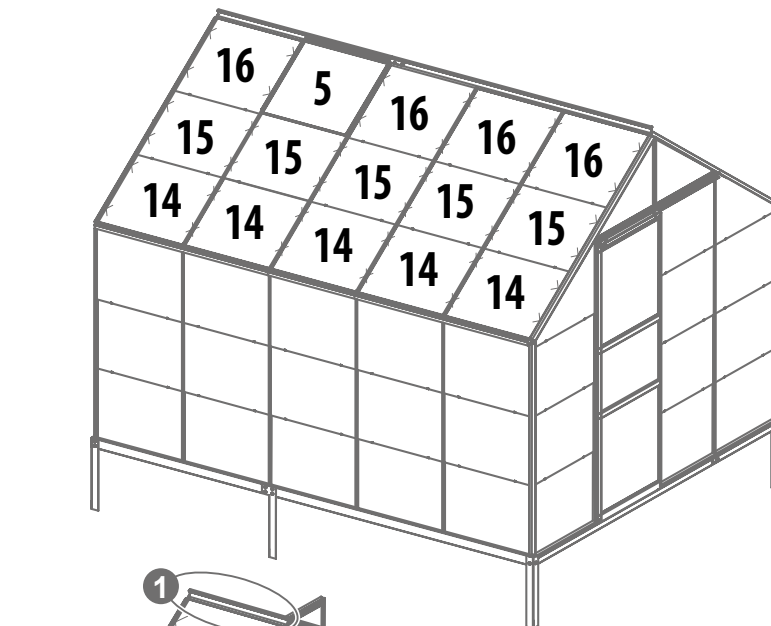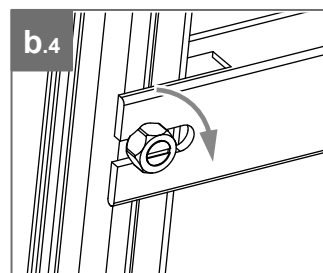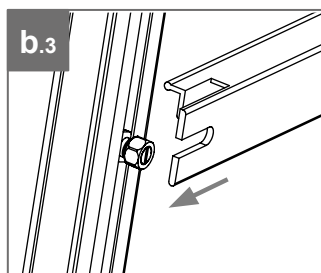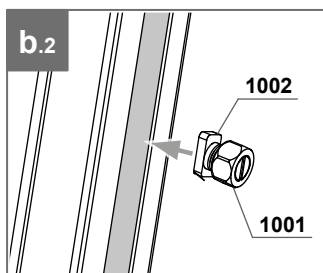

Module de base
Basismodul
Basic module

610 x 509



14 x 10

610 x 487




15 x 10

610 x 549



16 x 8

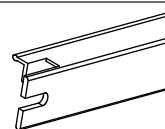

39001 x 2



1001 x 4



1002 x 4



1005 x 8



2005 x 4



W006 x 36



W007 x 112

MONTAGE DES PIÈCES PLASTIQUES











MONTAGE DER KUNSTSTOFFTEILE

INSTALLING THE PLASTIC PARTS



Détail embout de faîtière (pièce 2010)
Abdeckung der Firstspitze (Einzelteil 2010)
Roof ridge end cover (part 2010)

Module de base
Basismodul
Basic module

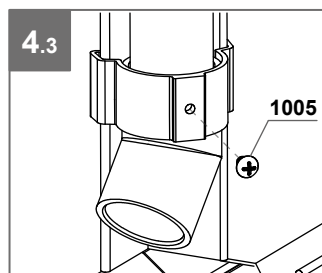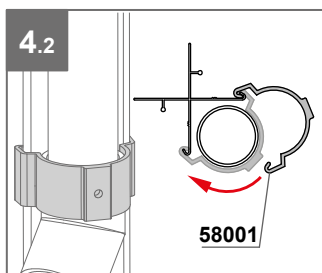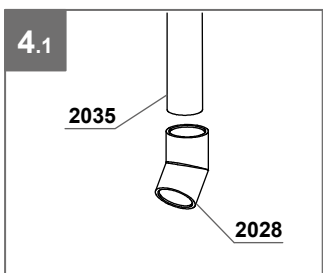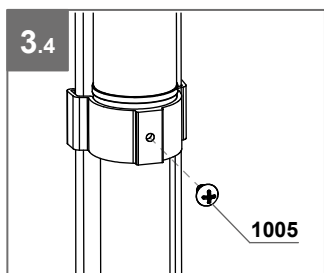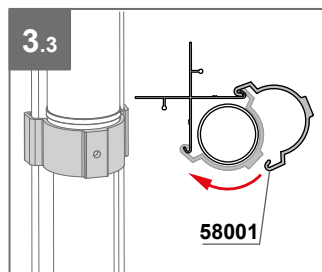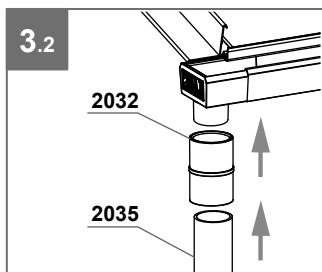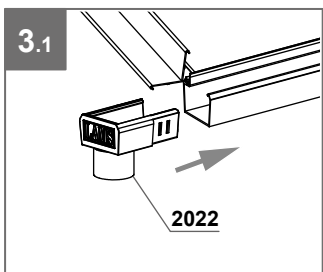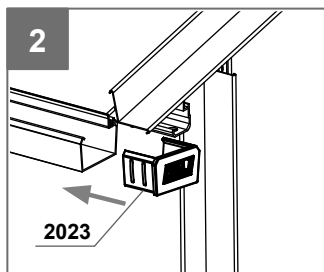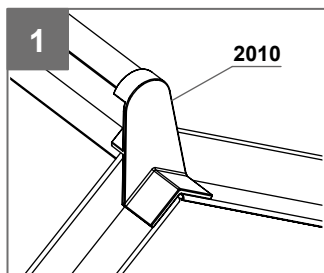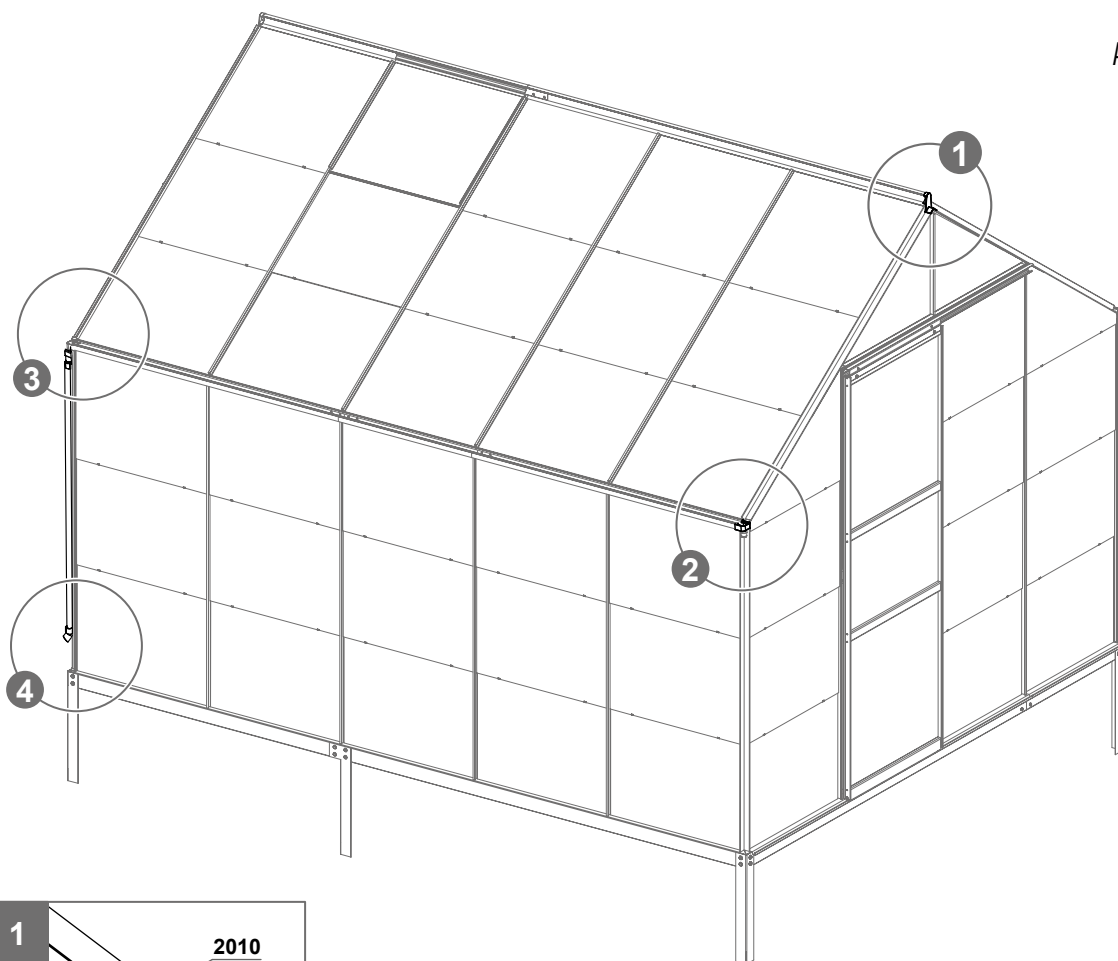

	1005 x 4
	2010 x 2
	2022 x 2
	2023 x 2
	2028 x 2
	2032 x 2
	2035 x 2
	58001 x 4

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR AUF UNSERER WEBSITE VERFÜGBAR
ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE ON OUR WEBSITE



QUELQUES ACCESSOIRES - EINIGE ACCESSOIRES - SOME ACCESSORIES



Système d'ombrage
Beschattungssystem
Shading system

Permet de réguler la température de votre serre.
Ermöglicht die Temperatur zu regulieren.
Allows to regulate the temperature of your greenhouse.



Kit descente de gouttière
Regenfallrohr-Set
Rain gutter kit

Permet de récupérer l'eau de pluie.
Ermöglicht das Auffangen von Regenwasser.
Allows to collect rainwater.



Ouverture automatique de lucarne
Automatischer Fensteröffner
Automatic window opener

Système d'aération automatique (à partir de 17°C).
Automatisches Belüftungssystem (ab 17°C).
Automatic aeration system (from 17°C).



Ventouse
Saugnapf
Suction cup

Facilite le transport et la pose des verres.
Erleichtert das Tragen und Anbringen der Gläser.
Facilitates the transport and installation of the glass.



Clips de vitrage à ressort
Federbelastete Gewächshausklammern
Spring glazing clips

Permettent de maintenir le vitrage des serres.
Halten die Verglasung der Gewächshäuser.
Maintain the glazing of the greenhouses.



Crochets de vitrage
Verglasungshaken
Glazing hooks

Permettent de faire chevaucher deux vitrages.
Ermöglicht die Überlappung von zwei Glasscheiben.
Allows the overlap of two glasses.

[illegible]



WWW.JARDIMAGINE.COM

SERVICE CLIENTS

Site internet : www.sav-doviris.com

KUNDENSERVICE

kontakt@gewaechshaus-lams.com