



Fixer le reste des chevrons suivant une répartition de 621 mm de face à face

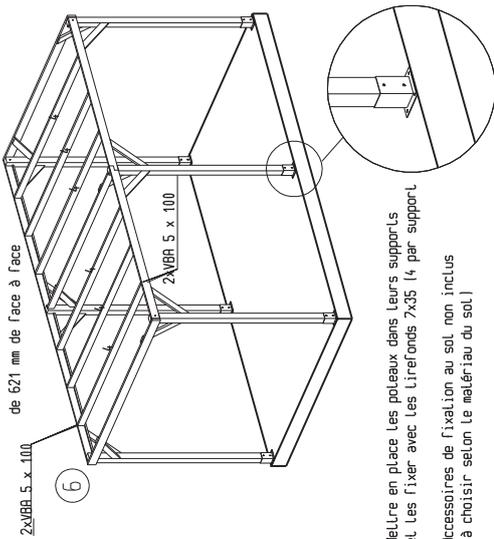

Mettre en place les poteaux dans leurs supports et les fixer avec les tirefonds 7x35 (4 par support). Accessoires de fixation au sol non inclus (à choisir selon le matériau du sol).

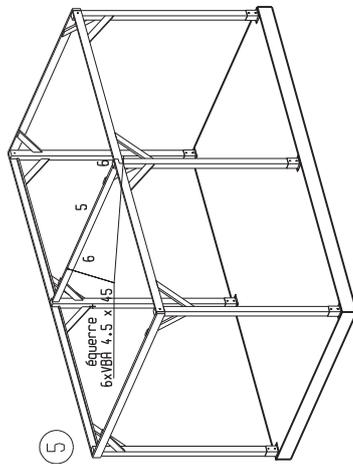

Fixer la pièce 5 à l'aide des 2 équerres métallique au milieu du poteau



Le montage reste à la charge du client et sous sa responsabilité à ses risques et périls. En aucun cas la société de distribution ou le fabricant ne peut être tenu responsable de quelque incident que ce soit.



Réf. 878 - CARPORT MONZA S







- F - Autoclave
- E - Autoclave
- I - Autoclave
- P - Autoclave
- NL - Autoclaif
- D - Druckimprägniert
- GB - Autoclave
- RO - Autoclava

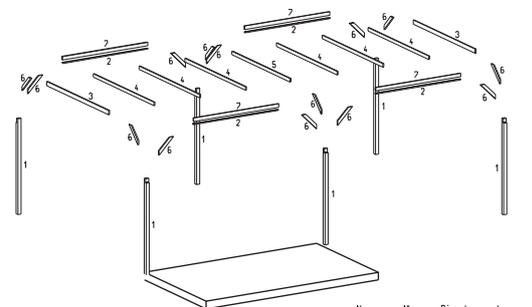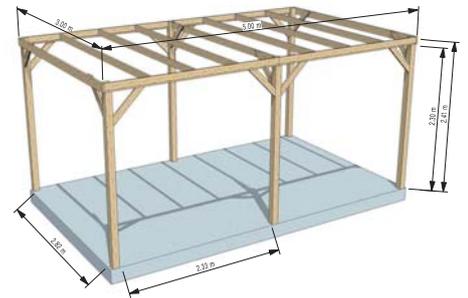

| No LP | Nom | Nbre | Larg. réel. [mm] | Haut. réel. [mm] | Long. réel. [mm] |
|-------|---------|------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Poteau | 6 | 90 | 90 | 2510 |
| 2 | Sablère | 4 | 40 | 20 | 2470 |
| 3 | Rive | 2 | 28 | 110 | 3800 |
| 4 | Chevron | 6 | 28 | 90 | 2944 |
| 5 | Chevron | 1 | 28 | 90 | 2828 |
| 6 | Lien | 14 | 28 | 80 | 680 |
| 7 | Sablère | 4 | 28 | 90 | 2470 |



| Nom | Nbre | Diamètre | Longueur |
|-----------|------|----------|----------|
| Vis VBR | 38 | 5 | 50 |
| Vis VBR | 12 | 5 | 80 |
| Vis VBR | 54 | 5 | 100 |
| Tirefonds | 24 | 7 | 35 |
| Nom | Nbre | Largueur | Longueur |
| Équerres | 2 | 38 | 50/30 |
| Supports | 6 | 150 | 150 |

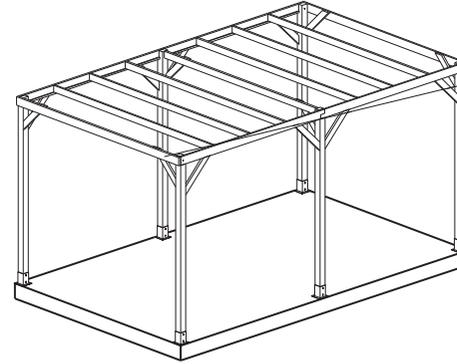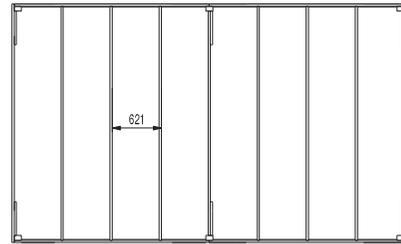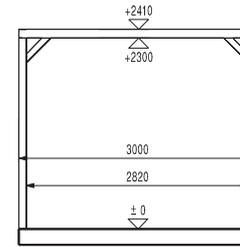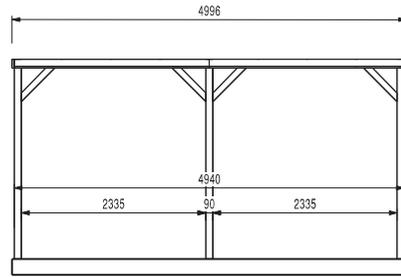


① Le préperçage des pièces est fortement conseillé



Commencer par fixer les pièces 2 contre les pièces 7 avec les vis 4.5 x 45 (5 par assemblage)

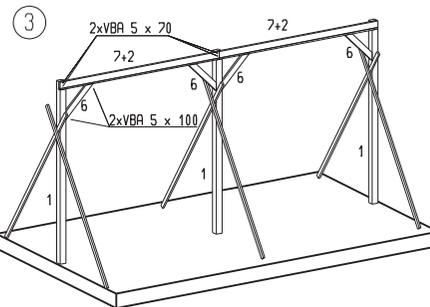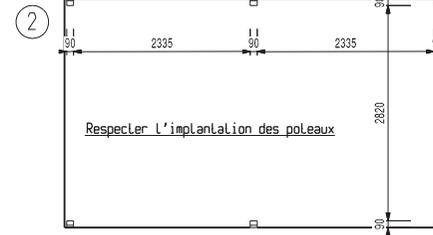

Assembler le premier portique au sol puis redresser le. Maintenir le à l'aplomb à l'aide des chevrons 4

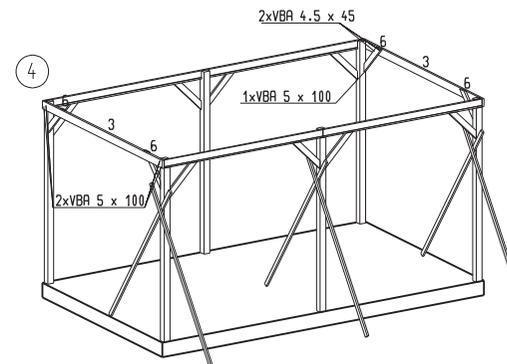

Assembler le second portique puis fixer les rives 3 et les liens 6