


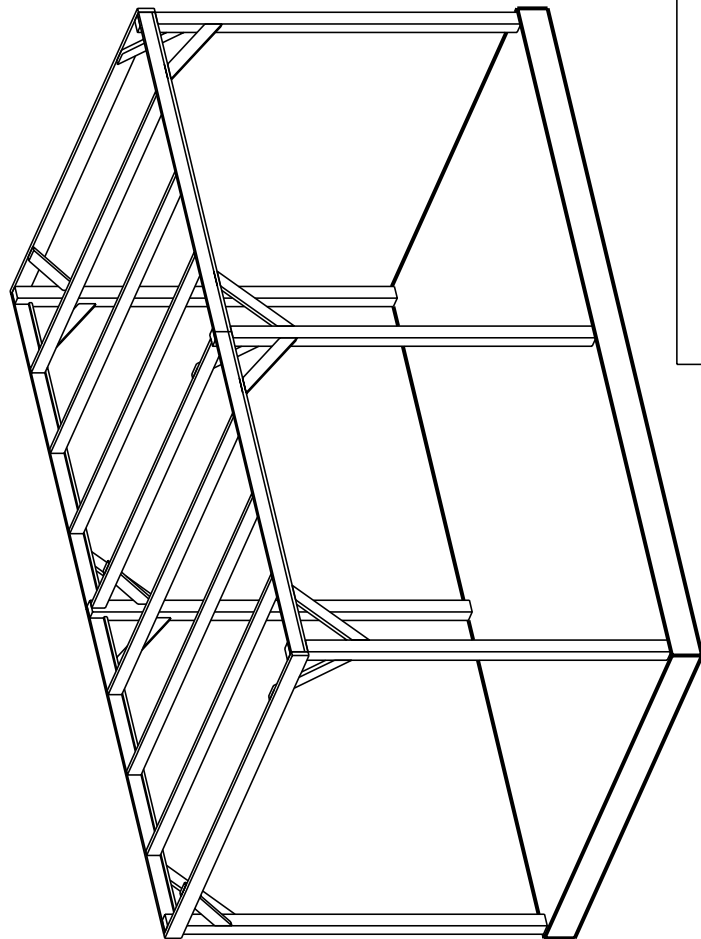


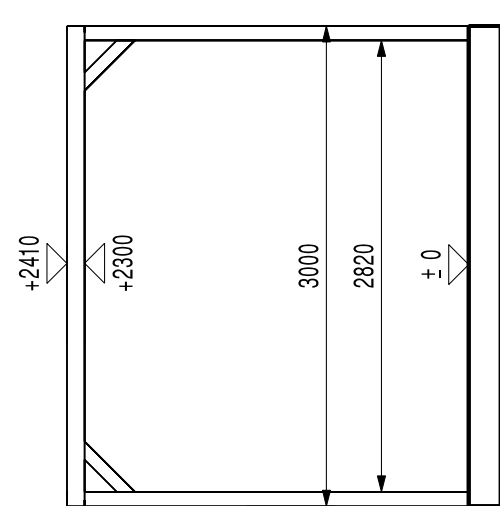

CARPORT MONZA

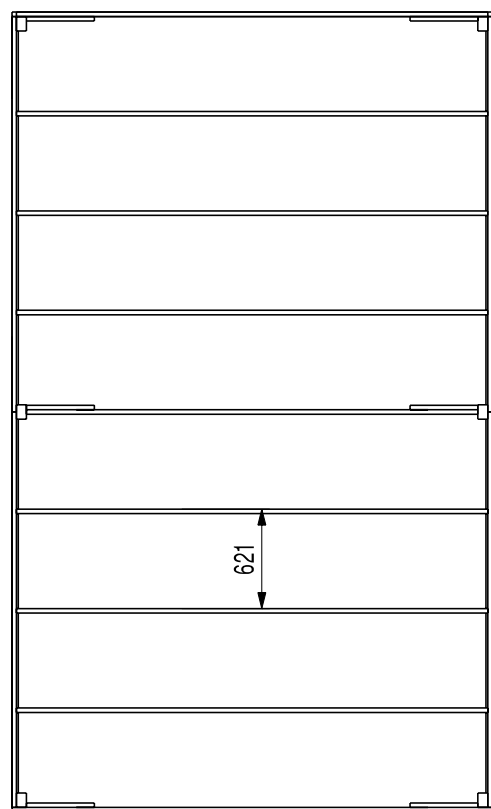


info@burger.fr
Echelle : 1/50
Le : 20/11/09

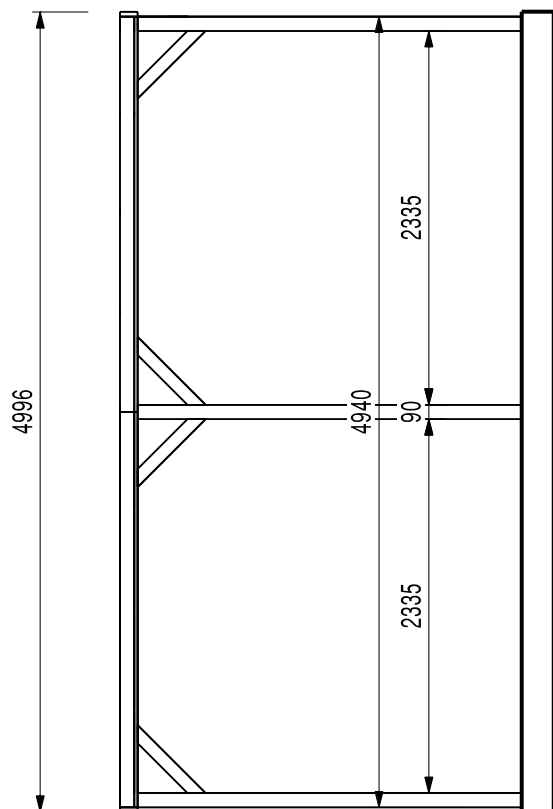

CARPORT MONZA

FABRICATION FRANCAISE


F - Autoclave
E - Autoclave
I - Autoclave
P - Autoclave
NL - Autoclaff
D - Druckimprägniert
GB - Autoclave
RO - Autoclava

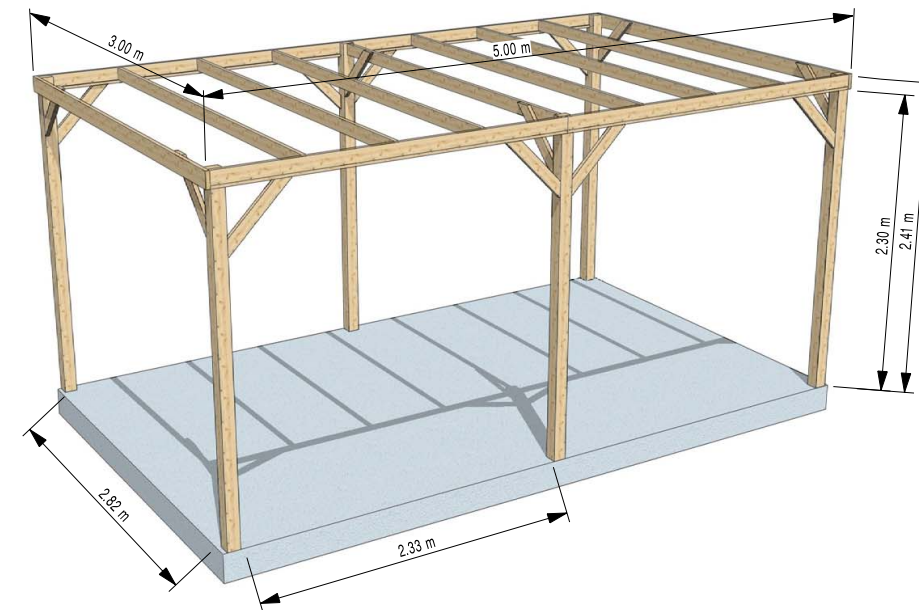

BURGER
www.burger.fr

BURGER
INTERNATIONAL

REF. 0700388

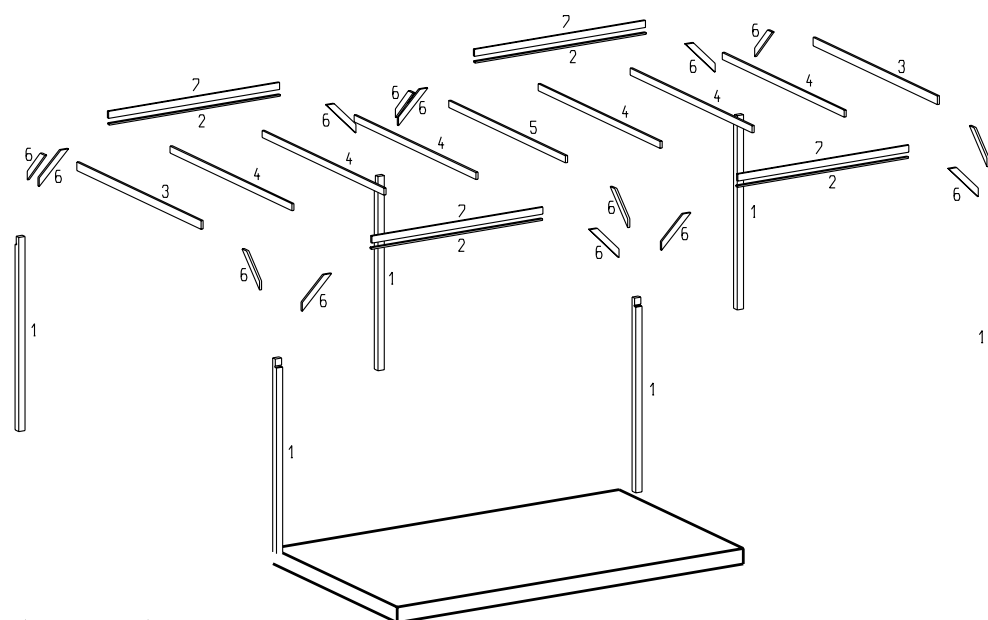

No LP	Nom	Nbre	Larg.réel. [mm]	Haut.réel. [mm]	Long.réel. [mm]
1	Poteau	6	90	90	2400
2	Sablère	4	40	20	2470
3	Rive	2	28	110	3000
4	Chevron	6	28	90	2944
5	Chevron	1	28	90	2820
6	Lien	14	28	80	600
7	Sablère	4	28	90	2470

Nom	Nbre	Diametre	Longueur
Vis VBA	44	4.5	45
Vis VBA	16	5	70
Vis VBA	54	5	100

Nom	Nbre	Largeur	Longueur
Equerre	2	18	60/60

CARPORT MONZA

info@burger.fr
Echelle : 1/50
Le : 20/11/09




Fig 0700388 - MONZA.indd 2

25/11/2009 10:54:33

1


Le préperçage des pièces est fortement conseillé



VBA 4.5 x 45


Commencer par fixer les pièces 2 contre les pièces 7 avec les vis 4.5 x 45 (5 par assemblage)

2

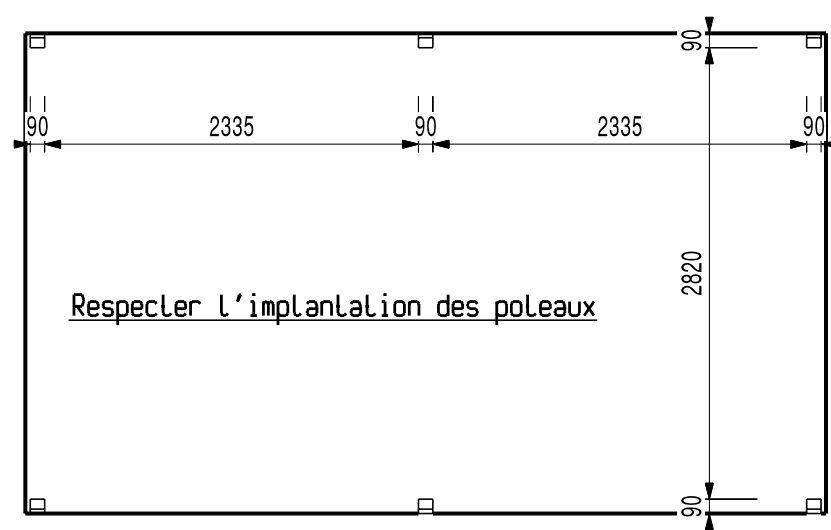


Respecter l'implantation des poteaux

3

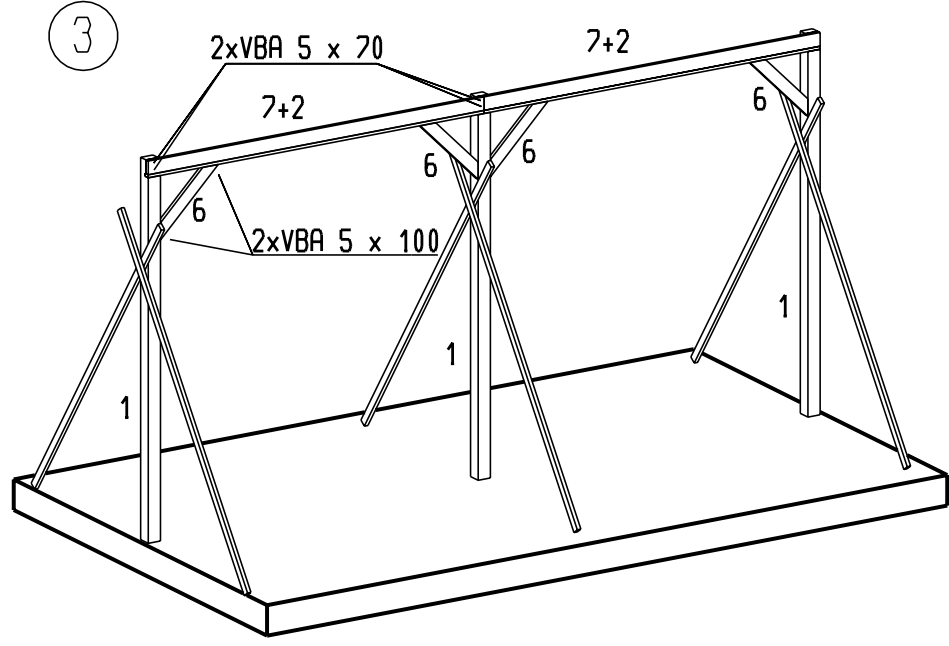

Assembler le premier portique au sol puis redresser le. Maintenir le à l'aplomb à l'aide des chevrons 4

4

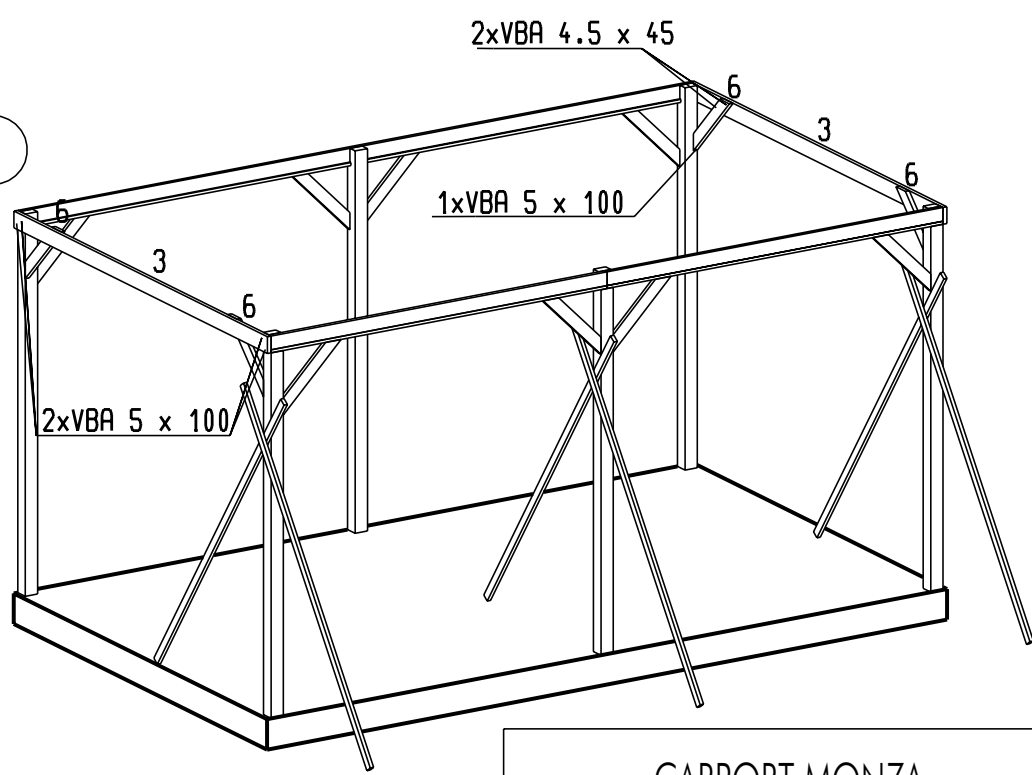


Assembler le second portique puis fixer les rives 3 et les liens 6

CARPORT MONZA

info@burger.fr
Echelle : 1/50
Le : 20/11/09




5

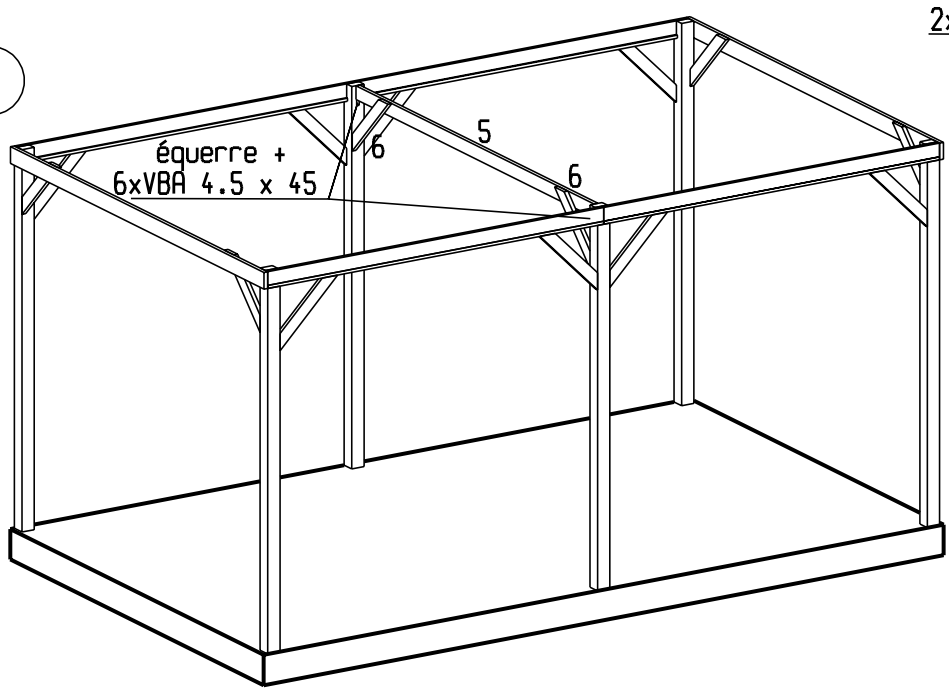

Fixer la pièce 5 à l'aide des 2 équerres métallique au milieu du poteau

6

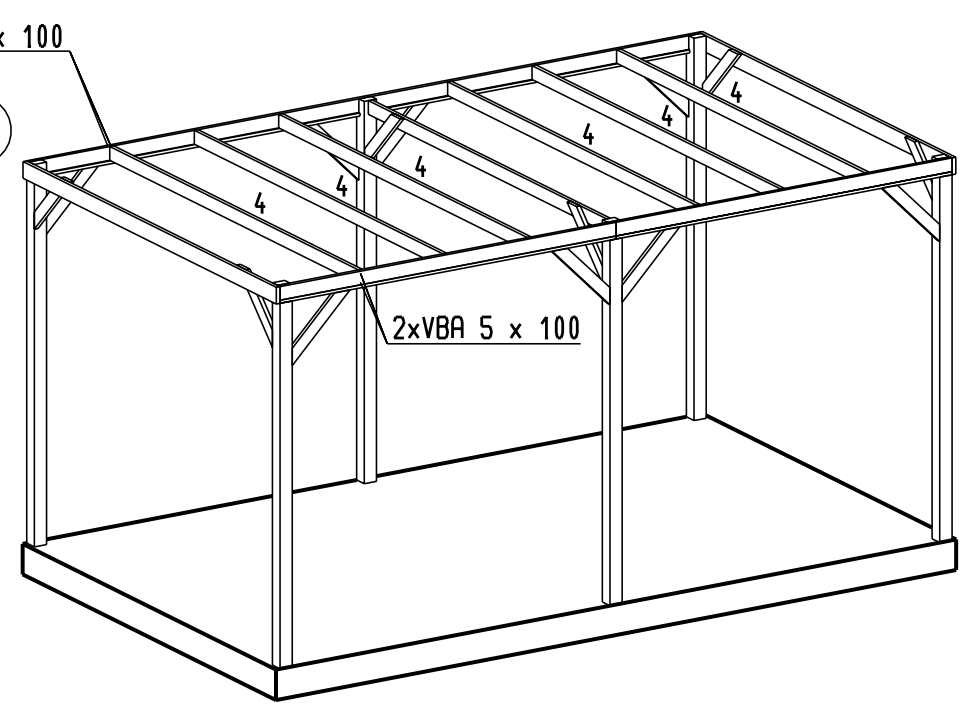

Fixer le reste des chevrons suivant une répartition de 621 mm de face à face

Le montage reste à la charge du client et sous sa responsabilité à ses risques et périls, En aucun cas la société de distribution ou le fabricant ne peut être tenu responsable de quelque incident que ce soit.

CARPORT MONZA

info@burger.fr
Echelle : 1/50
Le : 20/11/09

