

REF.0700531

FABRICATION FRANCAISE

INCLUDED





F - Autoclave
E - Autoclave
I - Autoclave
P - Autoclave

NL - Autoclaff
D - Druckimprägniert
GB - Autoclave
R0 - Autoclava



Pin Sylvestre
(Pinus sylvestris)

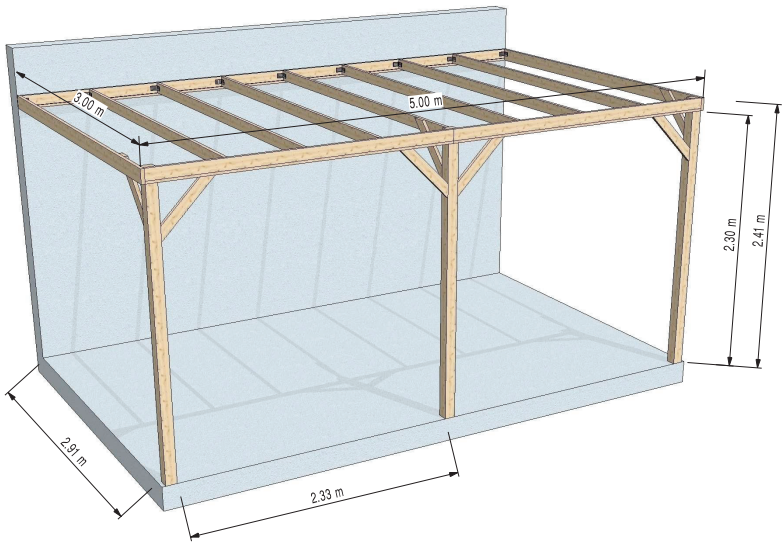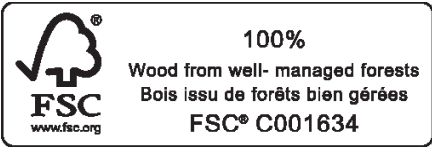


BURGER
www.burger.fr



BURGER
INTERNATIONAL

REF. 0700531



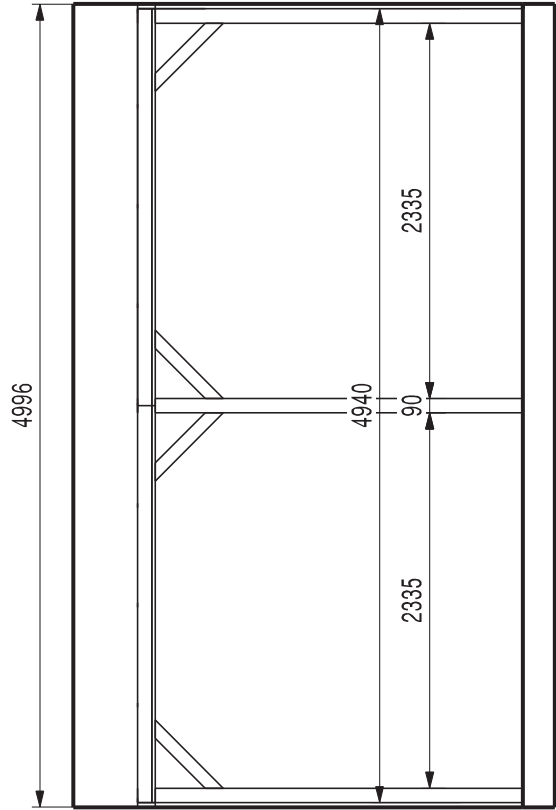

Dégager de 1 cm minimum
le pied de poteau du sol.

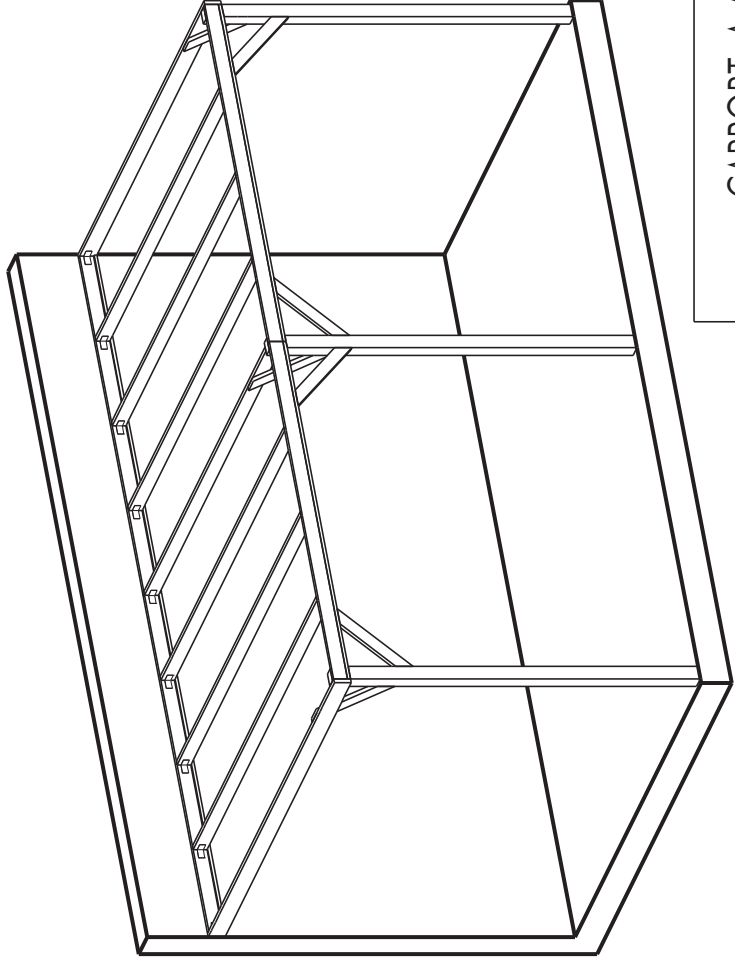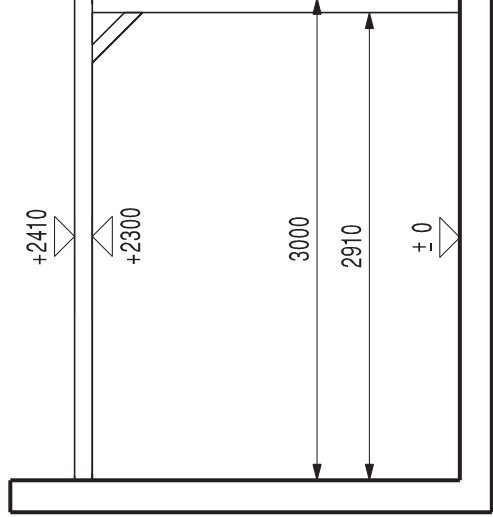


CARPORT A ADOSSER

info@burger.fr
Echelle : 1/50
Le : 21/10/10




1

Le préperçage des pièces est fortement conseillé

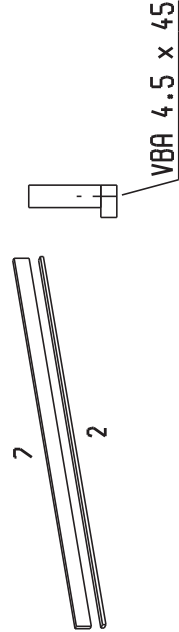


Commencer par fixer les pièces 2 contre les pièces 7
avec les vis 4.5 x 45 (5 par assemblage)


2

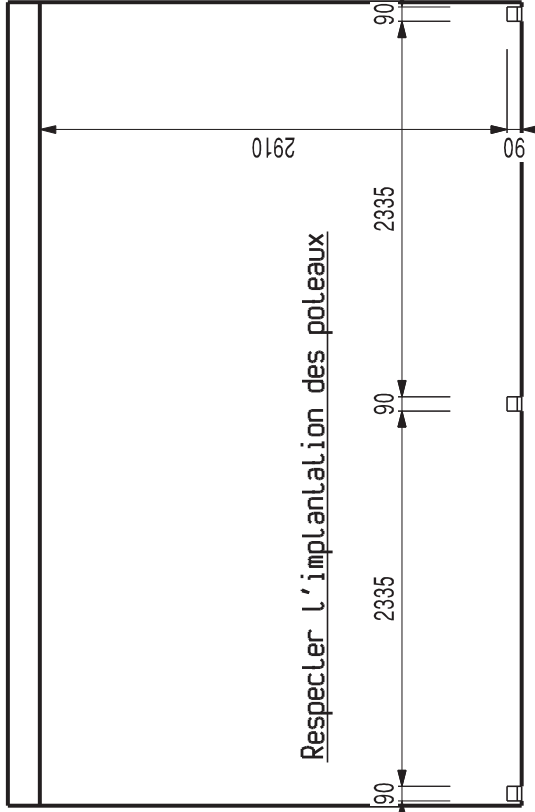

3

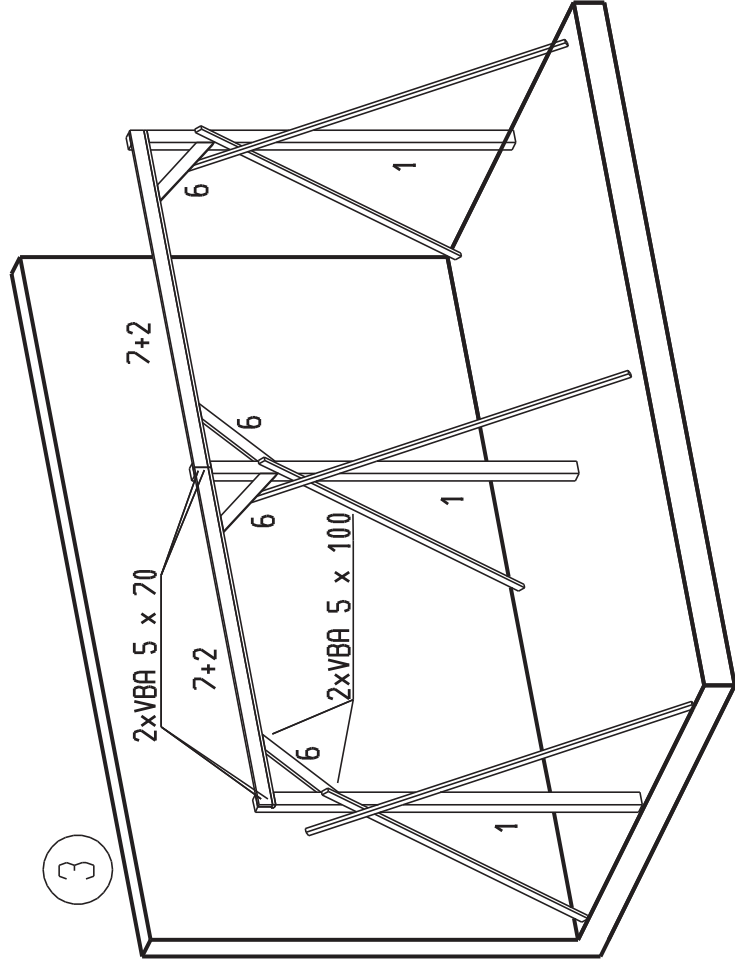

4

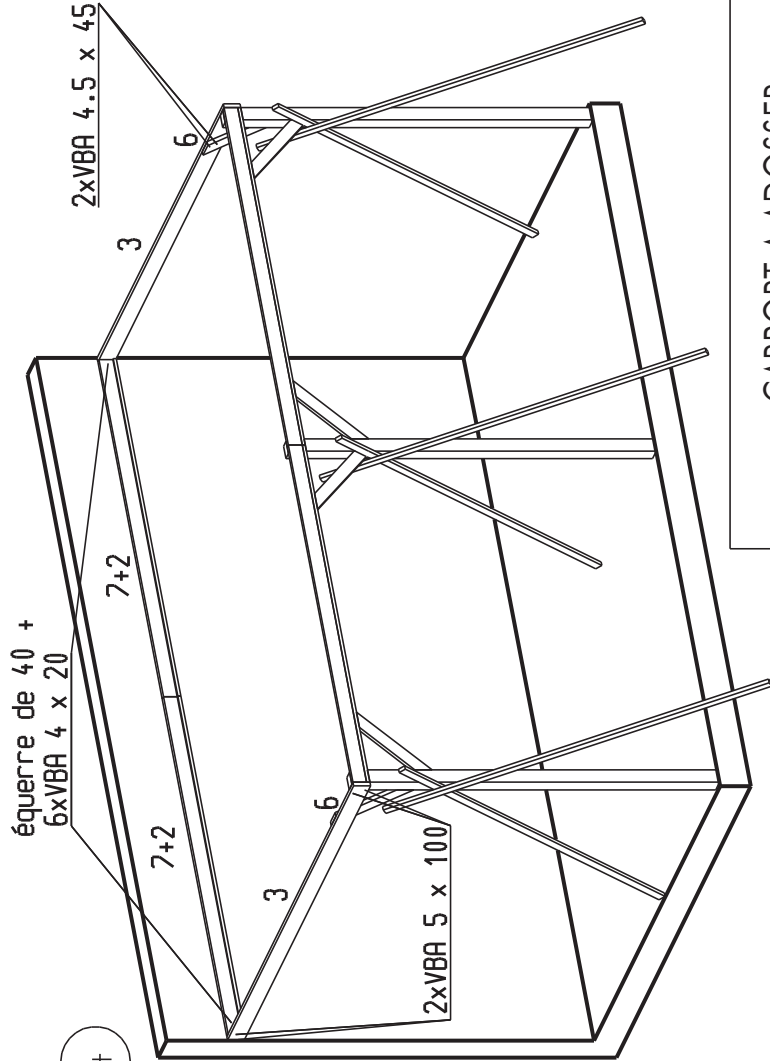


Assembler le portique au sol puis redresser le
Maintenir le à l'aplomb à l'aide des chevrons 4

Fixer les pièces 2+7 contre le mur puis
fixer les rives 3 et les liens 6


CARPORT A ADOSSER

info@burger.fr
Echelle : 1/50
Le : 21/10/10



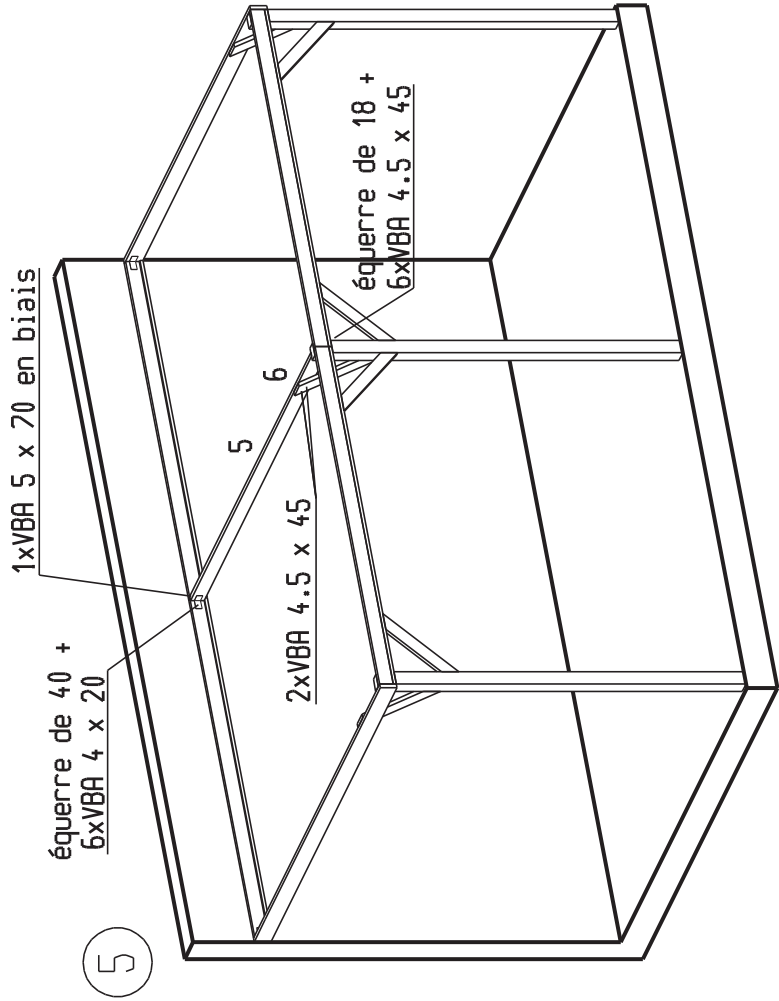

Fixer la pièce 5 à l'aide des 2 équerres métallique

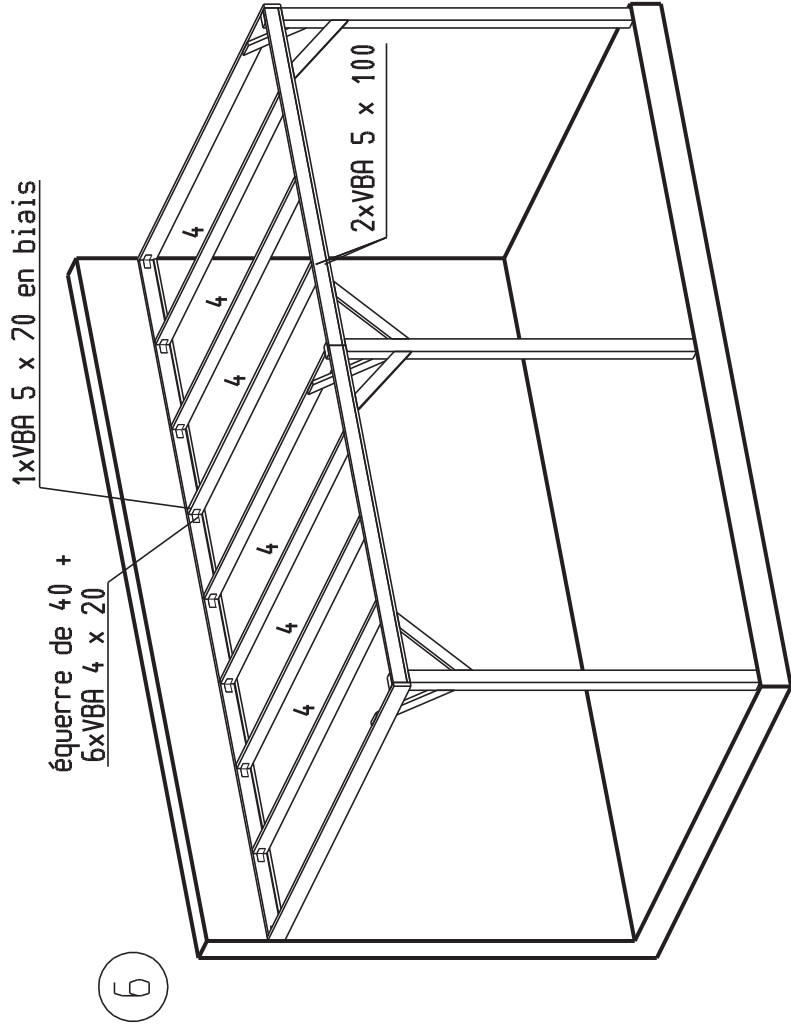


Fixer le resle des chevrons suivant une répartition de 621 mm de face à face

Le montage resle à la charge du clienl el sous sa responsabilité à ses risques el périls, En aucun cas la société de dislribution ou le fabriquant ne peut être lenu responsable de quelque incident que ce soit.

CARPORT A ADOSSER

info@burger.fr
Echelle : 1/50
Le : 21/10/10

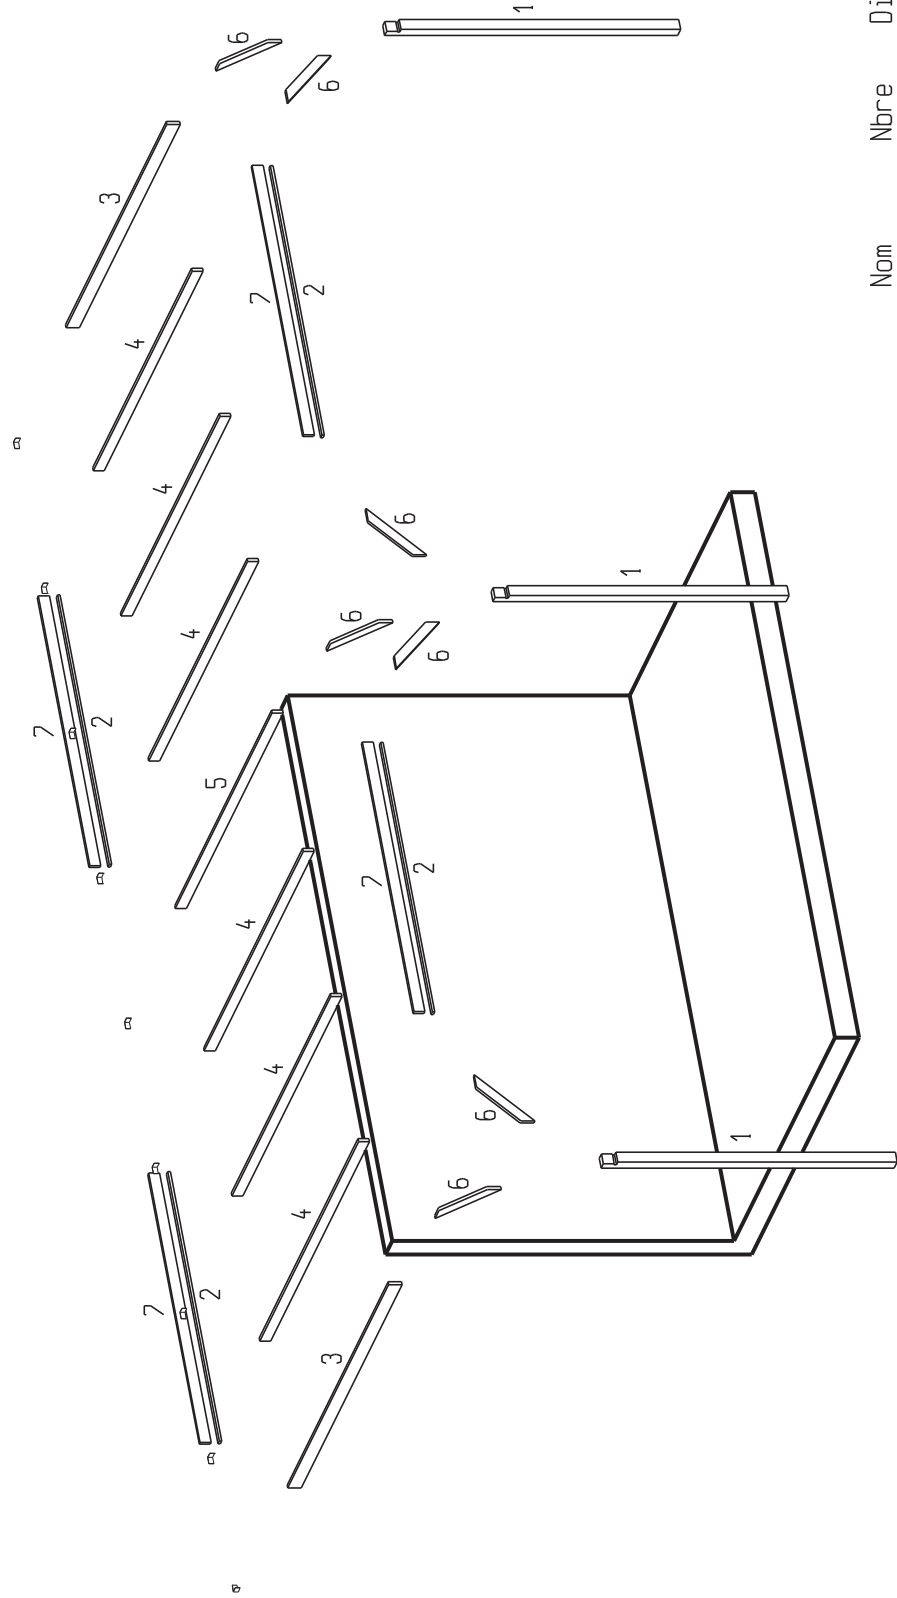

No LP	Nom	Nbre	Larg.réel. [mm]	Haut.réel. [mm]	Long.réel. [m]	Vol.réel lol. [m3]
1	PoLeau	3	90	90	2,400	0,057
2	Sablière	4	40	20	2,470	0,008
3	Rive	2	28	110	3,000	0,018
4	Chevron	6	28	90	2,944	0,045
5	Chevron	1	28	90	2,882	0,007
6	Lien	7	28	80	0,600	0,008
7	Sablière	4	28	90	2,470	0,025
Somme: Groupe:						0,169
Somme: Total						0,169

Nom	Nbre	Diametre	Longueur
Vis VBA	32	4.5	45
Vis VBA	15	5	70
Vis VBA	31	5	100
Vis VBA	54	4	20

Nom	Nbre	Largeur	Longueur
Equerre	1	18	60/60
Equerre	9	40	60/60

CARPORT A ADOSSER

info@burger.fr
Echelle : 1/50
Le : 21/10/10

