

NOTICE MONTAGE ORIGINALE ARM 90/100

Panneau
arrière
gauche
1x







Panneau
arrière
droit
1x

Panneau
de côté
gauche
1x

Panneau
de côté
droit
1x

Porte
gauche
1x


Porte
droite
1x

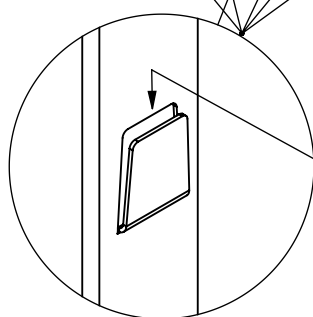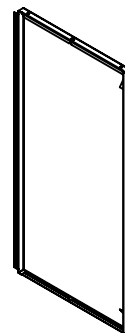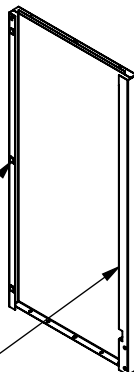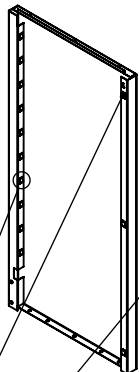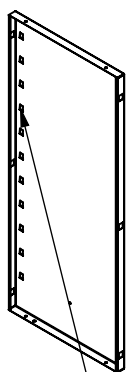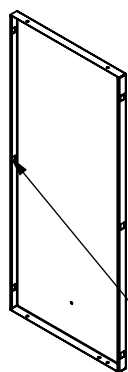


écarter le clip

Pieds réglables
en hauteur


4x

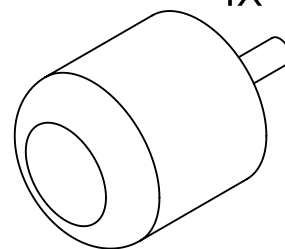


Étagère au sol
1x

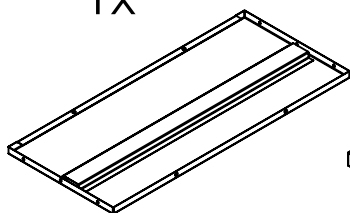


Étagère haute
1x

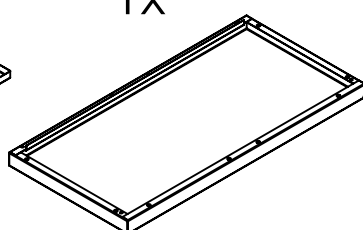

Étagère
2x

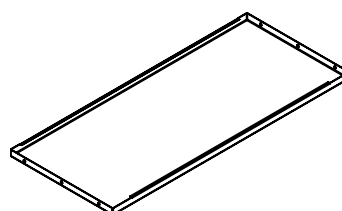


Lisse basse avant
1x

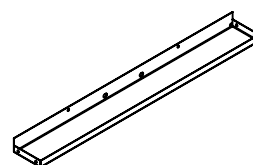


Quincaillerie

4x

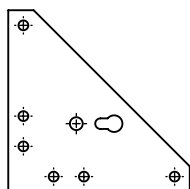


16x



vis

4x

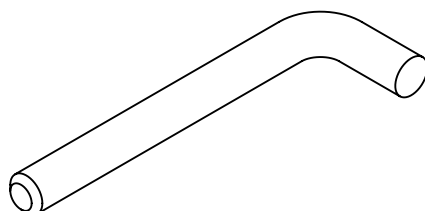

cheville

2x



joint

8x



contrevis

12x



contrevis


12x




vis

1

1. Posez le panneau arrière gauche et le panneau arrière droit sur une surface plane. Assemblez-les en engageant les clips dans les orifices.

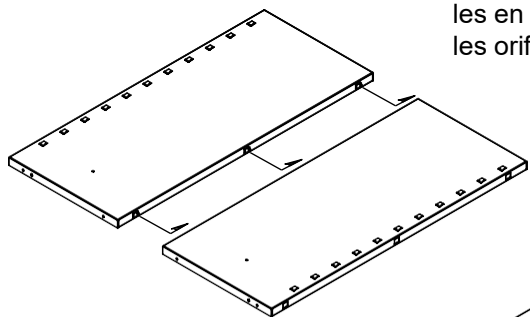


2. Sur le panneau arrière ainsi assemblé, fixez le panneau latéral gauche et le panneau latéral droit en engageant les clips dans les orifices. Faites attention à ne pas inverser ces deux panneaux.

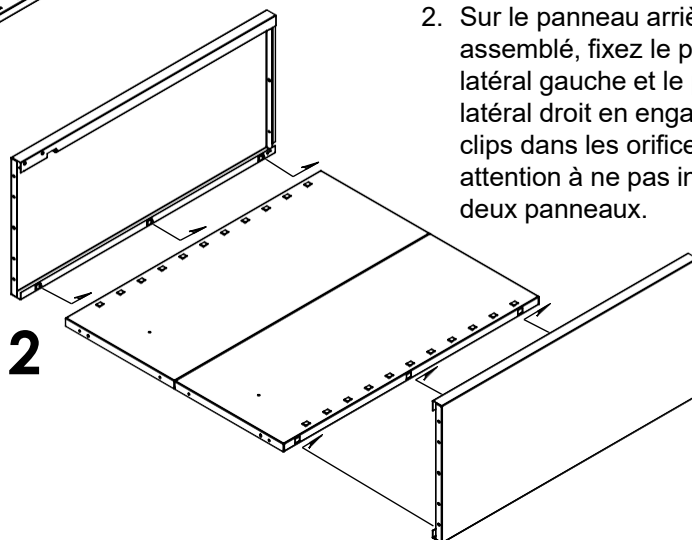
**2**

3. Vissez la lisse basse avant en dirigeant sa partie la plus large vers le haut.

4x

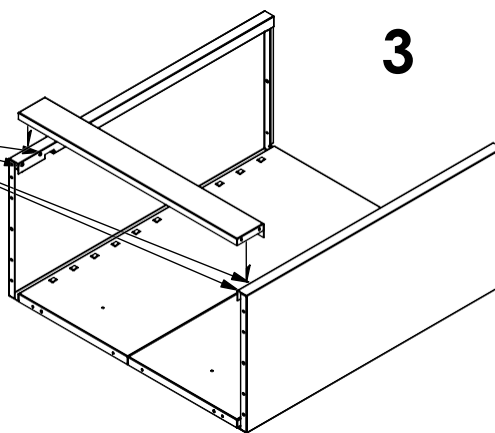
**3**

2x

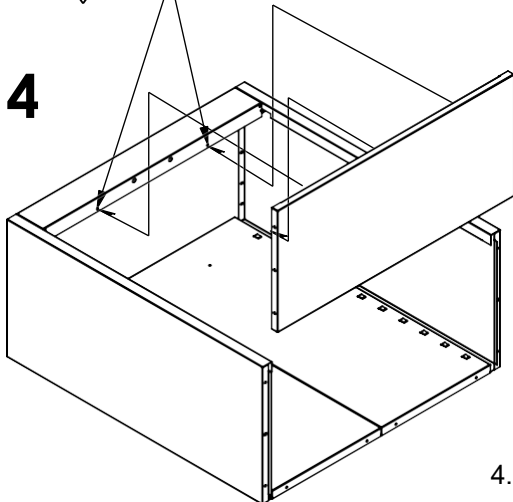
**4**


4. Insérez le panneau bas sur les clips inférieurs du panneau arrière, puis vissez-le à la lisse basse avant.

5. Placez le panneau haut et fixez-le avec quatre vis depuis l'intérieur et avec quatre vis depuis l'arrière. Vissez les équerres depuis le bas de l'armoire, chacune avec trois boulons et trois écrous. Vissez un écrou sur chaque pied, engagez la vis du pied dans l'orifice central de l'équerre, puis fixez-le avec un autre écrou.

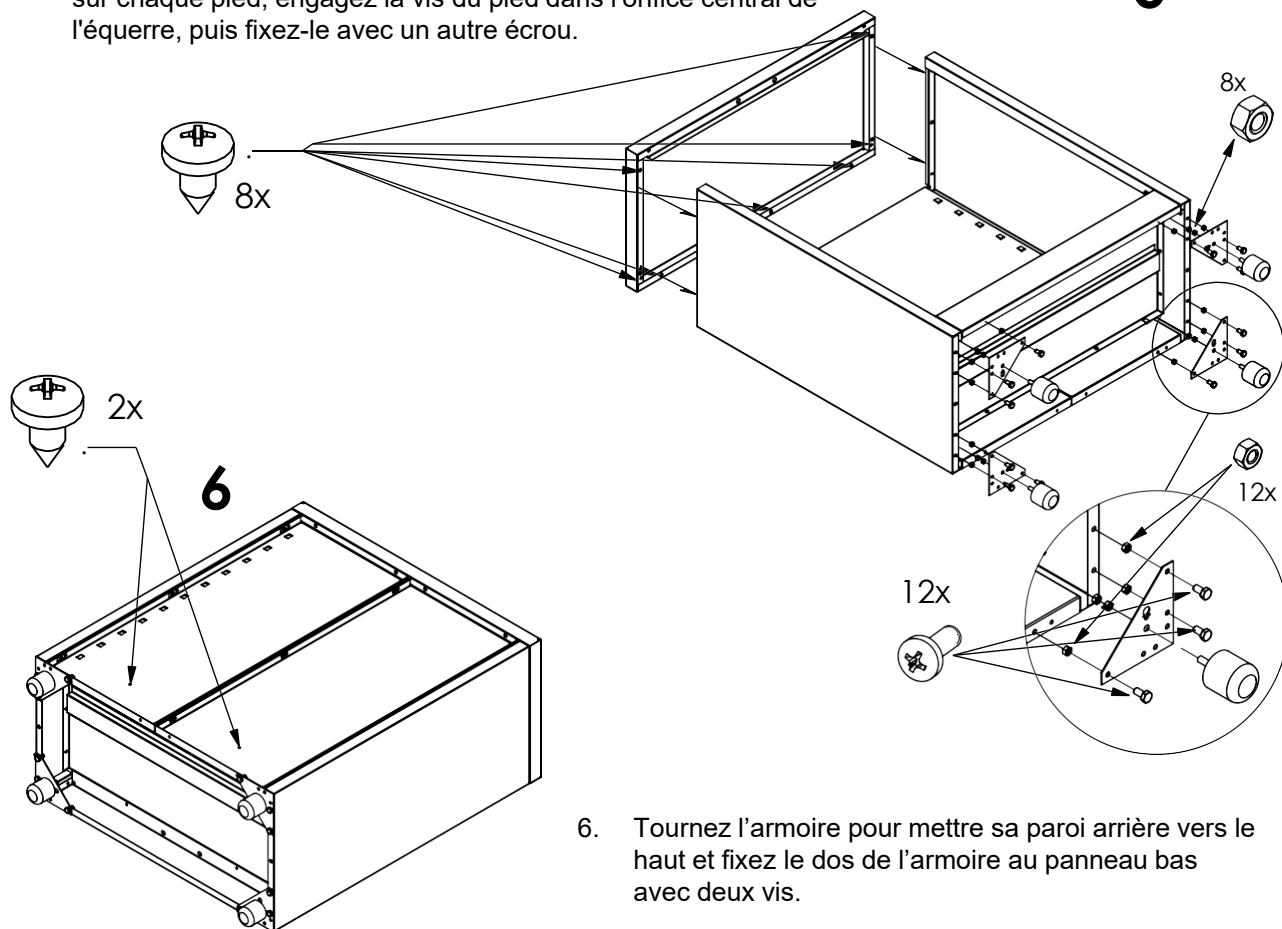

7. Posez l'armoire sur les pieds et fixez les portes à l'aide de chevilles. En bas de la porte, insérez la cheville dans l'orifice de la porte et bloquez-la en pliant la tôle. Mettez le joint sur la cheville, puis insérez la cheville dans l'orifice de la lisse basse. Insérez la cheville du haut dans l'orifice de la porte, puis dans l'orifice du panneau haut. Bloquez-la en pliant la tôle.

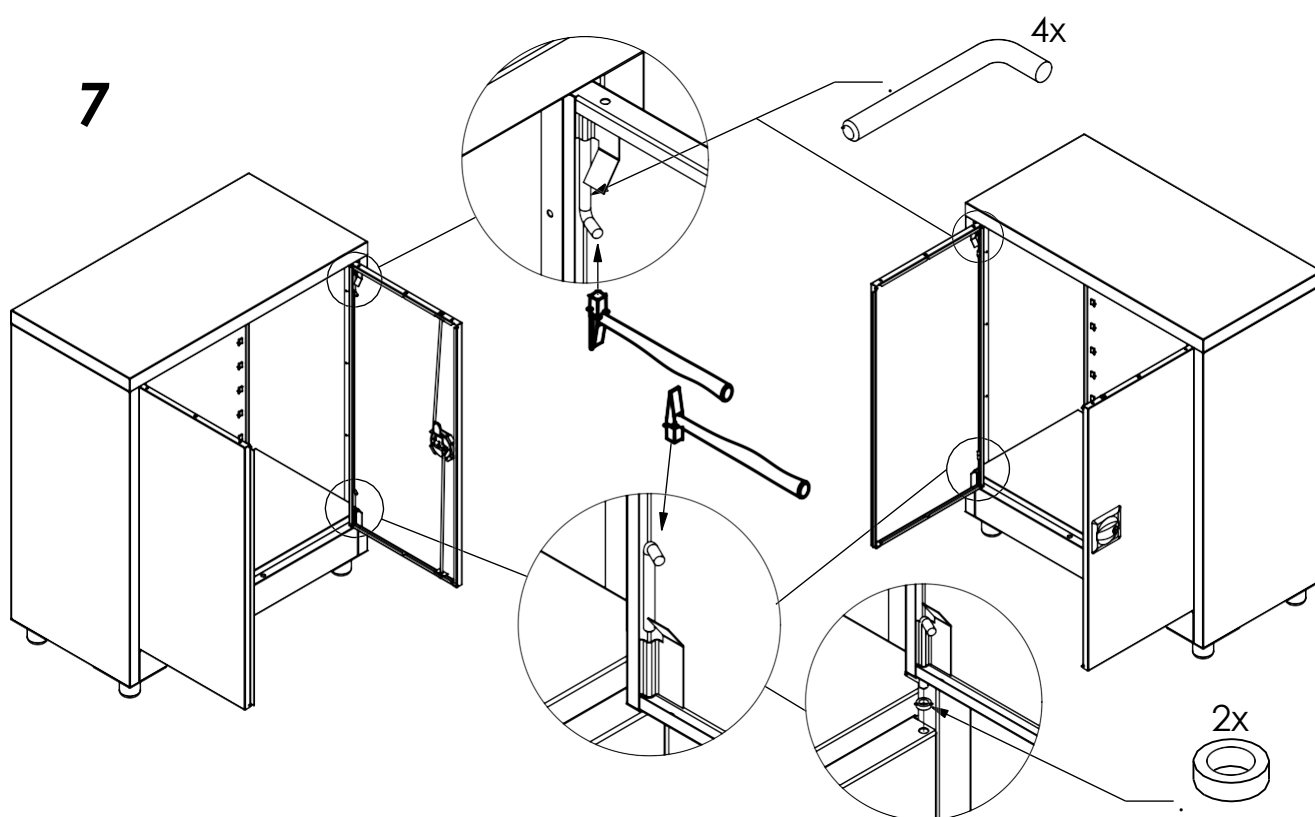

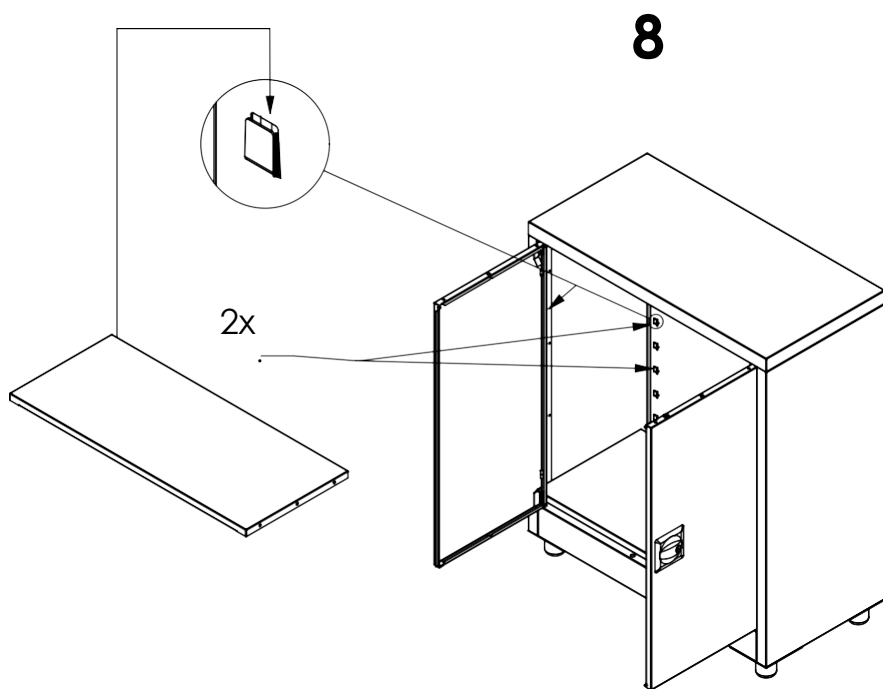

8. Choisissez l'emplacement des étagères. Dépliez les clips correspondants sur le côté intérieur de chaque panneau latéral et sur le panneau arrière et posez-y les étagères.

