

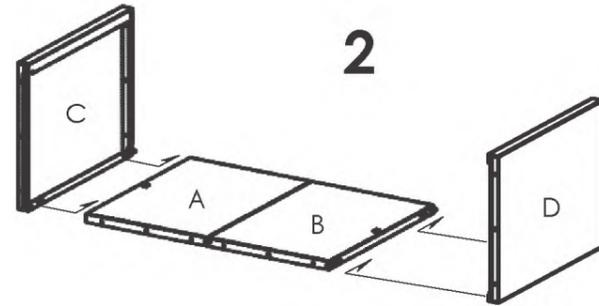


1. Posez le panneau arrière gauche - A et le panneau arrière droit - B sur une surface plane. Assemblez-les en insérant les clips dans les orifices.

2. Fixez le panneau de côté gauche C et le panneau de côté droit D sur le panneau arrière ainsi assemblé, en insérant les clips dans les orifices. Faites attention à ne pas confondre le côté droit et le côté gauche.


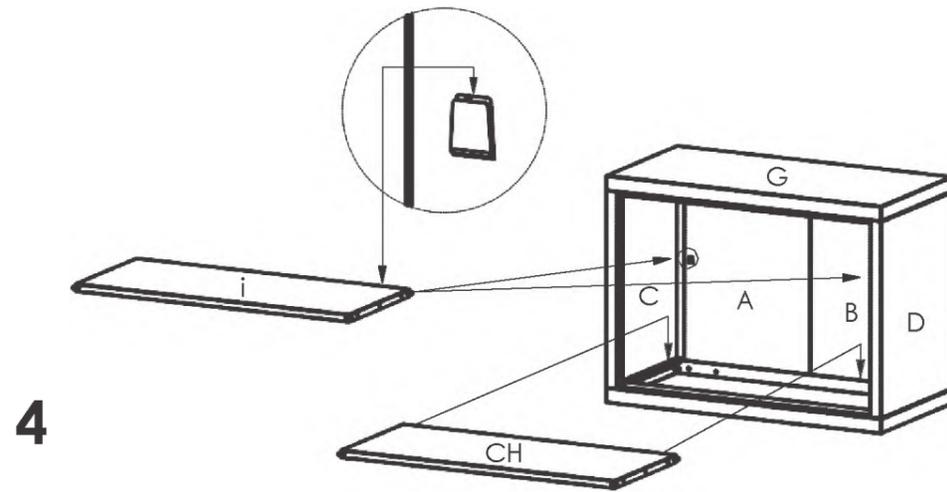


3. Vissez le panneau haut G et la base H.

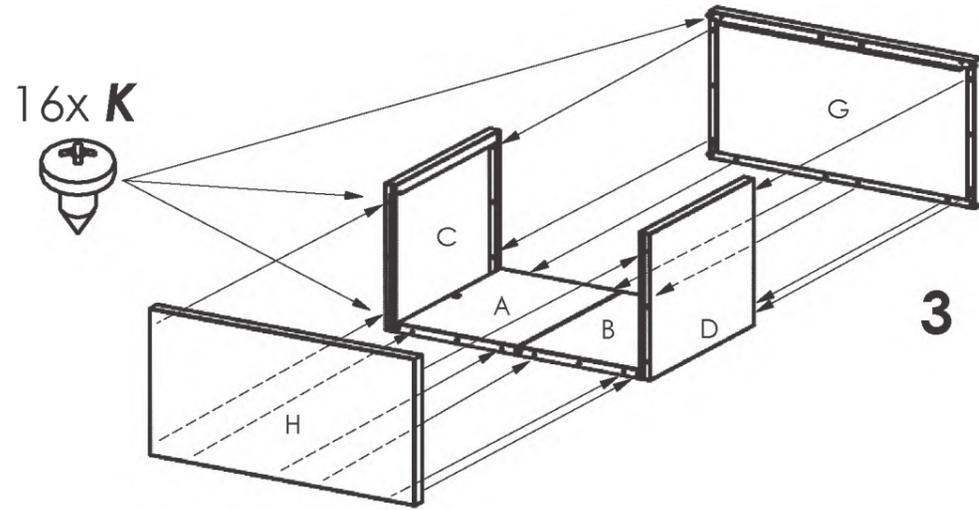


4. Insérez le plateau bas CH, puis l'étagère I sur les clips de l'arrière de l'armoire.



5. Fixez les portes E et F à l'aide des chevilles L. En bas de la porte, insérez la cheville L dans le porte-cheville et bloquez la cheville en pliant la tôle. Mettez le joint M sur la cheville L, puis insérez la cheville dans l'orifice circulaire du panneau bas H. Insérez la cheville du haut L dans le porte-cheville de la partie supérieure de la porte, puis insérez-la dans l'orifice circulaire du panneau haut G. Bloquez-la en pliant la tôle.

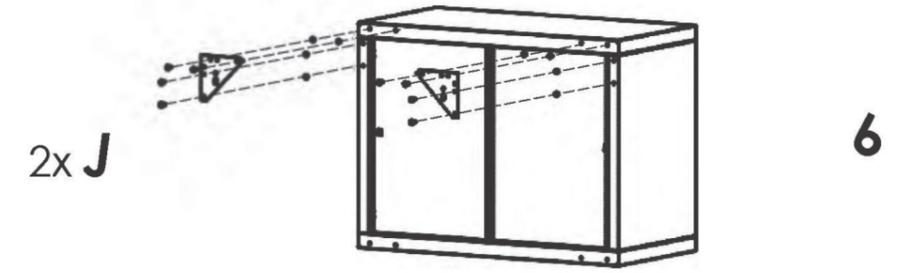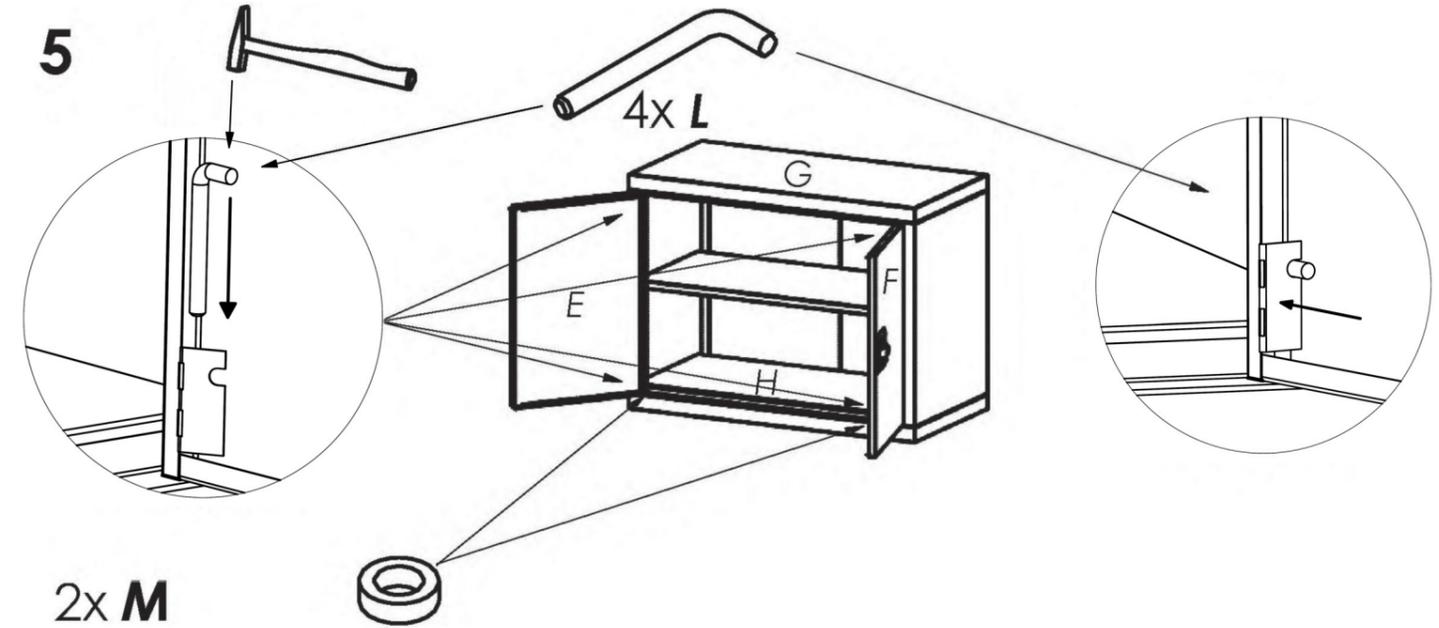


6. Vissez les équerres J sur la partie arrière de l'armoire, chacune avec quatre vis O avec contre-vis N.

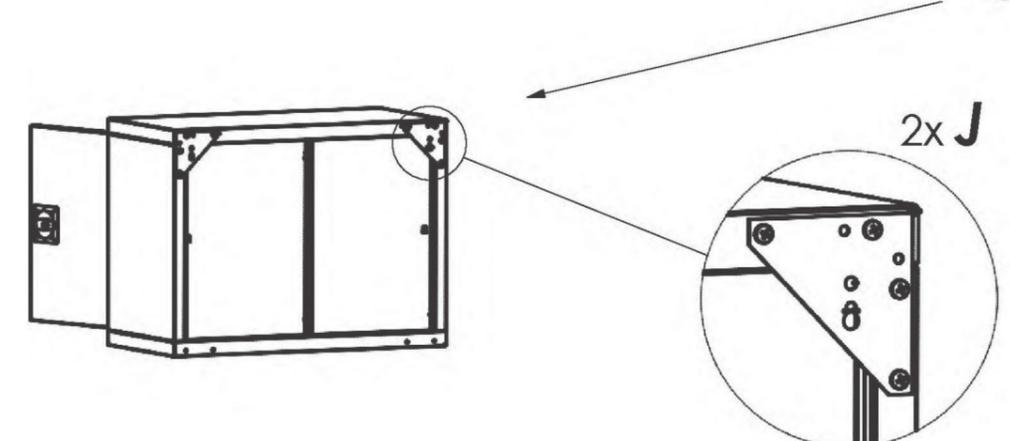

Pour accrocher sur un mur

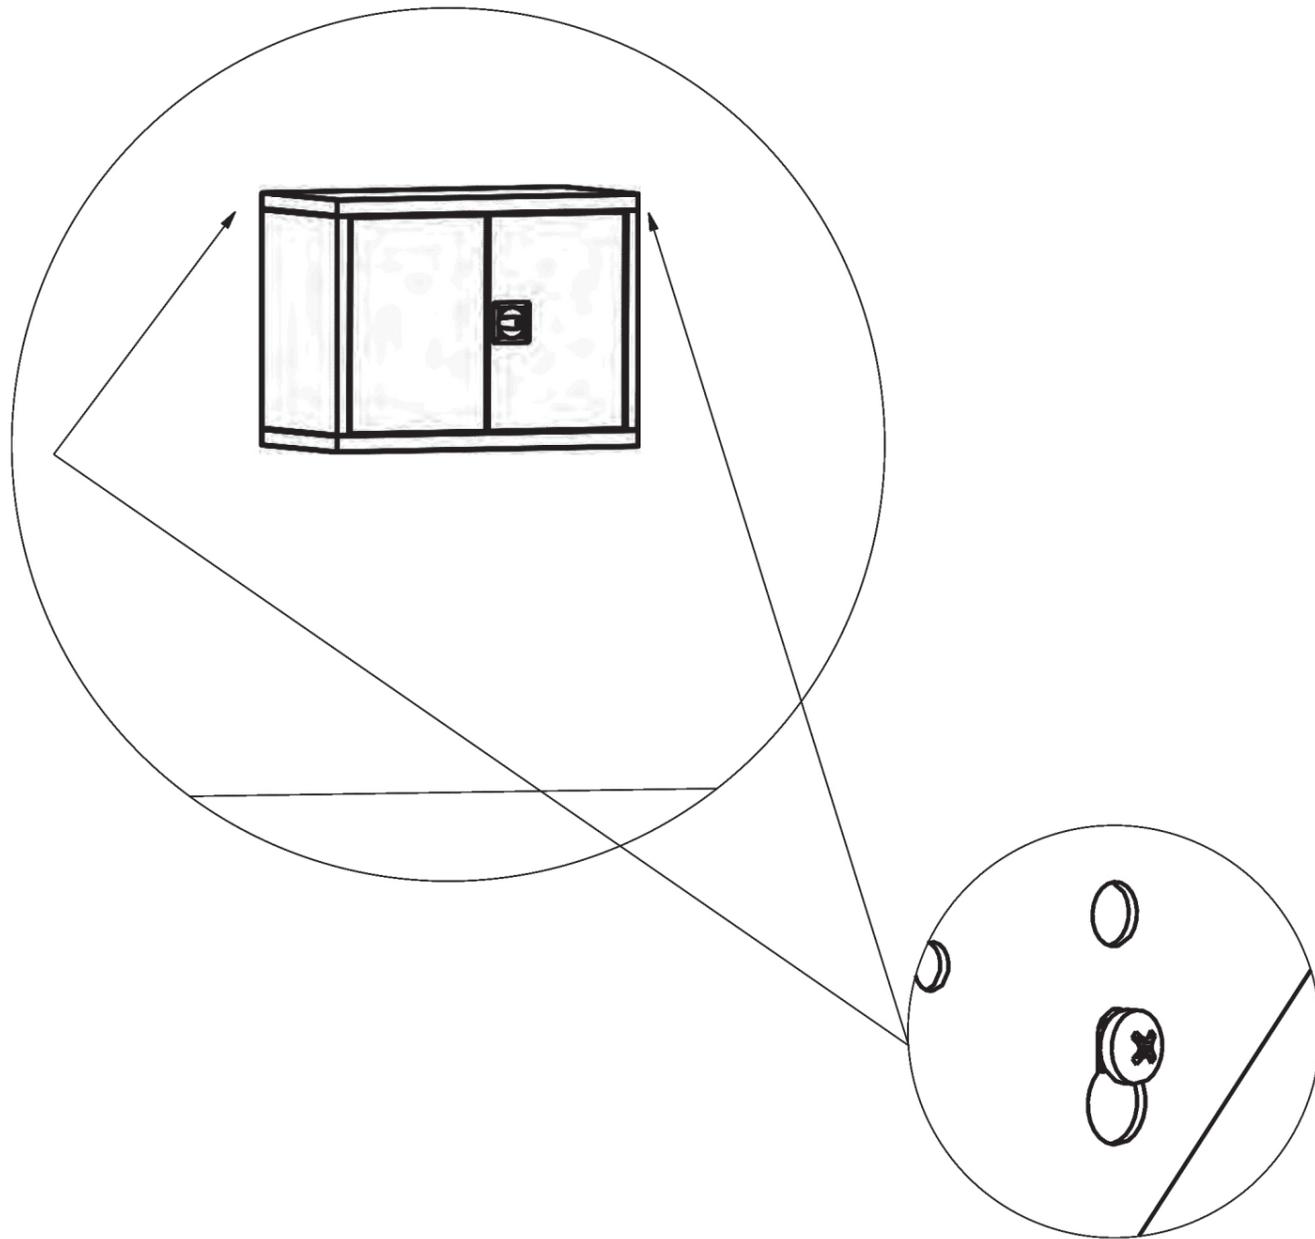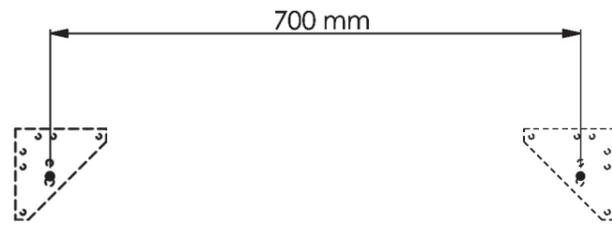

NOTICE MONTAGE ORIGINALE ARM H60x80x40

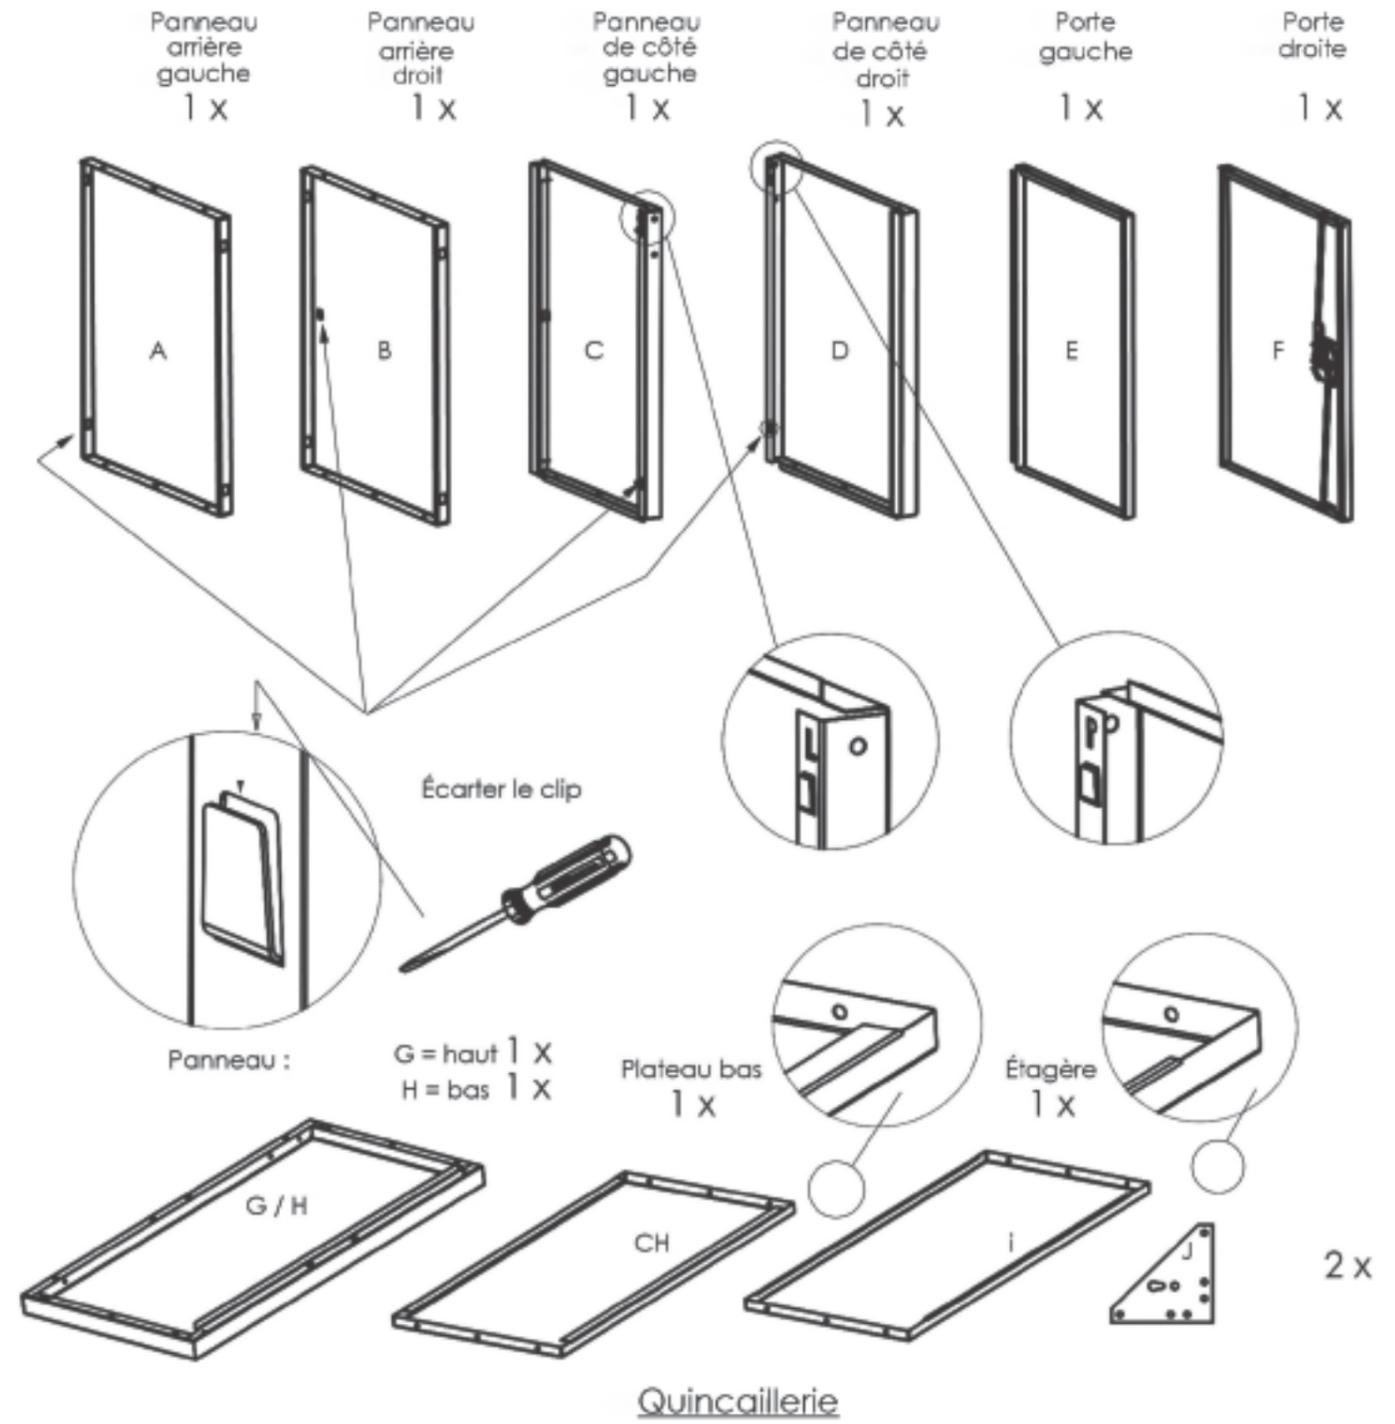

16X



vis

4X



cheville

2X



joint

8X



écrou

8X



vis