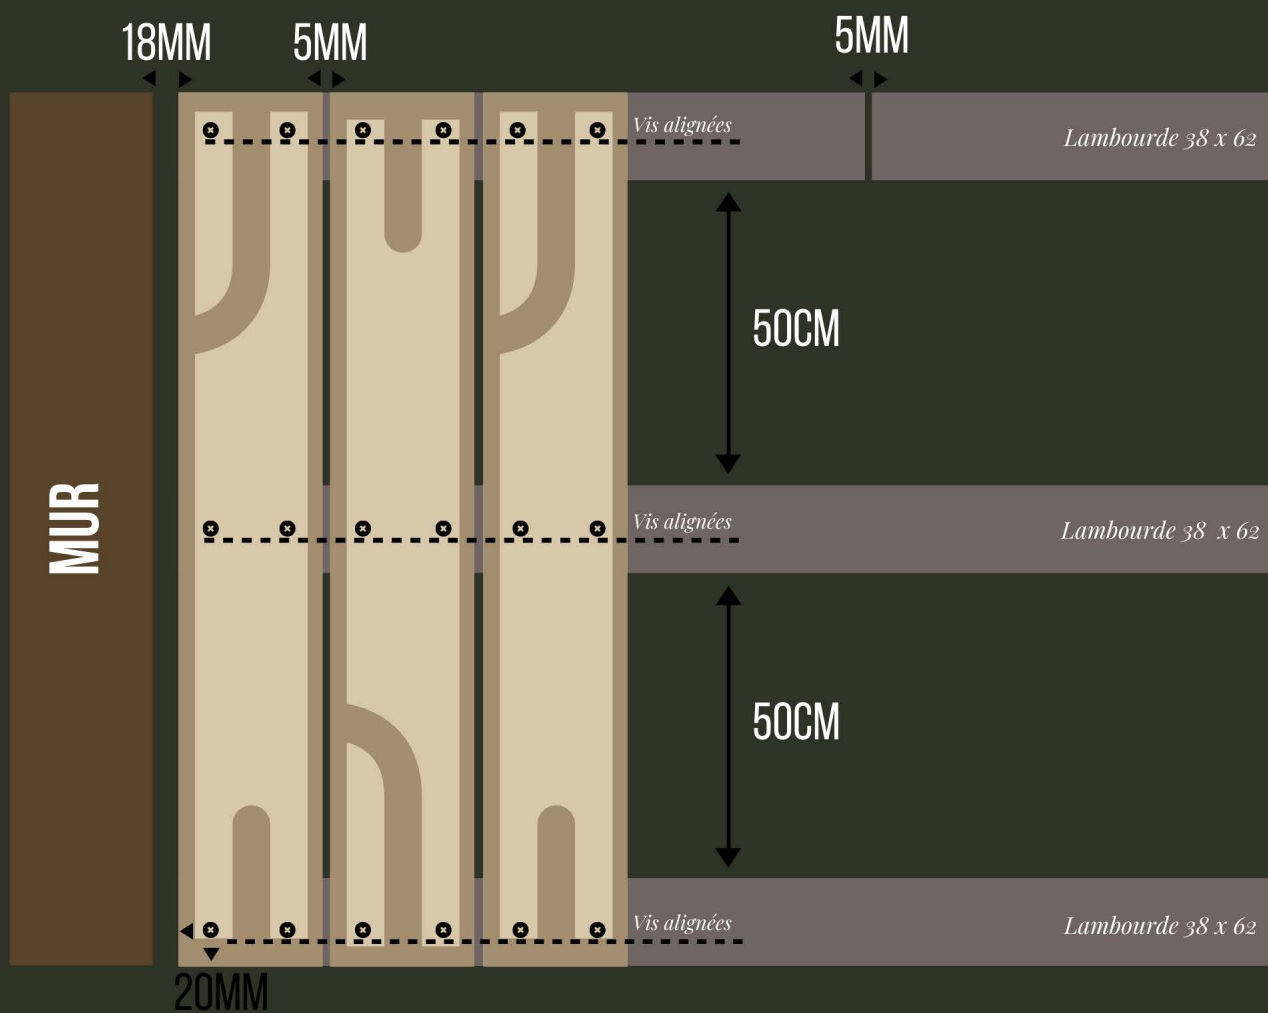




*Schéma  
de pose*

Avant la pose : Prévoir un stockage de 7 jours à l'abri

## CONSEILS DE POSE

Pour l'ossature (lambourdes 38x62) :

- Entraxe des lambourdes : Prévoir 50 cm.
- Aboutage des lambourdes : Prévoir espace de 5mm en bout de chaque lambourde.

Pour les lames de terrasse (21x120) :

- Espace entre mur et terrasse : 18mm minimum.
- Jonction des lames : mini. 5mm de dilatation entre chaque bout de lame.
- Espace entre chaque lame : Prévoir 5mm.
- Vis : Inox/mini. 6,5mm.
- Pré-perçage de la lame pour vis : Obligatoire, à 20mm mini. du bord de la lame.