

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'aluminium laqué :

- Utilisation d'un produit neutre, appliqué à l'éponge (shampooing de voiture).
- Rinçage à l'eau.

Matière plastique :

- L'utilisation d'un shampooing pour voiture est certainement le produit le plus adapté.
- Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au-dessus de 120 bars.
- Un rénovateur pour PVC avec un Polish. (ex. nettoyage de tableau de bord) pour donner un léger brillant.

Ne jamais utiliser d'eau de javel pure ou faiblement diluée sur le PVC blanc.
Un nettoyage régulier est conseillé tous les 2 mois.

GARANTIE

Les portails sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 3 ans, à compter de la date de facturation à l'acheteur et de 10 ans sur la décoloration du PVC.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

L'acheteur devra justifier des griefs allégués.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour toute intervention.

Le fabricant aura la possibilité de vérifier les produits sur place ou de demander leur retour. En aucun cas le retour ne pourra être décidé unilatéralement par l'acheteur.



Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux, sont à la charge de l'acheteur sauf préavis contraire.

Exclusion :

Les défauts et détérioration provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (défaut de montage réalisé par l'acheteur, entretien défectueux, insuffisance de soins ou d'entretien, utilisation anormale ou abusive...) ou encore par une intervention ou une modification du produit non prévues ni spécifiées par le fabricant ou effectuées par une personne étrangère à ses services, sont exclues de la garantie.

Les frais de dépose et de pose du portail sont également exclus de la garantie.



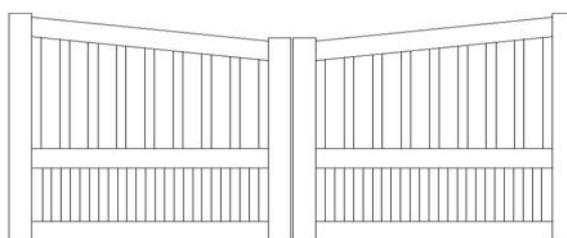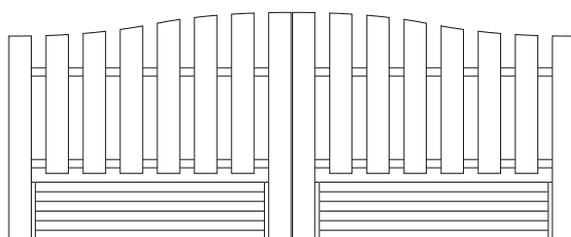

Portail PVC sur cadre ALU

**Picardie - Languedoc - Provence Bretagne
- Lacanau**

NOTICE D'INSTALLATION



SOMMAIRE

page

Contenu du pack	3
Avant de commencer	4
Installation étape par étape	5
Guide de montage de la serrure	6
Conseils d'entretien - Garantie	8

Les produits Soltera sont développés au travers de notre expérience pour répondre à tous vos besoins en vous garantissant économie, efficacité, fiabilité et sécurité.

Quelle que soit votre hâte de profiter pleinement de votre portail, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Distribué par Castorama

France SAS

59 175 Templemars

07


EN 13241-1

Portail manuel



(89/106/CE)

CONTENU DU PACK

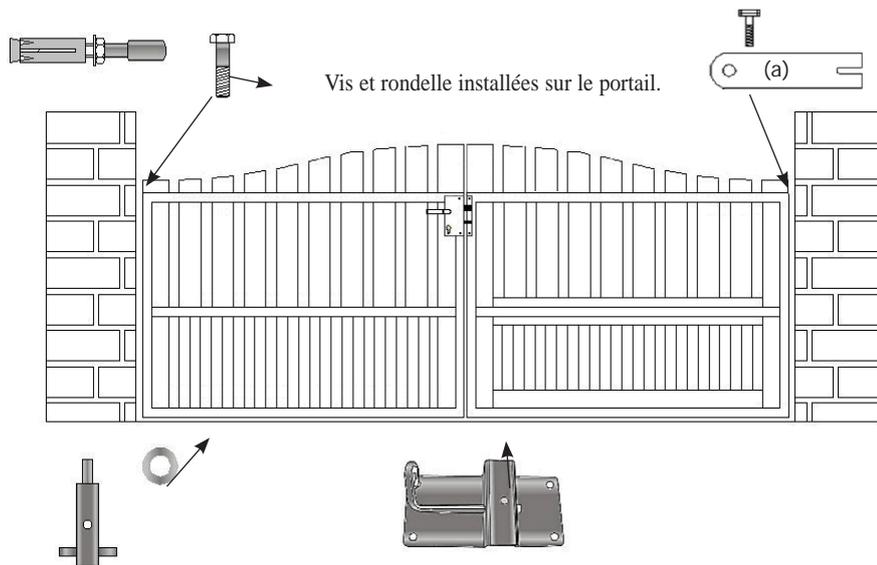

Quincaillerie de pose du portail

- 2 gonds boules inox
- 2 rondelles inox
- 2 chevilles métallique
- 2 pivots bas
- 1 butée centrale

Quincaillerie serrure

- 1 bloc serrure
- 1 compensation d'épaisseur de cadre
- 1 cylindre avec ses clefs
- 1 plaque d'entrée noire
- 2 vis de fixation
- 1 poignée
- 1 carre de 135
- 1 gâche de portail ou de portillon
- 3 vis inox
- 3 capuchons pour gâche
- 2 cales de jeu

PROVENCE

- 2 Pattes à scellement (a)
- 2 Pivot bas
- 1 butée centrale
- 1 Bloc serrure
- 2 cale de jeu


AVANT DE COMMENCER

Déballage du produit

A l'aide d'une paire de ciseaux, dégager votre portail de son emballage en prenant soin de bien faire attention de ne pas l'érafler.

Pour un meilleur confort poser votre colis à plat sur des tréteaux.

Outillage et matériel à prévoir

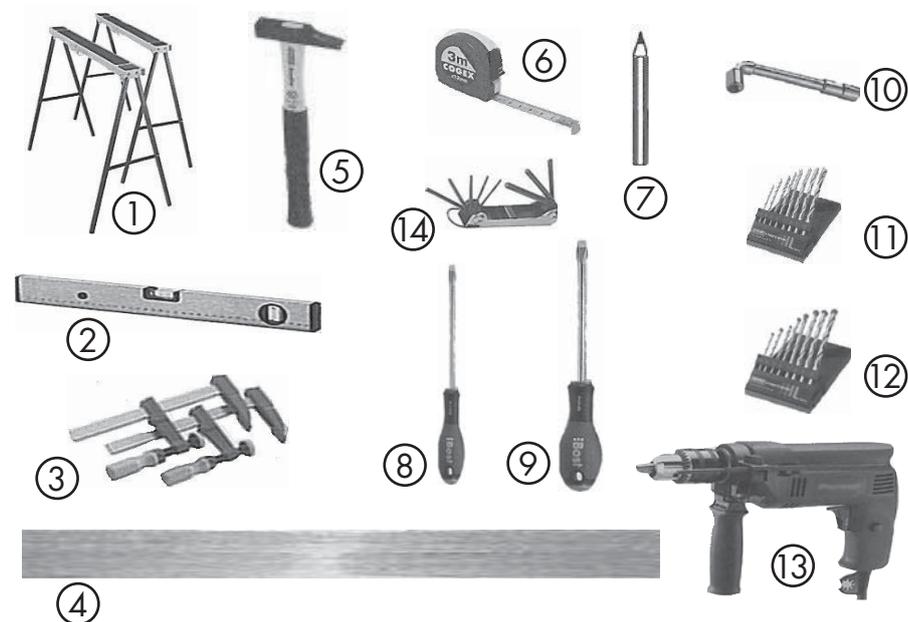

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1 - 2 tréteaux | 8 - 1 tournevis cruciforme |
| 2 - 1 niveau | 9 - 1 tournevis plat |
| 3 - 2 serre-joints | 10 - 2 clefs à pipe de 13 et 17 |
| 4 - 1 règle | 11 - 1 boîte de forêts |
| 5 - 1 marteau | 12 - 1 boîte de forêts béton |
| 6 - 1 mètre | 13 - 1 perceuse à percussion |
| 7 - 1 crayon | 14 - 1 jeu de clefs alène |

4


 Différentes cales en bois de 0.5 mm à 3 cm (jeu sous le portail et au centre des vantaux)

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

- ① Assembler solidement les deux vantaux à l'aide de deux serre-joints de façon à former un seul ensemble. Lors de la pose, les vantaux ont tendance à s'affaisser pour cela mettre une cale plus épaisse en haut
- ② Présenter le portail à son emplacement sur des cales suivant le jeu à laisser dessous le portail (minimum)30 mm, veuillez avoir un faux niveau supérieur au centre. Faire le repérage des scellements des gonds hauts, pivots bas, butée centrale. Faire un trou afin de sceller les pivots bas. Installer les pivots dans l'orifice bas du portail en les maintenant avec une ficelle (avant de sceller), ne pas oublier la rondelle et la graisse (non fournie).
- ③ Percer les trous hauts avec un forêt suivant le diamètre de la cheville. Visser l'écrou, mettre la rondelle puis la cheville sur le gond boule et enfoncer l'ensemble avec l'aide d'un marteau dans le perçage réalisé. Pour expander la cheville, visser fortement l'écrou. Pour le réglage du gond boule, vous aurez à desserrer l'écrou et à ressortir ou à revisser le gond.
- ④ Présenter le portail d'une façon définitive en le maintenant sur les cales au sol, insérez sans le visser entièrement le boulon dans le gond boule. Bloquez le portail en insérant des coins en bois entre le pilier et le portail dans le bas, équilibrer le jeu des deux vantaux entre le portail et les piliers. Pour les gonds hauts, ajuster le niveau du portail en vissant ou dévissant le gond boule dans la cheville fixée au mur, avant de resserrer l'écrou. Incorporez le boulon dans l'orifice du gond puis vissez dans le portail.
ATTENTION : ne pas serrer entièrement la vis.
- ⑤ Réaliser les scellements bas avec du ciment ordinaire et garder fermé 24 h. A l'ouverture, fixer la butée centrale. Vous pouvez utiliser le ciment à prise rapide mais celui-ci n'a qu'une durée de vie très courte.
- ⑥ Fixer le couvre joint (si celui-ci est fourni) sur le vantail s'ouvrant en deuxième position. Pour cela présenter celui-ci sur le côté PVC (au centre du portail) puis à l'aide des vis fournies maintenez le en place. Il doit épouser parfaitement la forme de la lame PVC.
- ⑦ Fixer la serrure au portail suivant la notice jointe.

GUIDE DE MONTAGE DE LA SERRURE


Composition du Kit serrure

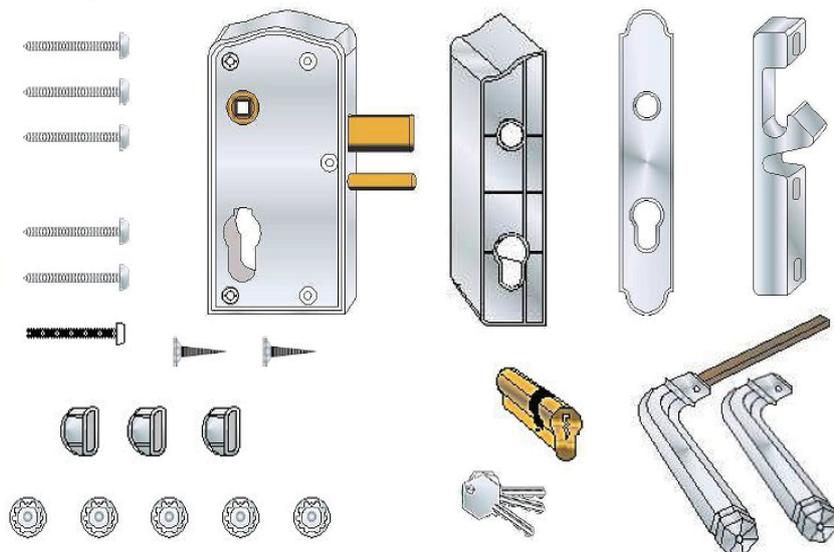

Outils




- 1 - Tracer un repère à 1 m du bas du portail
- 2 - Présenter la compensation sur le repère et tracer les contours de l'axe de la poignée et du cylindre
- 3 - Percer avec une scie cloche de 20mm.

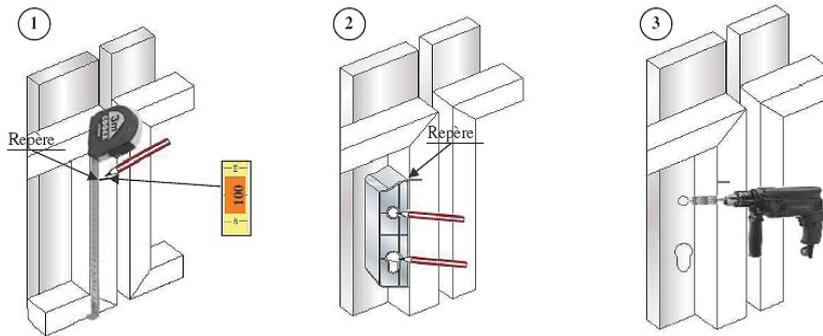

- 4 - Assembler la serrure
 - a) Installer le cylindre dans la serrure et maintenir avec la vis
 - b) Présenter la compensation sous la serrure
 - c) Présenter l'ensemble sur le repère tracé sur le portail

- 5 - Percer des avant trous d'un diamètre de 3 mm à l'emplacement des vis et utiliser les vis fournies pour maintenir la serrure. Présenter la gâche sur l'autre vantail, percer à 3 mm et visser. Poser les caches vis.

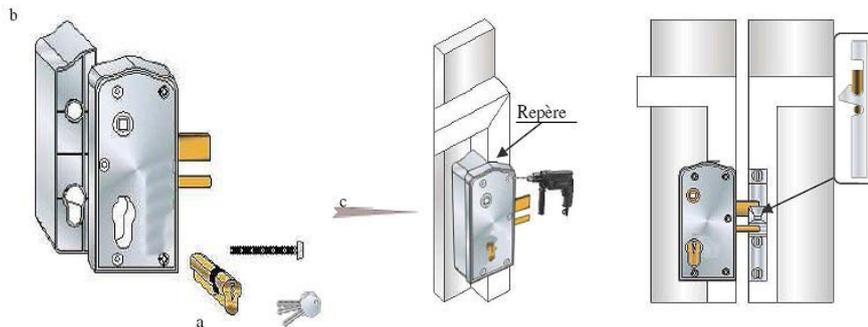

- 6 - Sur la façade extérieure, présenter la plaque d'entrée dans le cylindre, puis la poignée avec le carré. Bloquer les deux poignée avec la clef alène. présenter les petites vis et visser la plaque sur le pvc.

(Attention de bien aligner avec les bords de la planche).

