


GEOM

Malicio 73

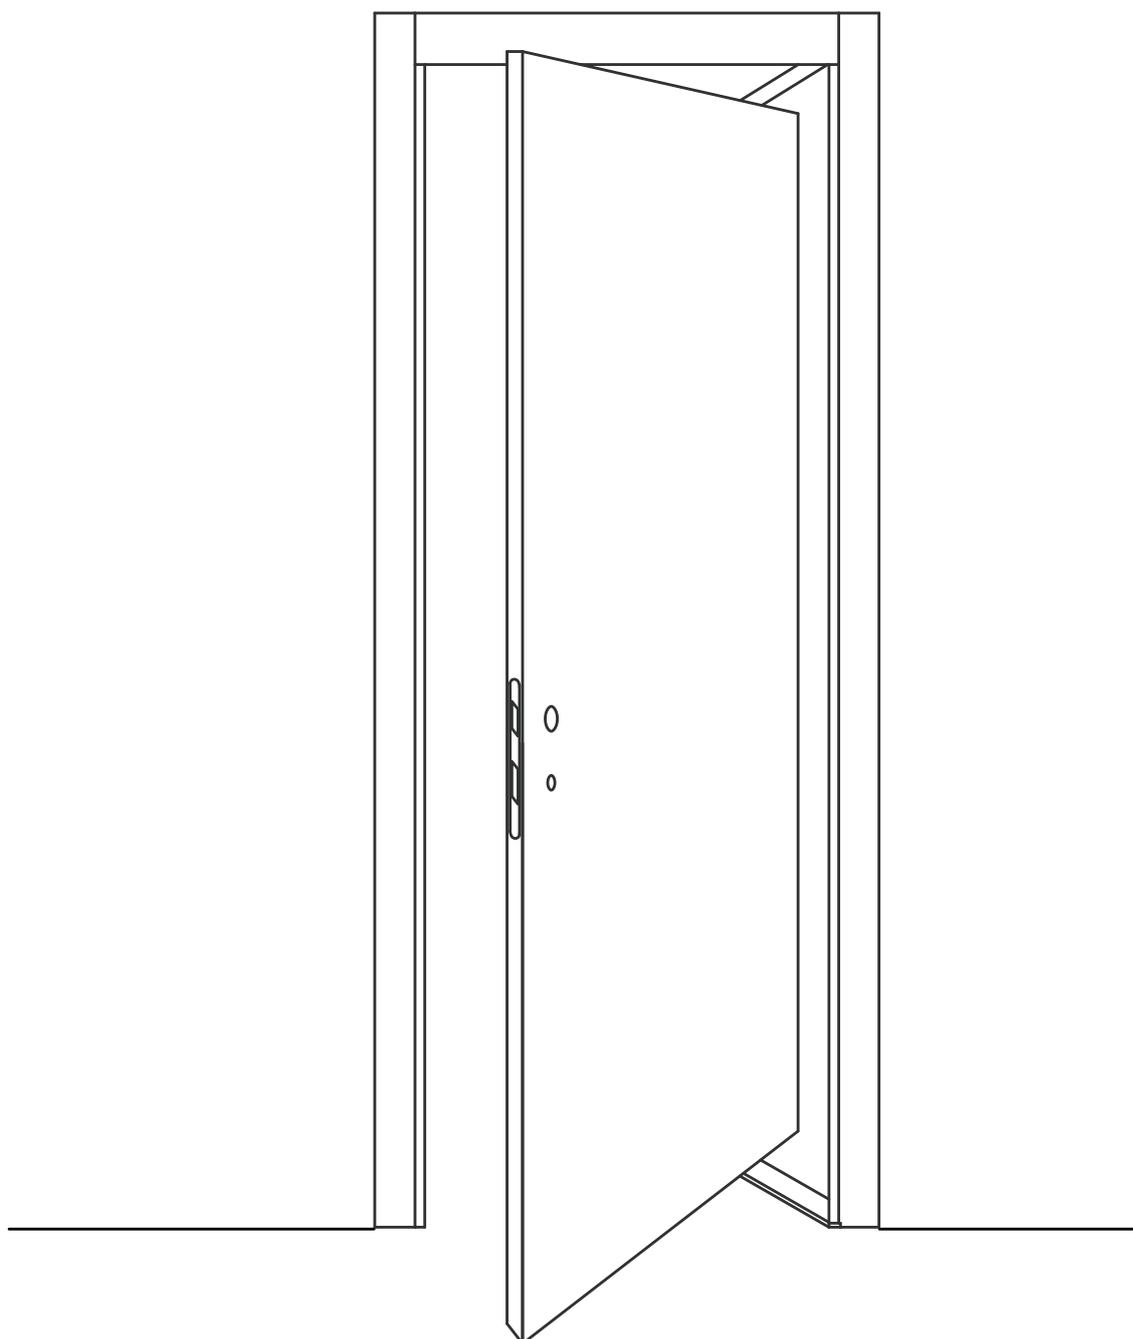

[01] x 02



[02] x 01



[03] x 02



[04] x 01



[05] x 01




[06] x 04




[07] x 02



[08] x 03

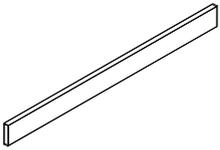


[09] x 01

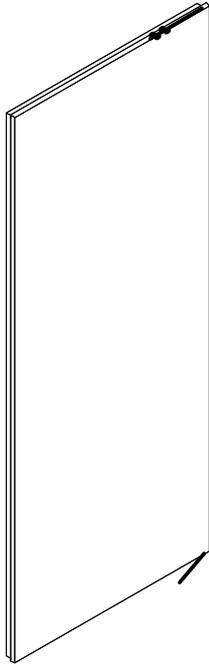

[10] x 06




[11] x 06



GEOM

Malicio 73

Porte d'intérieur pivotante

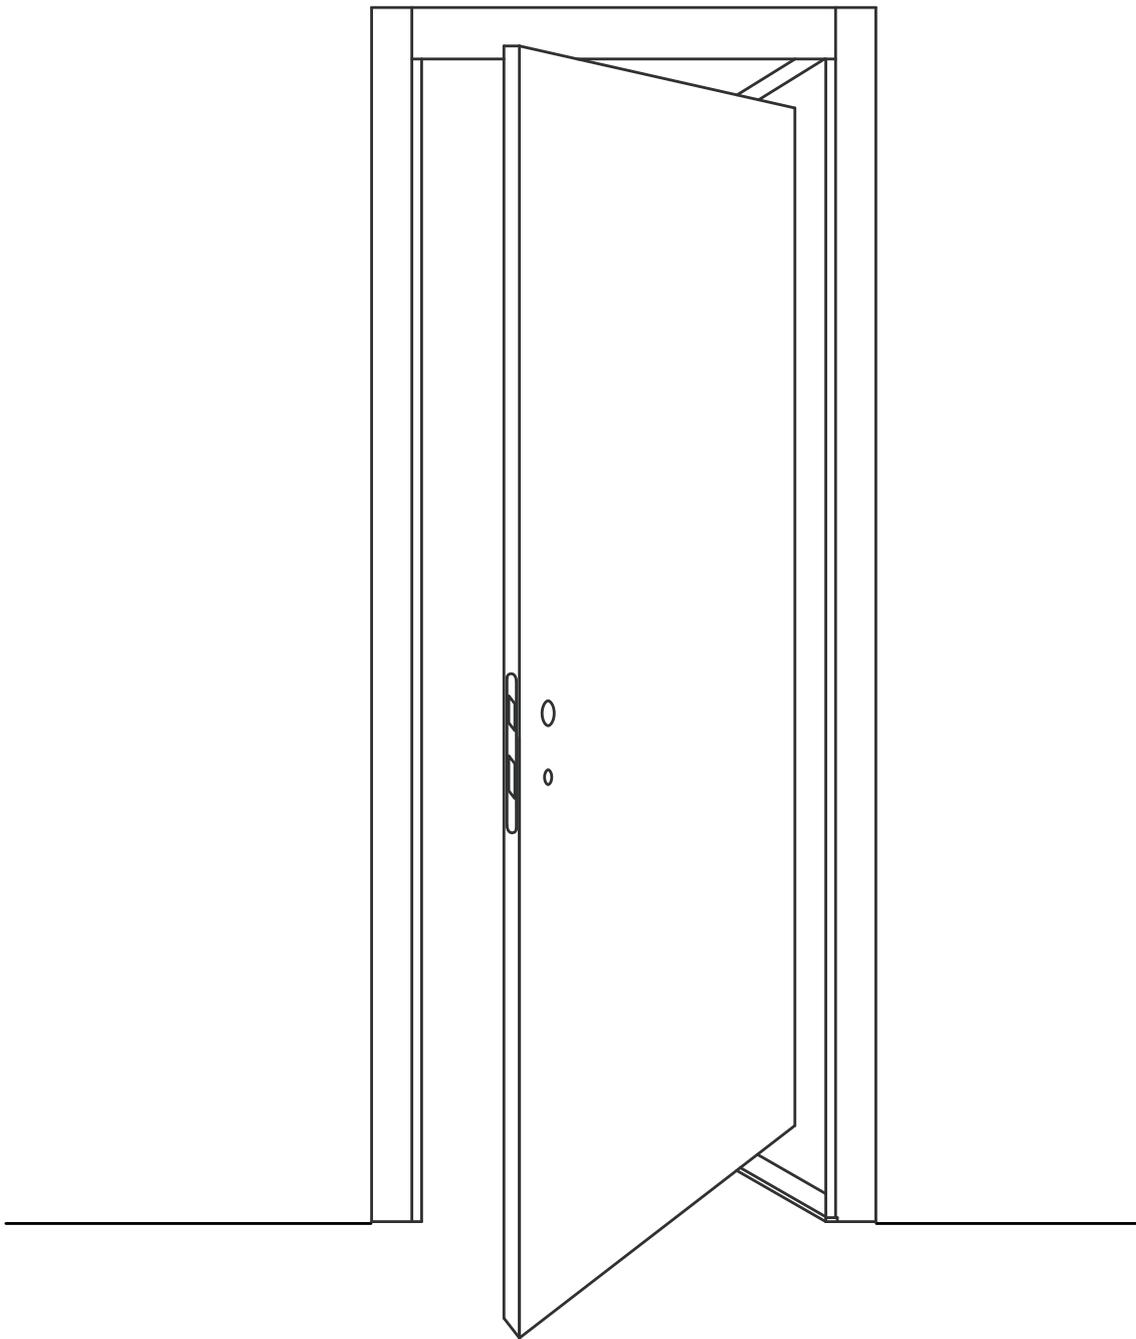

Réf . 57 41 63 / 57 41 64

Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

C'est parti...



Pour bien commencer

07

Avant de commencer

08



Et dans le détail...

11

Entretien et maintenance

12

Garantie

13

Assemblage

15

GEOM




Pour bien commencer...

Avant de commencer

08


Votre Produit

1. élargisseurs pour montants verticaux
2. élargisseur pour traverse
3. montants verticaux
4. traverse haute
5. clé ronde
6. chambranles pour montants verticaux
7. chambranles pour traverse
8. profils provisoires
9. porte

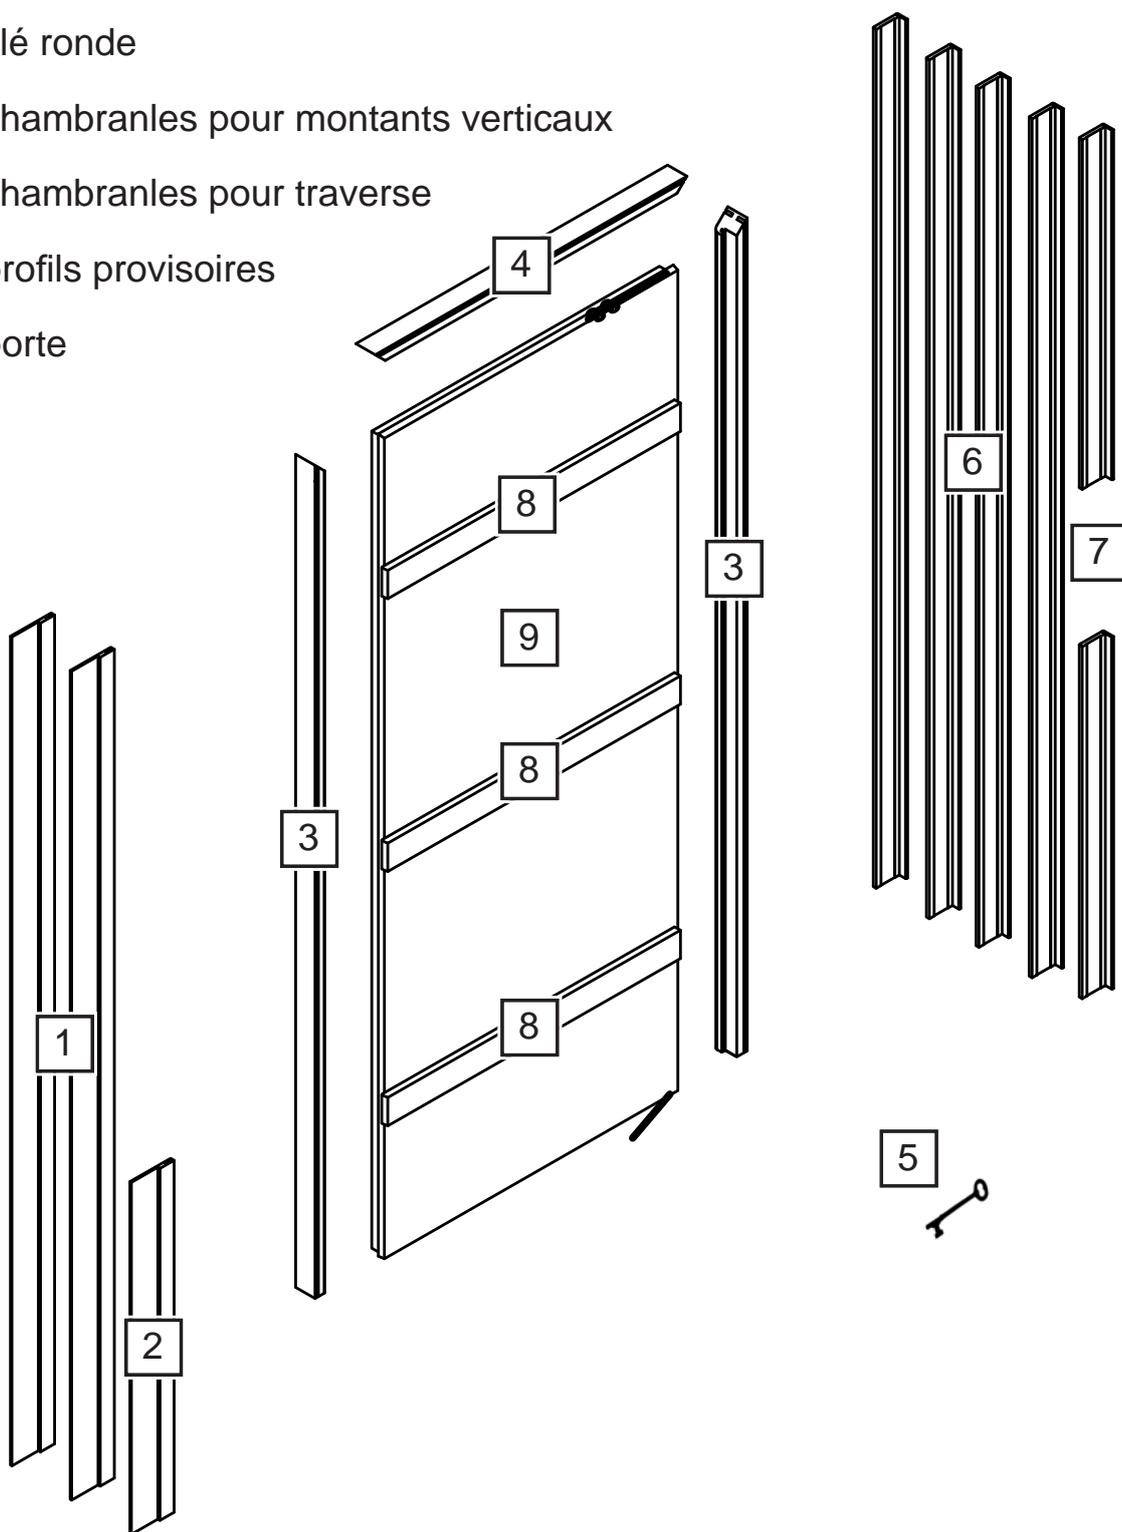


Vous aurez besoin de

8 coins de blocage



1 perceuse



1 foret de diamètre 3 mm



1 cartouche de joint silicone



1 niveau à bulle



1 scie à main



1 mètre ruban




1 tournevis hexagonal 2,5 mm



1 poignée et rosace



1 aide ponctuelle pour certaines tâches

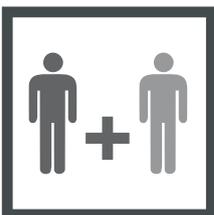



Et dans le détail...

Entretien et maintenance

12

Garantie

13

Entretien

Les portes GEOM ne nécessitent aucun entretien particulier.

En cas de traces, nettoyer avec un nettoyant ménager doux sans détergent et un chiffon non pelucheux et non abrasif.

Repeinture des portes mélaminées 574163 - 574164

- > ponçage avec papier de verre: 180 – 220.
- > application d'une couche de sous-couche adaptée au bois
- > application de deux couches de peinture à base d'eau monocomposant

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans sous réserve d'une installation conforme aux instructions de la notice de pose et dans une pièce intérieure dont les conditions de température et d'humidité relative de l'air correspondent à un environnement sec (température moyenne de 18-20° et humidité relative de l'air comprise entre 40 et 65%).

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par:

- l'utilisation impropre.
- l'exposition directe au soleil.
- un nettoyage avec des produits impropres.
- d'importantes variations de température et/ou d'humidité.

Certification





Pour aller
plus loin...


Assemblage

16


Pour aller plus loin...

Assemblage


01



[08] x 03


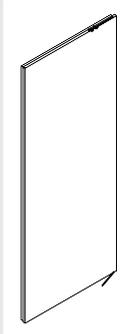


[09] x 01


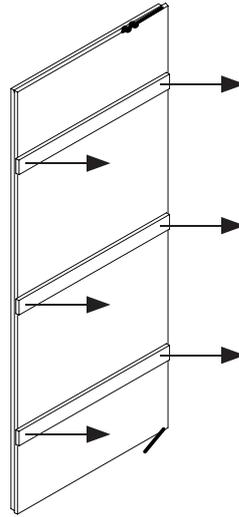


01 Supprimer les profils horizontaux provisoires [08].


02

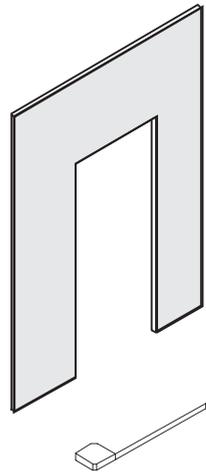

Largeur entre cloison
800 mm -0/+20 mm



Hauteur sol bas de cloison:
2070 mm -0/+20 mm




Min 10 mm - Max 20 mm

02 Contrôler l'ouverture dans la cloison.

03

Cas A

MIN
72 mm

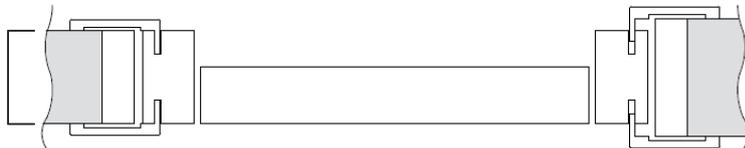

MAX
92 mm

Cas B

MIN
112 mm




MAX
177 mm

03 Contrôler l'épaisseur du mur:
A) si entre 72 et 92 mm: installation sans élargisseurs [01] [02] (étapes 18-19);
B) si entre 112 et 177 mm: installation avec élargisseurs [01] [02] (étapes 12-17).


Assemblage

04

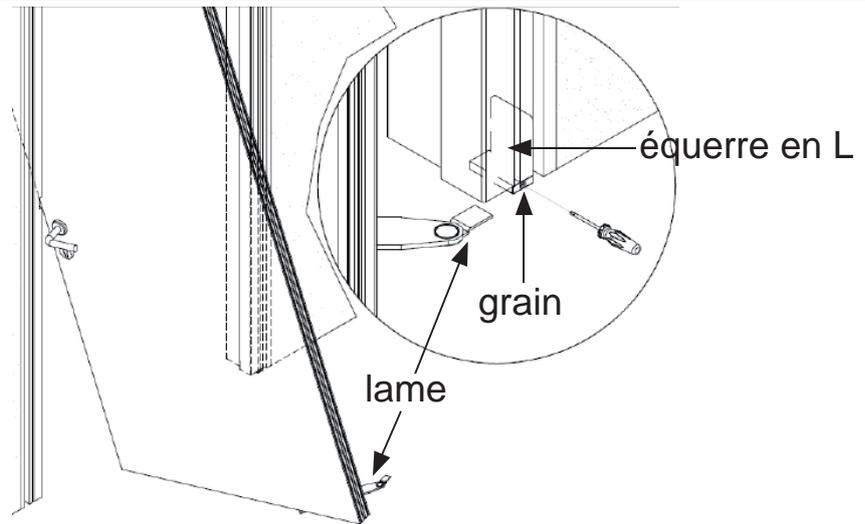



04 Vérifier le bon placement de la lame du bras inférieur dans l'équerre en L. Si nécessaire, serrer le grain à l'aide du tournevis jusqu'à ce que la lame soit complètement bloquée.

05

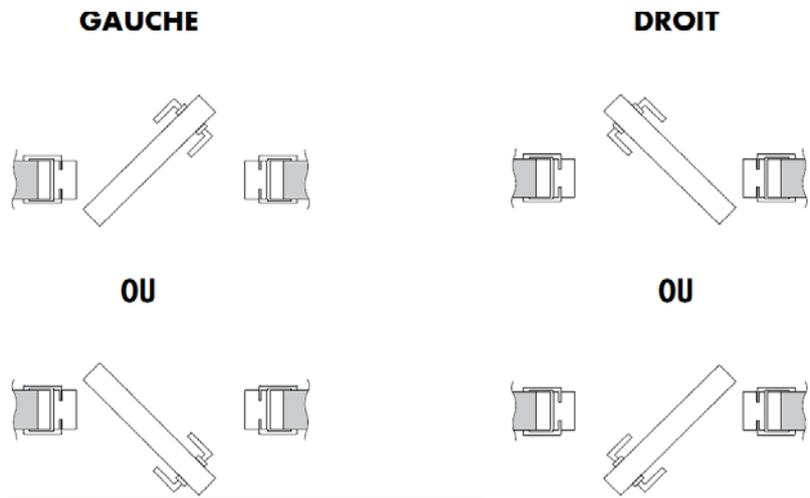

05 Contrôler le sens d'ouverture.


06

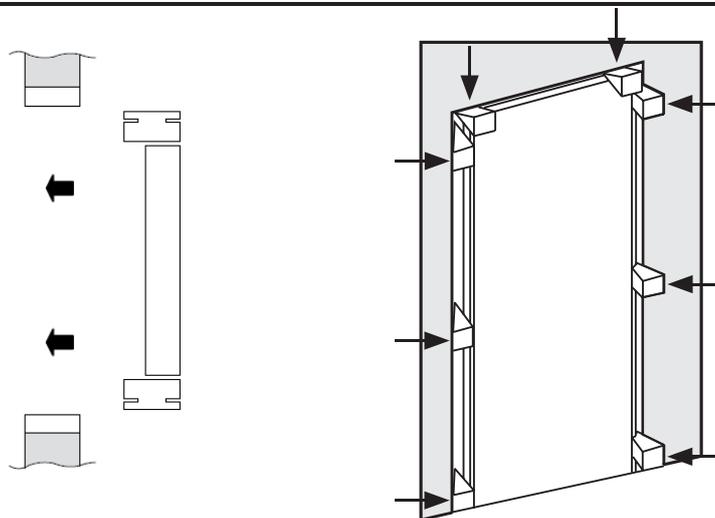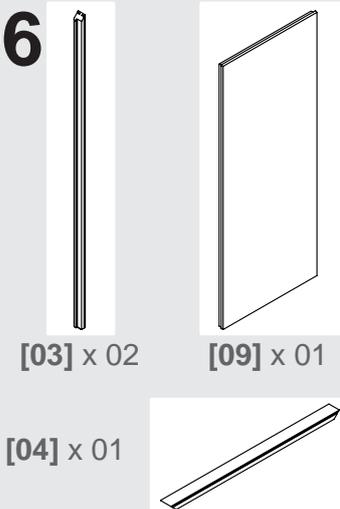

06 Caler le bloc porte en place. Les coins de blocage horizontaux doivent être mis en regard des montant verticaux [03]. Les coins de blocage latéraux doivent être régulièrement espacés les uns des autres.


Assemblage

07

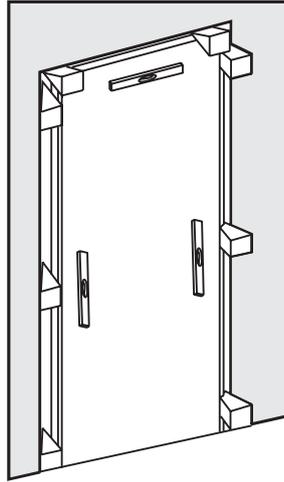


07 Vérifier au moyen du niveau à bulle le bon aplomb dans les 3 dimensions et sur tous les cotés.

08


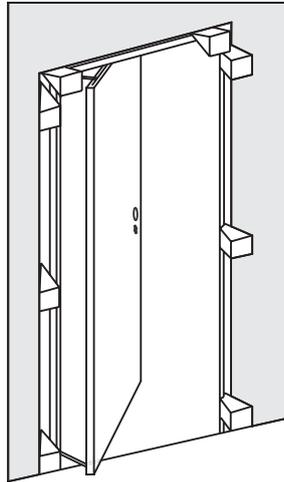


08 Ouvrir partiellement et avec précaution la porte.

09



[03] x 02

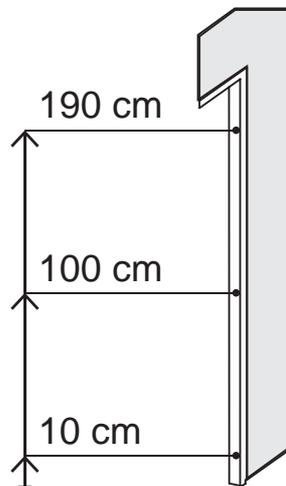

09 Percer les montants verticaux: chaque montant [03] doit être percé en trois points: 10 cm du sol, 100 cm du sol, 190 cm du sol.

Assemblage


10



[11] x 06




[10] x 06

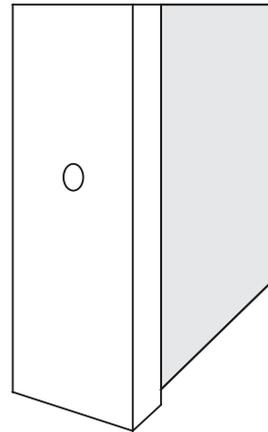


3,6 cm

10 Visser la huisserie du bloc porte sur la cloison en utilisant les vis **[11]** prévues à cet effet, appliquer les bouchons couvrant les vis **[10]** et enlever les coins de blocage.

11





[06] x 04

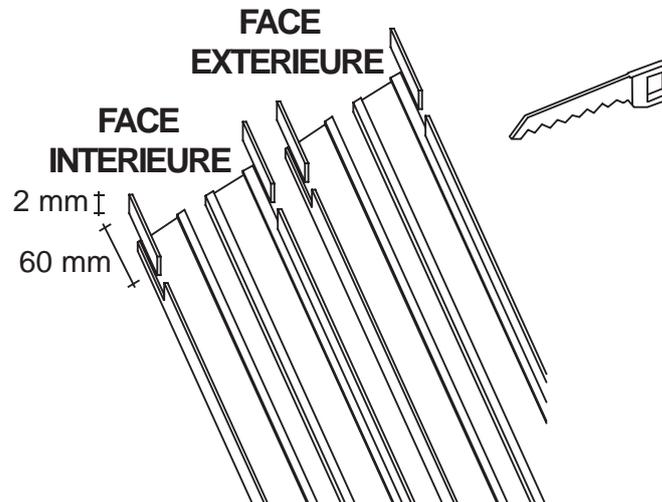

11 Faire une découpe rectangulaire sur les chambranles pour montants verticaux **[06]**.



12 pour le cas B

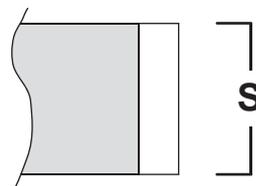

12 Mesurer l'épaisseur du mur (**S**).


Assemblage

13 pour le cas B

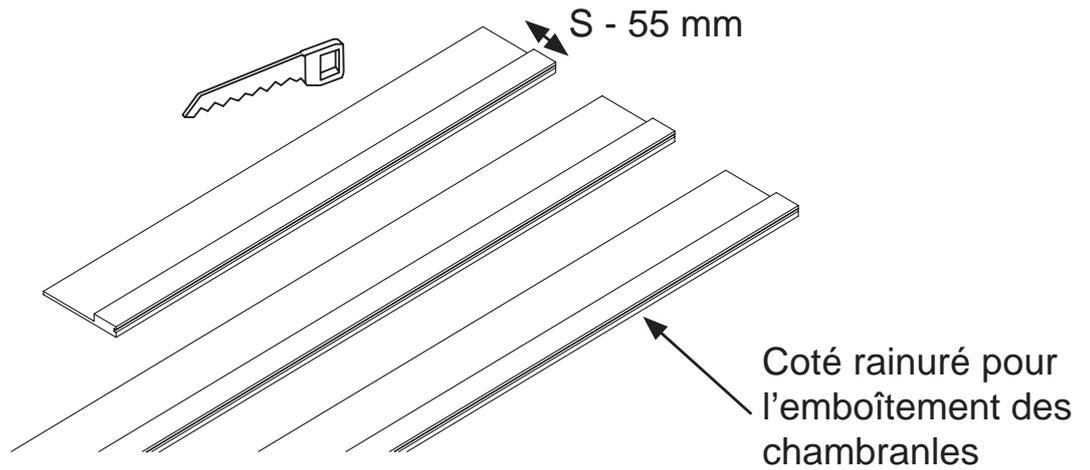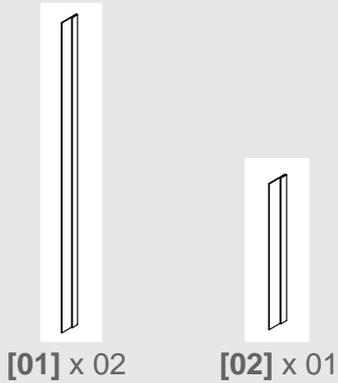



- 13 Recouper les élargisseurs [01][02] à la dimension du mur (S) - 55 mm en maintenant inchangé le côté rainuré pour l'emboîtement des chambranles [06][07] (recouper-les sur le côté opposé).

14 pour le cas B

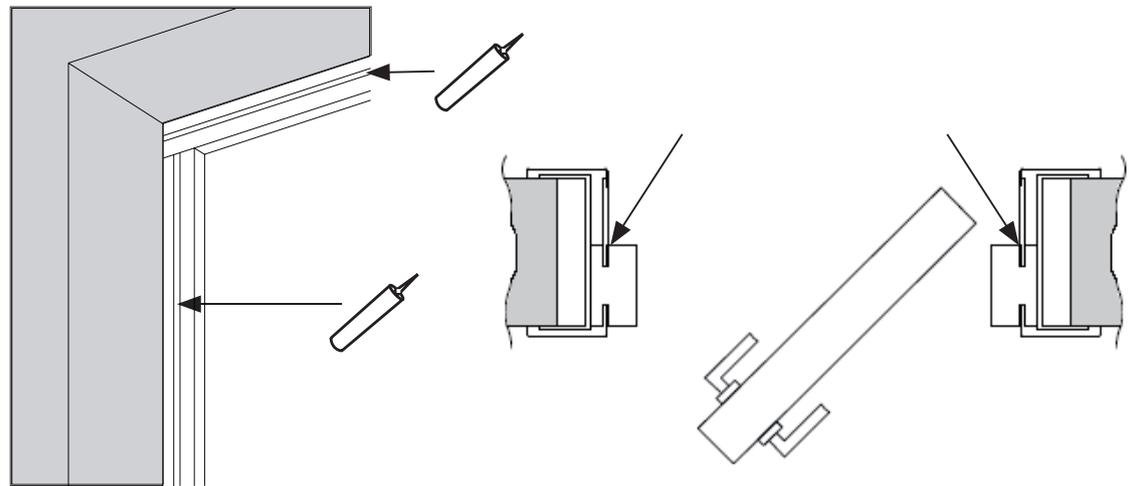


- 14 Mettre quelques points de silicone en fond de feuillure sur montants verticaux [03] et traverse [04] pour parfaire le maintien des élargisseurs [01][02] avant leur mise en place.

15 pour le cas B

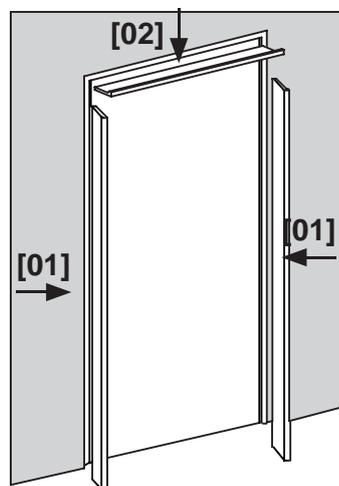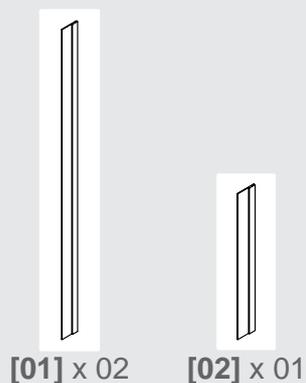



- 15 Mettre les élargisseurs verticaux [01] en place en 1^{er} puis l'élargisseur horizontal [02] en tapant légèrement avec la main.

16 pour le cas B

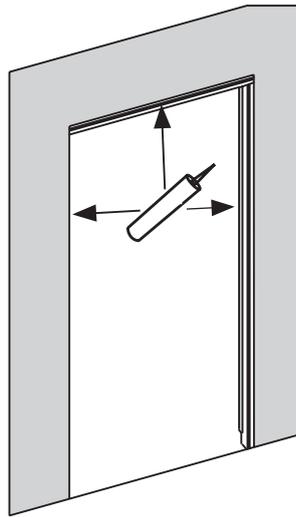


- 16 Mettre quelques points de silicone en fond de feuillure sur tous les élargisseurs [01] [02] pour parfaire le maintien des chambranles avant leur mise en place.

17 pour le cas B

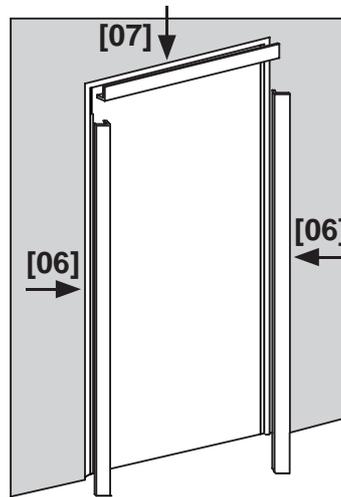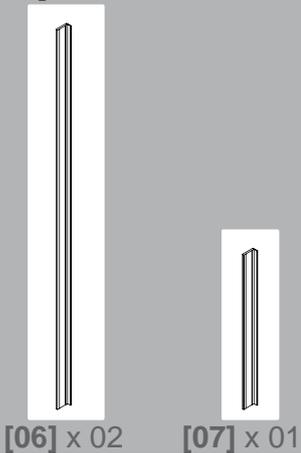

- 17 Sur la face élargisseurs, mettre les chambranles verticaux [06] en place en 1^{er} puis le chambranle horizontal [07] en tapant légèrement avec la main.



18 pour le cas A

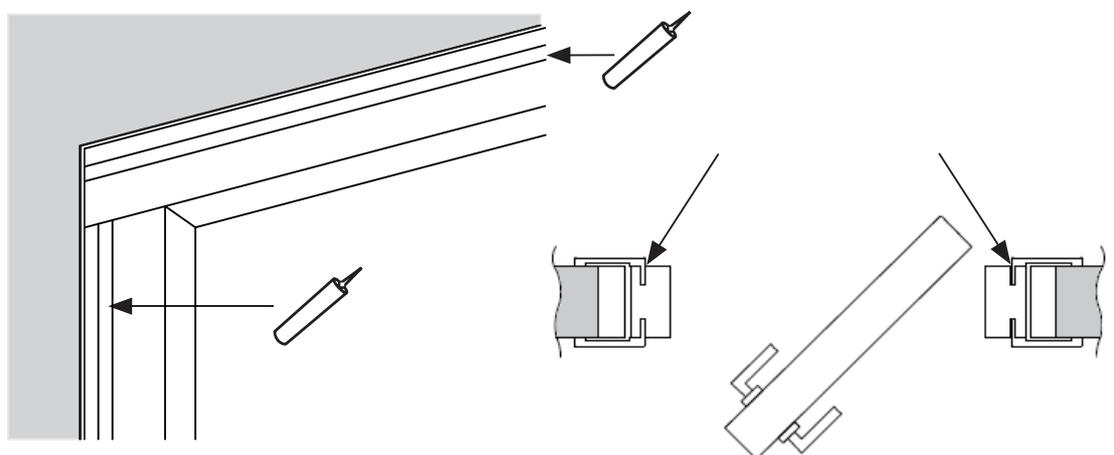

- 18 Sur la face à pousser, mettre quelques points de silicone en fond de feuillure sur montants verticaux [03] et traverse [04] pour parfaire le maintien des chambranles avant leur mise en place.



Assemblage

19 pour le cas A

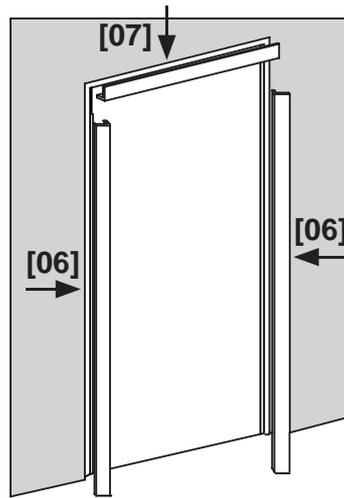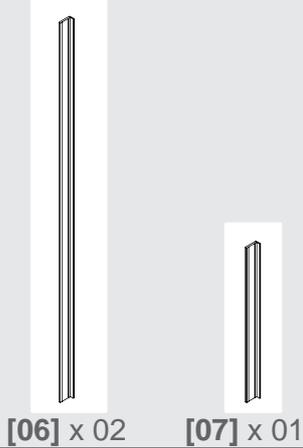



19 Mettre les chambranes verticaux [06] en place en 1^{er} puis le chambrane horizontal [07] en tapant légèrement avec la main.

20

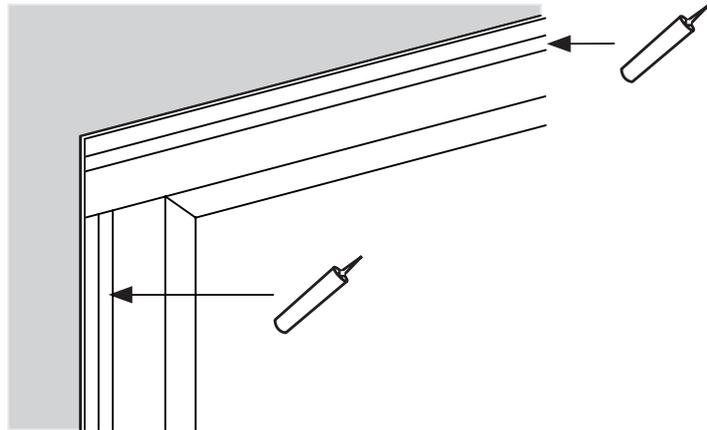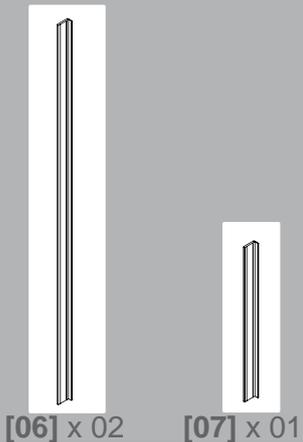

20 Sur l'autre face, mettre quelques points de silicone en fond de feuillure sur montants verticaux [03] et traverse [04] pour parfaire le maintien des chambranes [06][07] avant leur mise en place.

21

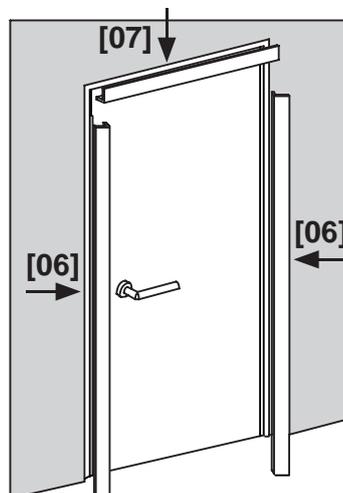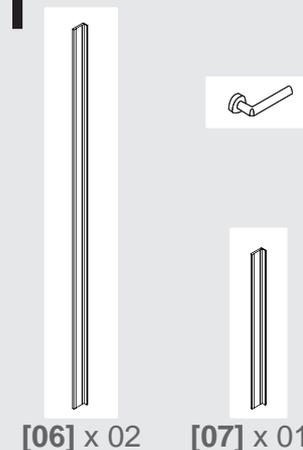

21 Mettre la poignée en place, ouvrir la porte [09] puis mettre les chambranes verticaux [06] restants en place en 1^{er} puis le chambrane horizontal [07] en tapant légèrement avec la main.

FR

www.castorama.fr

Service consommateur Castorama
BP101- 59175 Templemars

N°Azur 0 810 104 104
