
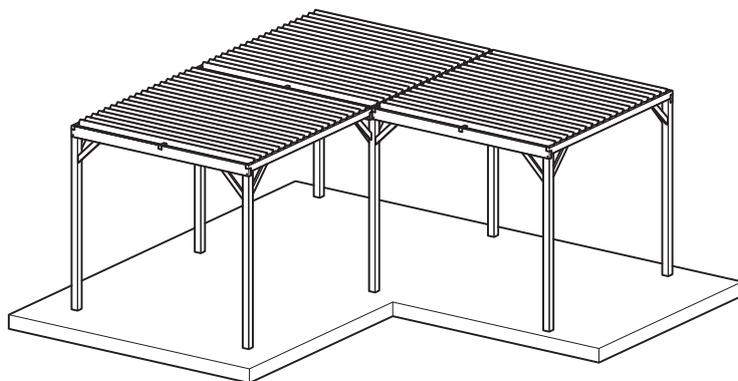


blooma 

Pergola modulable

Réf. 60 14 53 (kit toiture)
+ Réf. 60 14 52 (poteau)

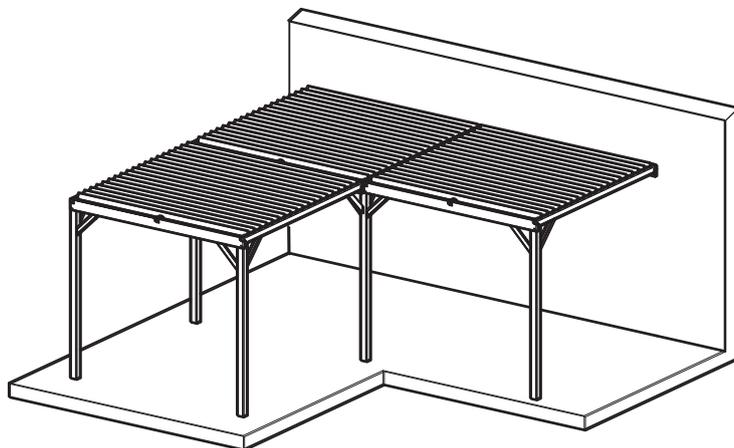

[1] x 2
45 x 140 x 2580



[2] x 8
30 x 64 x 450



[3] x 1
45 x 90 x 2580



[4] x 1
45 x 90 x 2580



[5] x 1
45 x 90 x 2580




[6] x 19
16,5 x 95 x 2530




[A] x 26
Ø6 x 80




[B] x 57
Ø2,5x35



[C] x 4
M8x110



1:1


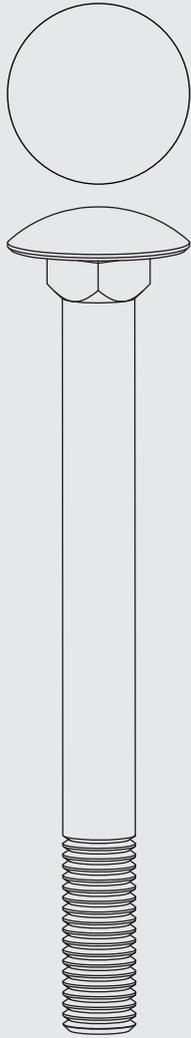


[B] x 57
Ø2,5x35

[A] x 26
Ø6 x 80



[C] x 4
M8x110

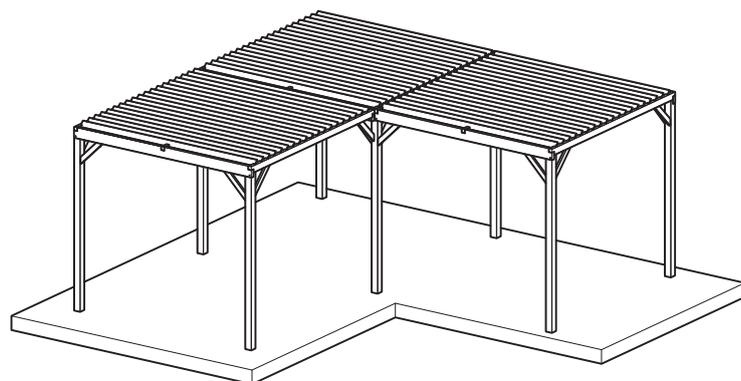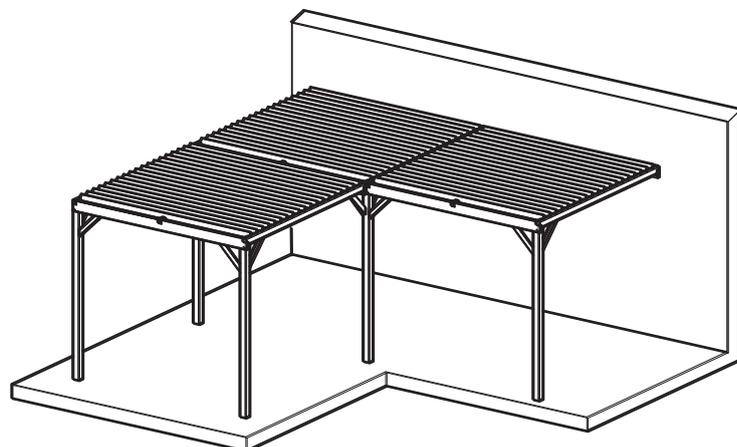


Réf : 60 14 53 + Réf Poteau : 60 14 52

Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.


Possibilités d'extension :

1 kit adossable

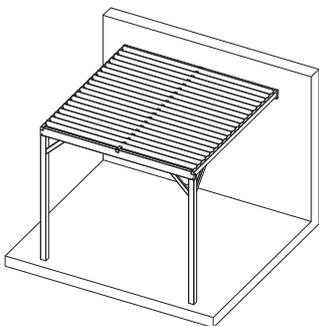


1 référence 60 14 53
+ 2 références 60 14 52

1 kit standard

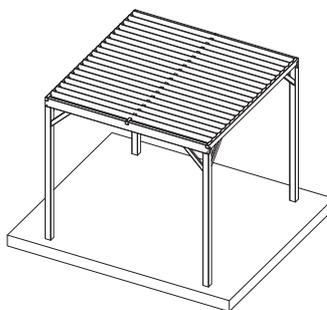


1 références 60 14 53
+ 4 références 60 14 52

3 kits adossables

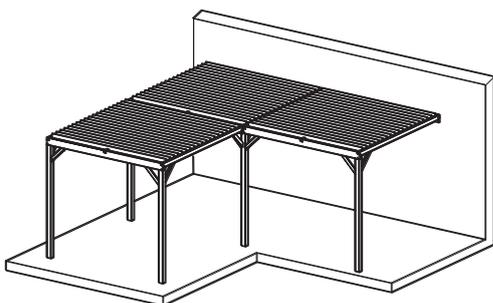

3 références 60 14 53
+ 5 références 60 14 52

3 kits standards

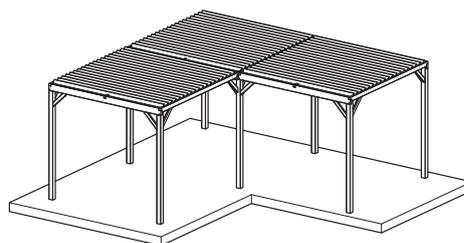

3 références 60 14 53
+ 8 références 60 14 52

C'est parti...



Pour bien commencer

07

Avant de commencer

08

Utilisation rapide

09

Sécurité

10



Et dans le détail...

11

Pergola version standard

Schéma détaillé

12



Et dans le détail...

17

Pergola version adossable

Schéma détaillé

18



Et dans le détail...

24

Assemblage de plusieurs kits

Schéma détaillé

25

Informations **techniques** et **légal**

27



Pour bien commencer...

Avant de commencer



08

Utilisation rapide

09

Sécurité

10

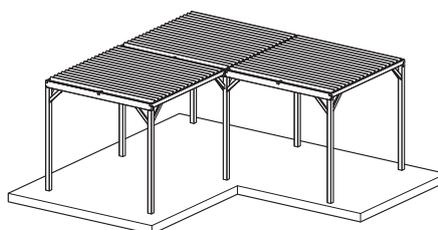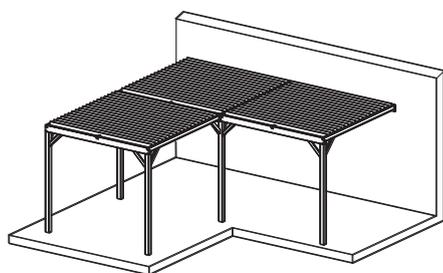

Votre Produit kit toiture réf. 60 14 53

[1] x 2
45 x 140 x 2580



[2] x 8
30 x 64 x 450



[3] x 1
45 x 90 x 2580




[4] x 1
45 x 90 x 2580



[5] x 1
45 x 90 x 2580



[6] x 19
16,5 x 95 x 2530

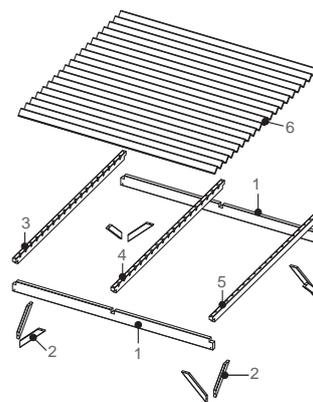


Votre Produit kit poteau réf. 60 14 52 (option)




[7] x 1
90 x 90 x 2250

Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.


Vous aurez besoin de



clé




visseuse




perçuse



niveau à bulle




marteau



mètre

Pergola modulable

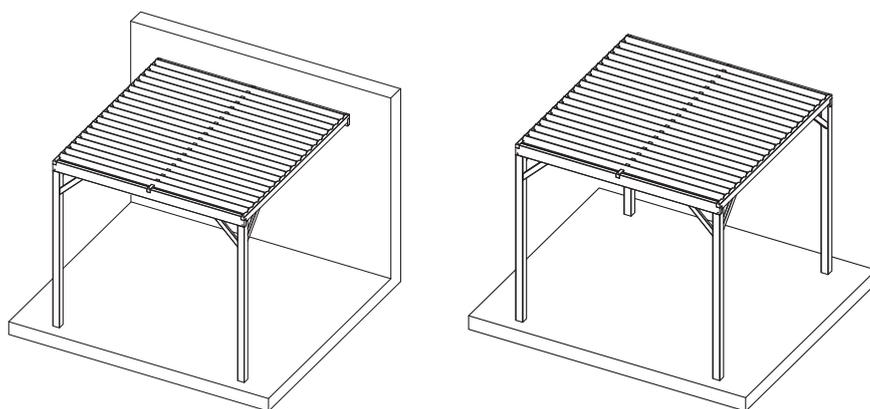

> Cette pergola modulaire peut être adossée directement sur un mur ou montée en version standard. De plus, les kits sont combinables, ce qui permet d'augmenter la profondeur et la largeur de votre construction en assemblant plusieurs kits entre eux.

> Il est réalisé en pin, provenant de Pologne, ce bois étant certifié 100 % FSC.

> Il est livré avec tous les accessoires de montage à l'exception des fixations au sol et murales. Ces dernières sont à prévoir uniquement pour les structures adossantes en fonction du matériau constituant le mur d'appui.

> Ce kit est traité autoclave teinté marron en usine.



IMPORTANT : à lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous.

- Bien suivre la notice de montage (p13)
- Faire les assemblages au sol, sur une surface plane et stable.
- Fixer correctement la faitière au mur (cas pergola adossée) et les poteaux au sol en choisissant les accessoires adaptés aux matériaux constituant le mur et le sol.



Et dans le détail...


Pergola version standard

Schéma détaillé

12


Assemblage

13

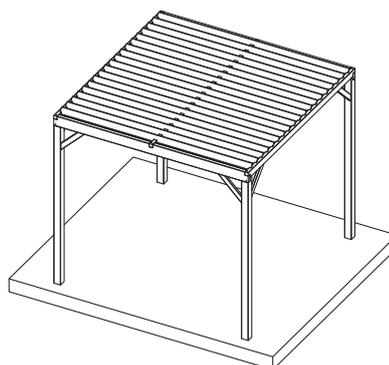

11

Et dans le détail...

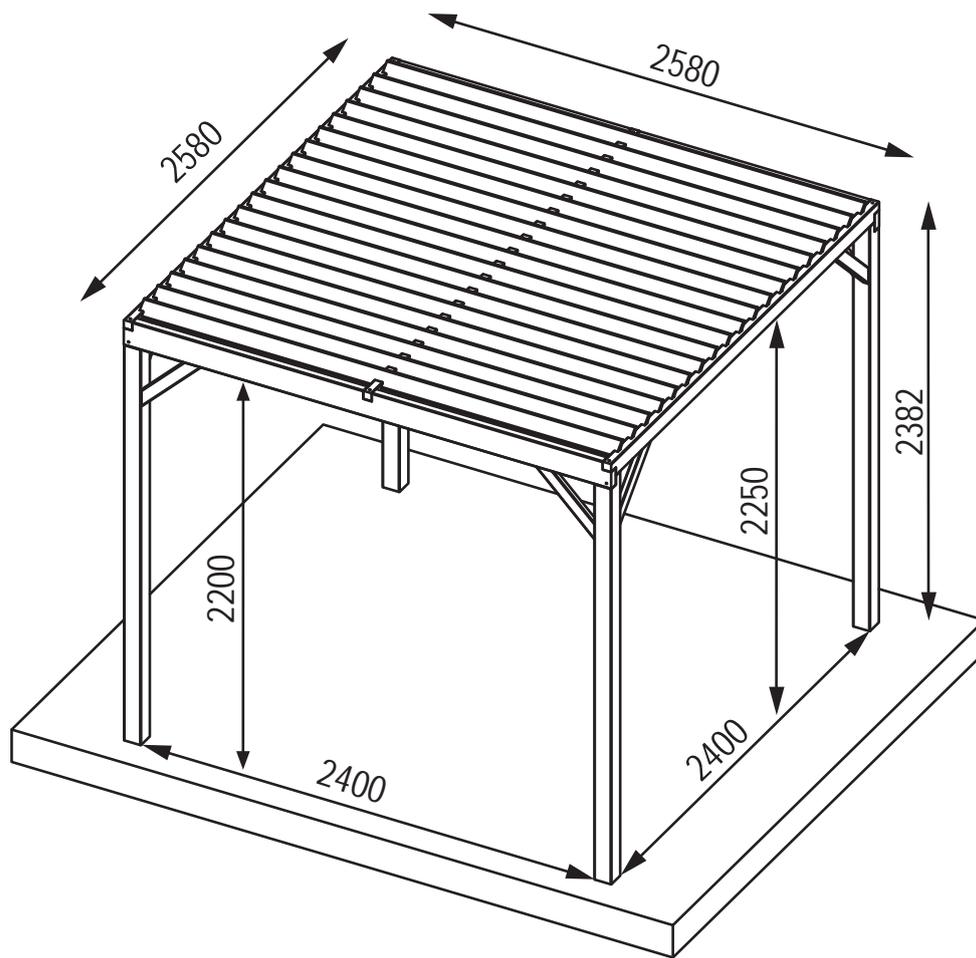

Et dans le détail...

Assemblage
avec 1 kit

01



[1] x 2

Réf. 4





[7] x 4



[A] x 12



[2] x 4

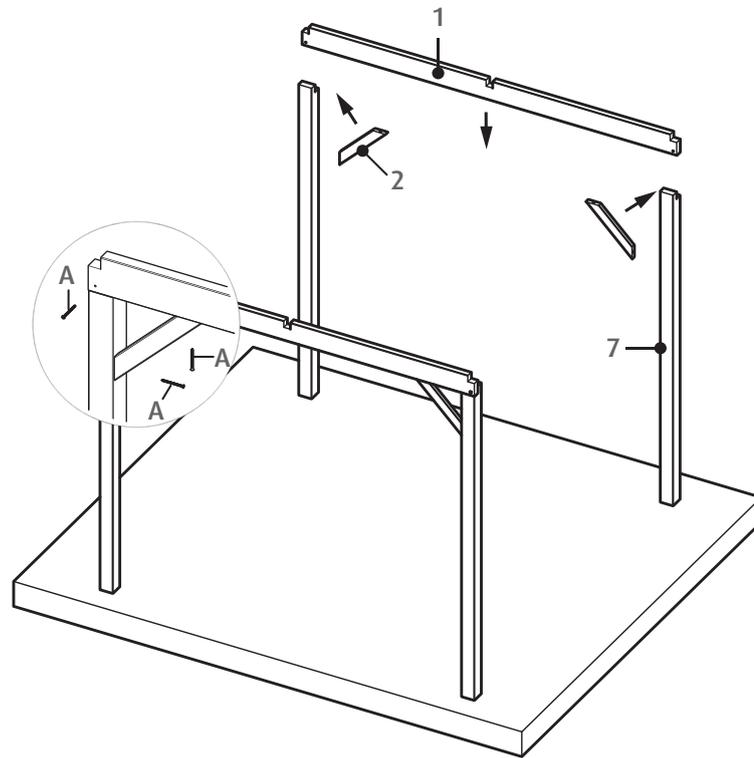

FR

Choisir les supports de poteau et leurs accessoires de fixation
en fonction de la nature du sol.

Assemblage avec 1 kit

02



[3] x 1



[4] x 1






[5] x 1



[A] x 6



[7] x 2

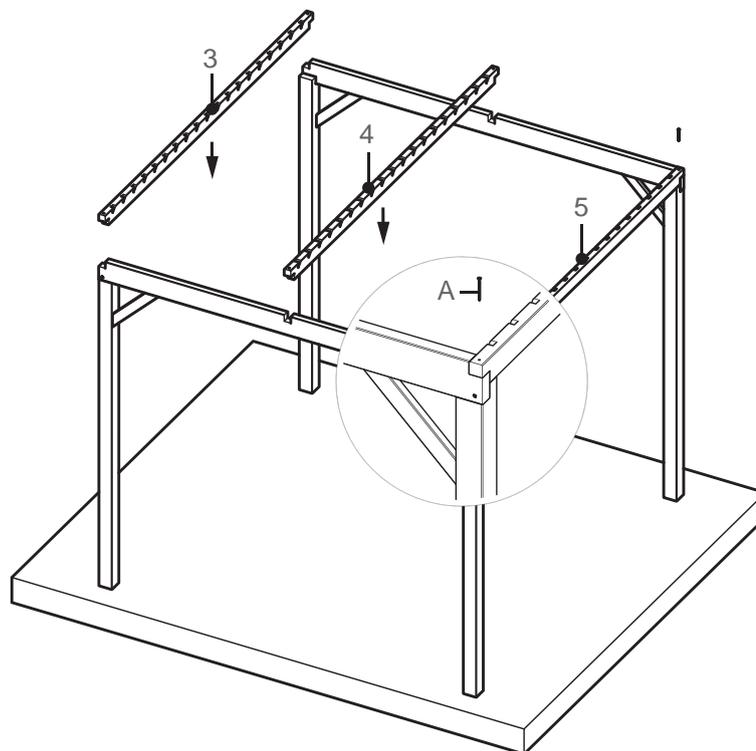

Choisir les supports de poteau et leurs accessoires de fixation en fonction de la nature du sol.

Il est fortement conseillé de ne pas laisser reposer les poteaux directement sur le sol. Afin de prolonger la durée de vie du bois, il faut impérativement le tenir à l'écart de sources potentielles d'humidité.

Assemblage
avec 1 kit


03



[2] x 4



[A] x 8

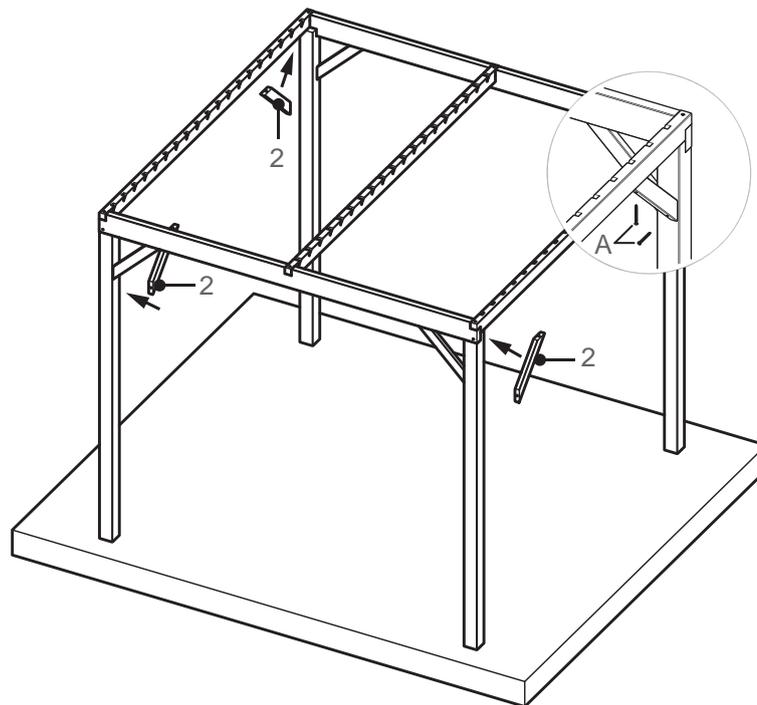

FR

Assemblage
avec 1 kit



04



[6] x 19



[B] x 57

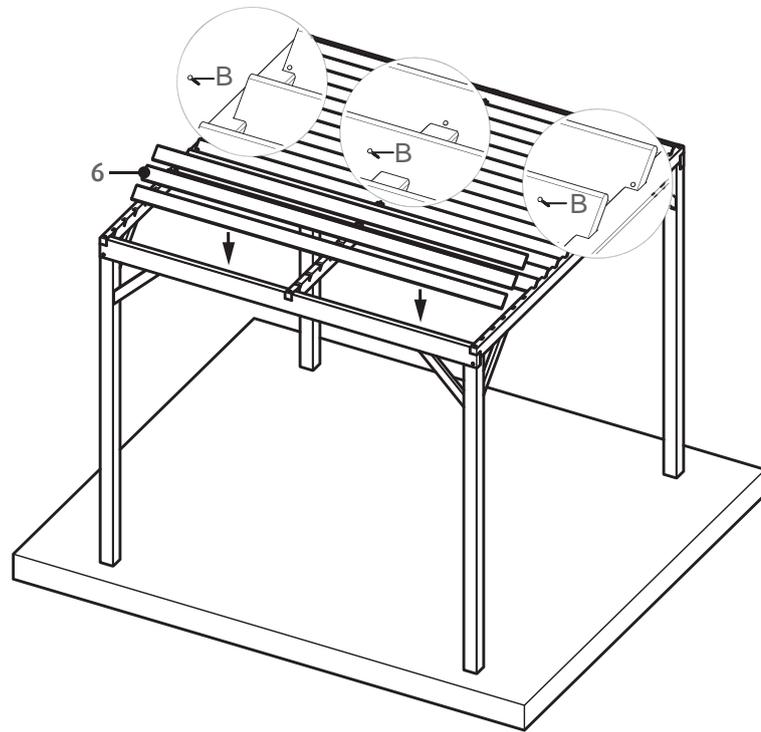

FR



Et dans le détail...


Pergola version adossable


Schéma détaillé

20

Assemblage

19

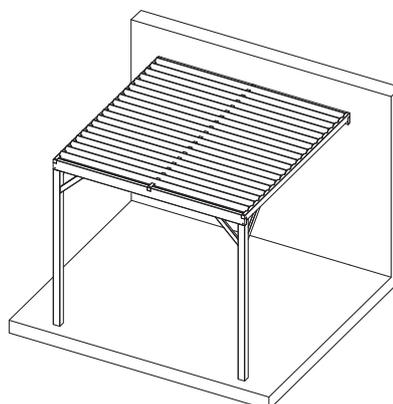

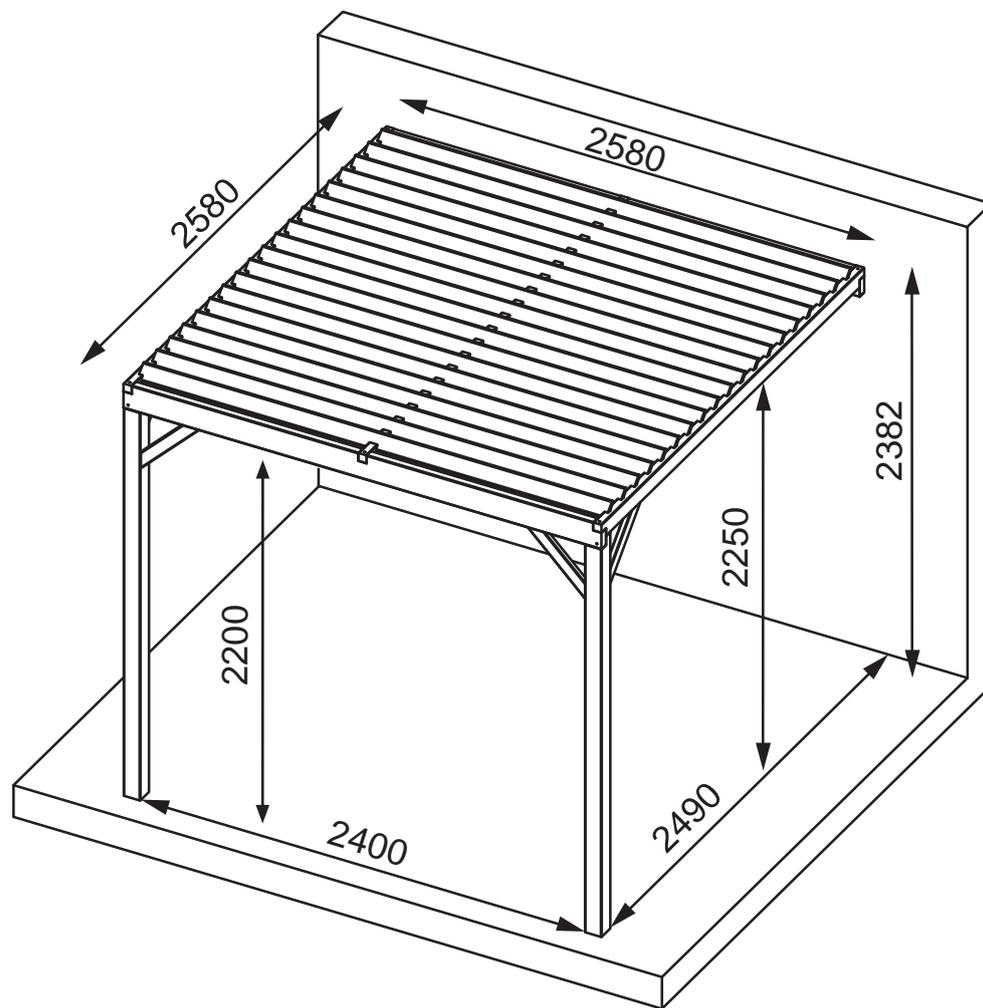




Et dans le détail...

Assemblage avec 1 kit

01



[1] x 1

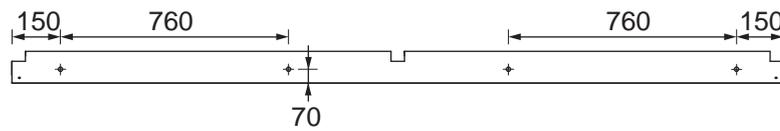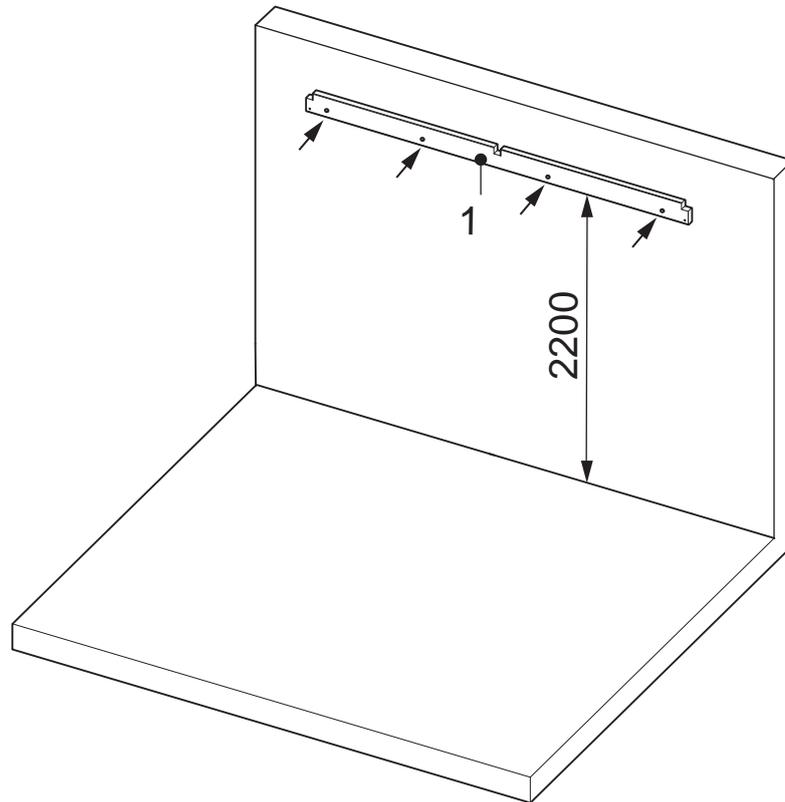

FR | Percer une panne [1].
Choisir les accessoires de fixations [Ø12] en fonction de la nature du mur.

Assemblage avec 1 kit

02



[1] x 1




[2] x 2



[A] x 6



[7] x 2

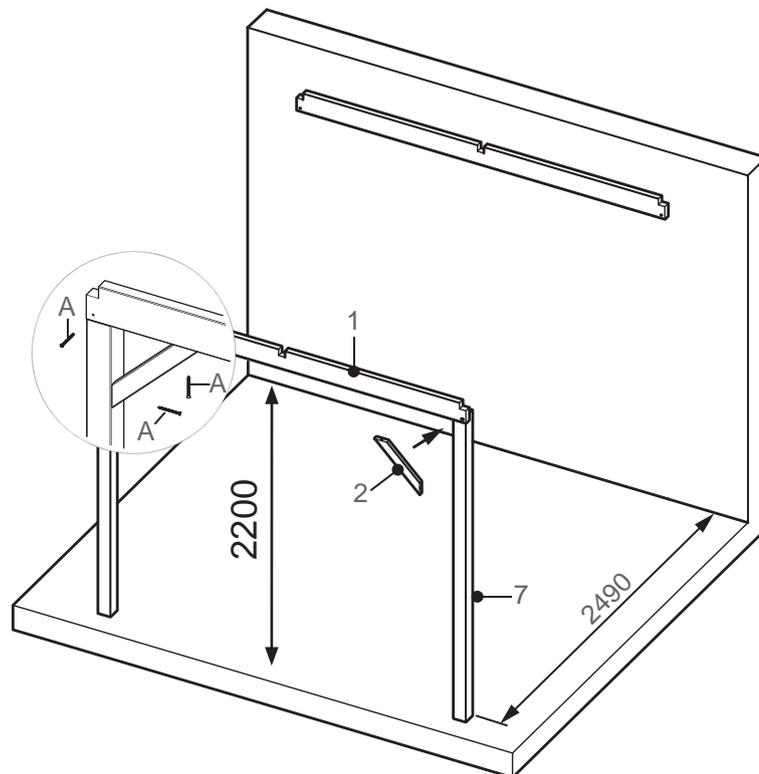

Choisir les supports de poteau et leurs accessoires de fixation en fonction de la nature du sol.

Recouper les poteaux en partie basse en fonction des supports choisis pour obtenir une hauteur sous panne avant de 2200 mm.

Assemblage
avec 1 kit

03



[3] x 1





[4] x 1



[5] x 1



[A] x 6

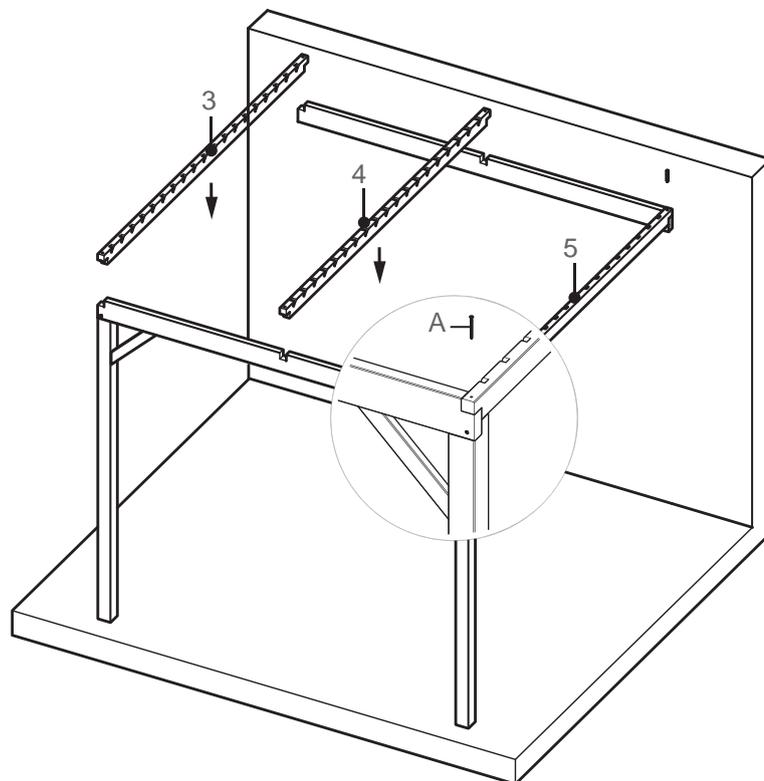

FR

Assemblage
avec 1 kit



04



[2] x 2



[A] x 4

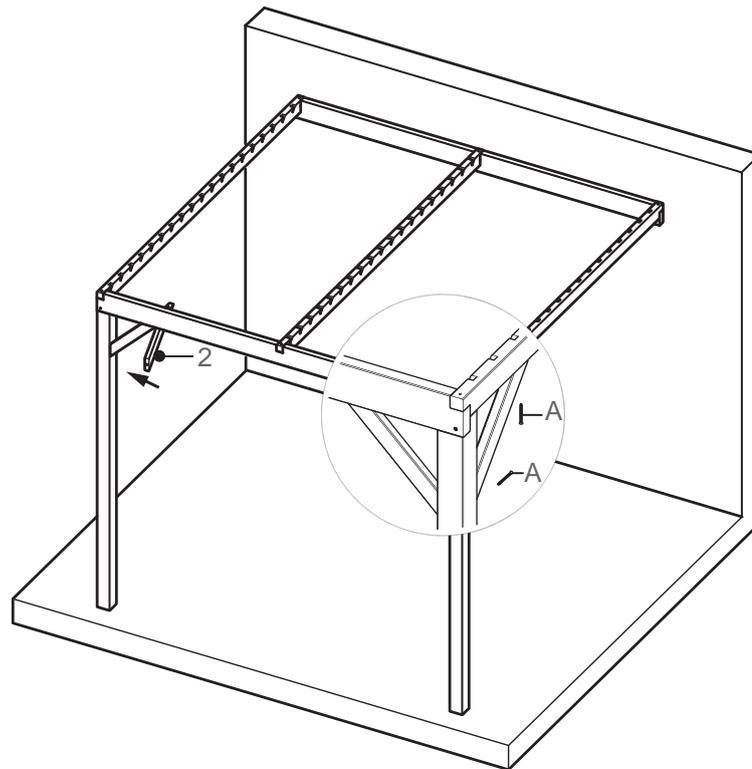

FR

Assemblage
avec 1 kit



05



[6] x 19



[B] x 57

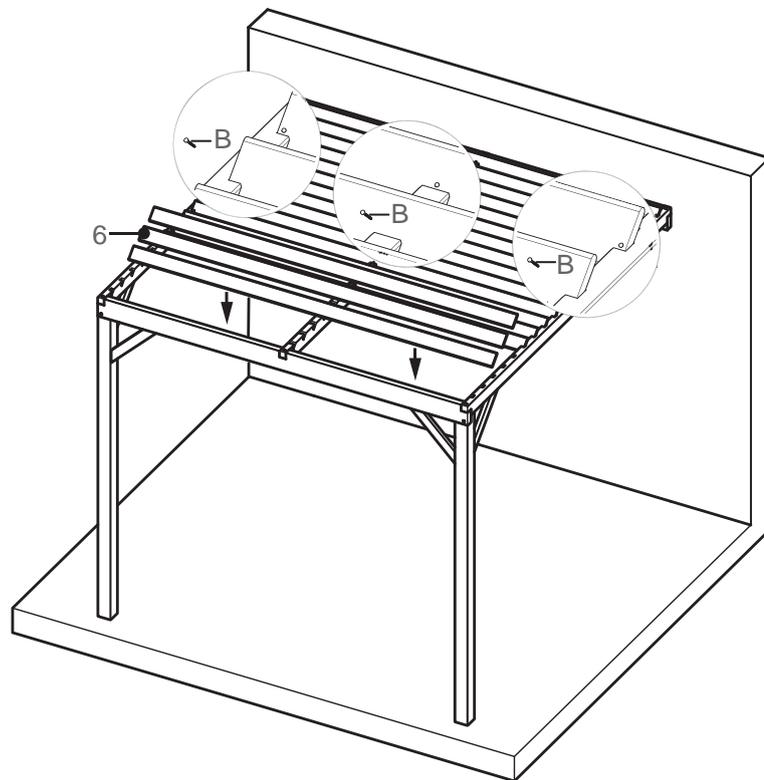

FR





Et dans le détail...

Assemblage de plusieurs kits



Informations Techniques 25

Informations techniques et légales 27

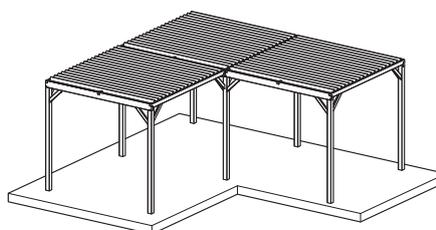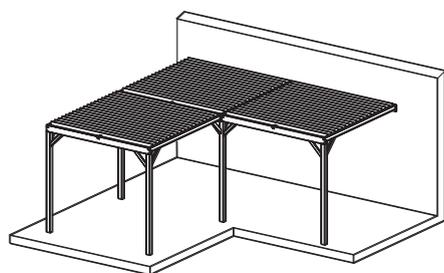


Et dans le détail...


Dans le cas où plusieurs kits sont adossés

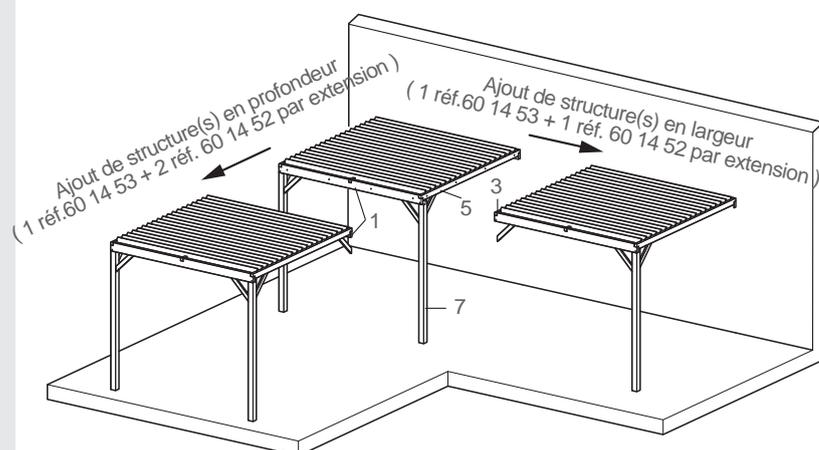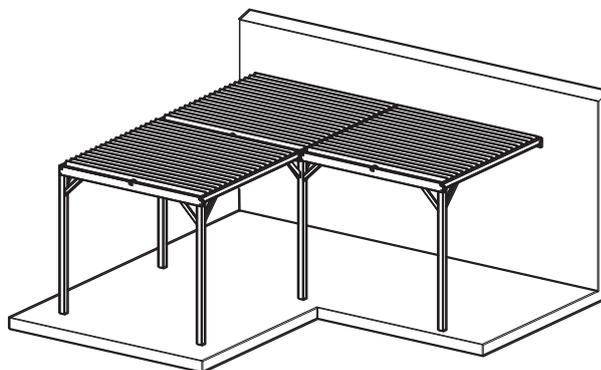

Dans le cas où plusieurs kits sont adossés

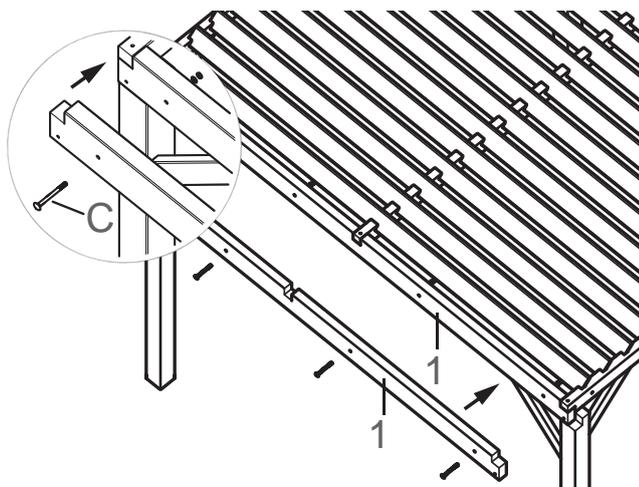

Perçer ($\varnothing 9$) les pannes [1] concernées.




Procéder au montage de la structure de base comme indiqué dans la notice.

Boulonner la panne [1] de la structure suivante sur la panne [1] de la structure déjà en place avec les TRCC [C].


Assembler le reste de l'extension comme précédemment.

Dans le cas où plusieurs kits sont adossés

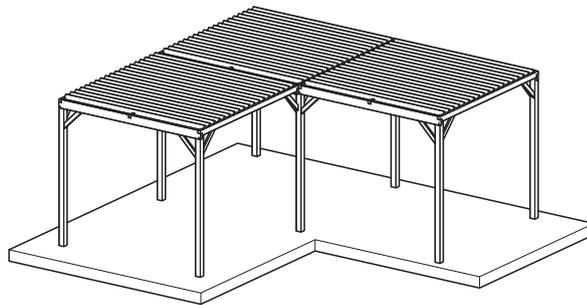


Ajout de structure(s) en profondeur
(1 réf. 3 + 2 réf. 4 par extension)

Ajout de structure(s) en largeur
(1 réf. 3 + 2 réf. 4 par extension)

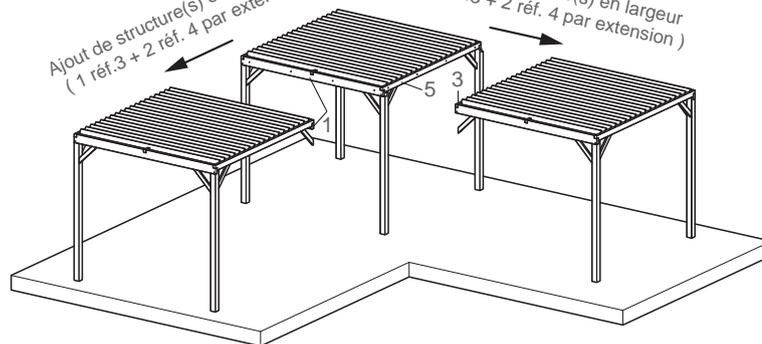


Dans le cas où plusieurs kits sont aboutés


Perçer ($\varnothing 9$) les retours [3] et [5] concernées.



Procéder au montage de la structure de base comme indiqué dans la notice. Décaler le(s) poteau(x) [7] concerné(s) de 45 mm vers l'extérieur pour que la panne [1] de la structure suivante repose également sur un poteau.

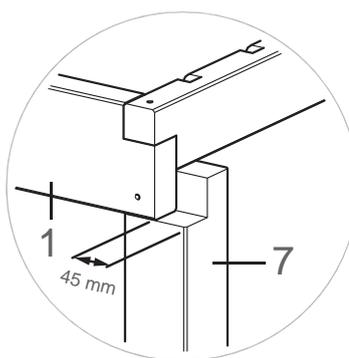

Boulonner le retour [3] de la structure suivante sur le retour [5] de la structure déjà en place avec les TRCC [C].

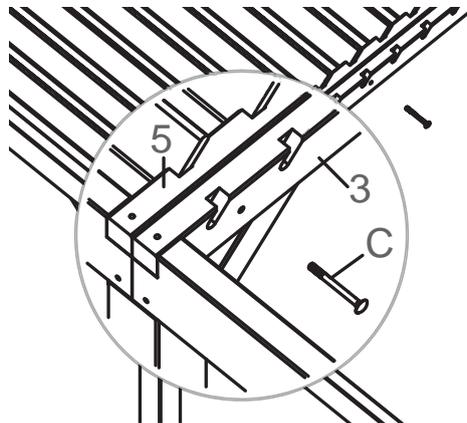

Caractéristiques techniques

Fabriqué par: BURGER
Référence fournisseur: LORGE
Référence Castorama: 60 14 52 + 60 14 53
Marque commerciale: BLOOMA

Avertissements

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Label





www.castorama.fr
Service consommateur Castorama
BP101- 59175 Templemars

 **N° Azur** 0 810 104 104

PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE