




blooma 

AKELA


Poteau à encoches

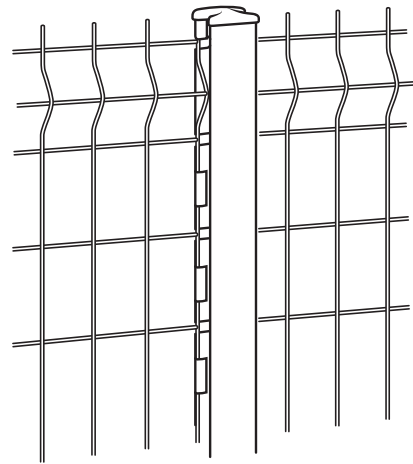

Votre produit

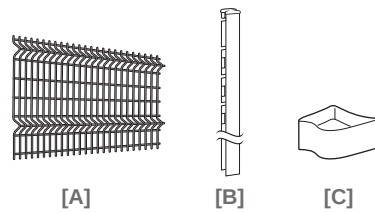

Vous aurez besoin de

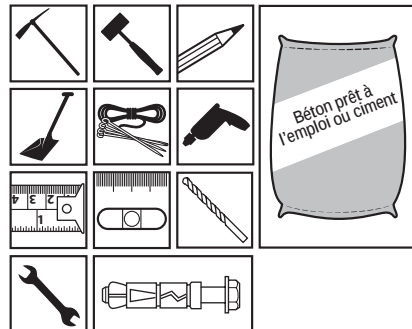


01

PANNEAU : DIMENSIONS DISPONIBLES 	POSE SCELLEMENT 	POSE SUR PLATINE 
Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau (m)	Hauteur poteau (m)
0m63	1m10	0m70
1m03	1m30	1m10
1m23	1m60	1m30
1m53	2m00	1m60
1m73	2m20	1m80
1m93	2m50	2m00


02

POSE À SCELLER

PRENDRE LES MESURES ET CREUSER LES TROUS


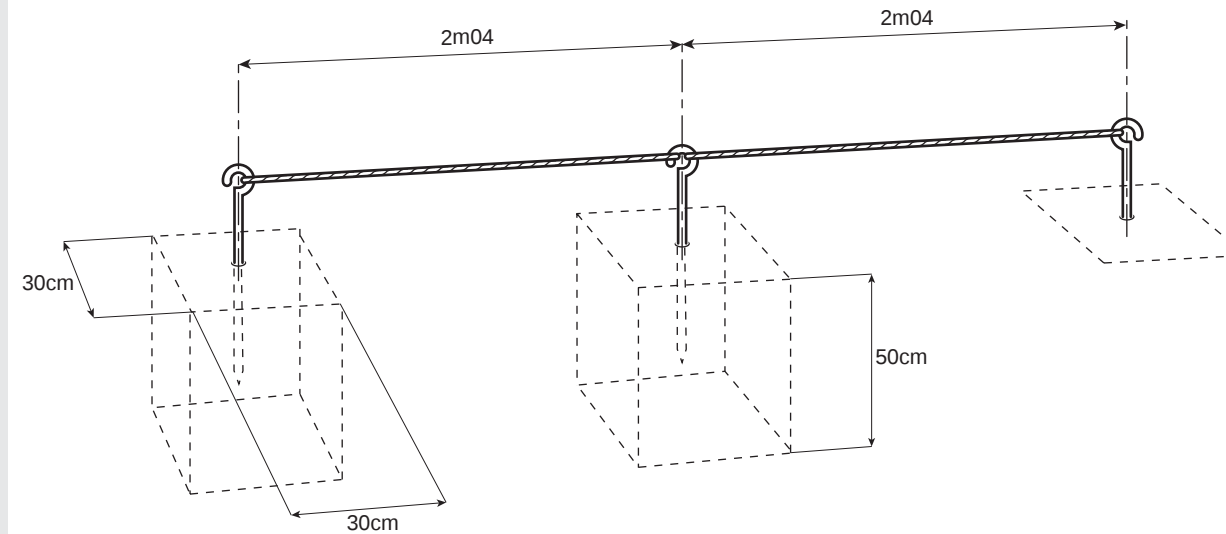


03

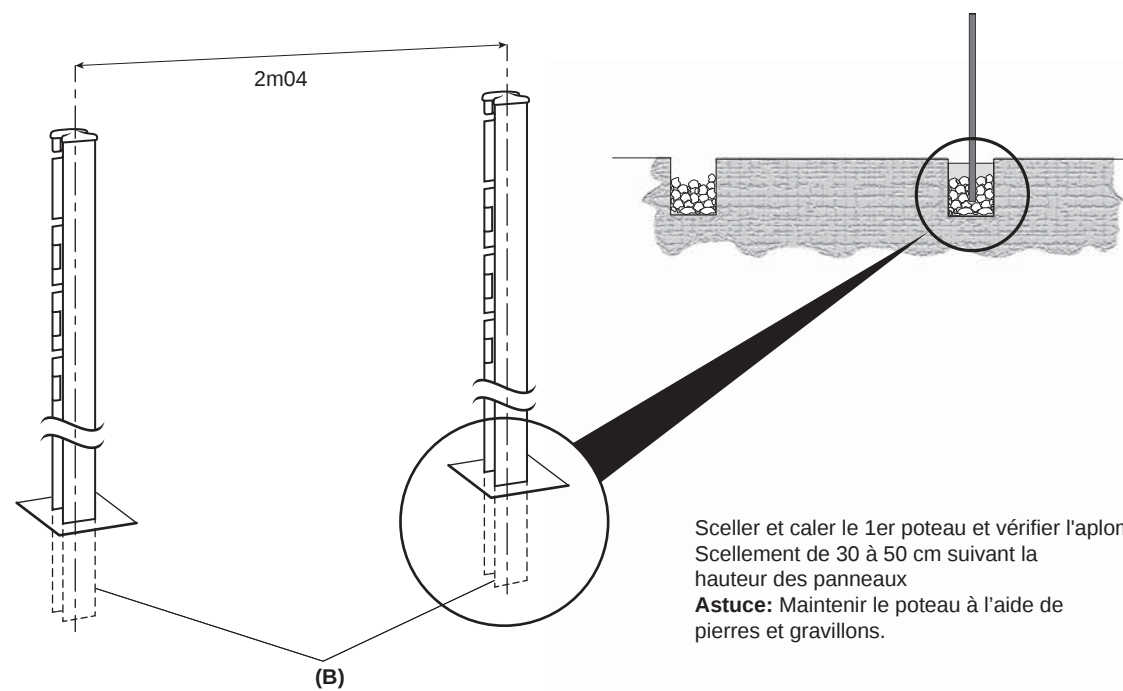


Sceller et caler le 1er poteau et vérifier l'aplomb
Scellement de 30 à 50 cm suivant la
hauteur des panneaux
Astuce: Maintenir le poteau à l'aide de
pierres et gravillons.

04

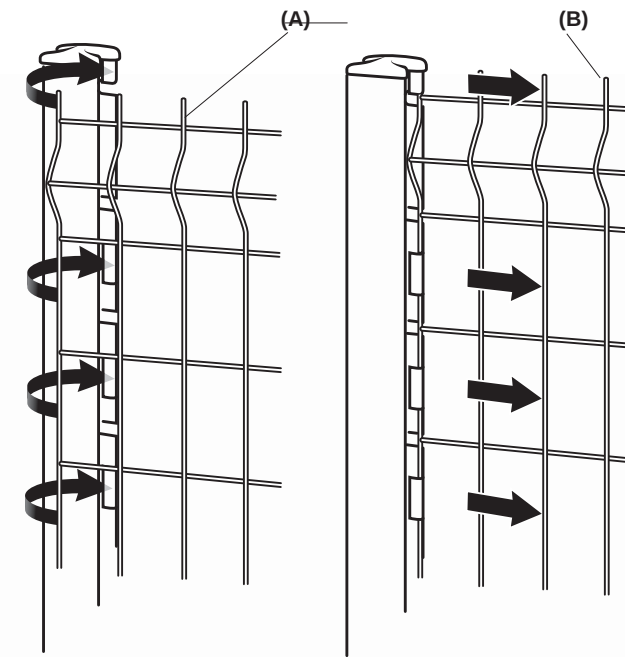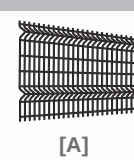


Emboîter et fixer le 1er panneau dans les encoches du poteau.
 Picots vers le hauts $\geq 1,53\text{m}$
 Picots vers le bas $< 1,53\text{m}$

05

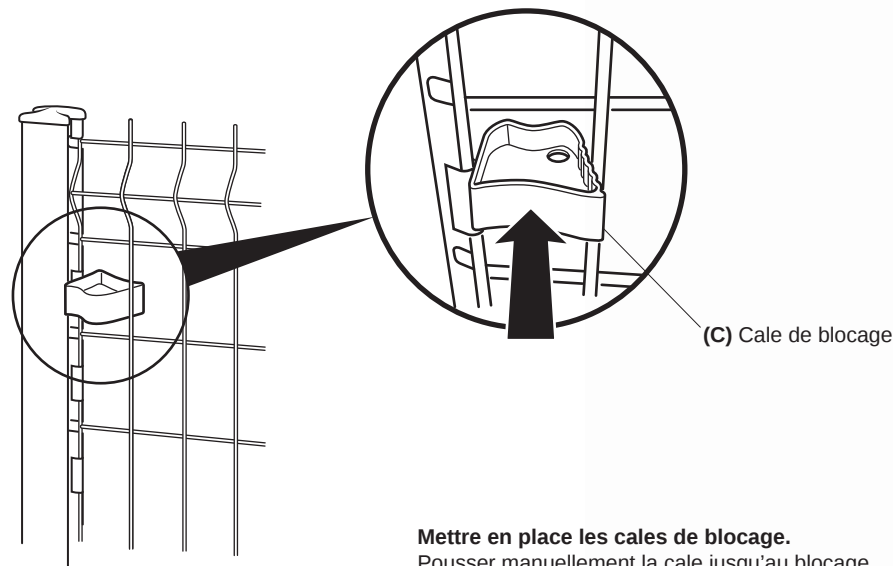


Mettre en place les cales de blocage.
Pousser manuellement la cale jusqu'au blocage.
Elles permettent le bon positionnement et la
tension du panneau sur le poteau lors de la pose.
Elles seront retirées à la fin du chantier.

Mise en place du 2^{ème} poteau.
Emboiter le 2^{ème} poteau dans le panneau,
mettre les cales et enfin sceller le poteau
Astuce: Maintenir la position et hauteur du
panneau / sol à l'aide de cale en bois.

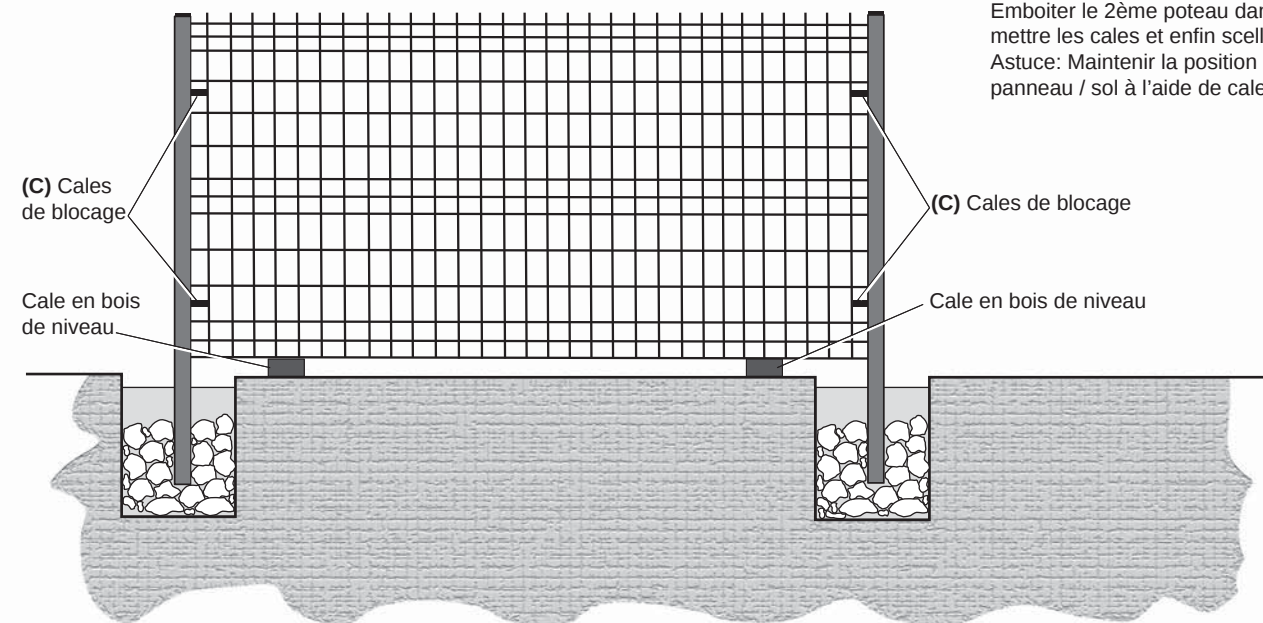


07

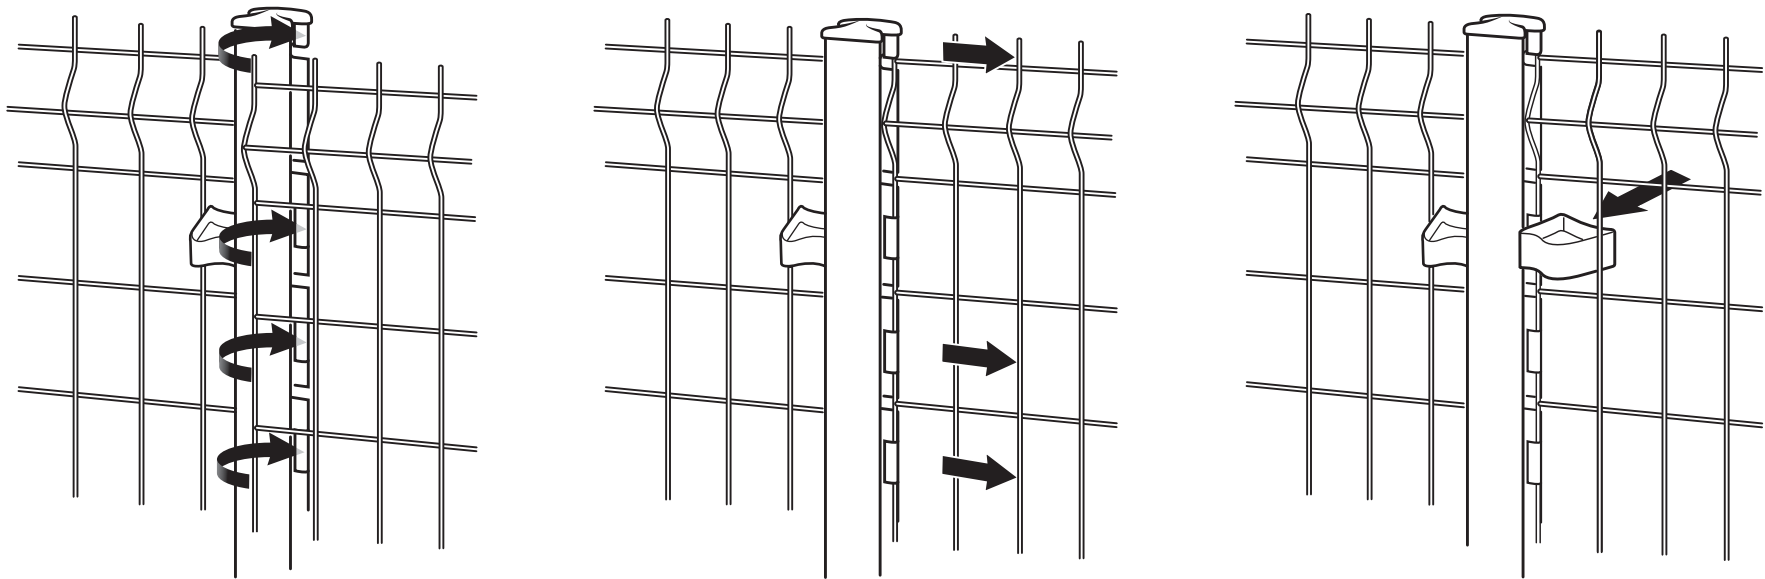

Mise en place du 2^{ème} panneau.
Bloquer le panneau en tension au moyen de 2 cales de blocage sur la hauteur du panneau.
Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en éayant au besoin par quelques planches.

blooma

08

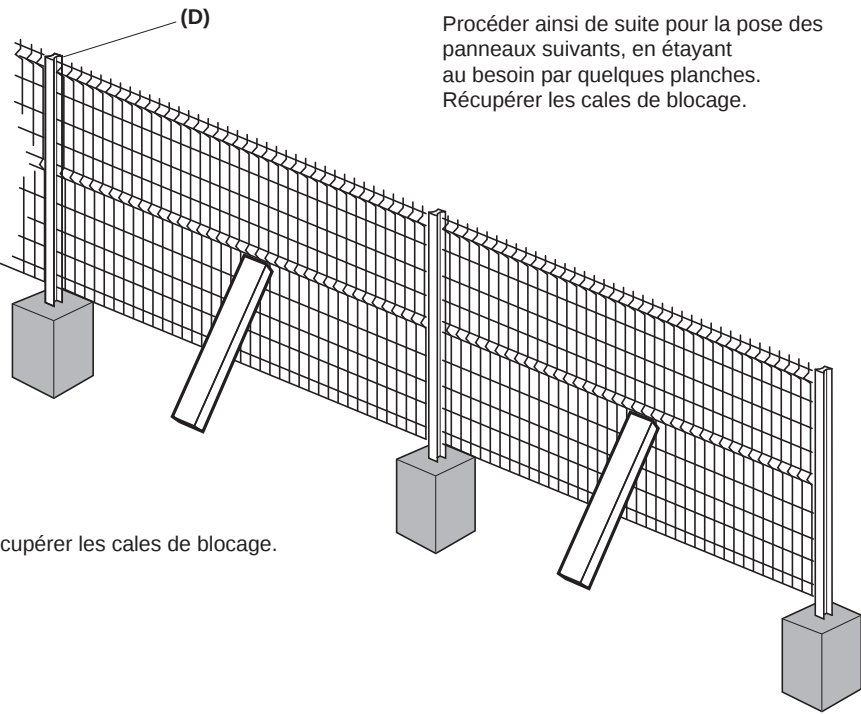


Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en éayant au besoin par quelques planches.
Récupérer les cales de blocage.


Récupérer les cales de blocage.

09

09/a

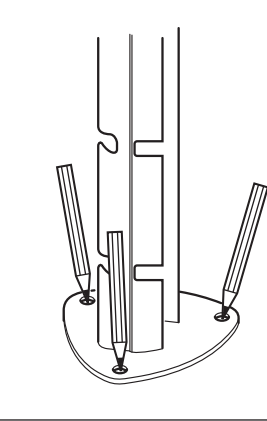


09/b

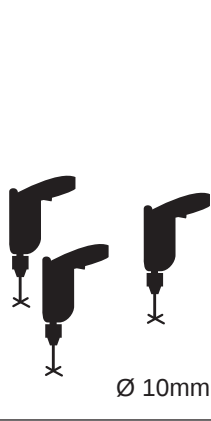


Ø 10mm


09/c

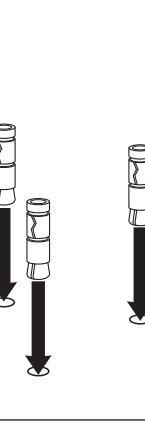

09/d

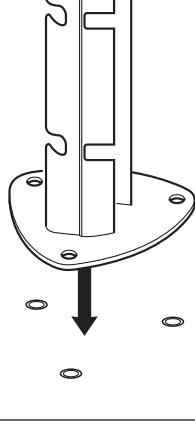


09/e

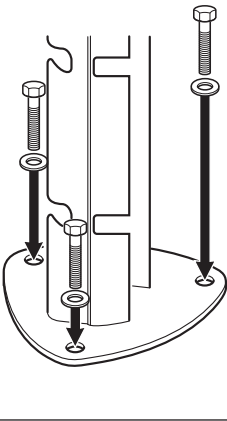

POSE AVEC PLATINE RAPPORTEE:

- Emboîter la platine dans le poteau en force en protégeant le poteau.
- Positionner la 1ère platine sur le muret (ou surface plane) à l'endroit désiré et faites 3 repères.
- Percer 3 trous et enfoncer les chevilles.
- Fixer la 1ère platine avec 3 vis Ø 10mm (vis non fournies).
- Emboîter et fixer le 1er panneau dans les encoches du poteau.

10

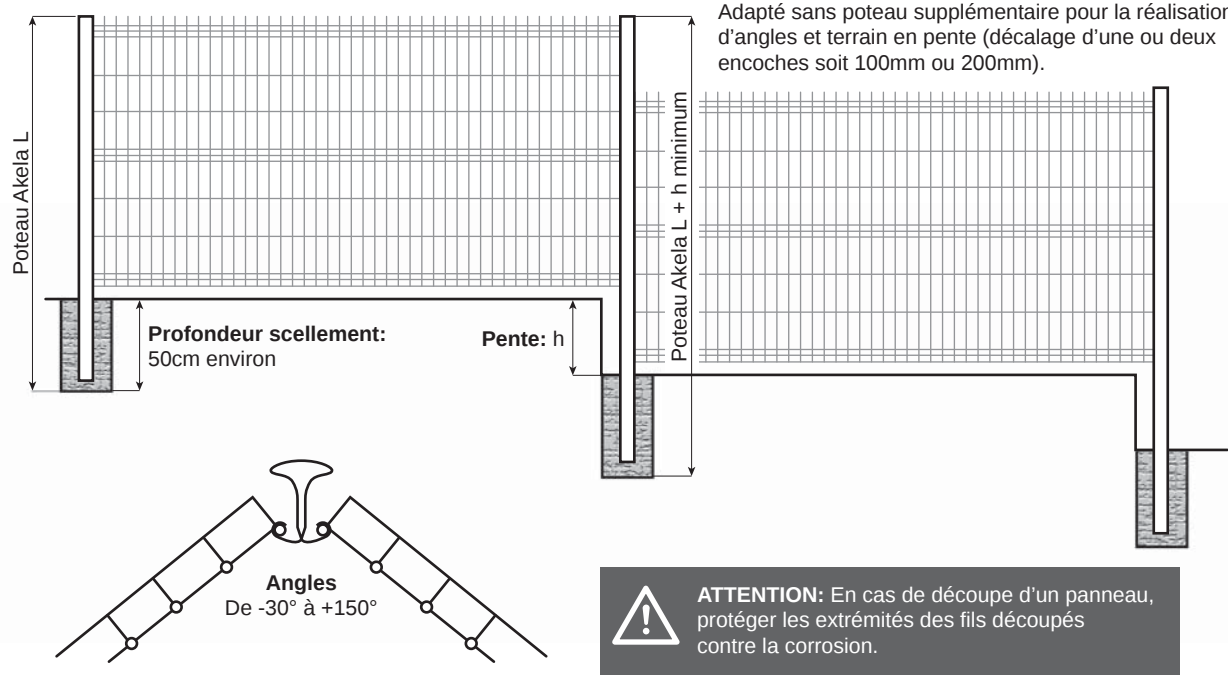


ATTENTION: En cas de découpe d'un panneau, protéger les extrémités des fils découpés contre la corrosion.


Plaque de soubassement : Elle s'intègre sur le poteau AKELA. Largeur de dalle pour panneaux AKELA maille 100x55mm et poteaux à encoches AKELA : 2m03



KITS Occultation PVC :
- pour panneaux AKELA maille 100x55mm uniquement
- poteaux AKELA avec scellement (pas de pose sur platine)
Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses
(Appréciation à la charge de l'utilisateur).

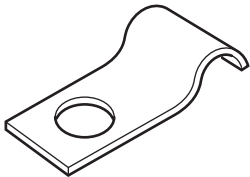

Pièce de fixation pour départ mural:
Permet un départ mural. Economique et esthétique

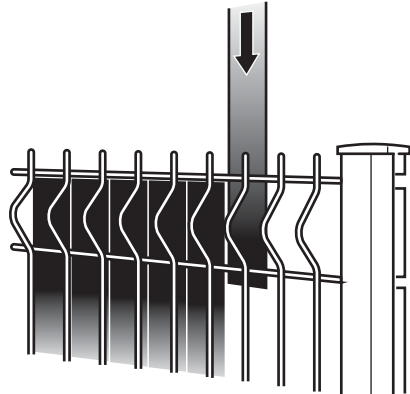

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

blooma@castorama.fr