






AKELA


Poteau à encoches

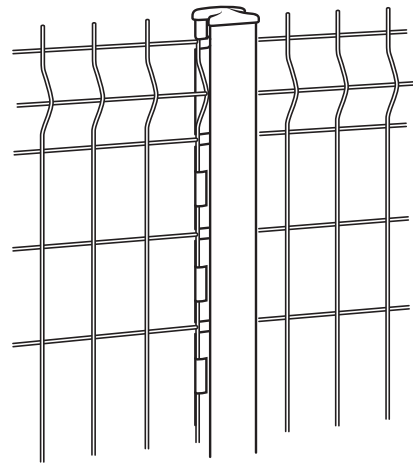

Votre produit

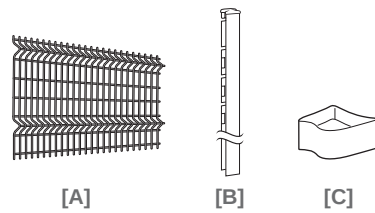

Vous aurez besoin de

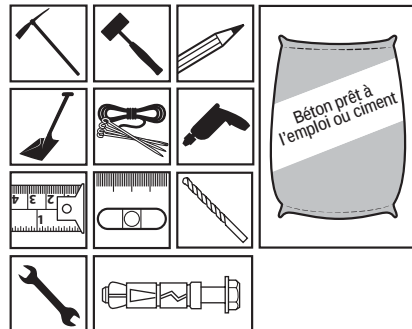


01

PANNEAU : DIMENSIONS DISPONIBLES 	POSE SCELLEMENT 	POSE SUR PLATINE 
Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau (m)	Hauteur poteau (m)
0m63	1m10	0m70
1m03	1m30	1m10
1m23	1m60	1m30
1m53	2m00	1m60
1m73	2m20	1m80
1m93	2m50	2m00


02

POSE À SCELLER



PRENDRE LES MESURES ET CREUSER LES TROUS

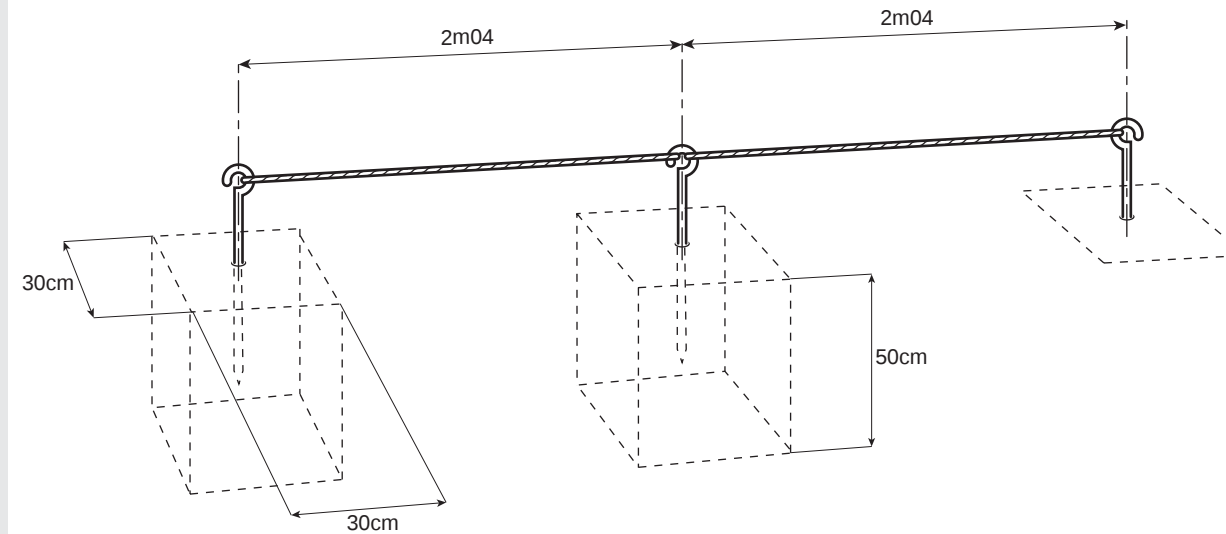



03

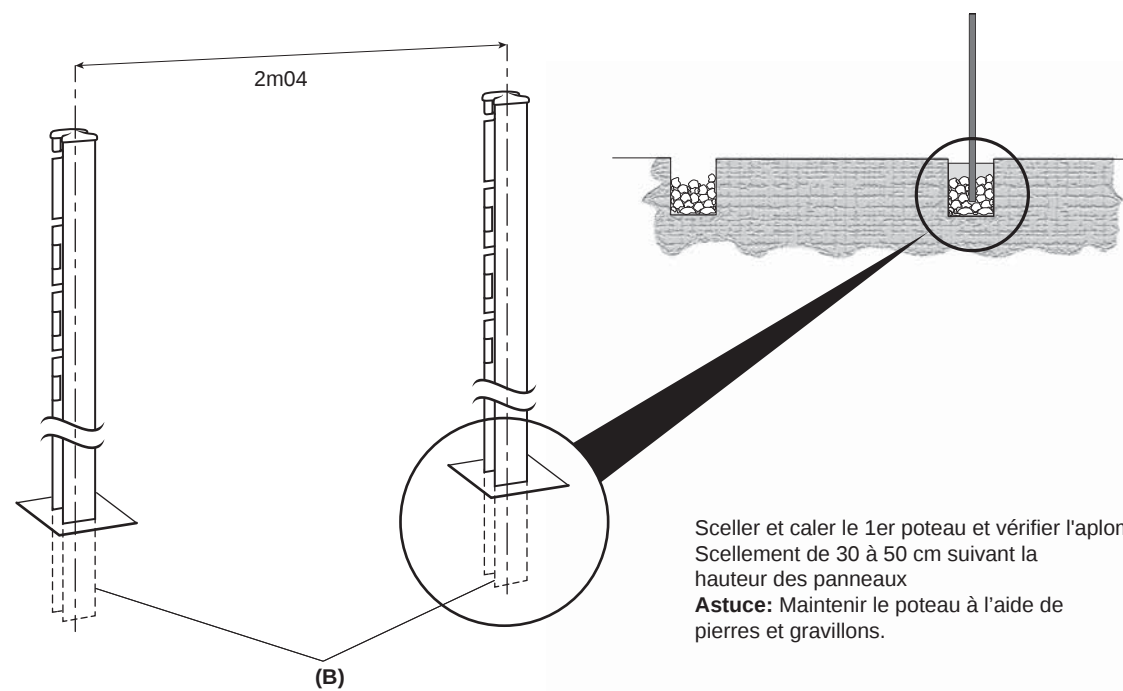


04

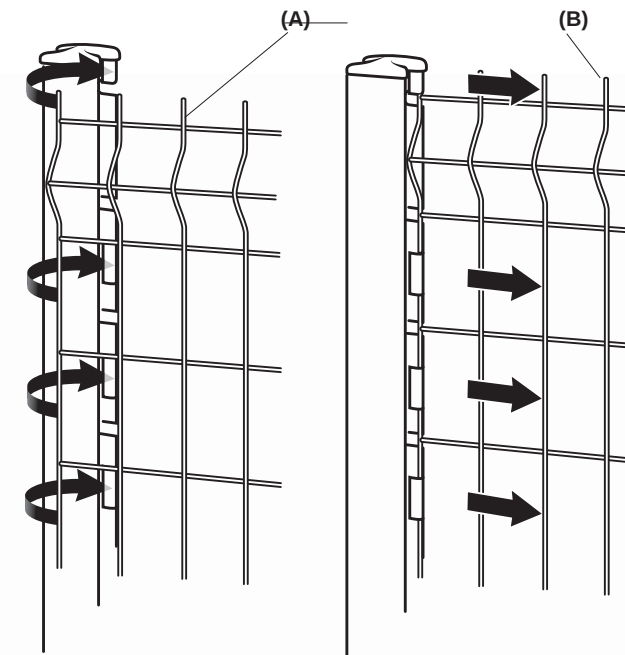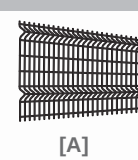

05

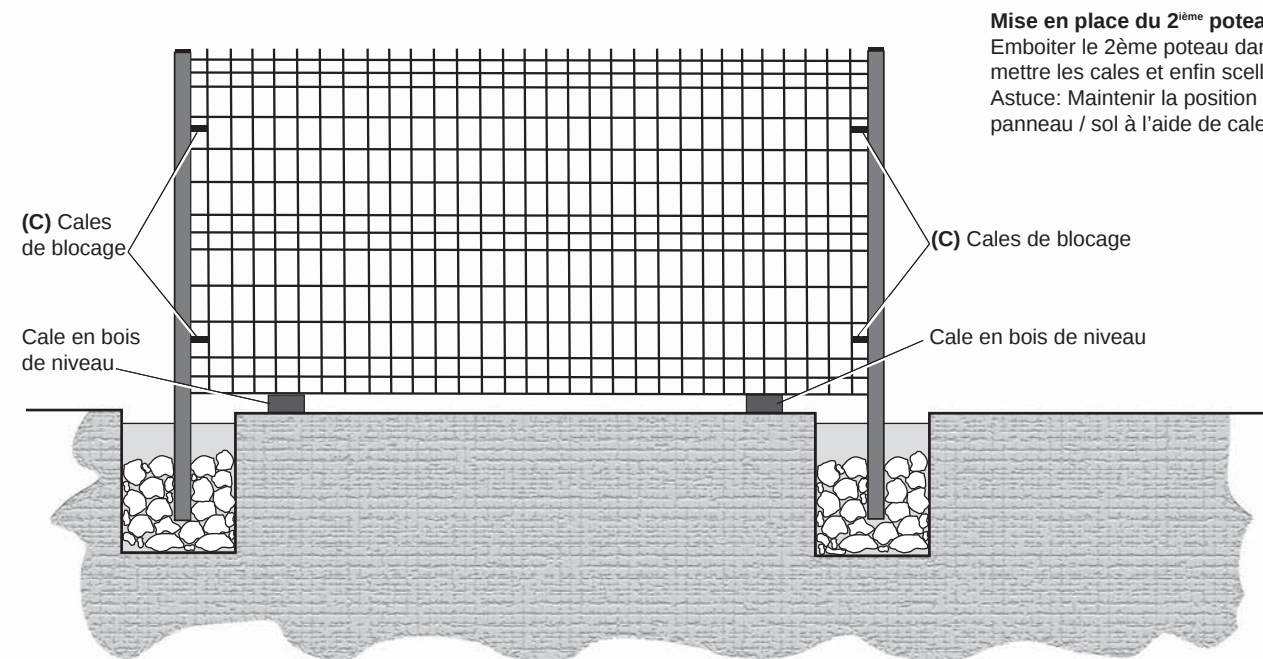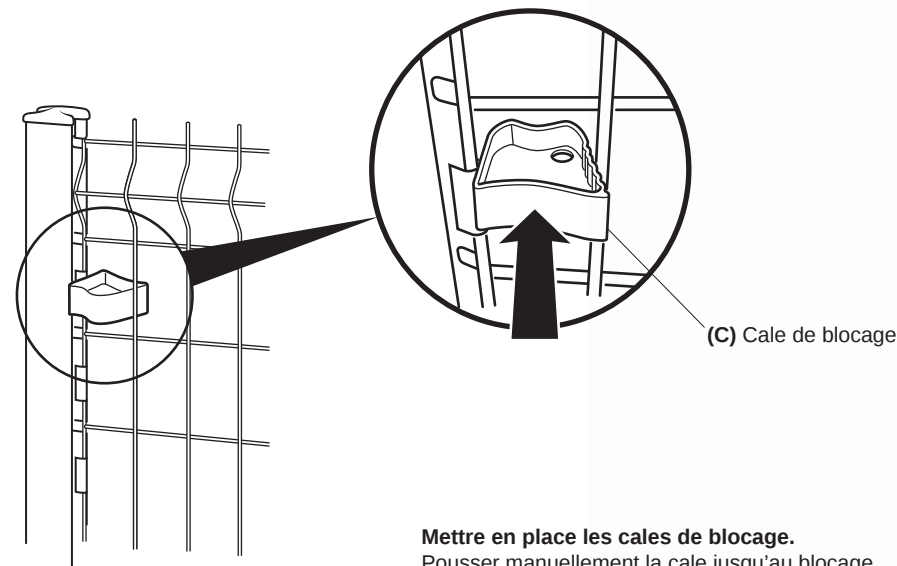


07

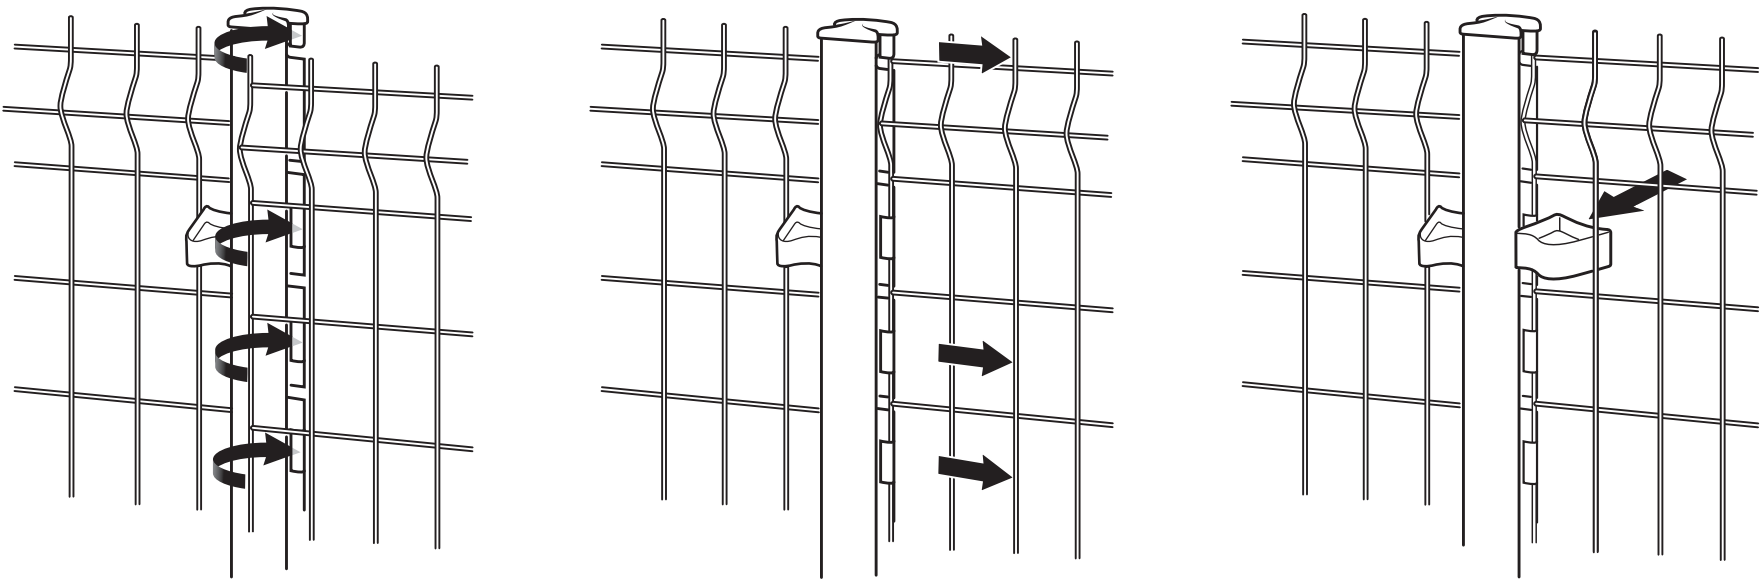

Mise en place du 2^{ème} panneau.
Bloquer le panneau en tension au moyen de 2 cales de blocage sur la hauteur du panneau.
Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en éayant au besoin par quelques planches.

blooma

08

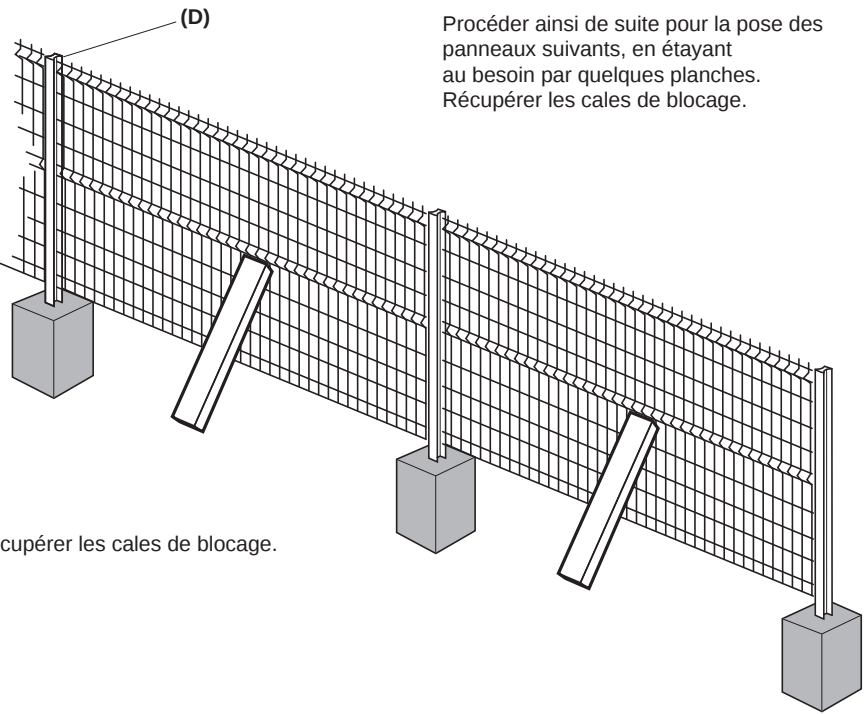


Récupérer les cales de blocage.


Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en éayant au besoin par quelques planches.
Récupérer les cales de blocage.

09

09/a

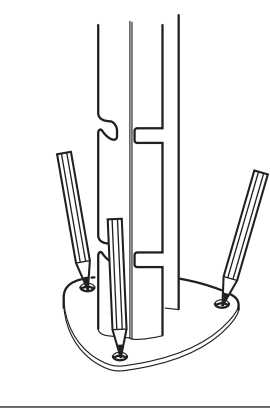

09/b

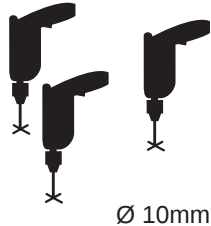


Ø 10mm


09/c



09/d

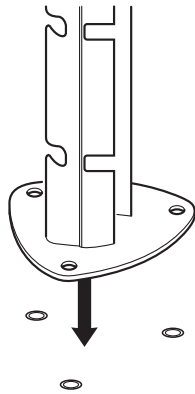


09/e

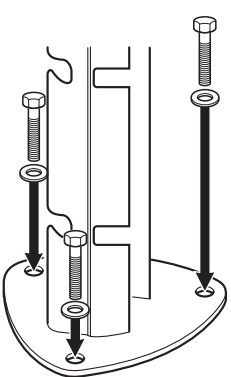

POSE AVEC PLATINE RAPPORTEE:

- Emboîter la platine dans le poteau en force en protégeant le poteau.
- Positionner la 1ère platine sur le muret (ou surface plane) à l'endroit désiré et faites 3 repères.
- Percer 3 trous et enfoncer les chevilles.
- Fixer la 1ère platine avec 3 vis Ø 10mm (vis non fournies).
- Emboîter et fixer le 1er panneau dans les encoches du poteau.

10

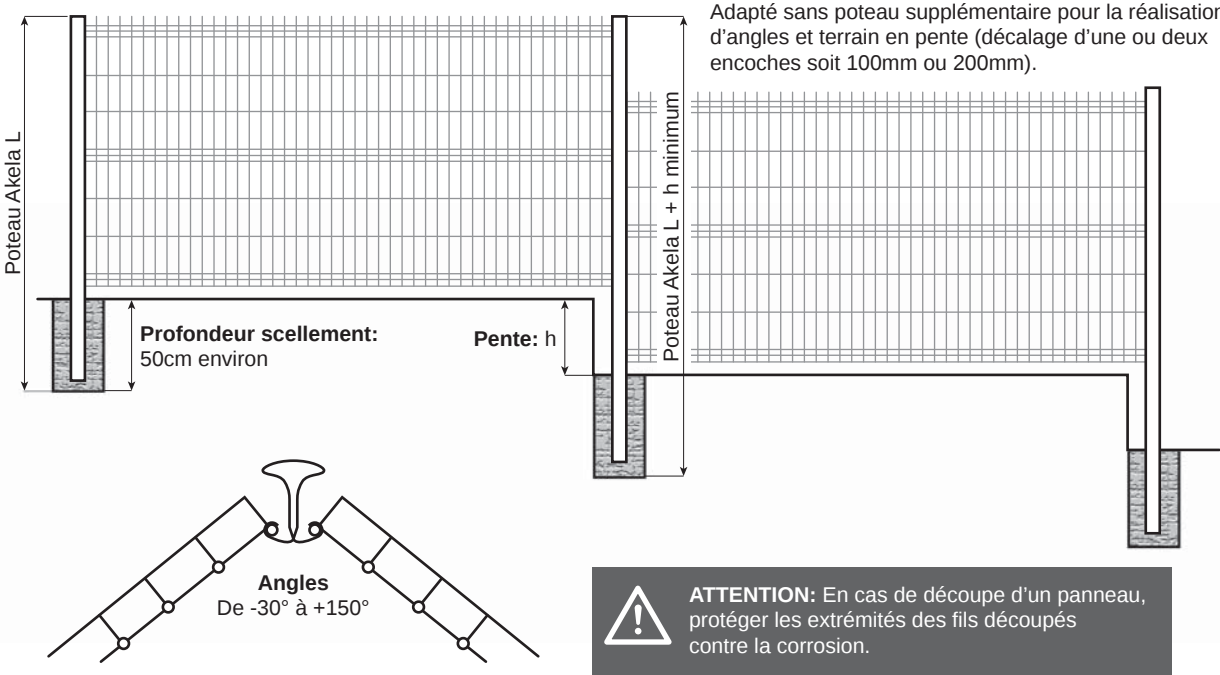


ATTENTION: En cas de découpe d'un panneau, protéger les extrémités des fils découpés contre la corrosion.


Plaque de soubassement : Elle s'intègre sur le poteau AKELA. Largeur de dalle pour panneaux AKELA maille 100x55mm et poteaux à encoches AKELA : 2m03



KITS Occultation PVC :
- pour panneaux AKELA maille 100x55mm uniquement
- poteaux AKELA avec scellement (pas de pose sur platine)
Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses
(Appréciation à la charge de l'utilisateur).

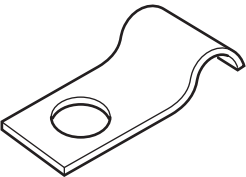

Pièce de fixation pour départ mural:
Permet un départ mural. Economique et esthétique

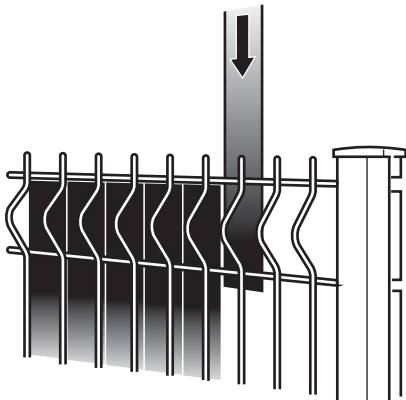

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

blooma@castorama.fr