

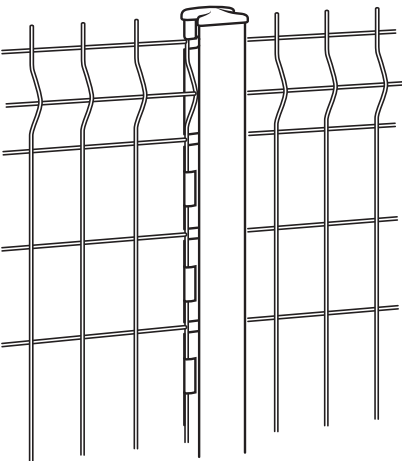


blooma


AKELA
Poteau à encoches



Votre produit

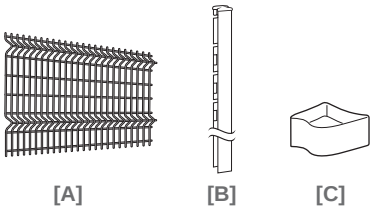

Vous aurez besoin de

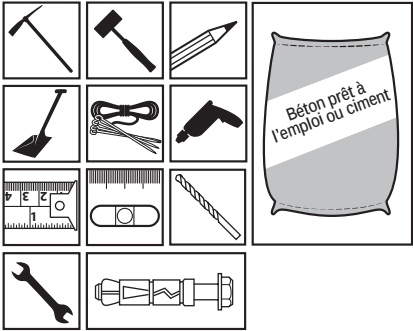


01


PANNEAU : DIMENSIONS DISPONIBLES	POSE SCELLEMENT	POSE SUR PLATINE
Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau (m)	Hauteur poteau (m)
0m63	1m10	0m70
1m03	1m30	1m10
1m23	1m60	1m30
1m53	2m00	1m60
1m73	2m20	1m80
1m93	2m50	2m00

02


POSE À SCELLER
PRENDRE LES MESURES ET CREUSER LES TROUS

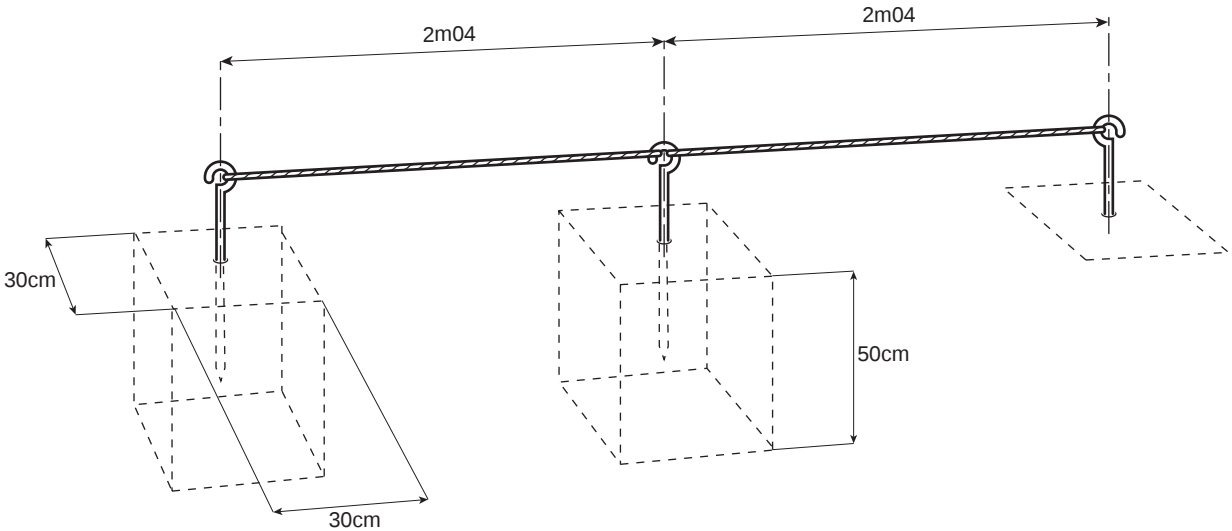

03

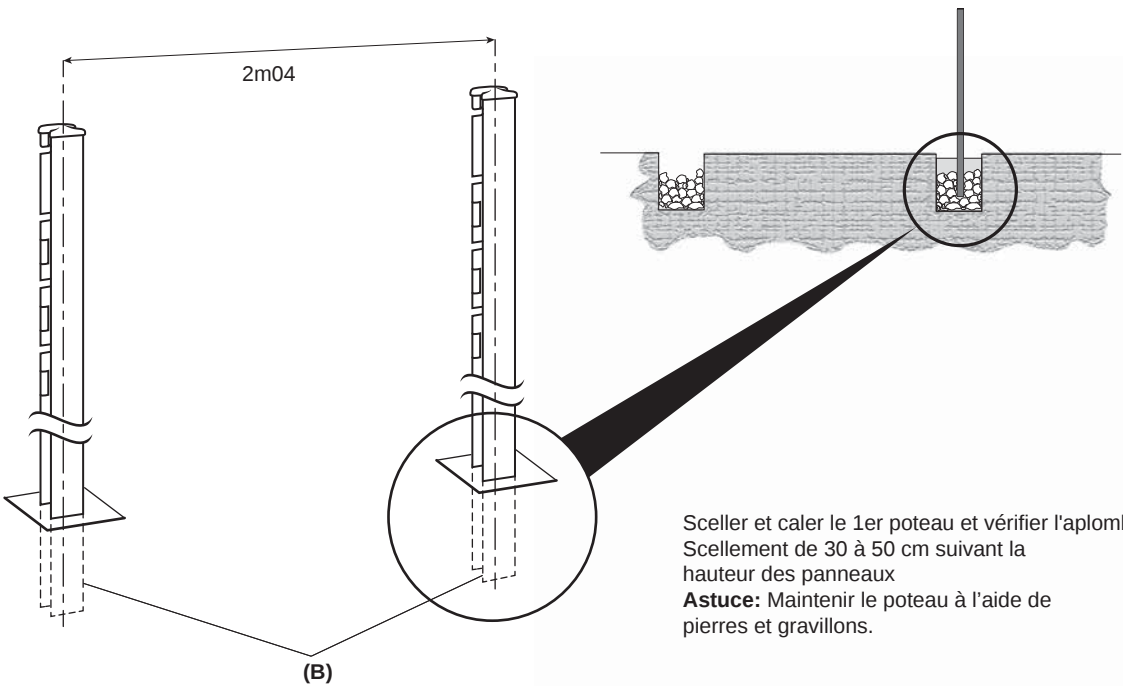


04

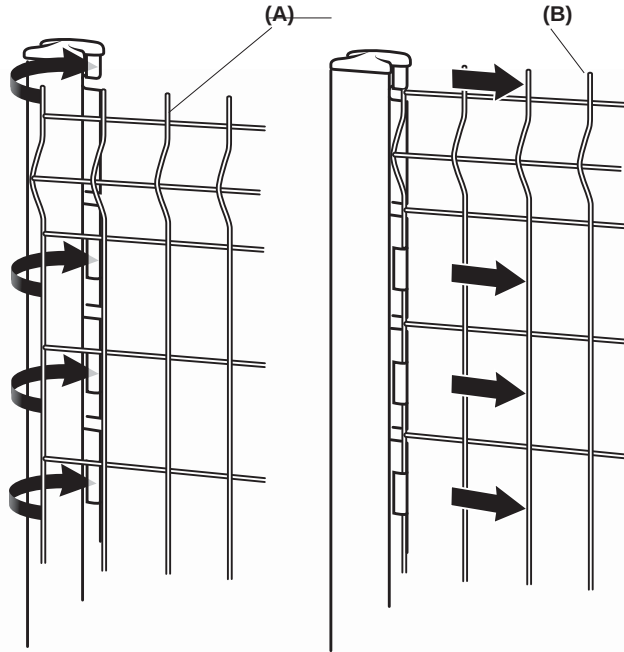


Emboîter et fixer le 1er panneau dans les encoches du poteau.
Picots vers le hauts >=1,53m
Picots vers le bas < 1,53m

05

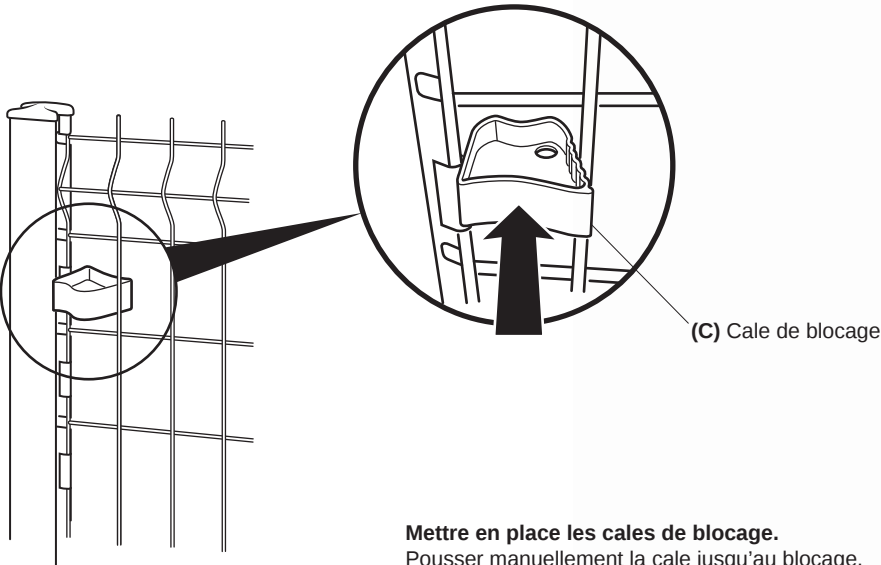


Mettre en place les cales de blocage.
Pousser manuellement la cale jusqu'au blocage.
Elles permettent le bon positionnement et la tension du panneau sur le poteau lors de la pose.
Elles seront retirées à la fin du chantier.

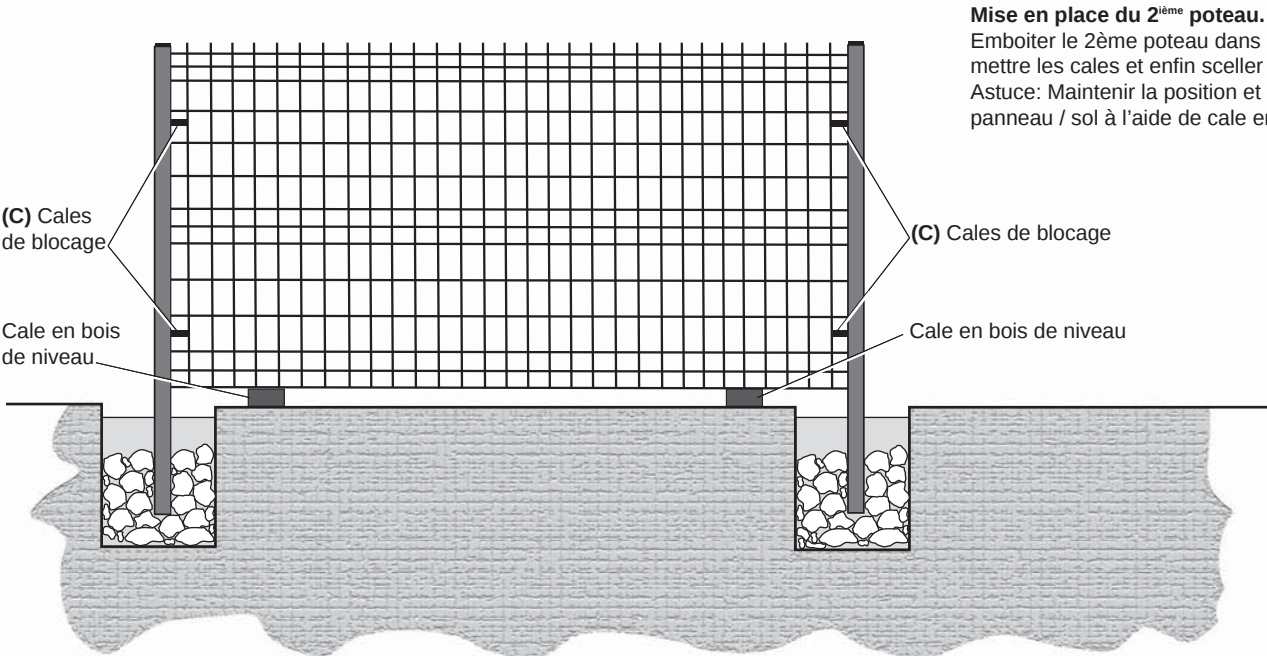


Mise en place du 2^{ème} poteau.
Emboîter le 2ème poteau dans le panneau, mettre les cales et enfin sceller le poteau
Astuce: Maintenir la position et hauteur du panneau / sol à l'aide de cale en bois.

07

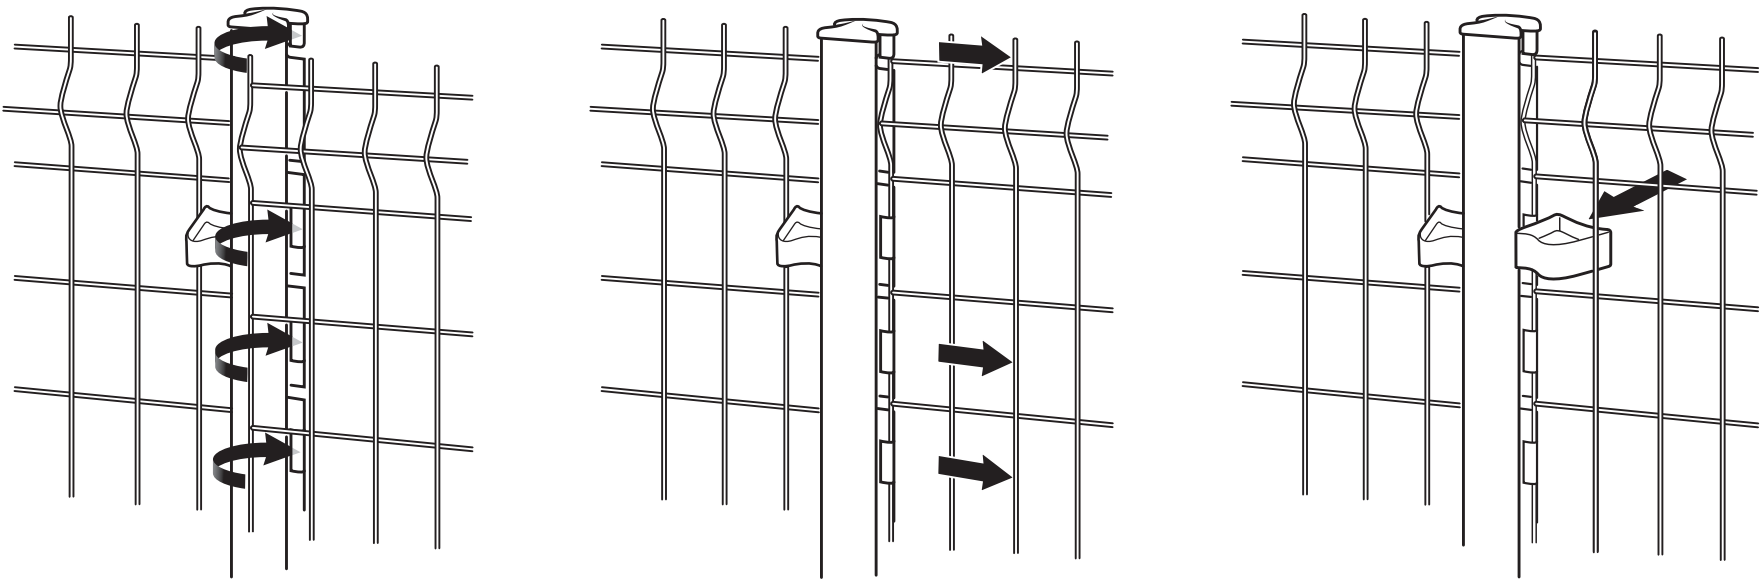

Mise en place du 2^{ème} panneau.
Bloquer le panneau en tension au moyen de 2 cales de blocage sur la hauteur du panneau.
Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en éayant au besoin par quelques planches.

08

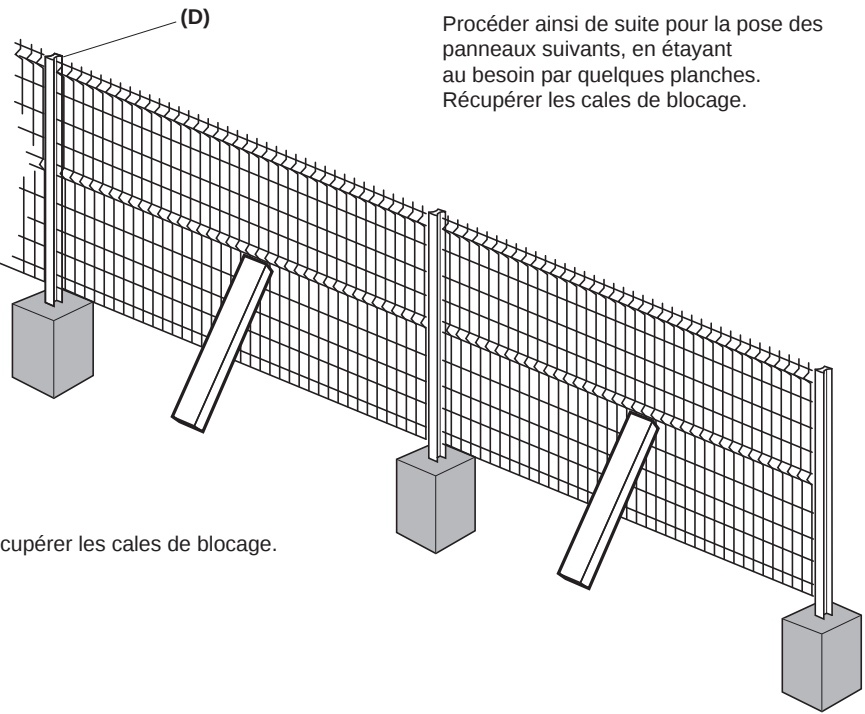


Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en éayant au besoin par quelques planches.
Récupérer les cales de blocage.

Récupérer les cales de blocage.

09

09/a

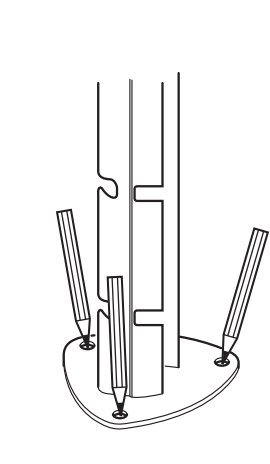


09/b




Ø 10mm


09/c

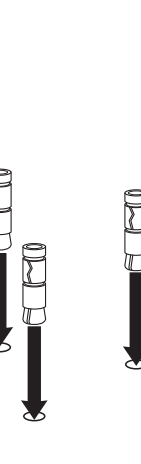

09/d

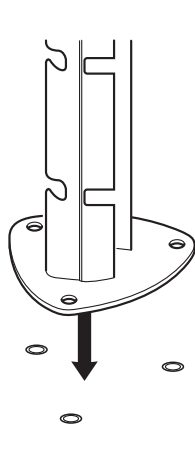


09/e

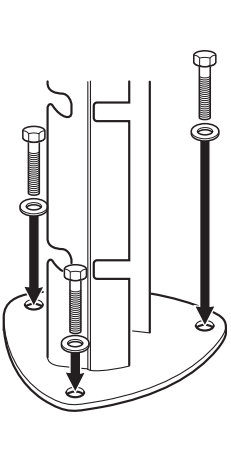

POSE AVEC PLATINE RAPPORTEE:

- Emboiter la platine dans le poteau en force en protégeant le poteau.
- Positionner la 1ère platine sur le muret (ou surface plane) à l'endroit désiré et faites 3 repères.
- Percer 3 trous et enfoncer les chevilles.
- Fixer la 1ère platine avec 3 vis Ø 10mm (vis non fournies).
- Emboiter et fixer le 1er panneau dans les encoches du poteau.

10

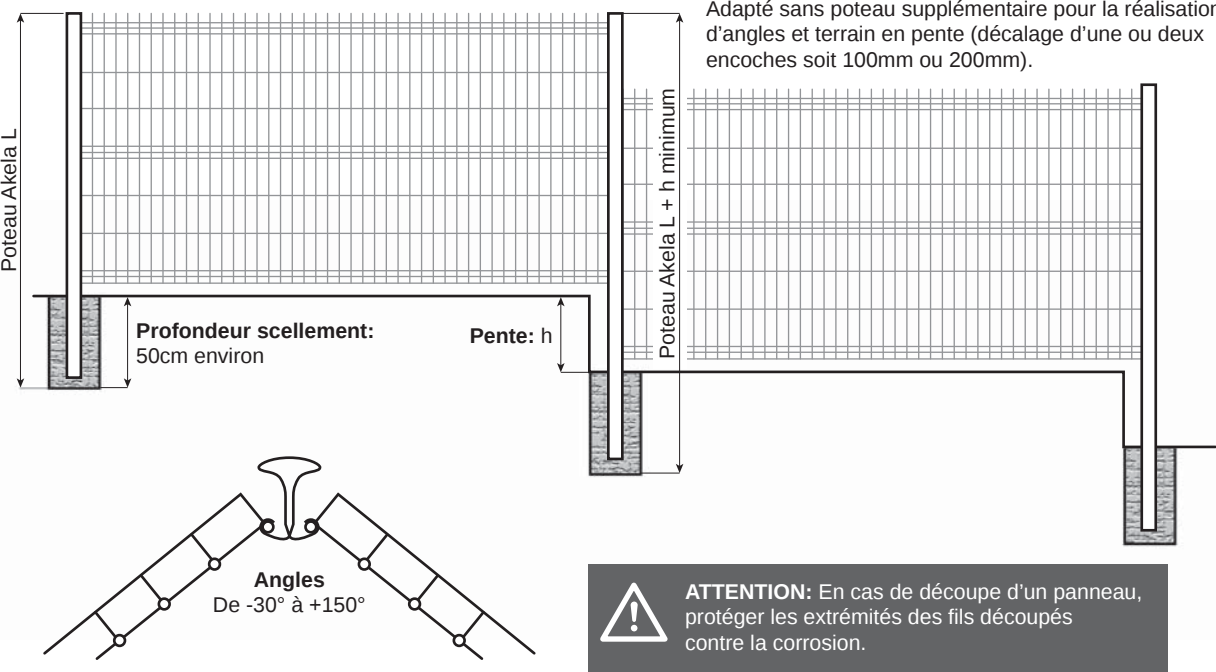


Adapté sans poteau supplémentaire pour la réalisation d'angles et terrain en pente (décalage d'une ou deux encoches soit 100mm ou 200mm).

ATTENTION: En cas de découpe d'un panneau, protéger les extrémités des fils découpés contre la corrosion.


Plaque de soubassement : Elle s'intègre sur le poteau AKELA. Largeur de dalle pour panneaux AKELA maille 100x55mm et poteaux à encoches AKELA : 2m03



KITS Occultation PVC :
- pour panneaux AKELA maille 100x55mm uniquement
- poteaux AKELA avec scellement (pas de pose sur platine)
Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses
(Appréciation à la charge de l'utilisateur).

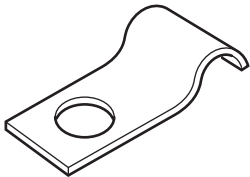

Pièce de fixation pour départ mural:
Permet un départ mural. Economique et esthétique

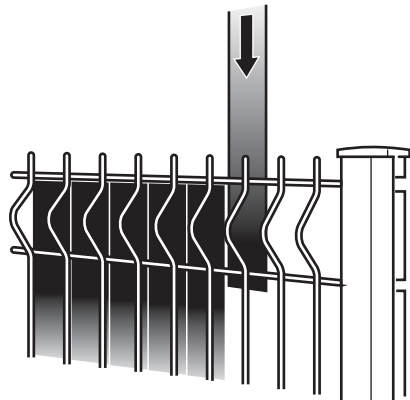

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

blooma@castorama.fr

blooma