


COOKETM &LEWIS

Meltem




FR Structure colonne

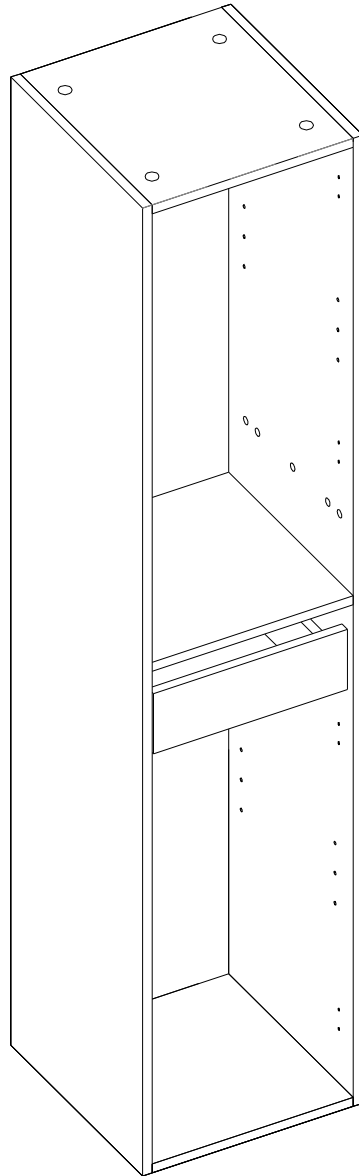


Instructions d'utilisation

Cette notice de montage contient les informations de montage des compositions suivantes, merci de vous reporter au chapitre correspondant.


Si la configuration recherchée ne figure pas ci-dessous, veuillez vous reporter aux notices fournies avec les autres éléments.

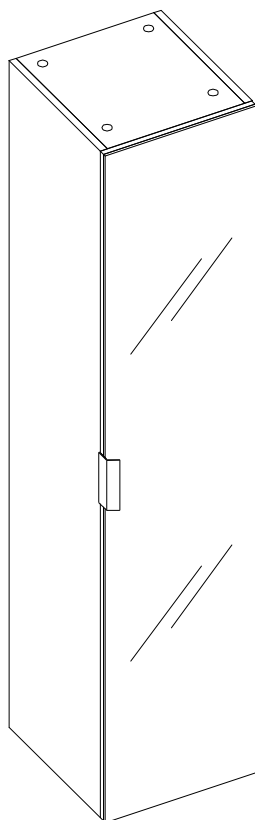

A

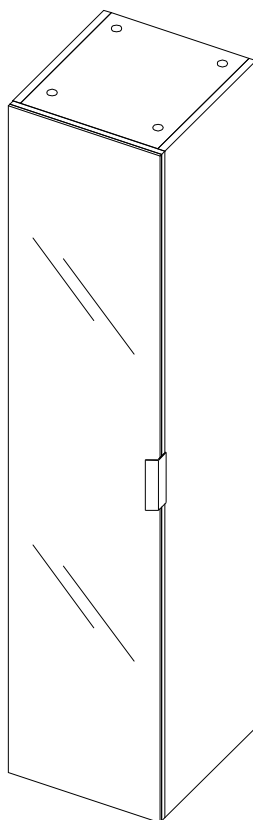

B

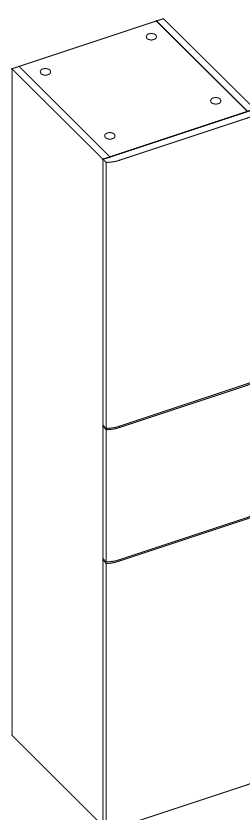


C

Configuration A Page 2



Configuration B Page 15

Configuration C page 28


Composition A:

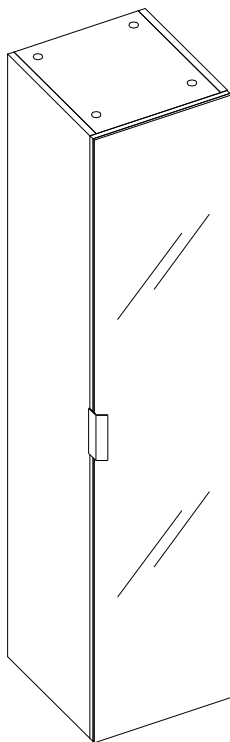










Pour assembler cette composition, les éléments ci-dessous sont nécessaires:

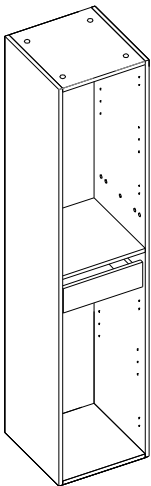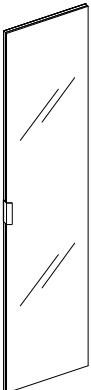COL32	P32150
  	

Détails des éléments:



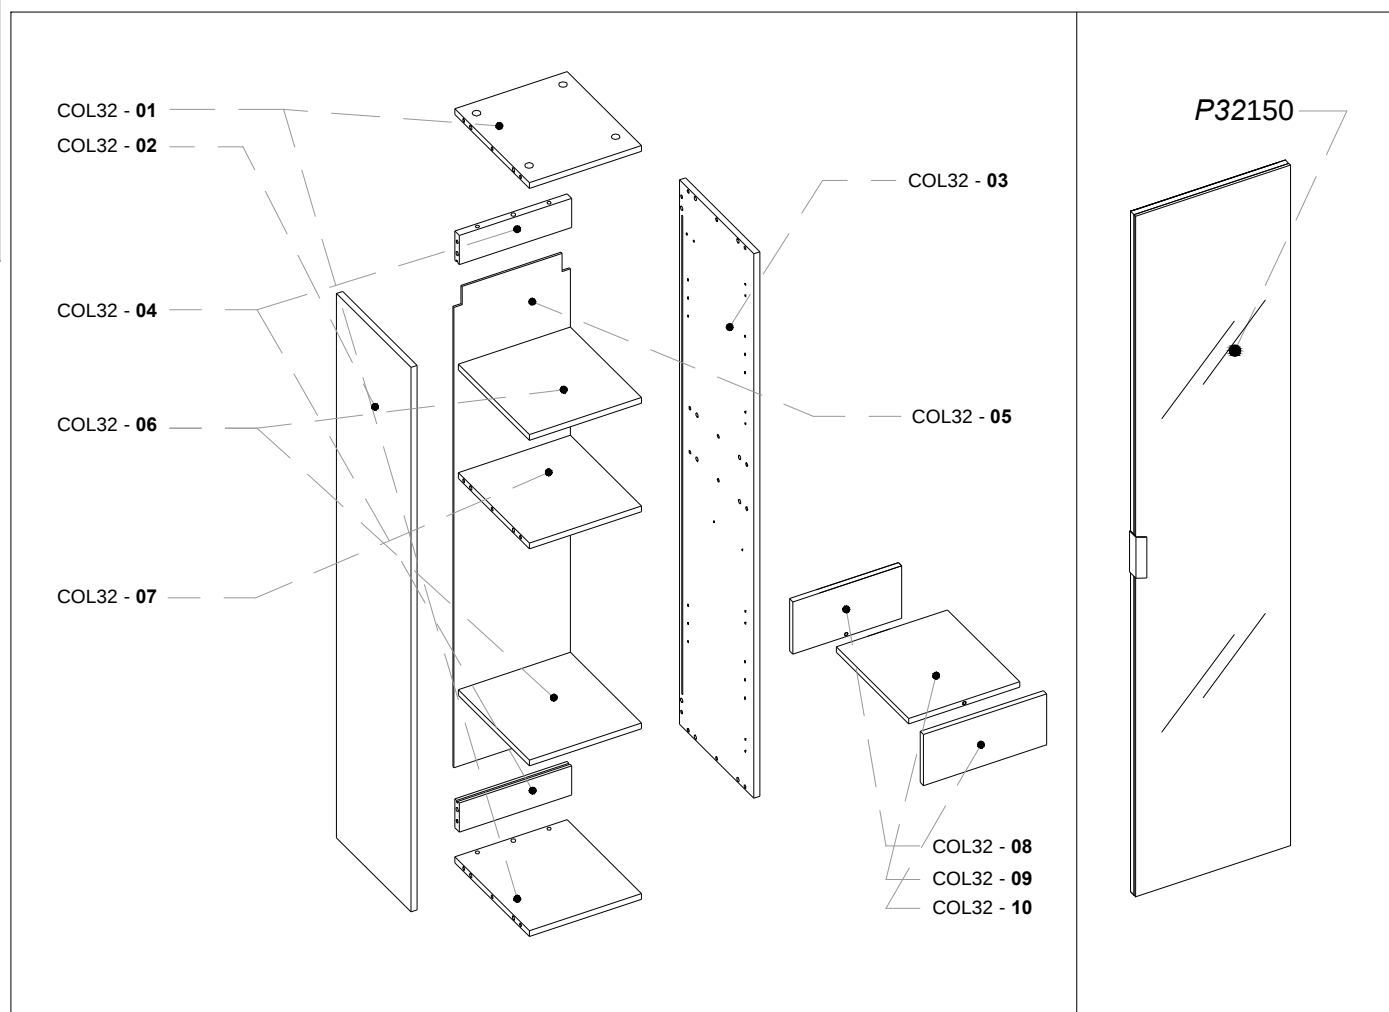


Quincailleries fournies avec la/les structure(s):

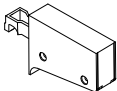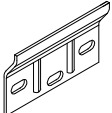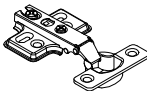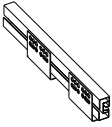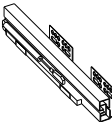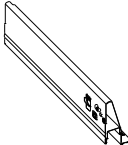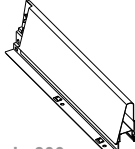
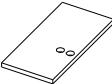
				 M4 x 14mm [E] x 36	 M4 x 25mm [F] x 8		[G] x 2
			 M4 x 12mm [K] x 8	 L=300mm [L] x 1	 L=300mm [M] x 1	 L=300mm [N] x 1	
 L=300mm [O] x 1			 [R] x 4				
 M4x20mm [V] x 4	 M4x16mm [W] x 8						

Vous aurez besoin de :

45min

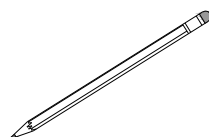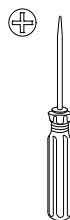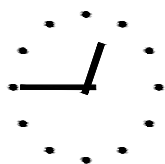

×2

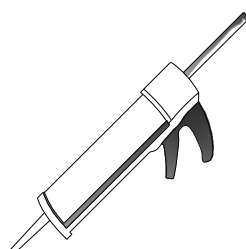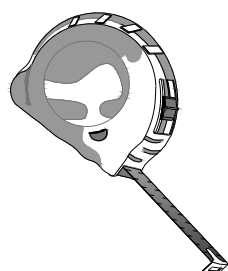

01




[A] x 26




[B] x 18





[D] x 10

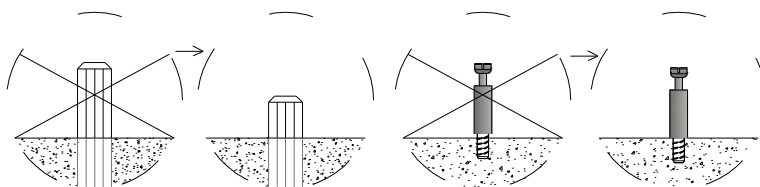

ATTENTION : ne pas trop serrer les goujons

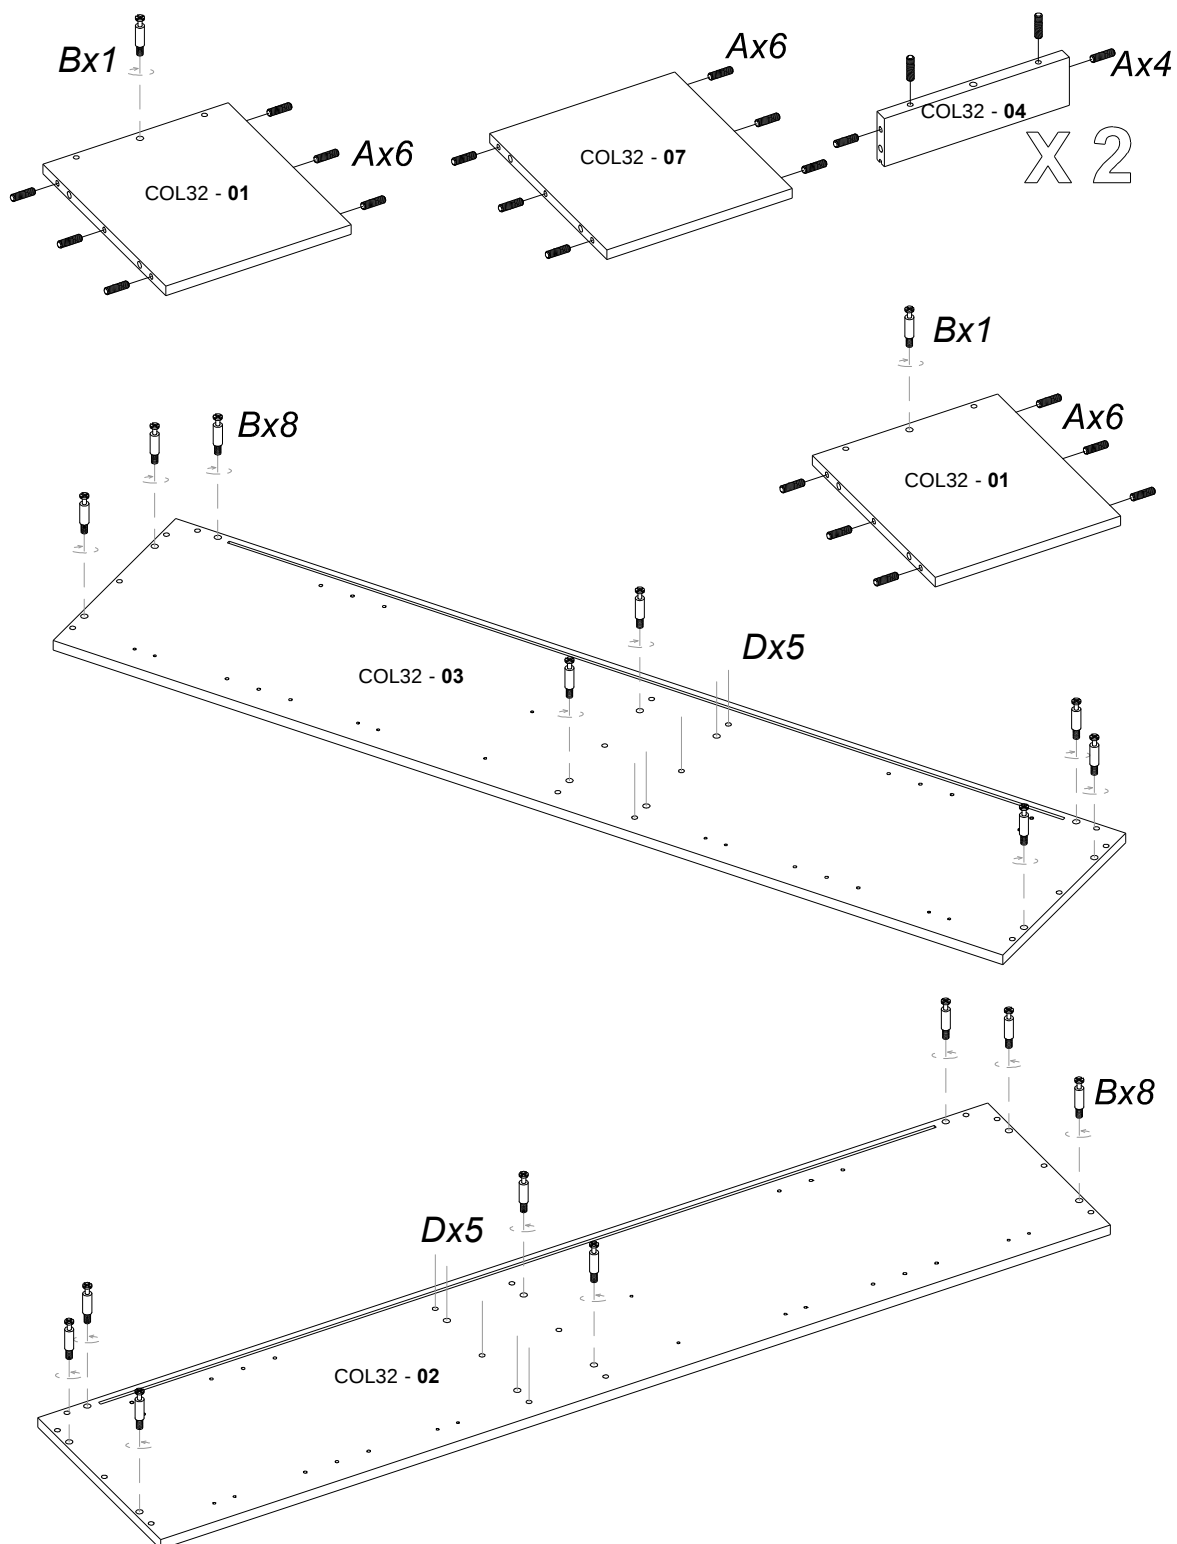


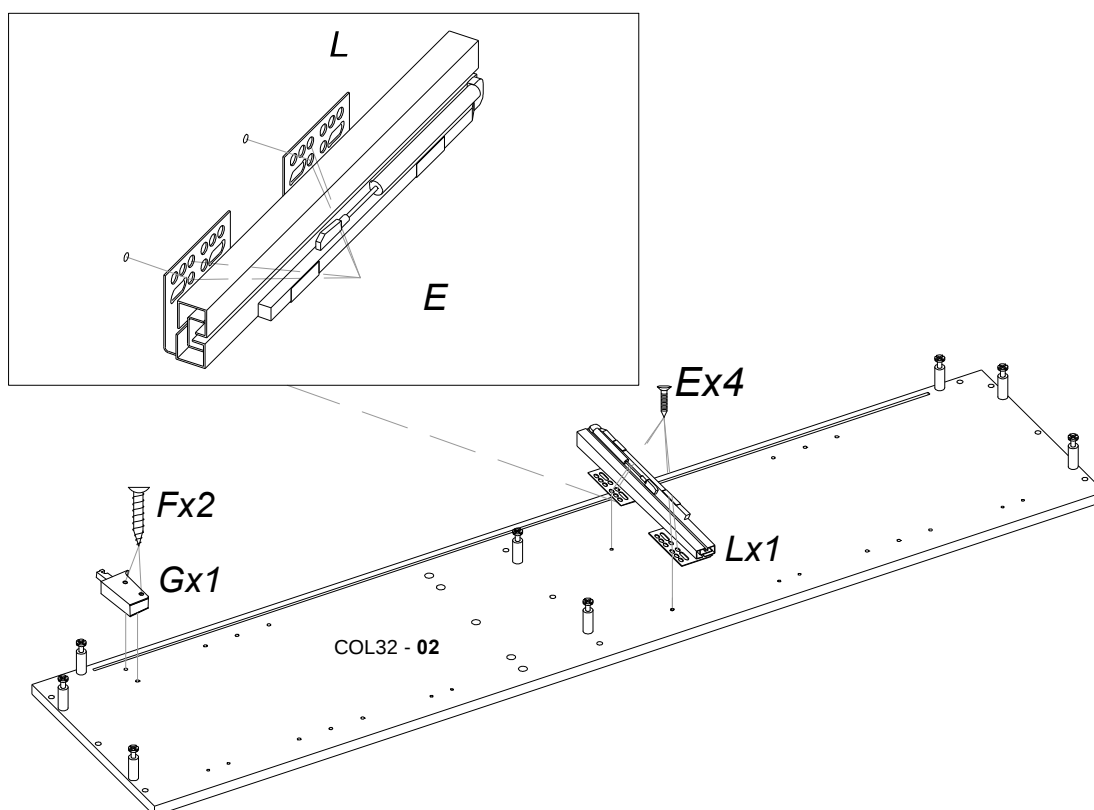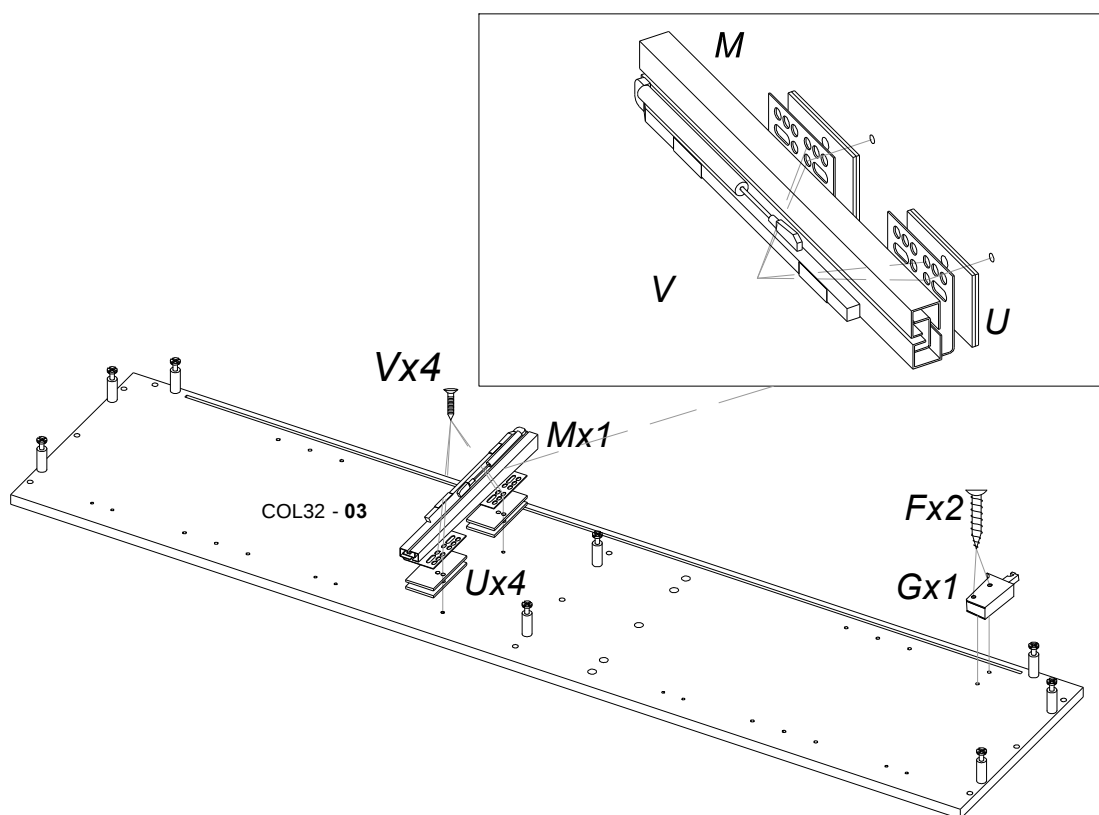


M4×14mm
[E] x 4




M4×25mm
[F] x 4




[G] x 2

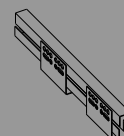

[L] x 1

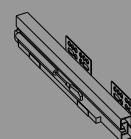

[M] x 1



[U] x 4






M4×20mm
[V] x 4





[C] x 18




[D] x 18

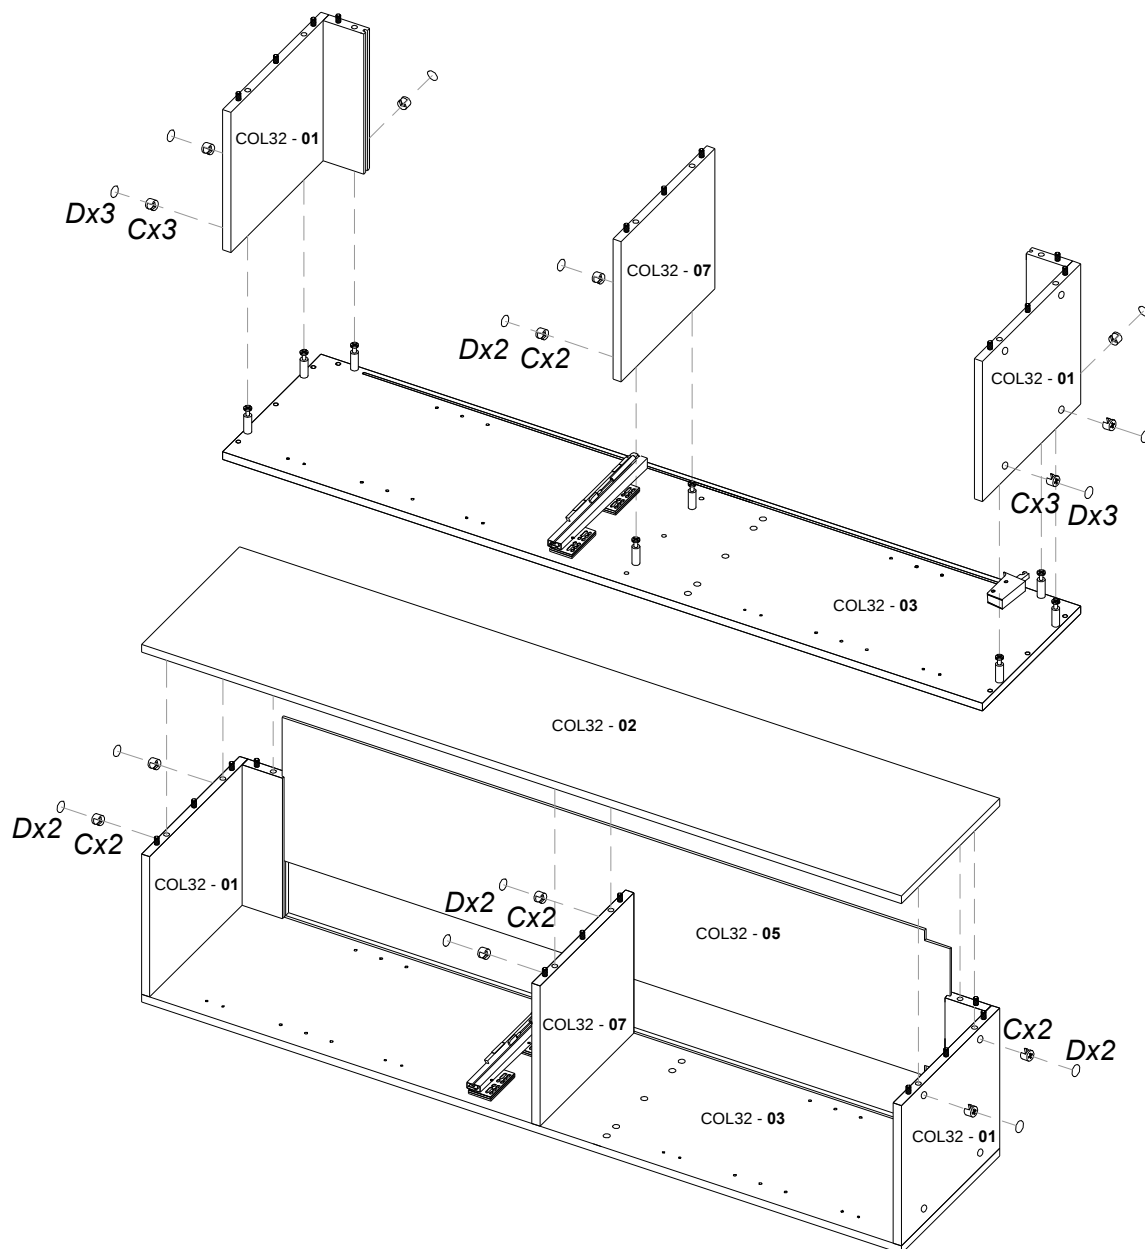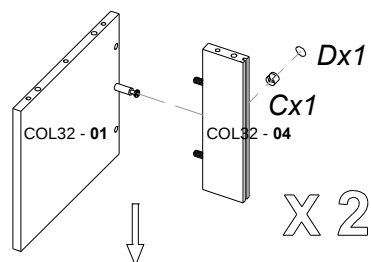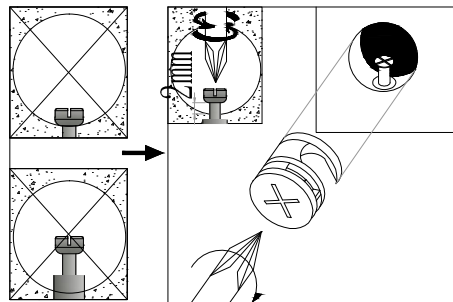

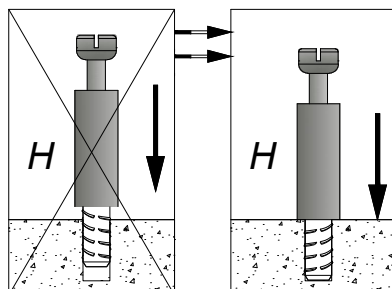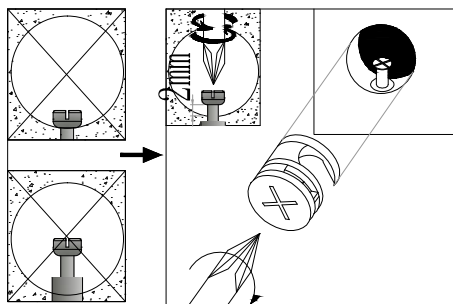

ATTENTION : Ne pas trop serrer les goujons

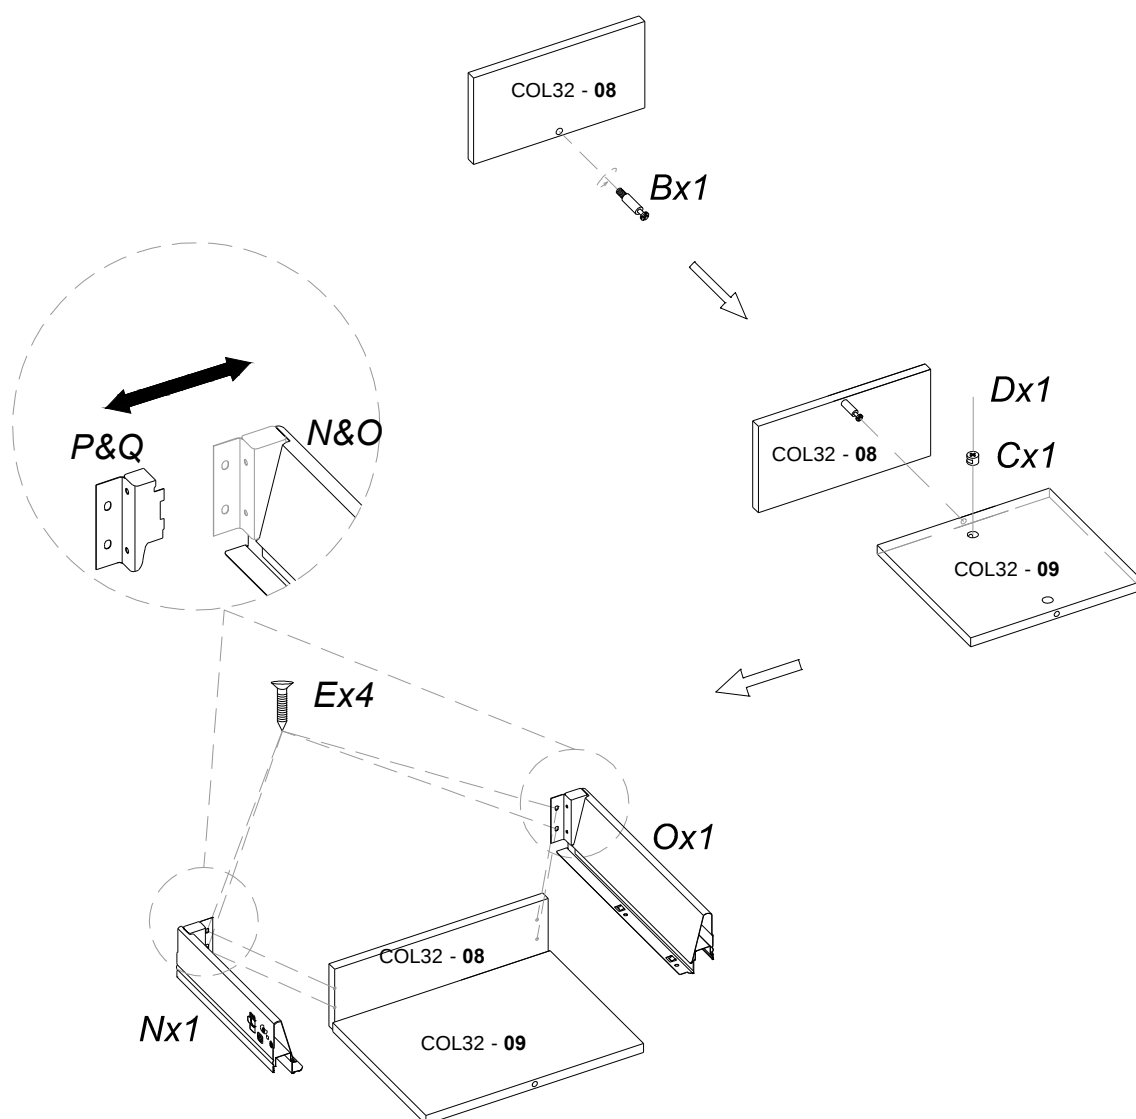

[B] x 1




[C] x 1




[D] x 1



M4x14mm
[E] x 4

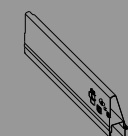


L=300mm
[N] x 1

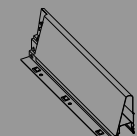

L=300mm
[O] x 1



[P] x 1




[Q] x 1

05





M4x14mm
[E] x 4





[T] x 2





[R] x 4

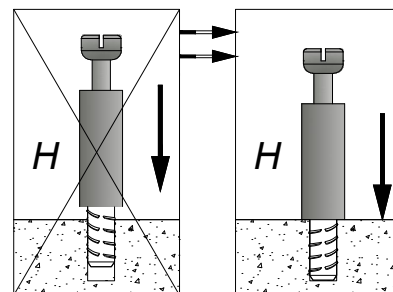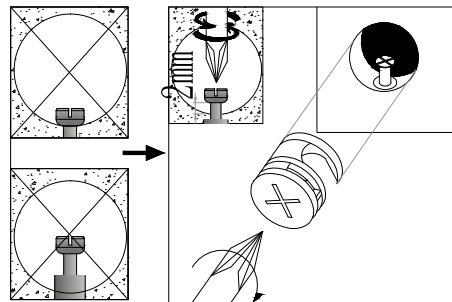


ATTENTION : Ne pas trop serrer les goujons

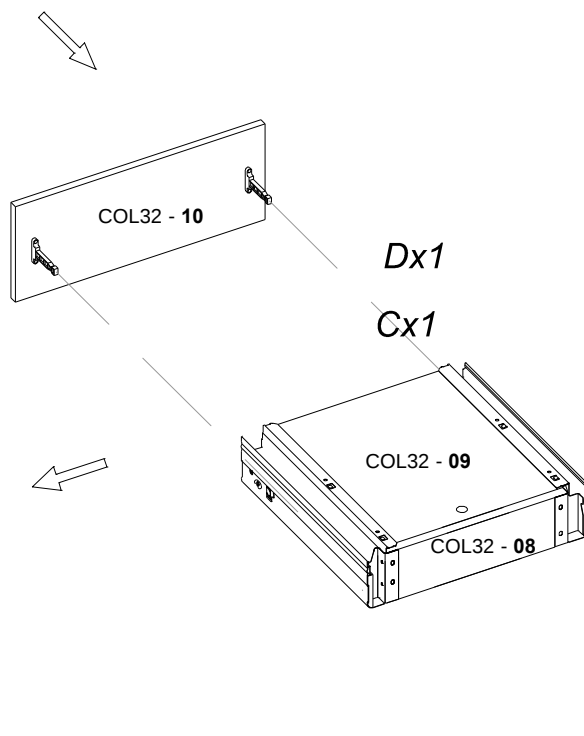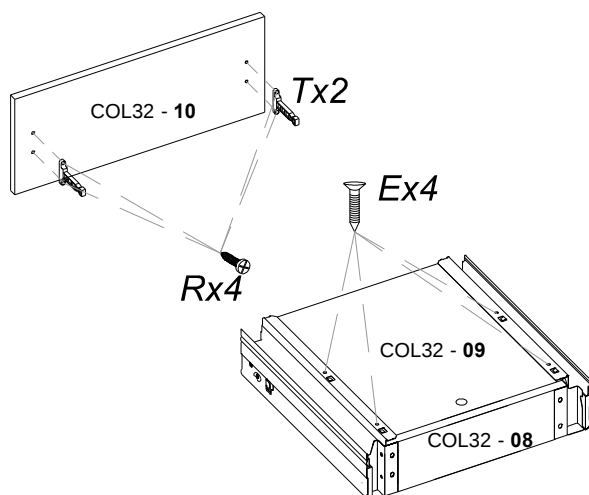

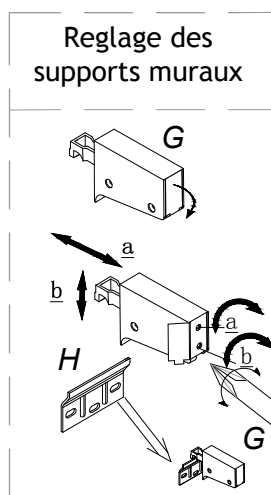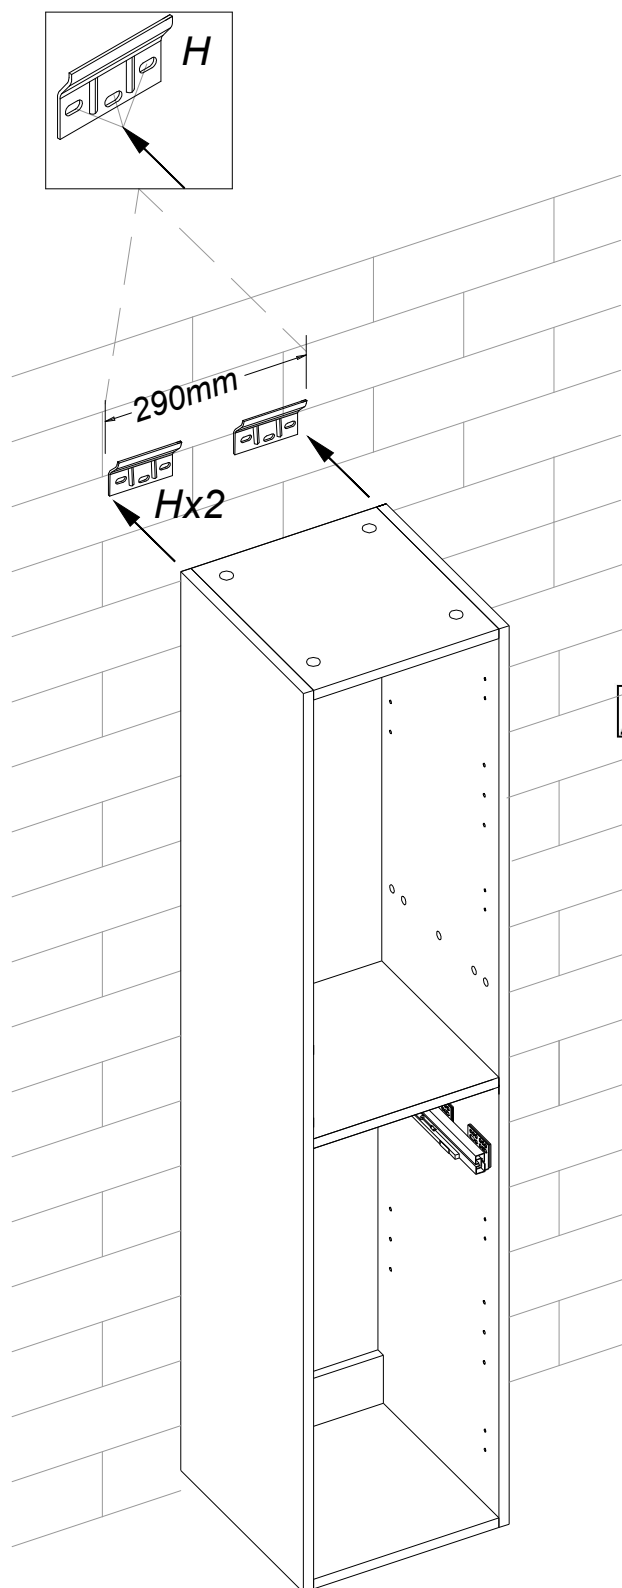

A fixer au mur
Quincaillerie de fixation
murale non fournie.







Adapter la quincaillerie
à la nature du support

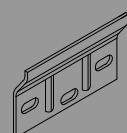


[H] x 2




[S] x 2

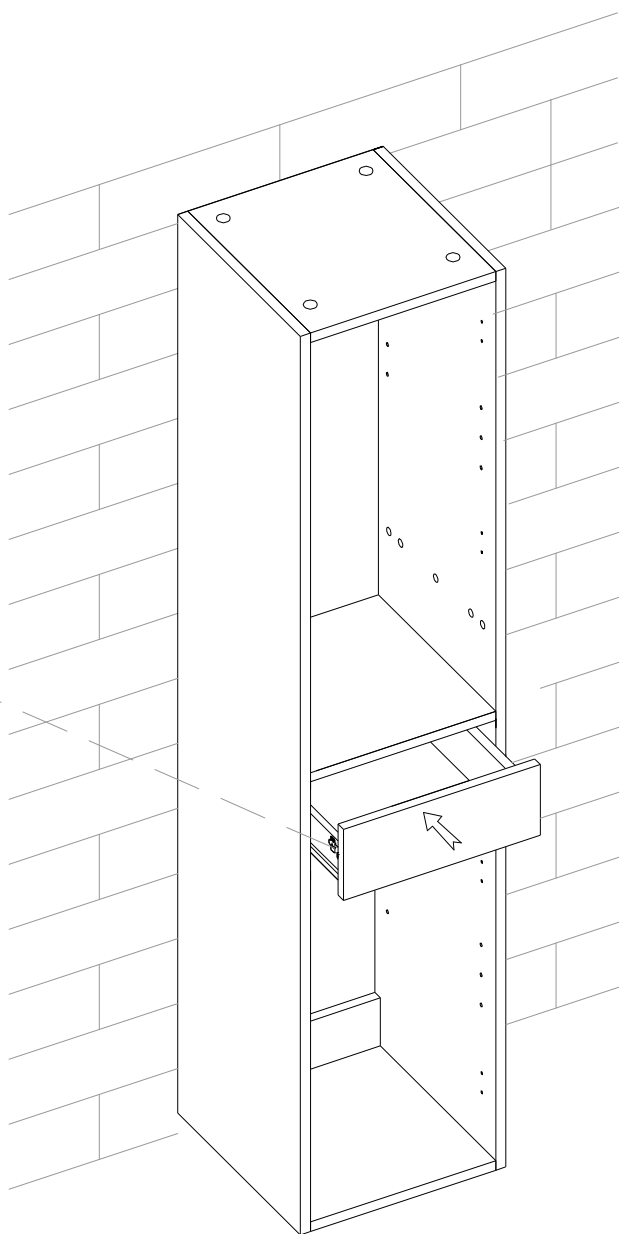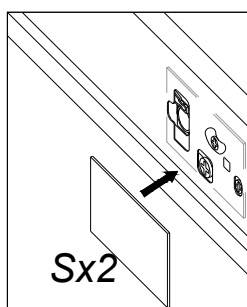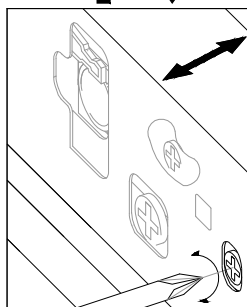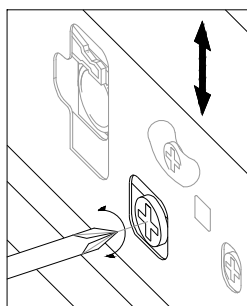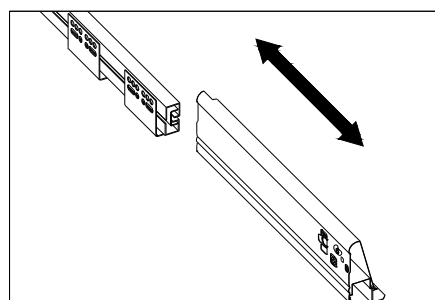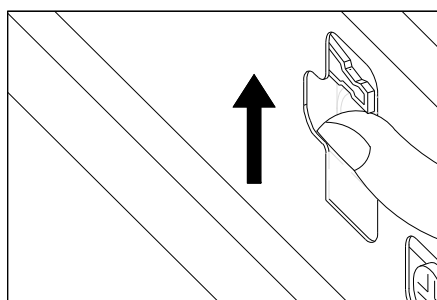


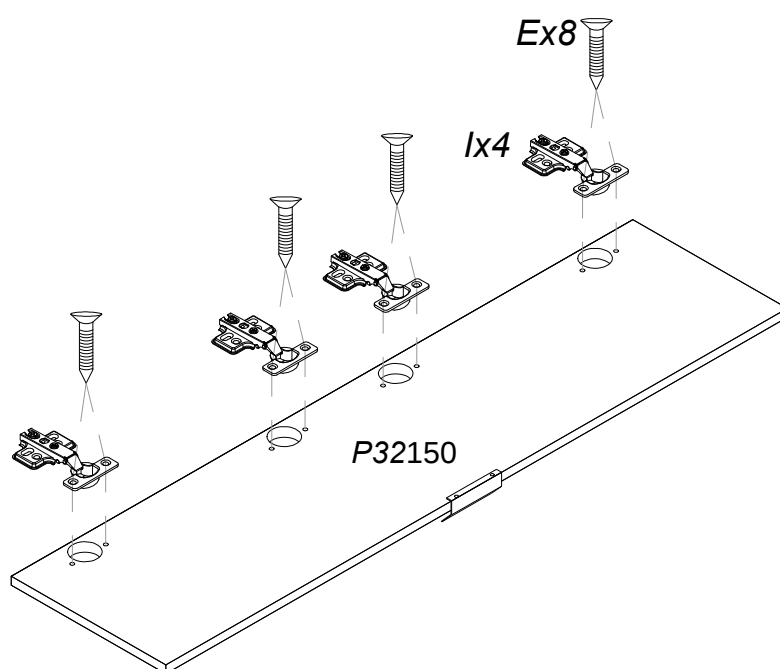


M4×14mm
[E] x 24



[I] x 4

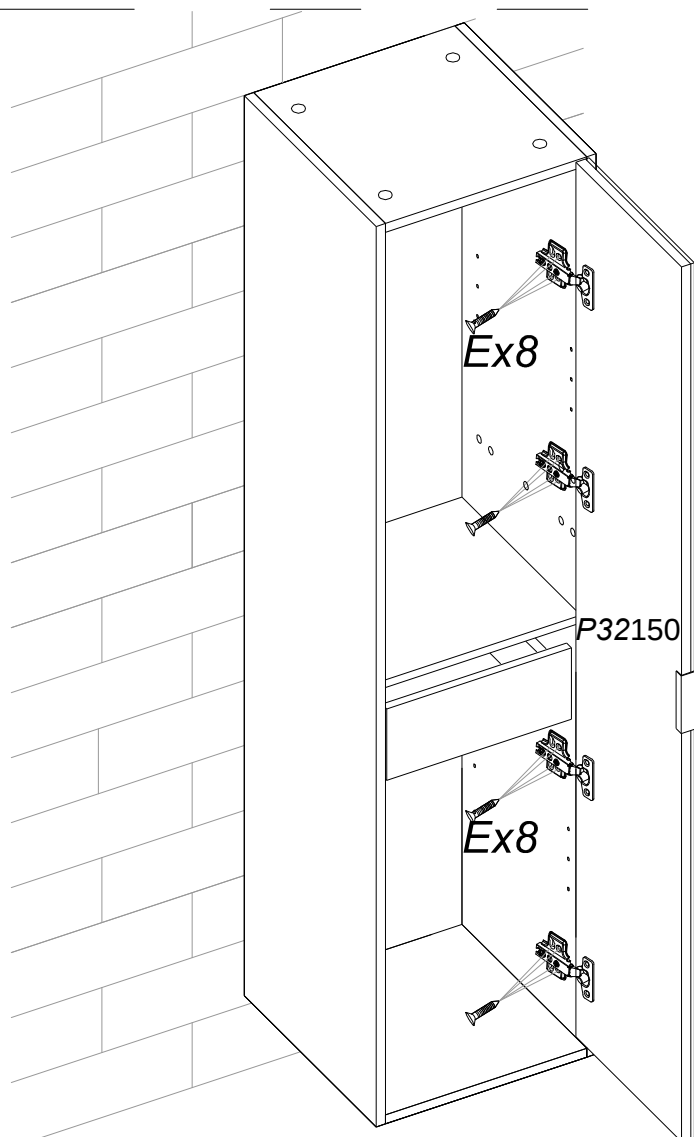

Réglage des charnières

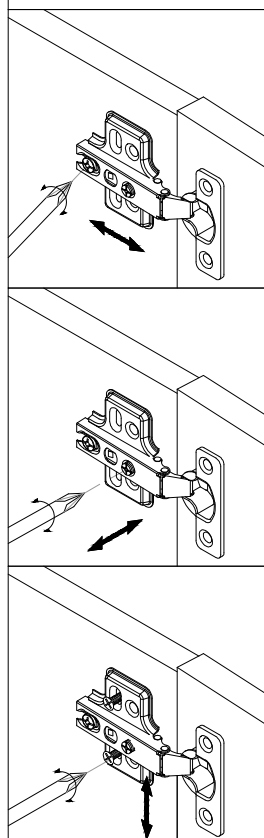

09





[J] x 8




M4x12mm

[K] x 8

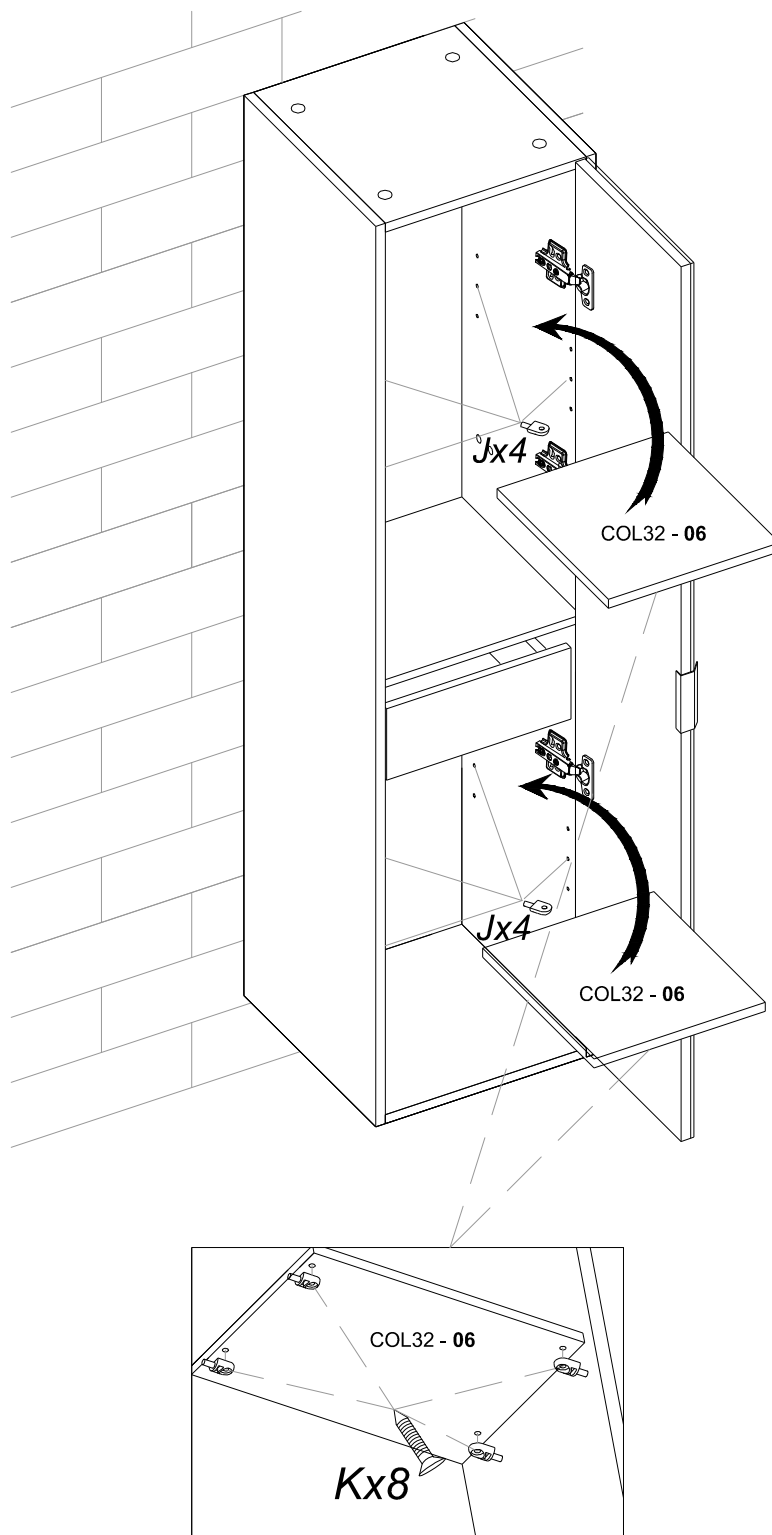

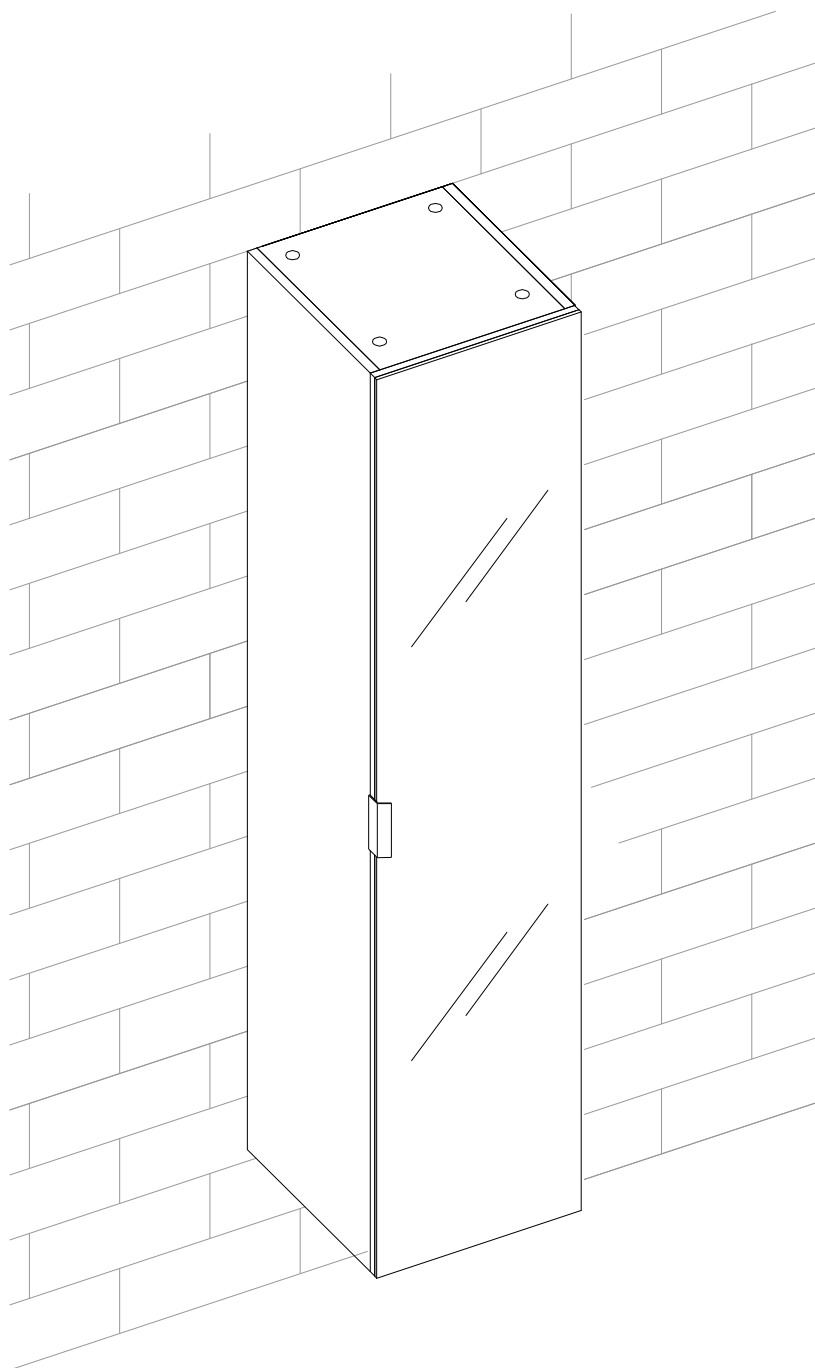


Composition B:

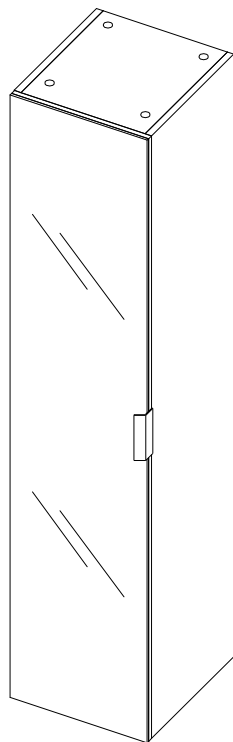









Pour assembler cette composition, les éléments ci-dessous sont nécessaires:

COL32	P32150

Détails des éléments:



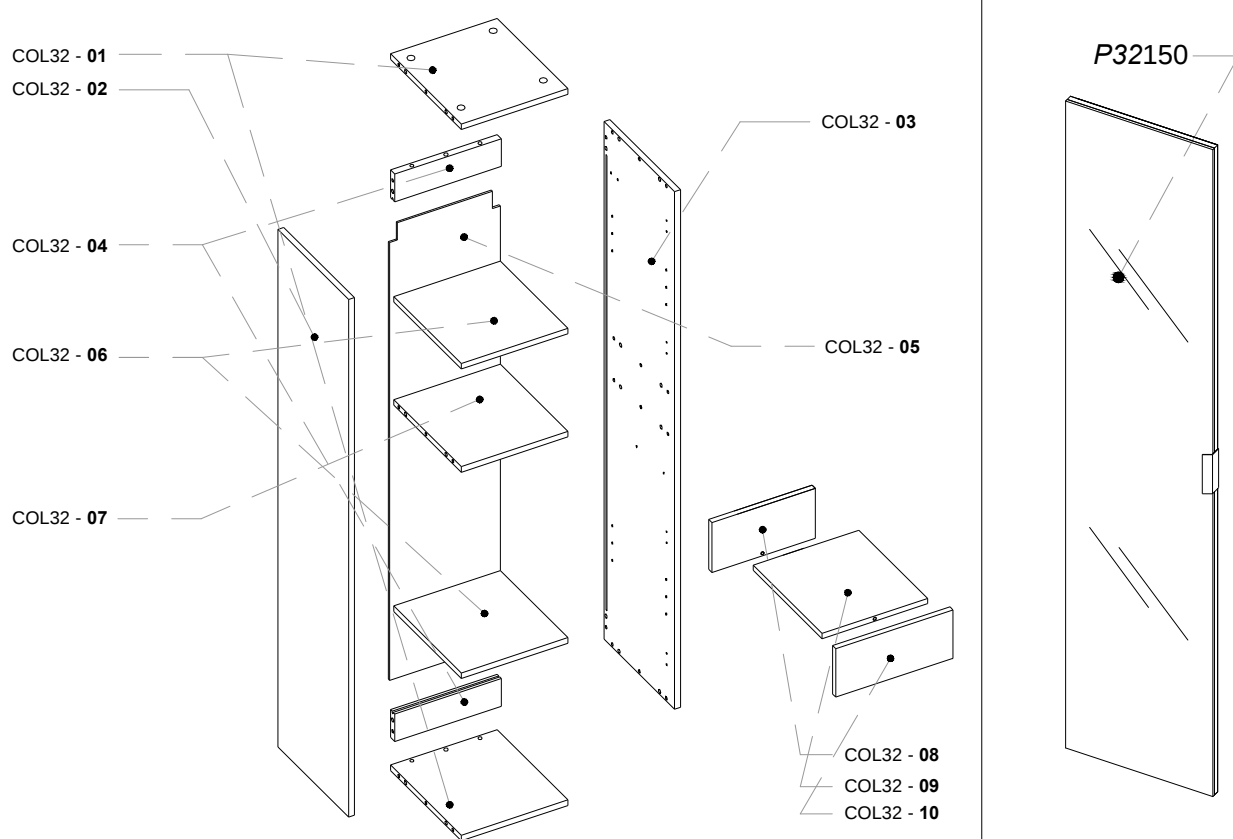


Quincailleries fournies avec la/les structure(s):

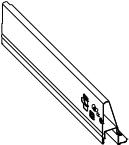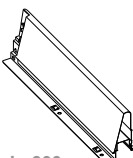

 [A] x 26	 [B] x 19	 [C] x 19	 [D] x 29	 M4 x 14mm [E] x 36	 M4 x 25mm [F] x 8	 [G] x 2
 [H] x 2	 [I] x 4	 [J] x 8	 M4 x 12mm [K] x 8	 L=300mm [L] x 1	 L=300mm [M] x 1	 L=300mm [N] x 1
 L=300mm [O] x 1	 [P] x 1	 [Q] x 1	 [R] x 4	 [S] x 2	 [T] x 2	 [U] x 4
 M4x20mm [V] x 4	 M4x16mm [W] x 8					


Vous aurez besoin de :

45min

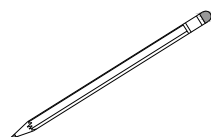

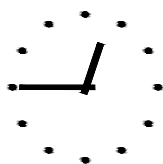


×2

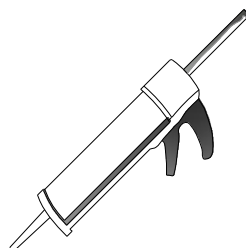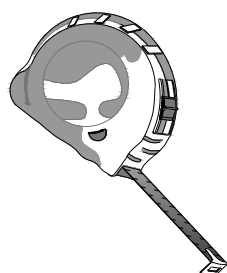

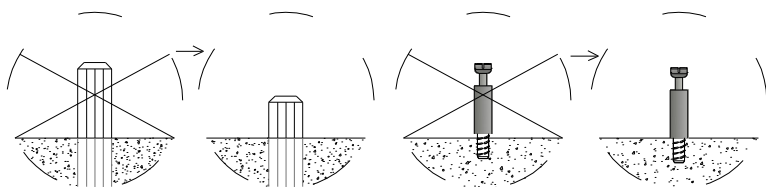

ATTENTION : ne pas trop serrer les goujons

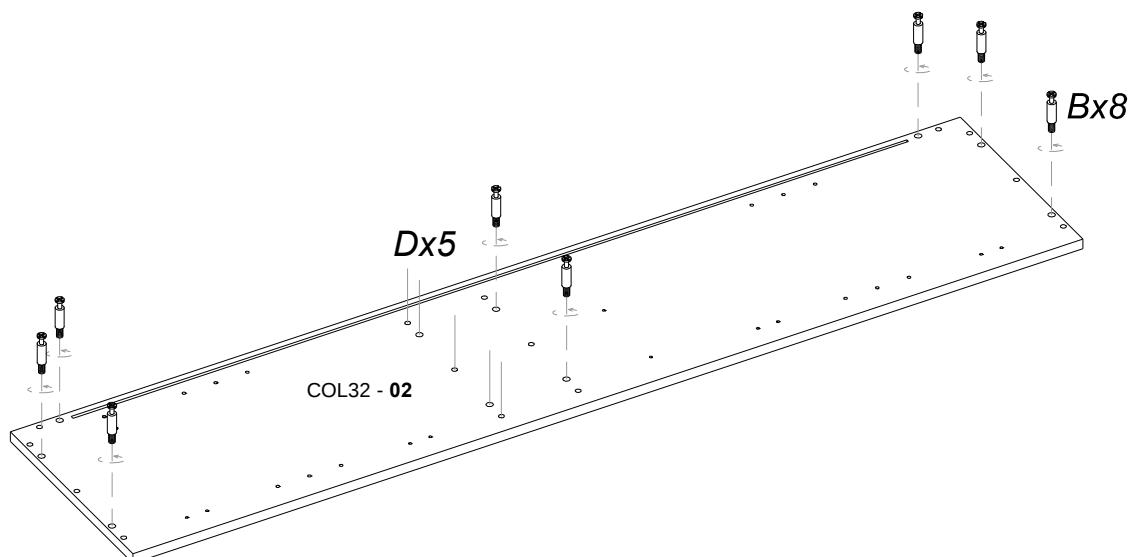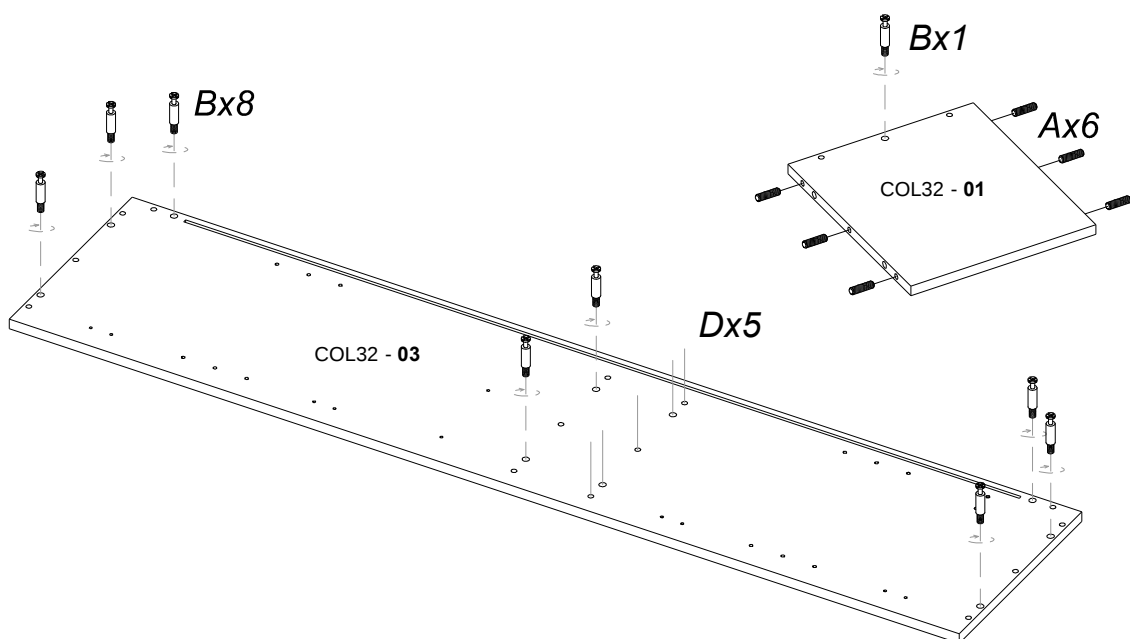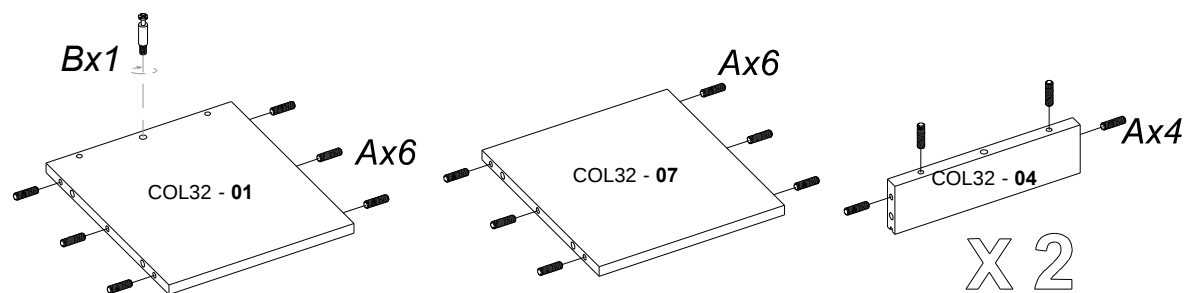

01








[A] x 26




[B] x 18



[D] x 10

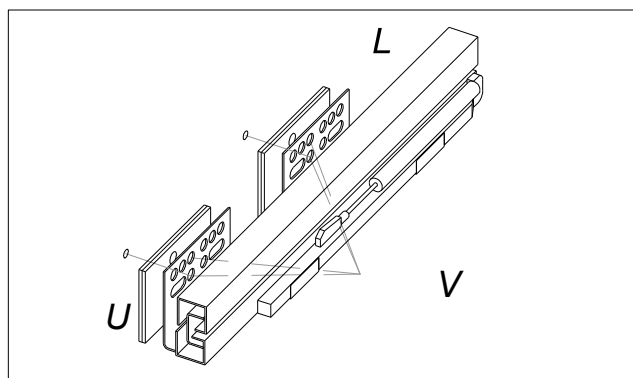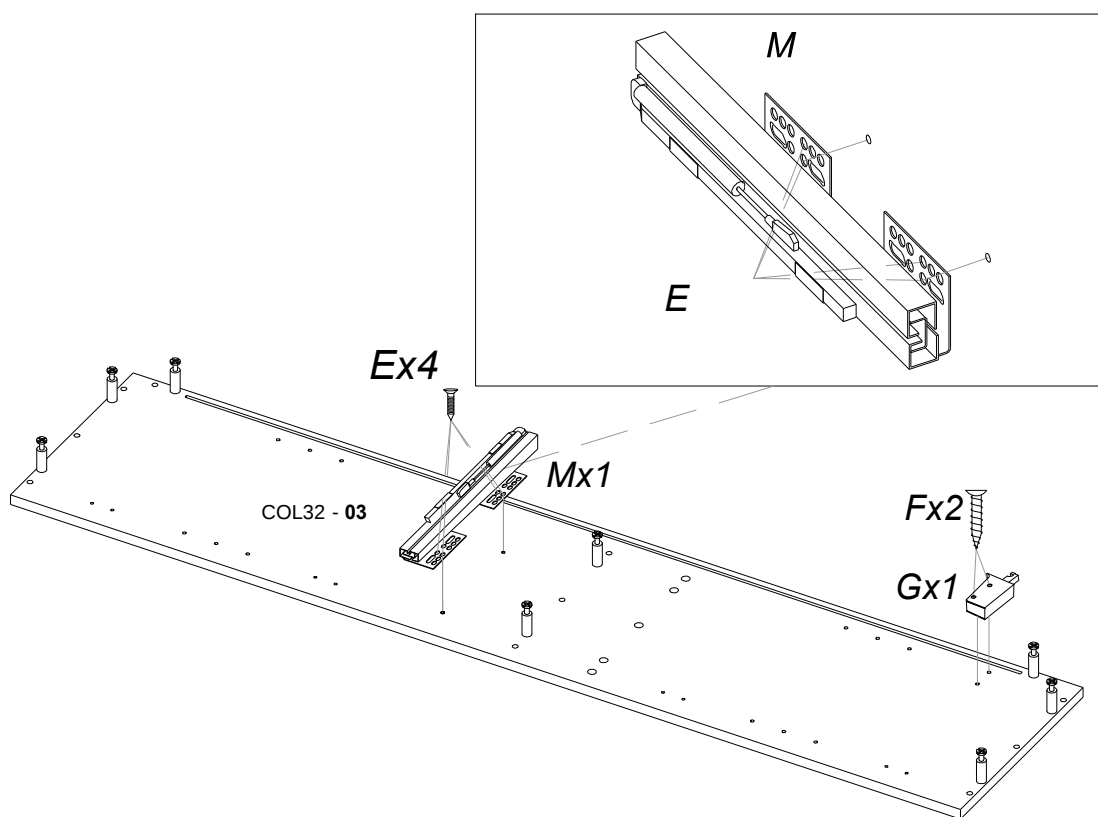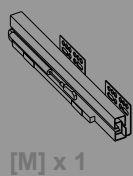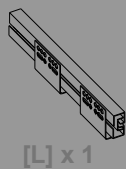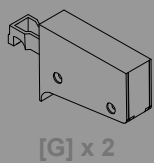


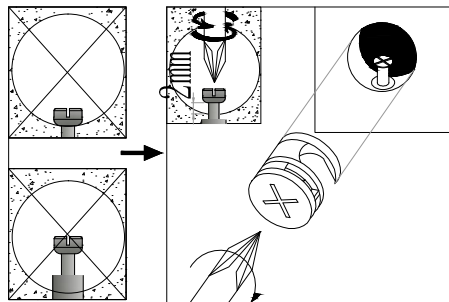

[C] x 18



[D] x 18

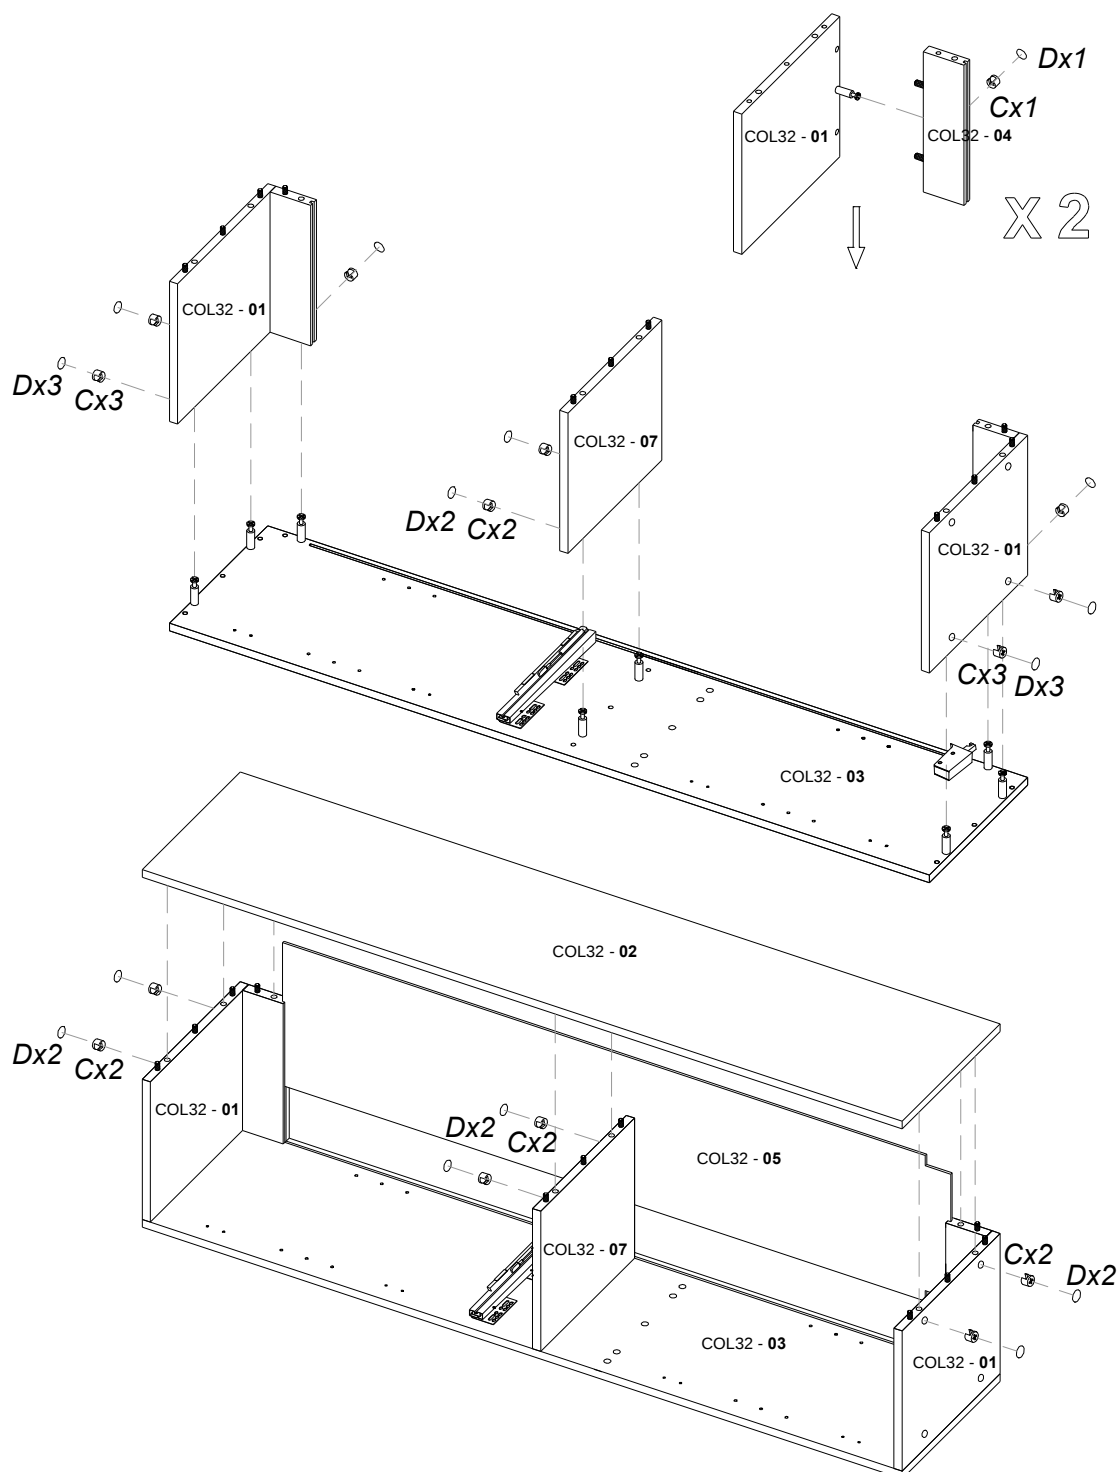

04



[B] x 1




[C] x 1




[D] x 1




M4x14mm
[E] x 4

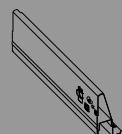


L=300mm
[N] x 1

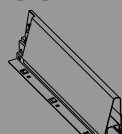



L=300mm
[O] x 1




[P] x 1



[Q] x 1

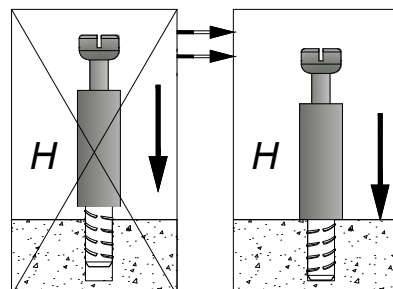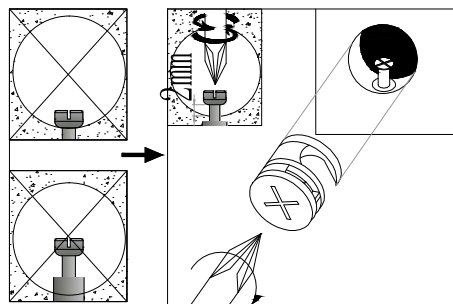


ATTENTION : Ne pas trop serrer les goujons

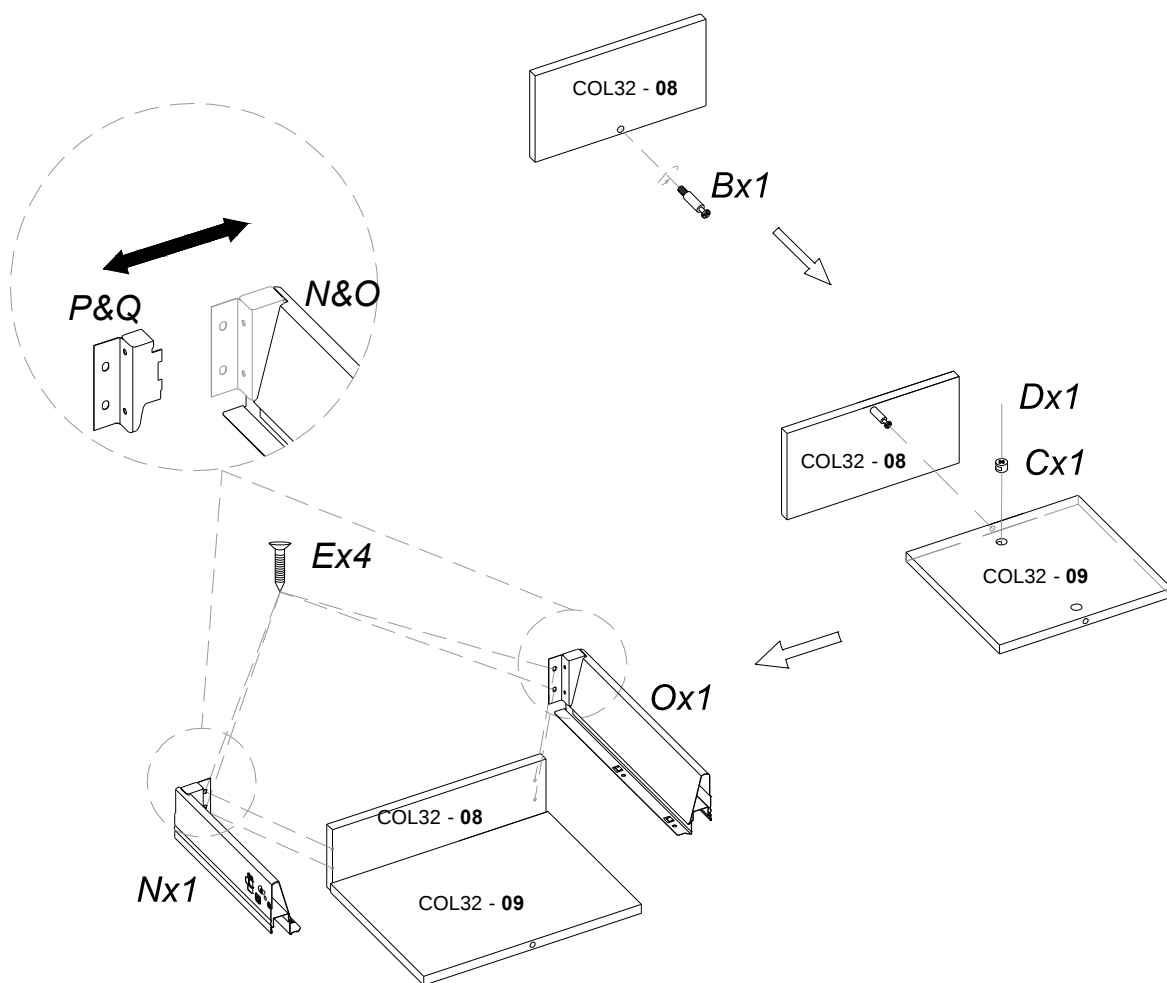





M4×14mm
[E] x 4





[T] x 2




[R] x 4

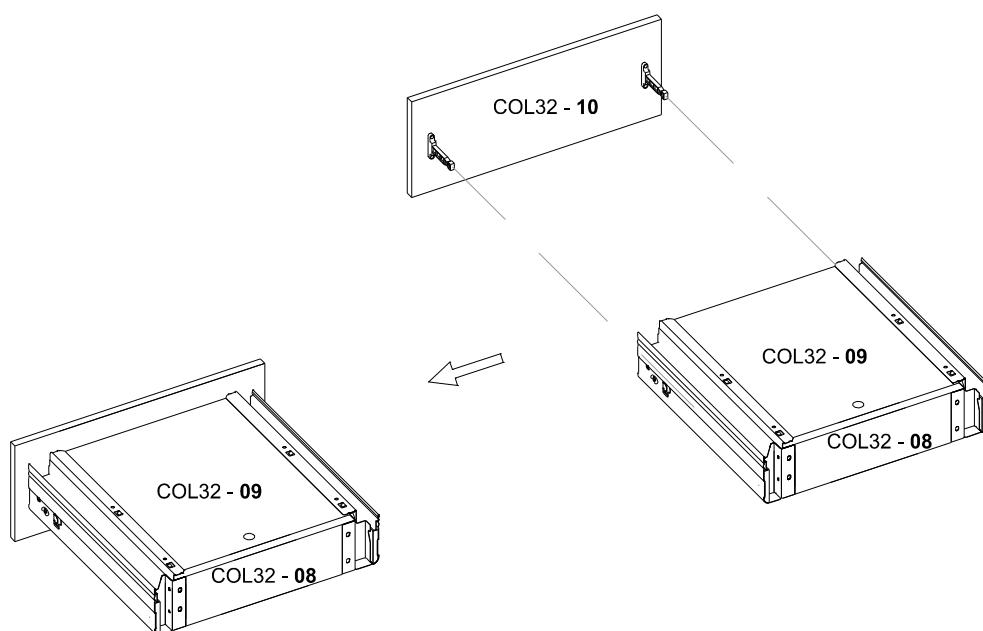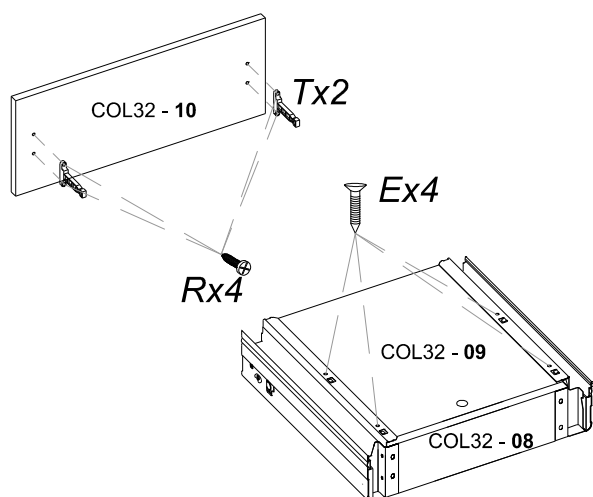


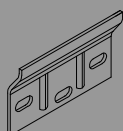

[H] x 2

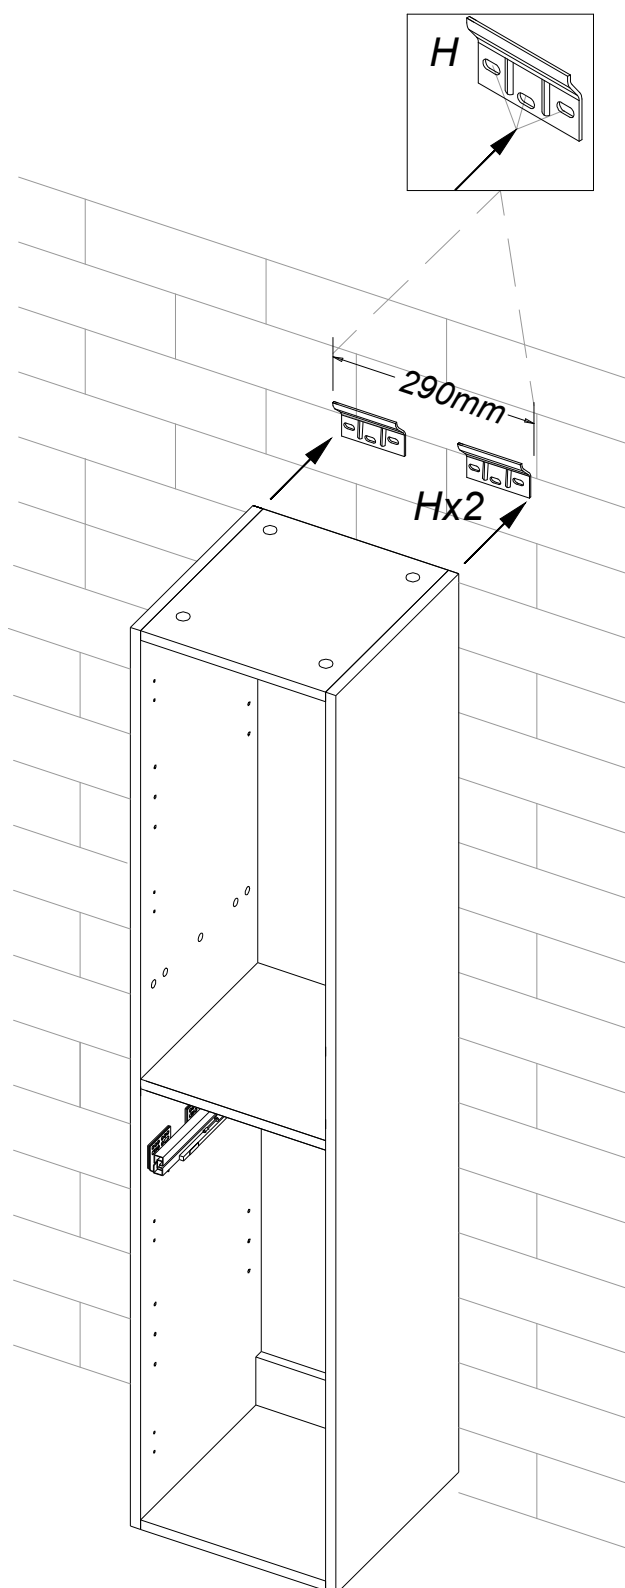

Reglage des supports muraux






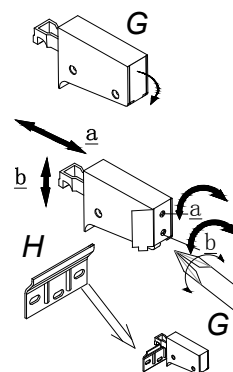


A fixer au mur
Quincaillerie de fixation murale non fournie.

Adapter la quincaillerie
à la nature du support




[S] x 2

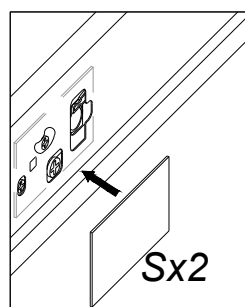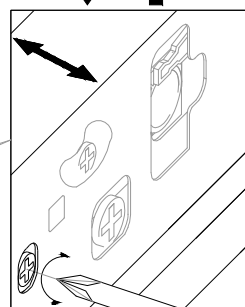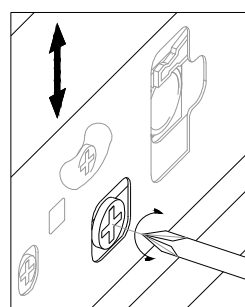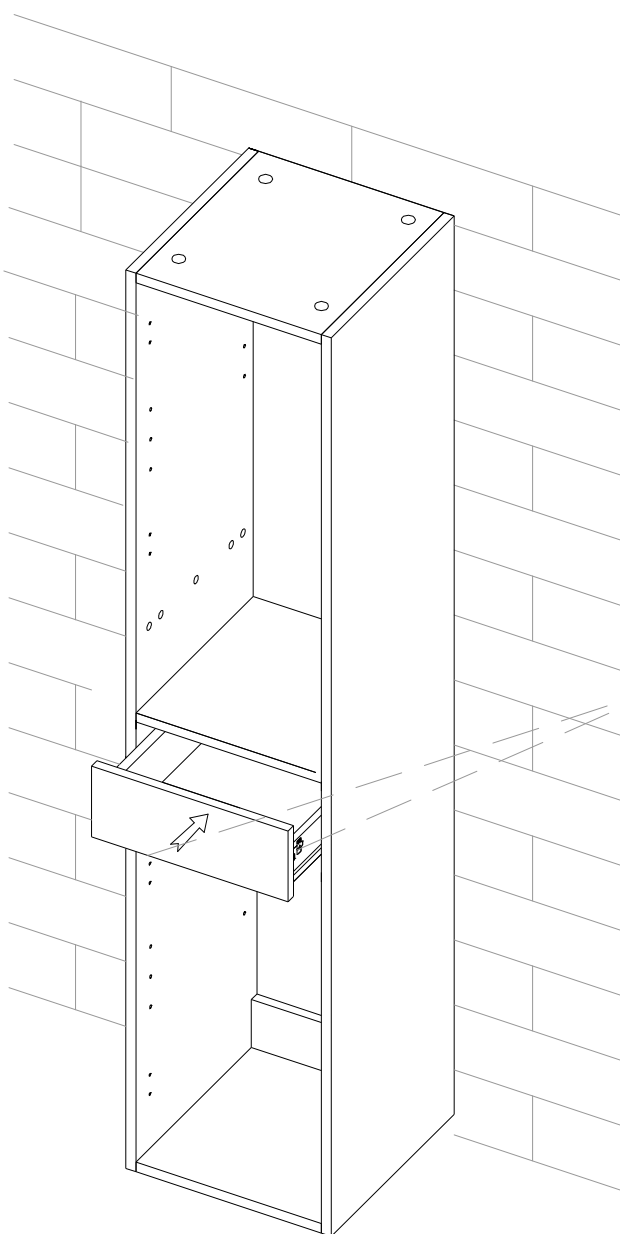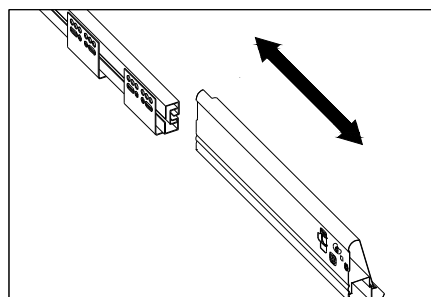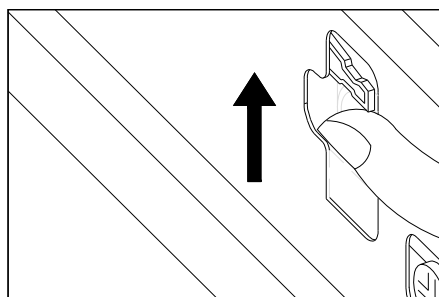






M4×14mm
[E] x 24



[I] x 4

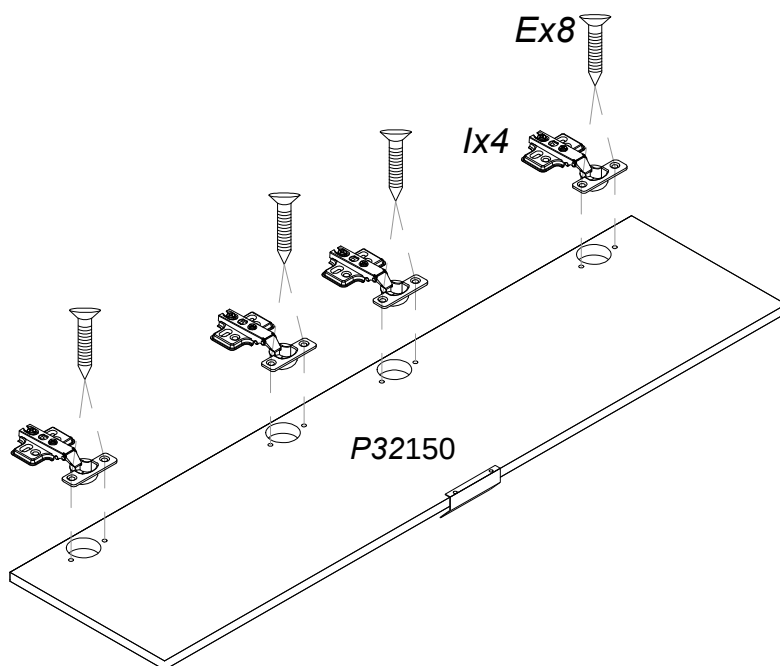

Réglage des charnières

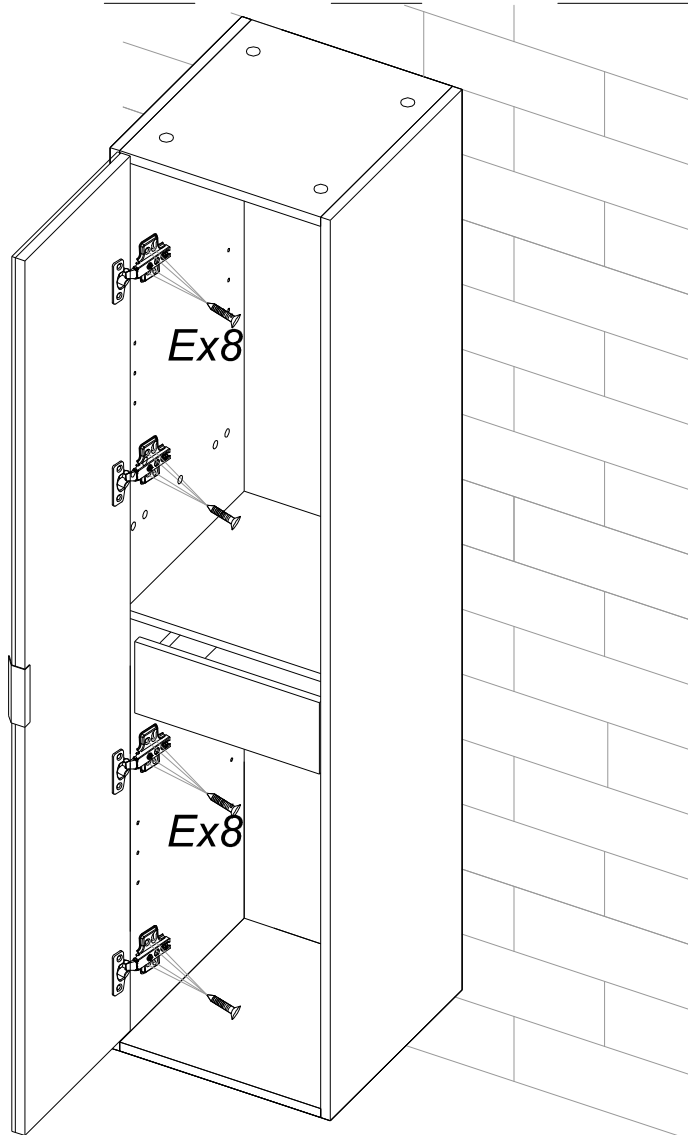
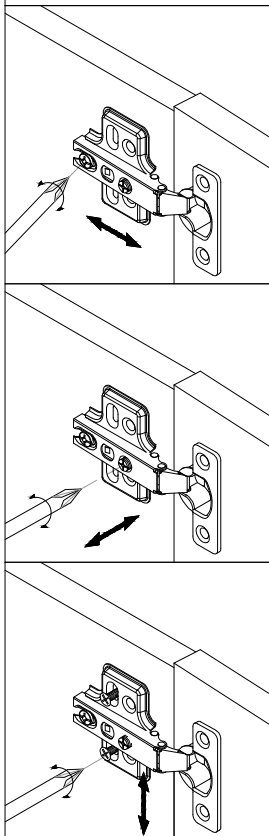





[J] x 8




M4x12mm
[K] x 8


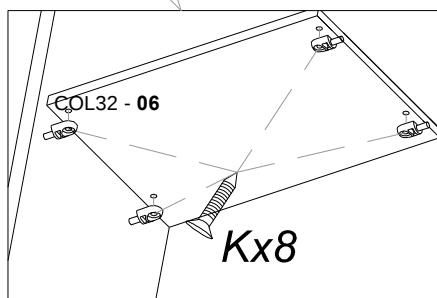
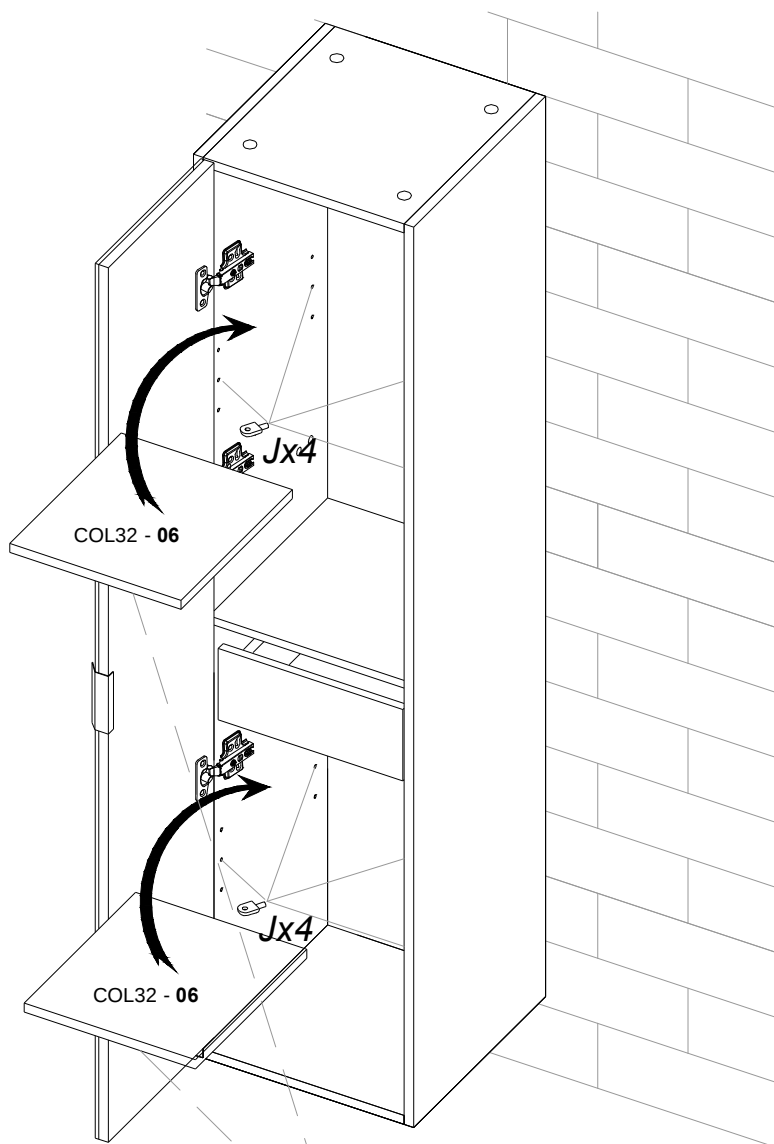


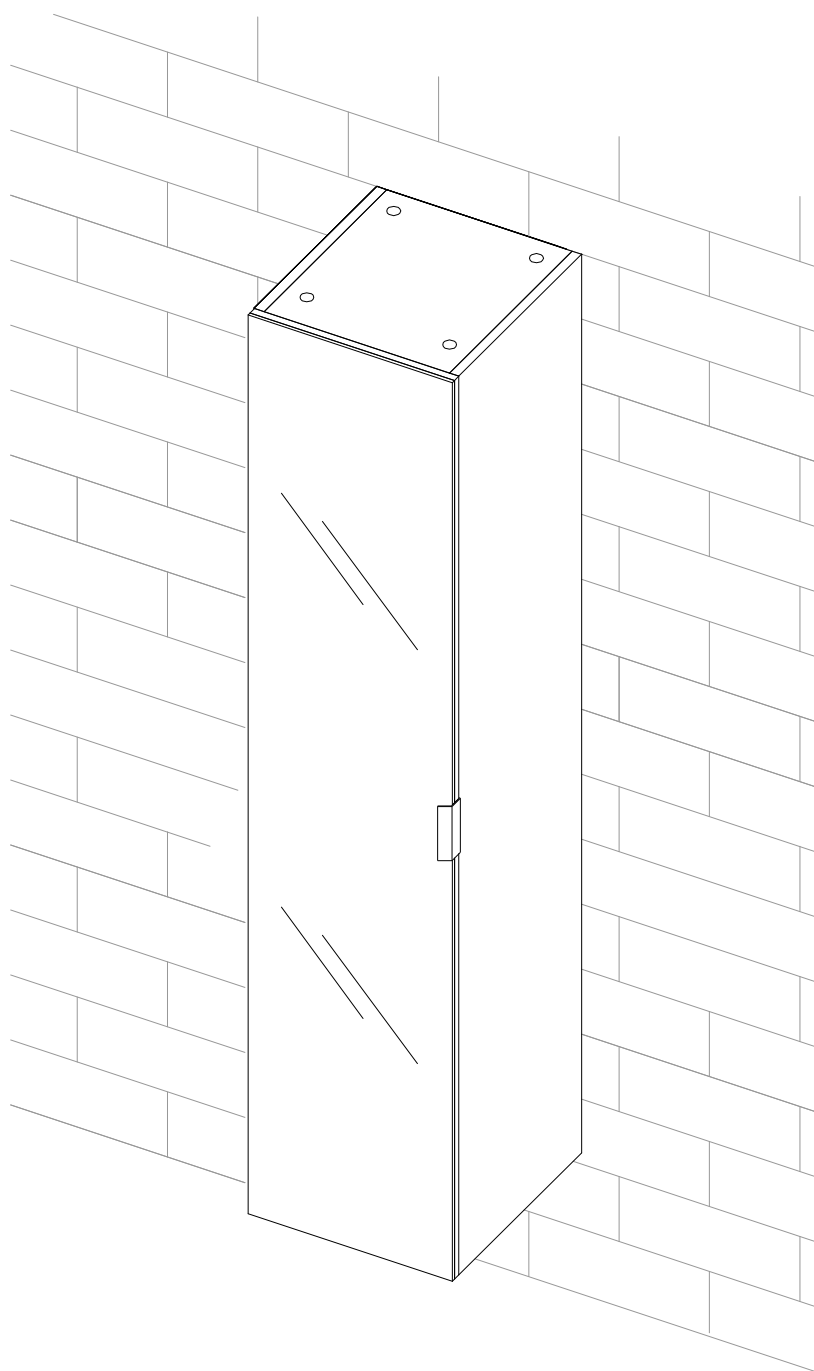




Composition C:

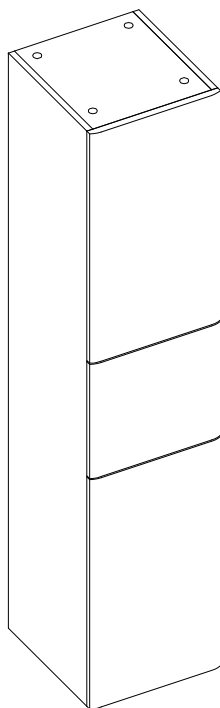

Pour assembler cette composition, les éléments ci-dessous sont nécessaires:










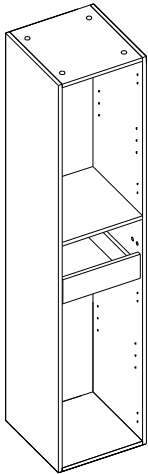
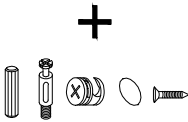

COL32	P3260	FT3230
 	  X 2	

Détails des éléments:

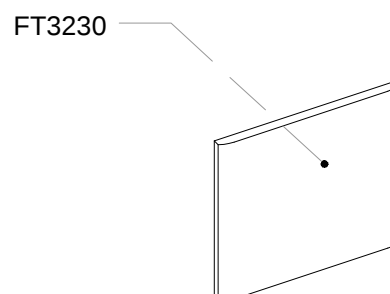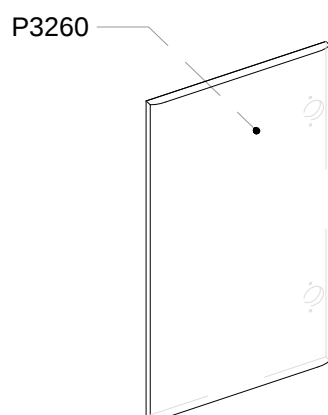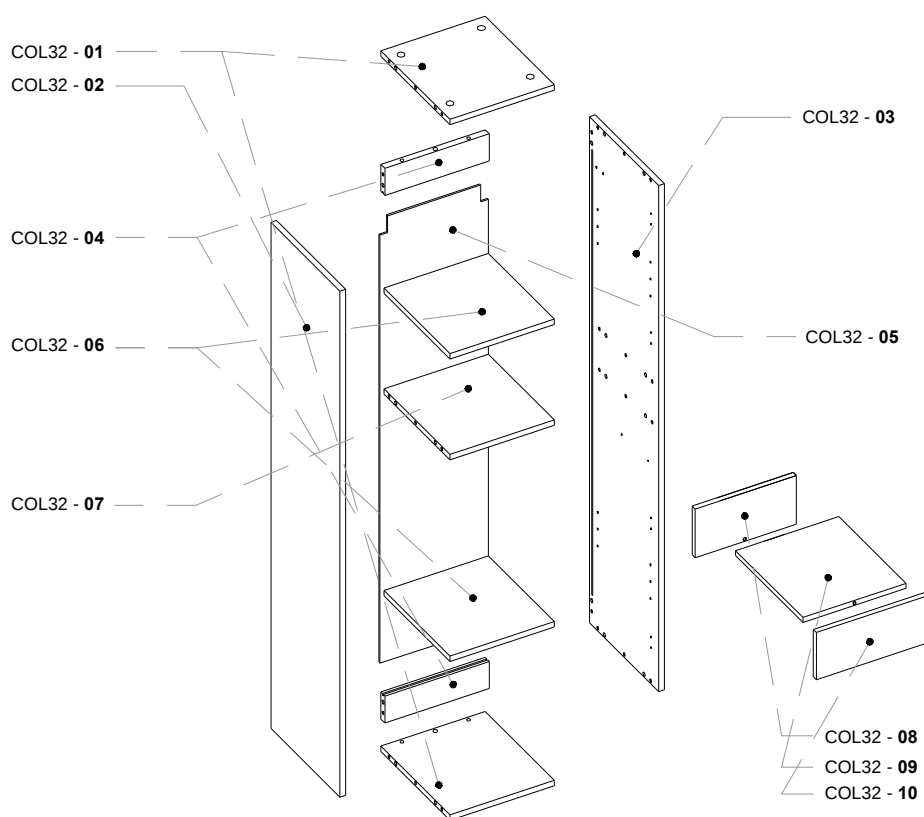




X 2

Quincailleries fournies avec la/les structure(s):

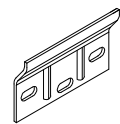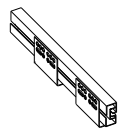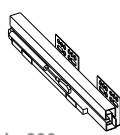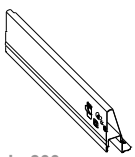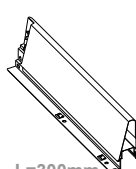

				 M4 x 14mm [E] x 36	 M4 x 25mm [F] x 8	 [G] x 2
 [H] x 2	 [I] x 4	 [J] x 8	 M4 x 12mm [K] x 8	 L=300mm [L] x 1	 L=300mm [M] x 1	 L=300mm [N] x 1
 L=300mm [O] x 1	 [P] x 1	 [Q] x 1	 [R] x 4	 [S] x 2	 [T] x 2	 [U] x 4
 M4x20mm [V] x 4	 M4x16mm [W] x 8					

Vous aurez besoin de :

45min

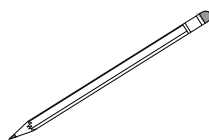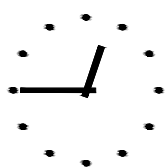

×2

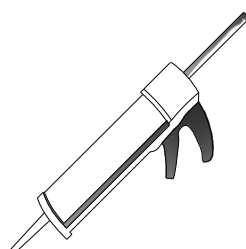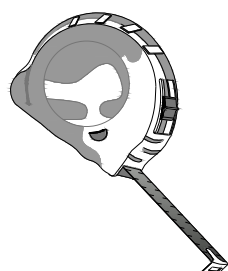

01




[A] x 26




[B] x 18






[D] x 10

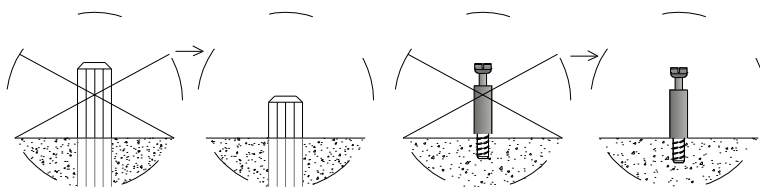

ATTENTION : ne pas trop serrer les goujons

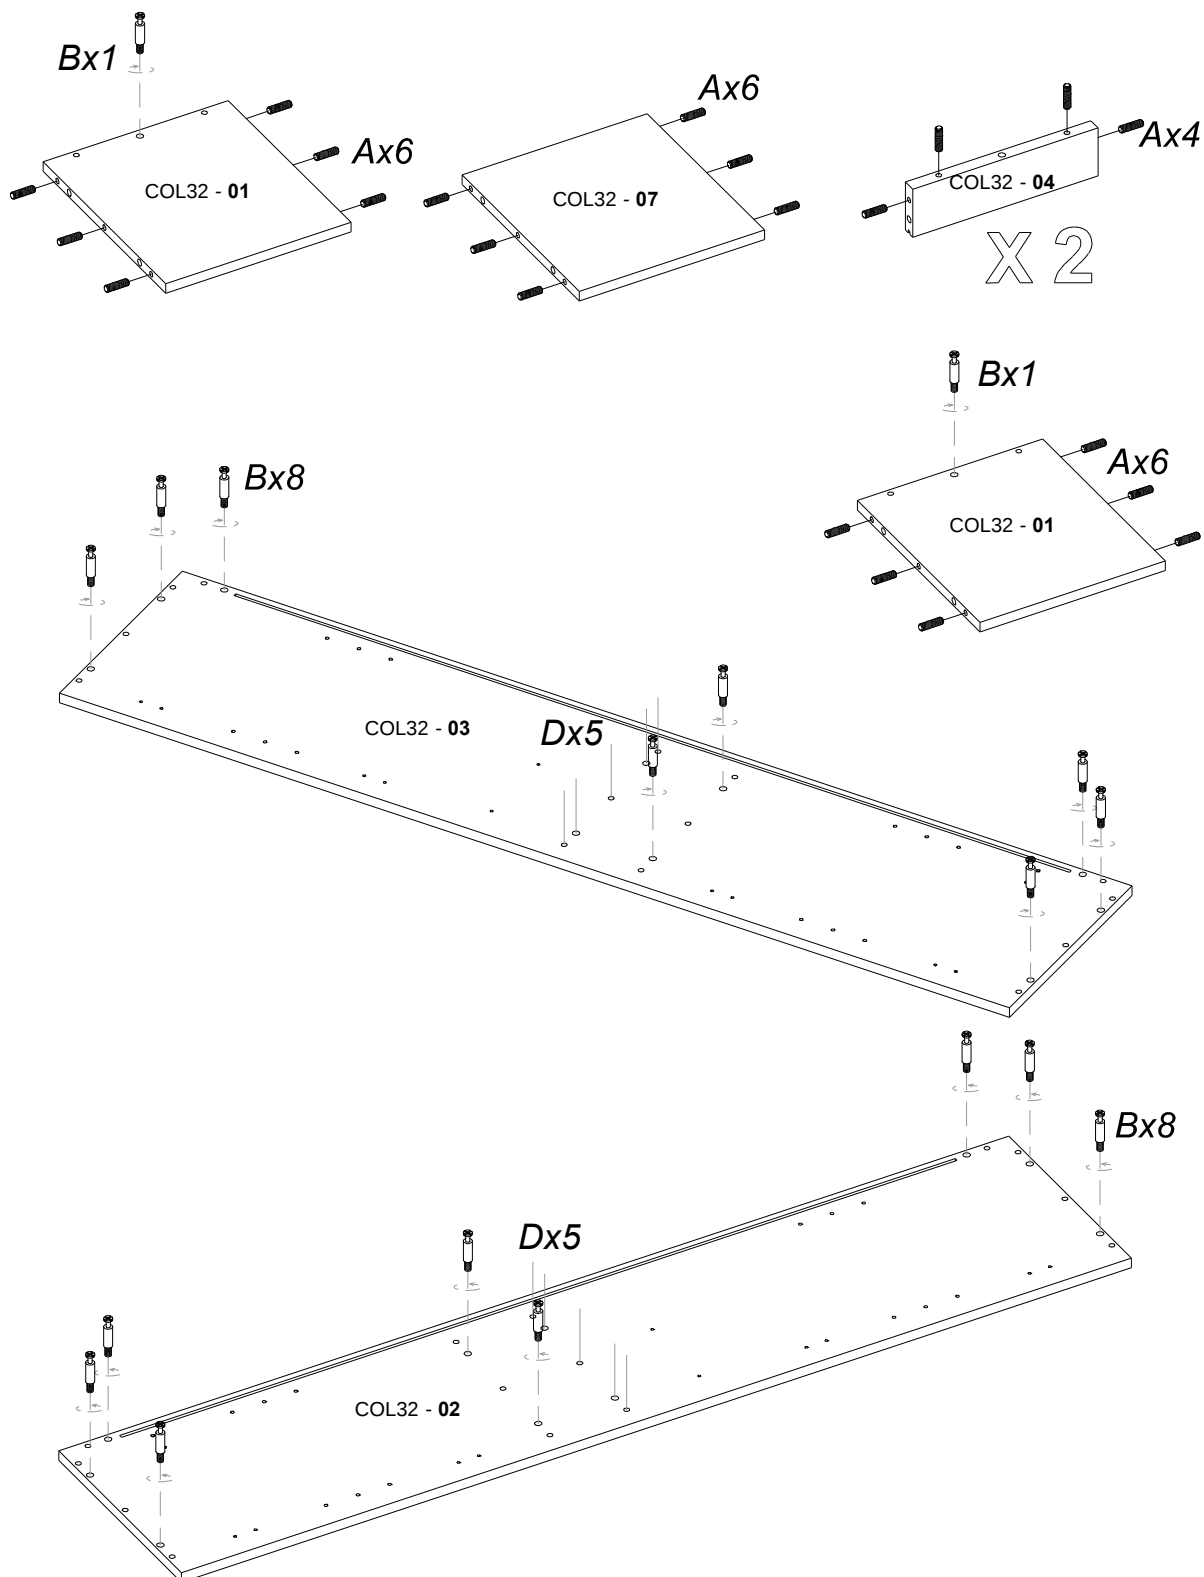


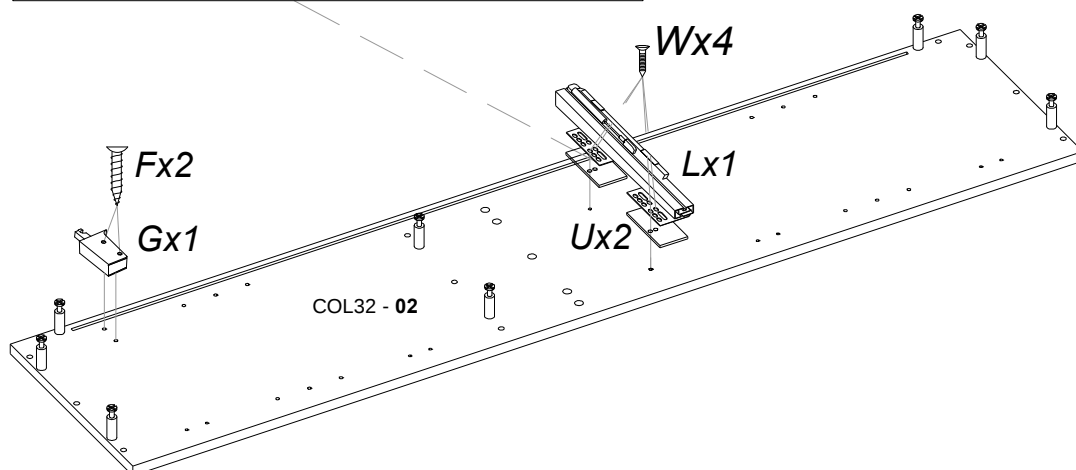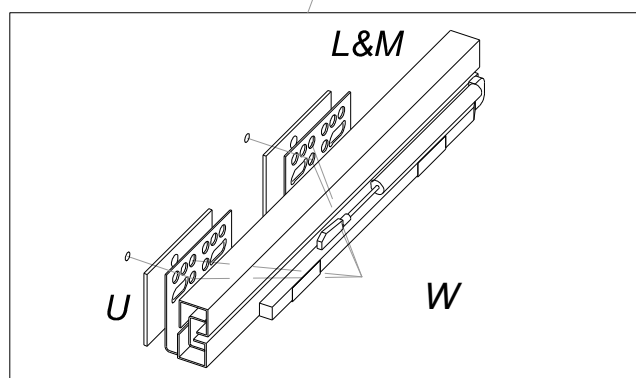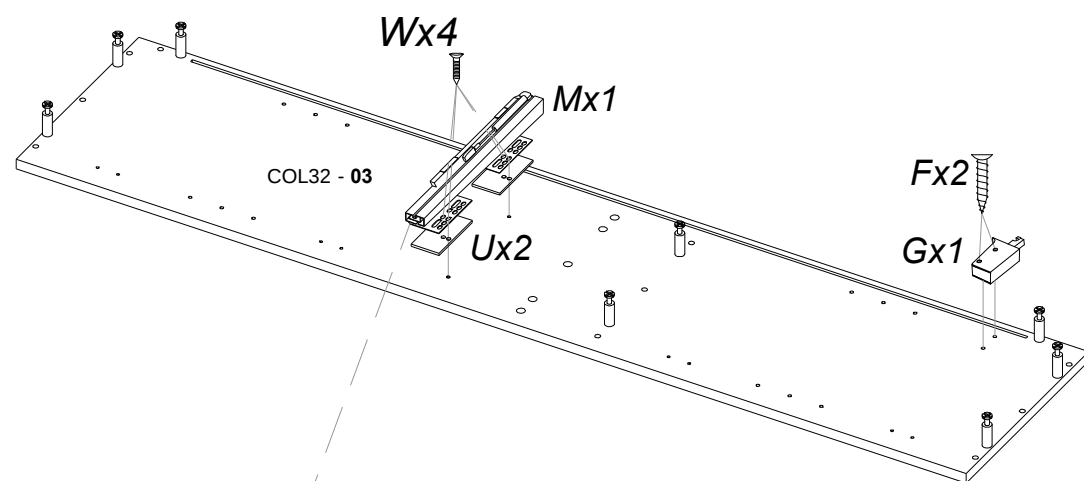


M4×16mm
[W] x 8




M4×25mm
[F] x 4




[G] x 2

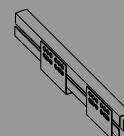

[L] x 1

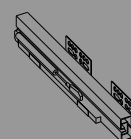

[M] x 1






[U] x 4





[C] x 18




[D] x 18

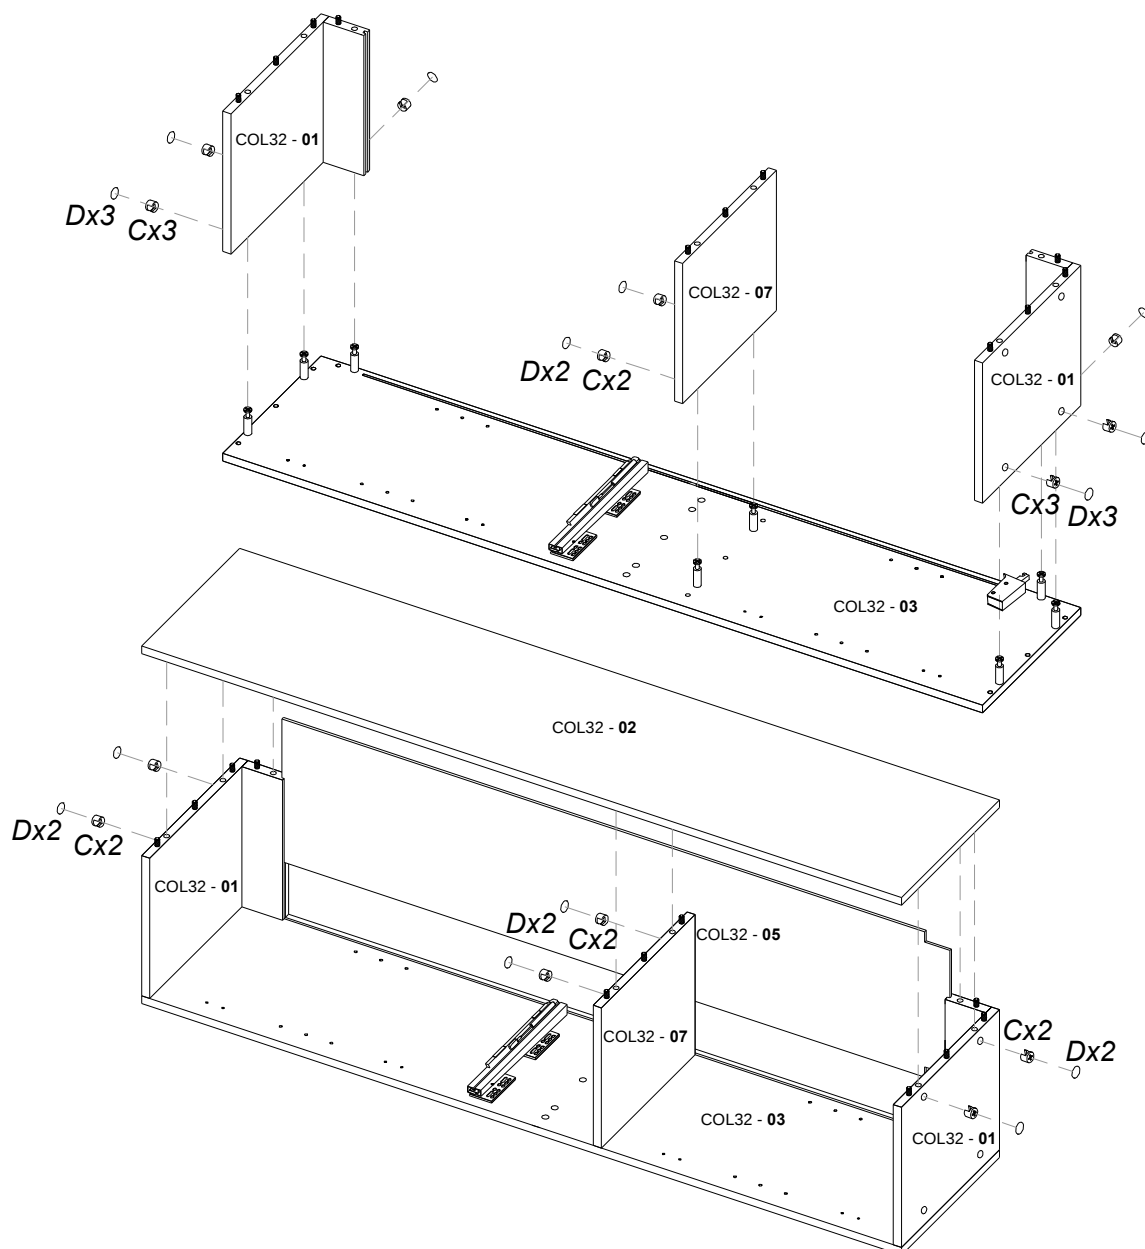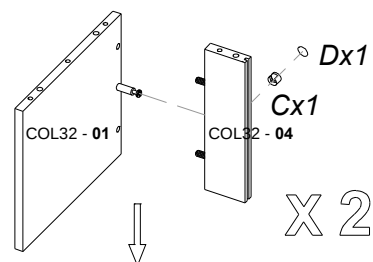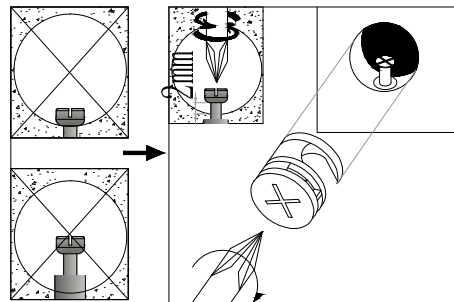

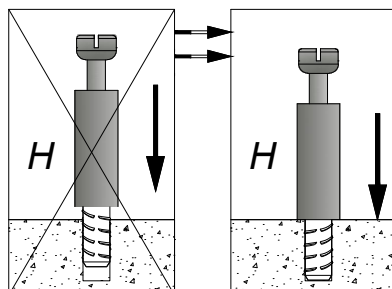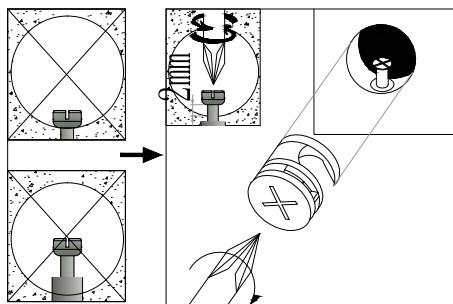

ATTENTION : Ne pas trop serrer les goujons

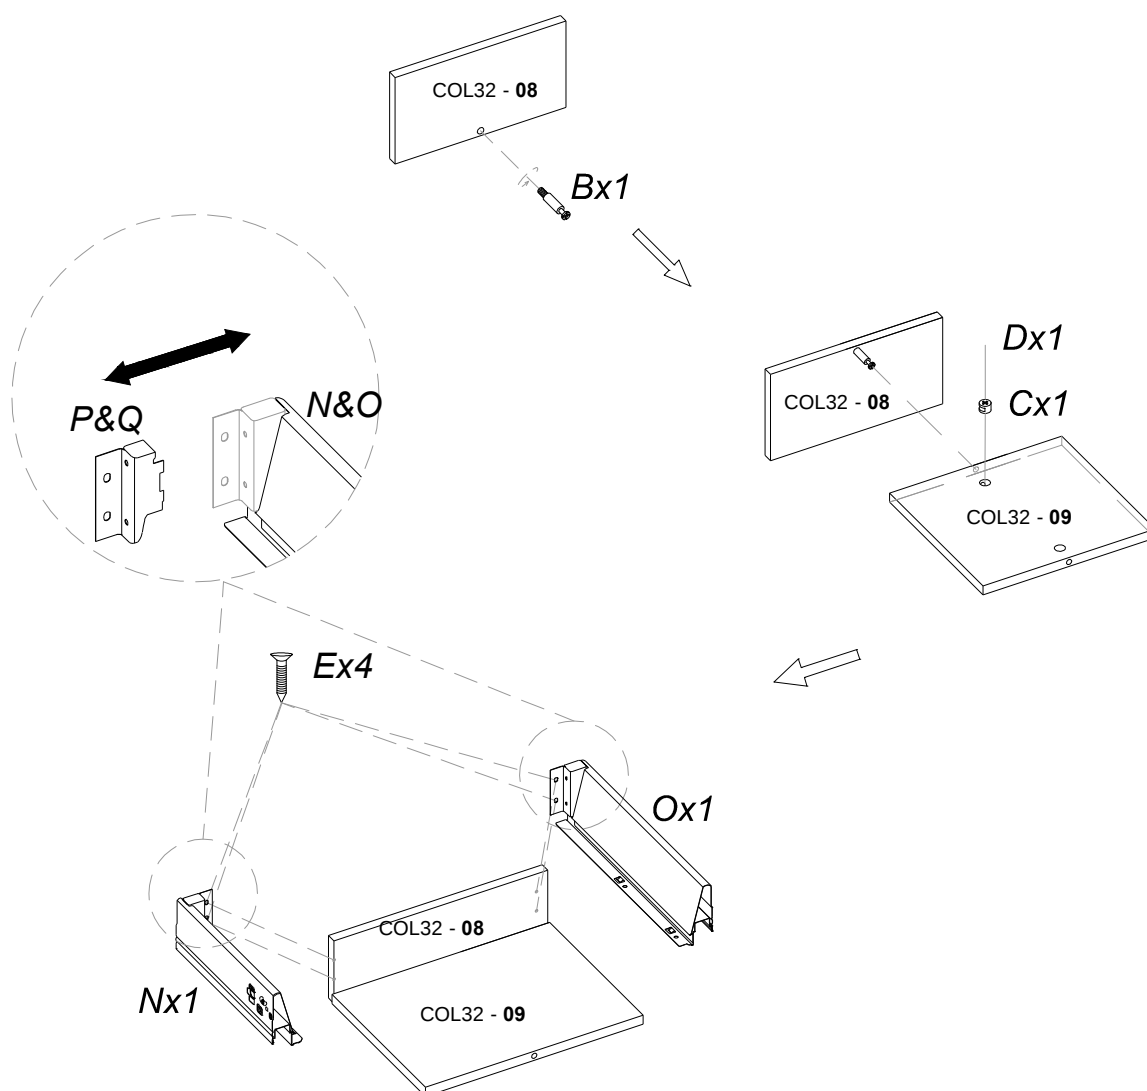

[B] x 1




[C] x 1




[D] x 1




M4x14mm
[E] x 4

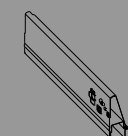

L=300mm
[N] x 1

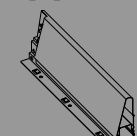

L=300mm
[O] x 1




[P] x 1



[Q] x 1



M4x14mm
[E] x 4





[T] x 2




[R] x 4




M4x25mm
[F] x 4

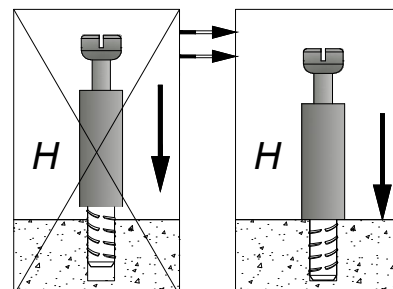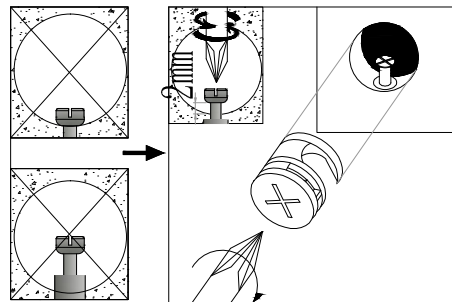


ATTENTION : Ne pas trop serrer les goujons

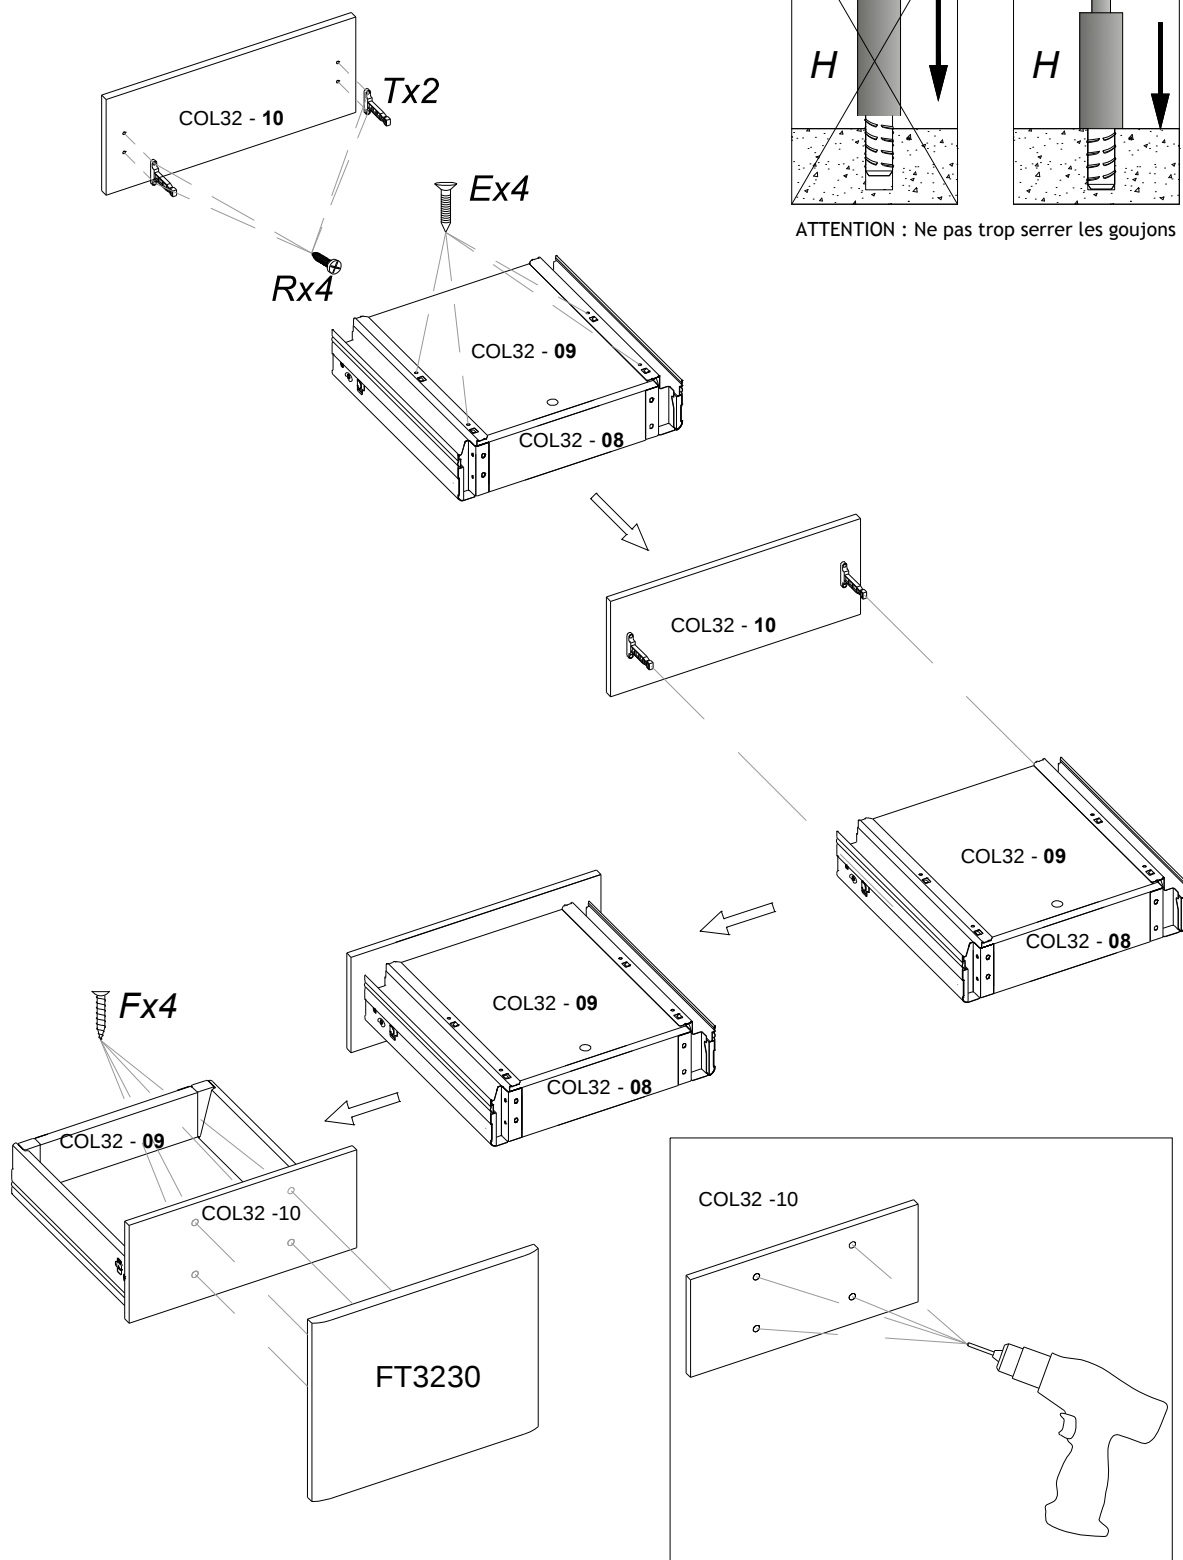


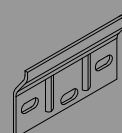

[H] x 2

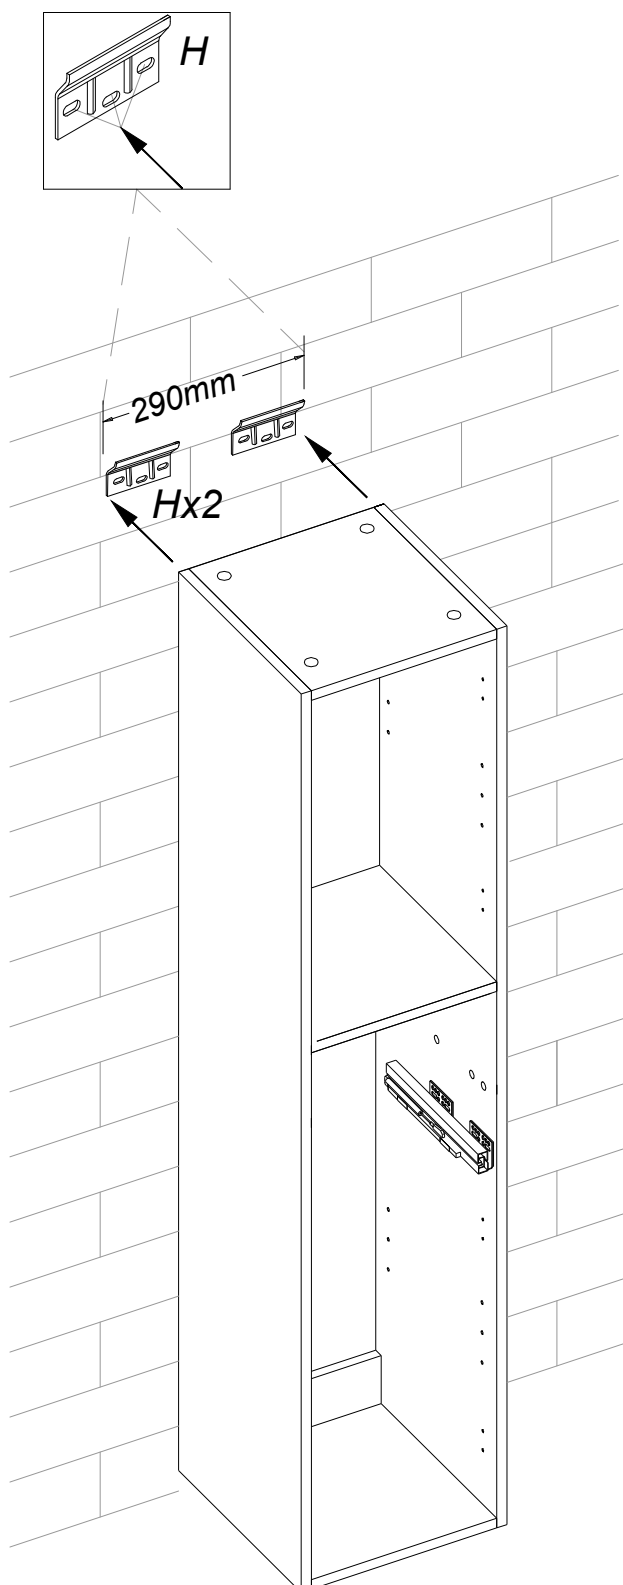


Reglage des supports muraux

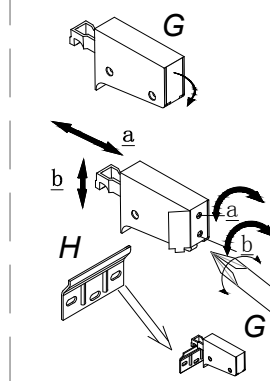






A fixer au mur
Quincaillerie de fixation
murale non fournie.

Adapter la quincaillerie
à la nature du support


07




[S] x 2

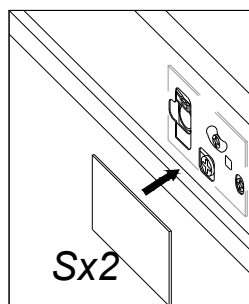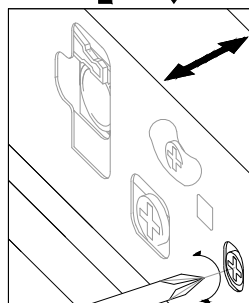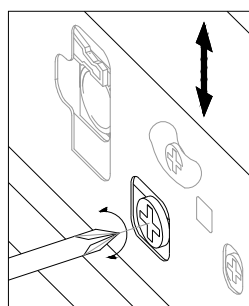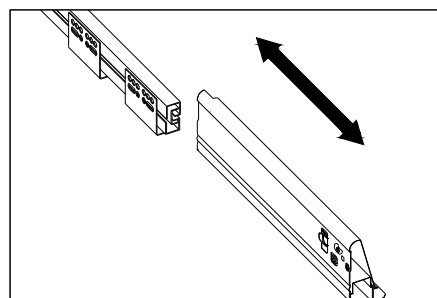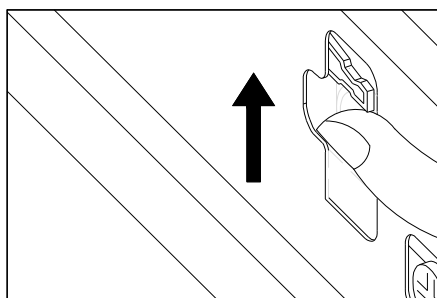


Sx2

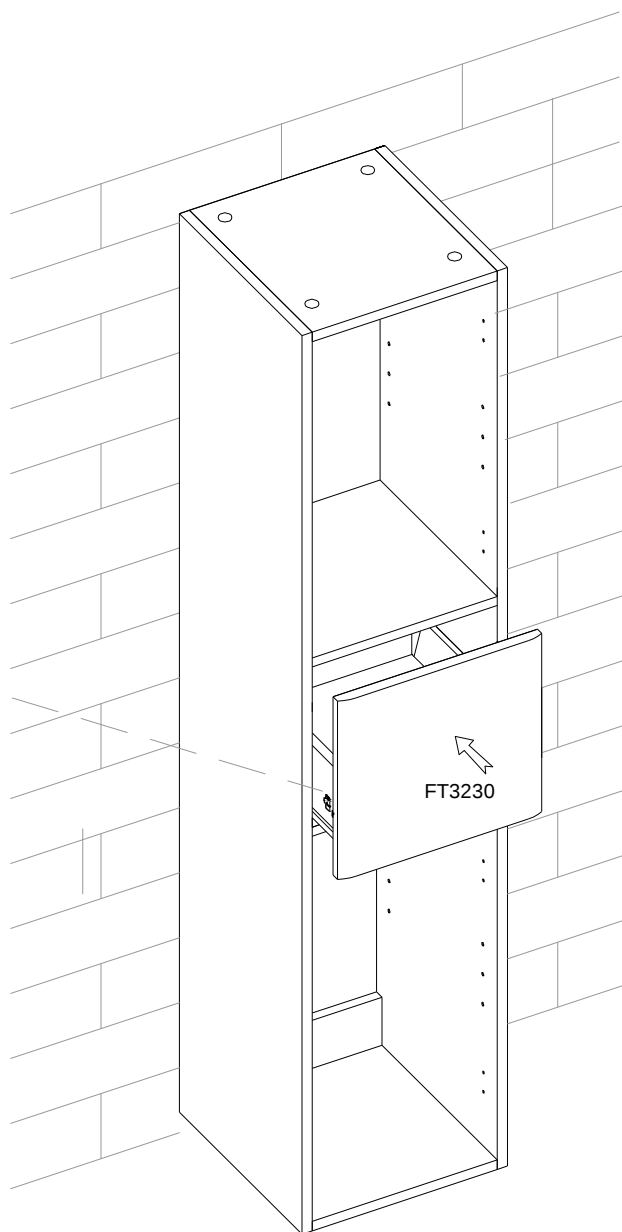


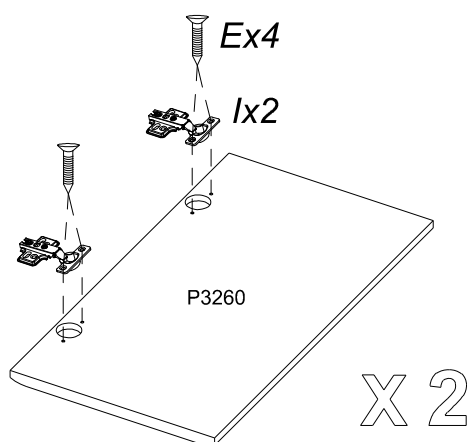

M4×14mm
[E] x 24



[I] x 4

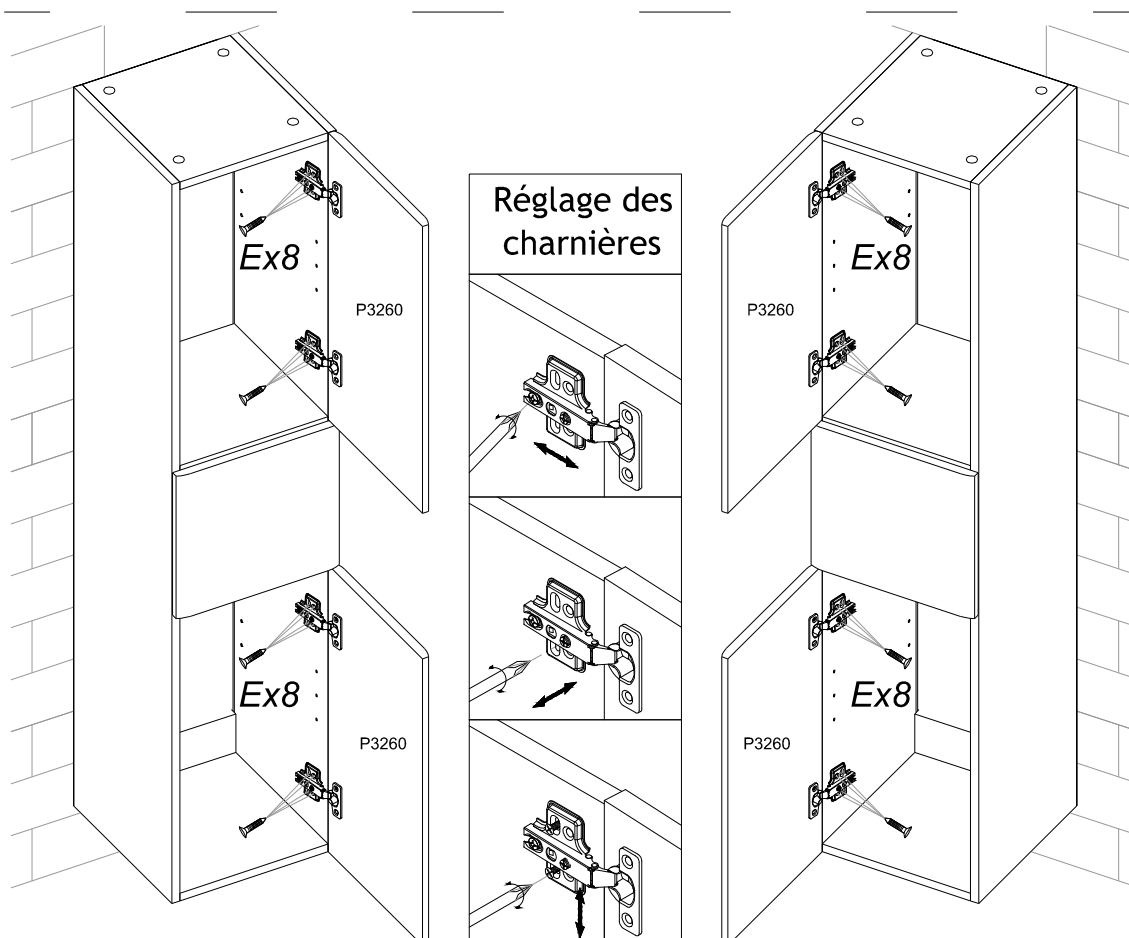

09






[J] x 8



M4×12mm

[K] x 8

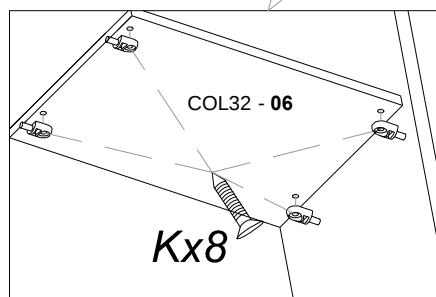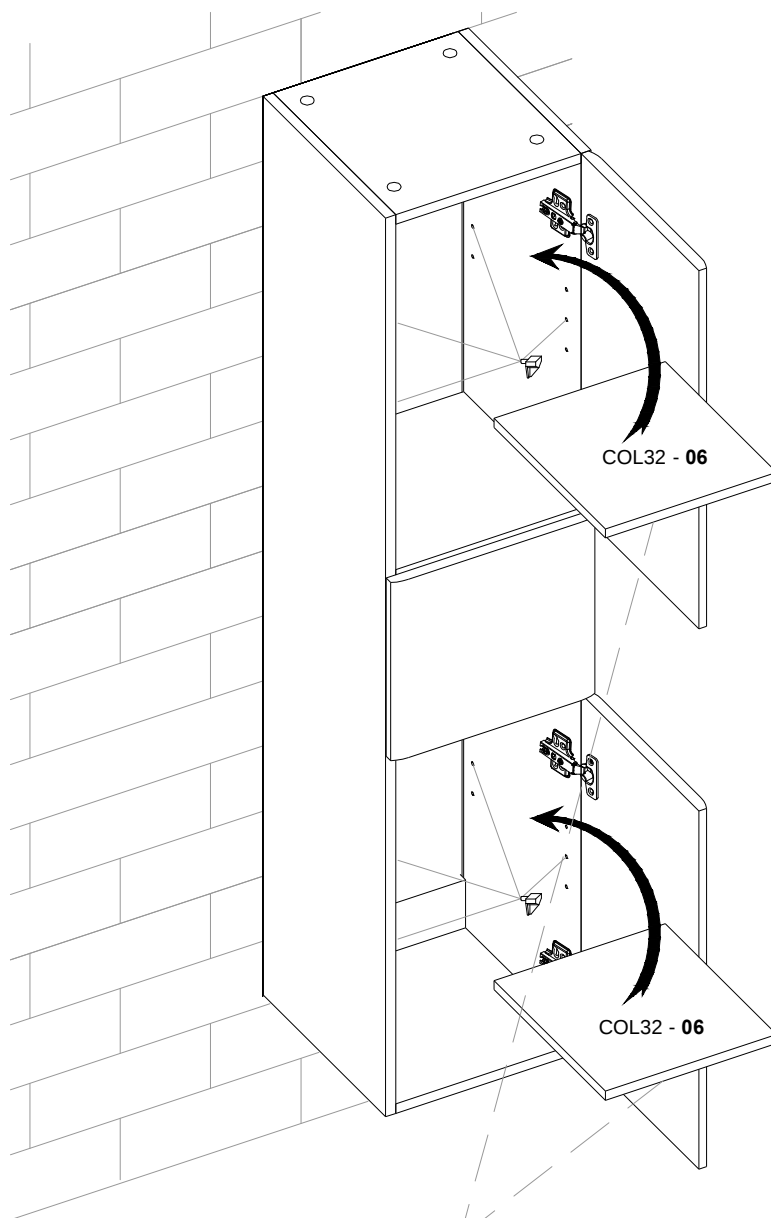

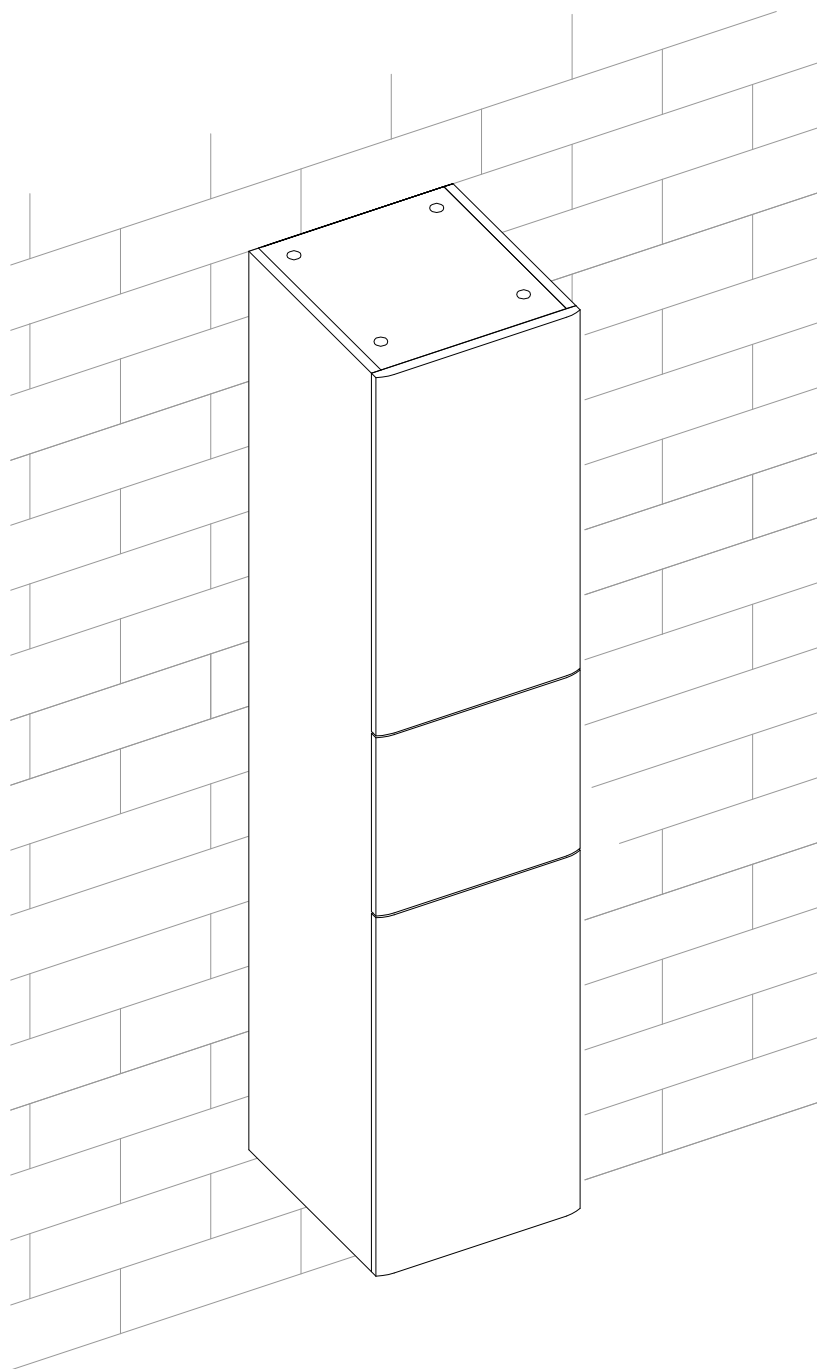

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- ①** Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer la surface du produit.
- ②** Ne pas laisser de l'eau stagnante sur le meuble miroir. Retirez l'eau immédiatement.
- ③** N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.

Contrôle périodique

Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

Garantie

Votre Meuble est garanti 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage.

Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre meuble.


Castorama France
BP101 - 59175 Templemars.
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104



PRIX APPEL LOCAL

Mise en place des poignées

Tracer un ligne indiquant le milieu de la façade:

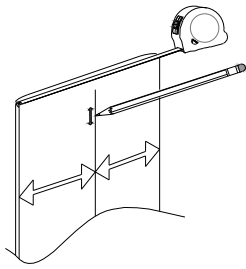

Indiquer la hauteur souhaitée des poignées:

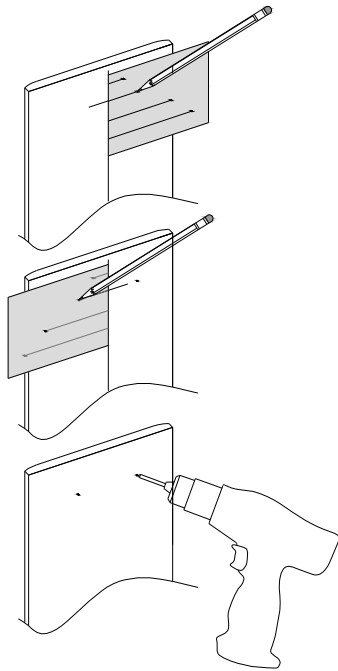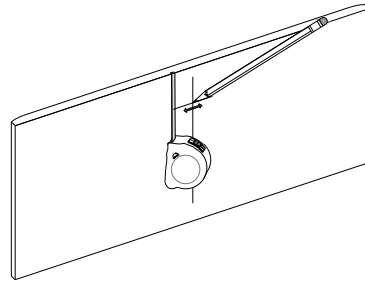

- Mesurer la distance entre les emplacement des vis de la poignée : 32mm, 64mm, 192mm ou 320mm.
- Découper le gabarit papier ci-dessous, le placer au dos de la façade bien aligné :
 - Horizontalement : avec la ligne précédemment tracée sur la façade
 - Verticalement : avec la ligne indiquée sur le gabarit correspondant à votre poignée
- Tracer l'emplacement de perçage sur la façade
- Retourner le gabarit et tracer le deuxième emplacement de perçage
- Percer les façades au emplacement marqués avec une perceuse équipée d'une mèche de diamètre 4mm
- Placer les poignées et assembler avec les visses fournies

Pour entraxe 32mm

Pour entraxe 64mm

Pour entraxe 192mm

Pour entraxe 320mm