


# COOKE<sup>™</sup> &LEWIS

## Dive Easy

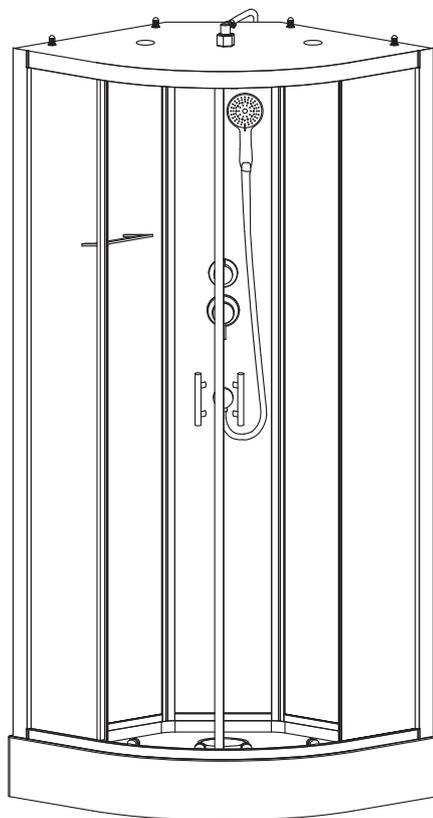


Dive Easy - Version: 01


648786 / 648787 / 648788 / 648789 / 648790 / 648791 / 648792 / 648793/648794 / 648795 / 648796 / 648797 / 648798 / 648799 / 648800 / 648801/648802 / 648803 / 648804 / 648846

FR


Cabine de douche Dive Easy - Réf : 5052931270279 / 5052931270255 / 5052931270224 / 5052931270231/5052931270248 / 5052931288274 / 5052931288243 / 5052931288250/5052931288267 / 5052931270262 / 5052931270330 / 5052931270316/5052931270286 / 5052931270293 / 5052931270309 / 5052931288311/5052931288281 / 5052931288298 / 5052931288304 / 5052931270323

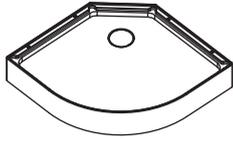

[01] x 1

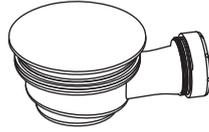

[02] x 1

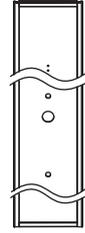


[03] x 1



[04] x 1




[05] x 1

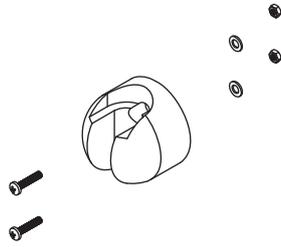

[06] x 1



[07] x 2

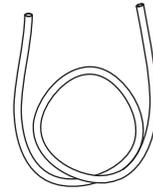

[08A] x 1




[08B] x 1




[09] x 4



[10] x 1

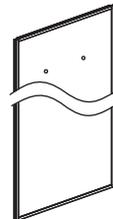

[11] x 1

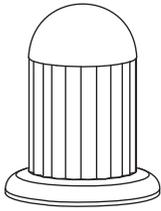


[12] x 9




[14] x 1




[15] x 1

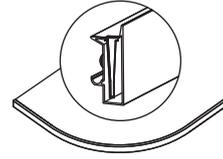


[16] x 1

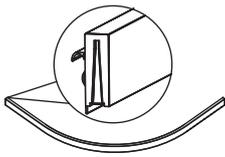

[17] x 1

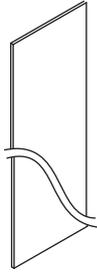


[18] x 2

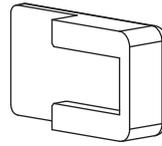


[19] x 4




[20] x 2

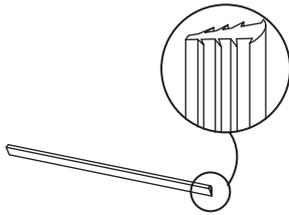


[21] x 2

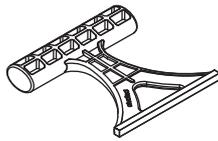


[22] x 1

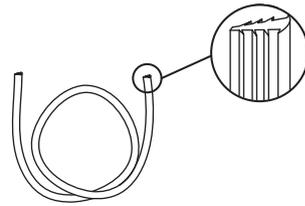


[23] x 2

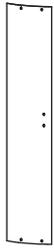


[24] x 2

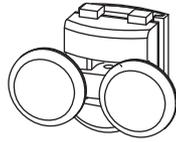


[25] x 4

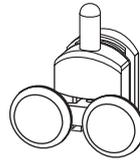


[26] x 4

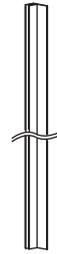

[27] x 2

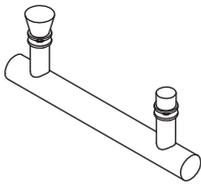


[28] x 2

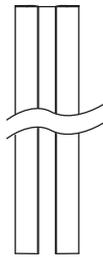

[29] x 1




[30] x 1

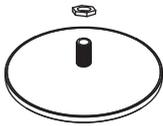

[31] x 1



[32] x 1

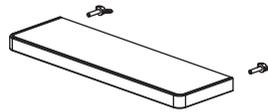

[33] x 1





[34] x 1

1:1



[13] x 9  
(M5x18mm)

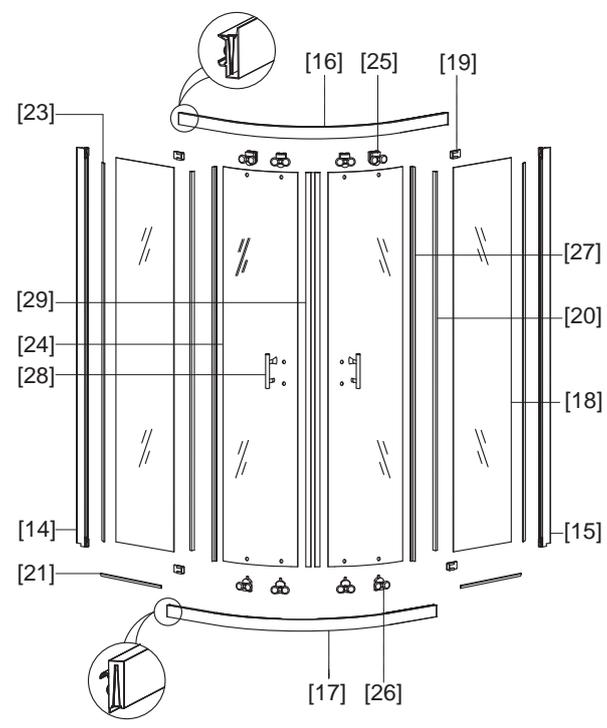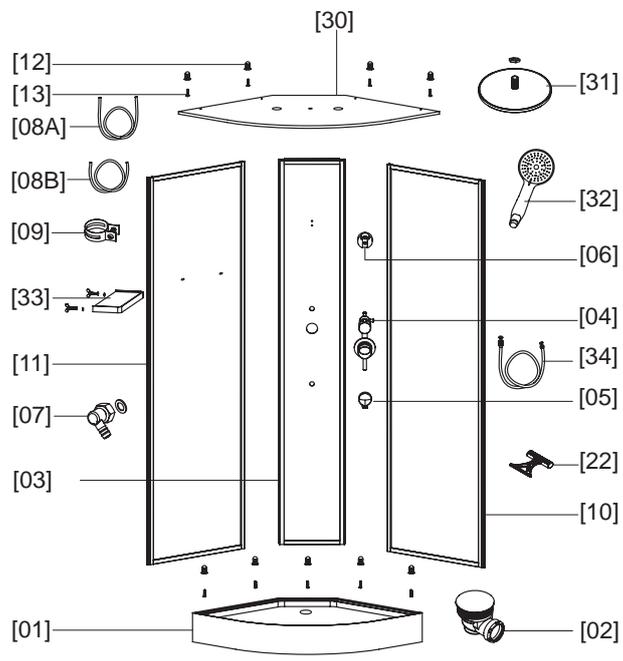

Cette paroi de douche est réversible. Vous devrez adapter les instructions données dans ce manuel, en fonction de votre choix.

# C'est parti...



## **Pour bien commencer...**

**07**

**Avant de commencer**

**07**



## **Et dans le détail...**

**09**

**Sécurité**

**09**

**Entretien et maintenance**

**11**

**Informations techniques et légales**

**12**




**Installation**

**14**

## Points à vérifier avant de commencer


- Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces répertoriées.
- Une fois prêt, assurez-vous d'avoir les outils adéquats à portée de main, suffisamment d'espace et une surface propre et sèche pour l'assemblage.
- Assurez-vous que la surface de montage est sûre, propre et sèche avant d'installer la baignoire.  
Assurez-vous que la baignoire correspond au niveau du sol et des murs verticaux.
- Attention** : Les chevilles fournies avec ce produit sont adaptées uniquement aux murs solides.
- Les autres types de murs peuvent exiger des fixations ou des chevilles spécifiques qui ne sont pas fournies. Assurez-vous toujours que les chevilles et les accessoires sont adaptés au type de mur. Si vous avez des doutes, prenez conseil auprès d'un professionnel.
- Bien que ces instructions soient complètes, il est recommandé de faire appel à un installateur spécialisé pour effectuer l'installation.
- Lorsque vous travaillez à proximité du receveur ou de la cabine, assurez-vous que le drain est couvert afin d'éviter que de petites pièces ne tombent dedans.
- Afin d'éviter que des débris des tuyaux et de l'arrivée d'eau principale ne pénètrent dans le mitigeur, rincez les deux tuyaux d'alimentation avant de connecter le mitigeur.
- FERMEZ L'ARRIVÉE D'EAU.
- Il est également recommandé de fermer les dispositifs de chauffage d'eau.
- Isolez l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.
- Cette cabine de douche nécessite des accessoires de raccordement pour l'eau chaude et froide de la cabine de douche, des conduites d'eau (non fournies) ayant un pas de G 1/2.
- Pression de fonctionnement :  
Minimum 3 bar (0,3 MPa) – maximum 5 bar (0,5 MPa)
- Afin de garantir une productivité optimale du mitigeur, la pression de fonctionnement dans les lignes d'eau chaude et froide doit être aussi constante que possible.

## Votre produit

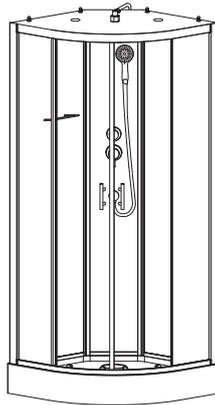

Pour installer votre produit, rendez-vous sur la séquence de montage située à la fin du guide

## Vous aurez besoin de

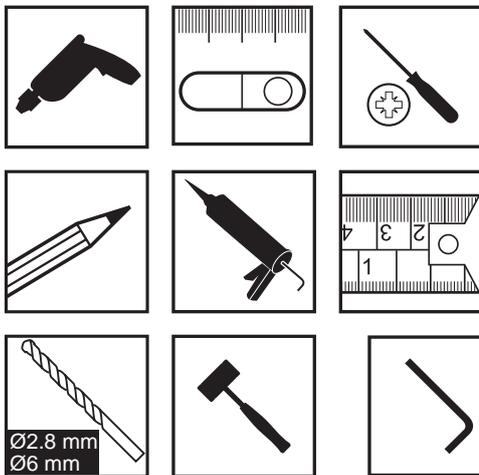

1 aide ponctuelle (pour certaines tâches)






**Assurez-vous d'avoir pris note de toutes les instructions ci-après :**

- Des précautions doivent être prises lors des forages dans le mur pour éviter les tuyaux et les fils cachés.
- ATTENTION** : Matériau fragile - manipulez le produit avec précaution. Une manipulation, un transport ou une installation sans précaution peuvent entraîner des blessures, endommager ou casser le produit.
- ATTENTION** : Assurez-vous toujours que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- ATTENTION** : Manipulez la vitre avec précaution. Tout endommagement des bords ou rayure sur la surface susceptible de se produire en cours de montage ou d'utilisation normale peut provoquer la cassure soudaine de la vitre. Une vitre durcie thermiquement se brisera en petits morceaux aux bords tranchants.
- Ne frappez pas la vitre avec des objets durs ou pointus.
- Ne tentez pas de découper la vitre.
- Après l'installation, ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des raccordements.
- Soyez prudent – Il y a un risque de brûlures ! Assurez-vous que les utilisateurs sont informés de la température maximum, surtout lorsque le dispositif de sécurité a été réglé.



Assurez-vous d'avoir pris note de toutes les instructions ci-après :

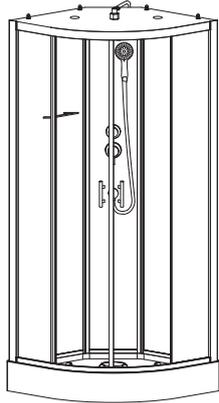

- Utilisation domestique uniquement.
- Pour perforer du carrelage en céramique, utilisez des mèches spéciales.
- Dans la mesure du possible, forez dans les joints de ciment entre les carrelages.
- ATTENTION** : NE serrez PAS les fixations excessivement. Cela pourrait endommager le produit.
- X règles d'or pour l'utilisation



**AVERTISSEMENT** : Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et des dommages matériels, voire endommager le produit.

## Les 4 règles d'or pour l'entretien et la maintenance

---

- ① Ne tentez pas de découper la vitre.
- ② Ne frappez pas la vitre avec des objets durs ou pointus.
- ③ Vérifiez régulièrement les pièces mobiles afin de vous assurer qu'elles sont solidement fixées et correctement réglées. Fixez solidement et ajustez, si nécessaire. Vérifiez tous les raccords scellés et assurez-vous que le joint n'est pas endommagé. Sceller à nouveau si nécessaire.
- ④ Afin d'éviter la formation de moisissure, ouvrez la porte de la cabine de douche après utilisation.

## Nettoyage

---

- > **REMARQUE** : Nettoyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau savonneuse. Essuyez à l'aide d'un chiffon propre. Si nécessaire, utilisez un produit pour vitres. N'utilisez pas de grattoirs, abrasifs et nettoyeurs chimiques car ils peuvent endommager la vitre et la décoration.
- > Dans les zones dont l'eau est dure, un dépôt de calcaire peut se former sur la vitre. Il se durcit avec le temps et son apparence devient déplaisante. Pour éviter cela, nettoyez régulièrement votre produit.

## Informations techniques et légales

	<p>Merci de consulter le site <a href="http://www.castorama.fr">www.castorama.fr</a> pour accéder à la déclaration de performance du produit N°DOP : CASTO-648795-KIN-13</p>
<p>Importé Par CASTORAMA France F-59175 Templemars 13 Déclaration de performance CASTO-648795-KIN-13 Cabine de douche Dive Easy 80 x 80 - Code 648795</p>	
<p>EN14428 :2004 + A1 :2008 Utilisation prévue : hygiène personnelle</p> <p>Produit type : Cabine de douche DIVE EASY 80 X 80 1152012-80G</p> <p>Aptitude au nettoyage : conforme Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement : conforme Durabilité : conforme</p>	

	<p>Merci de consulter le site <a href="http://www.castorama.fr">www.castorama.fr</a> pour accéder à la déclaration de performance du produit N°DOP : CASTO-648786-KIN-13</p>
<p>Importé Par CASTORAMA France F-59175 Templemars 13 Déclaration de performance CASTO-648786-KIN-13 Cabine de douche Dive Easy 80 x 80 - Code 648786</p>	
<p>EN14527 :2006 + A1 :2010: CL1 + CL2 Utilisation prévue : hygiène personnelle</p> <p>Receveur de douche, fabriqué en ABS/acrylique Dimensions : 800 x 800 x 150 mm</p> <p>Aptitude au nettoyage : satisfaisant Durabilité : satisfaisant</p>	

## Informations techniques et légales





	<p>Merci de consulter le site <a href="http://www.castorama.fr">www.castorama.fr</a> pour accéder à la déclaration de performance du produit N°DOP : CASTO-648804-KIN-13</p>
<p>Importé Par CASTORAMA France F-59175 Templemars 13 Déclaration de performance CASTO-648804-KIN-13 Cabine de douche Dive Easy 90 x 90 - Code 648804</p>	
<p>EN14428 :2004 + A1 :2008 Utilisation prévue : hygiène personnelle Produit type : Cabine de douche DIVE EASY 90 X 90 1152012-90G Aptitude au nettoyage : conforme Résistance à l'impact / Comportement à l'éclatement : conforme Durabilité : conforme</p>	
	<p>Merci de consulter le site <a href="http://www.castorama.fr">www.castorama.fr</a> pour accéder à la déclaration de performance du produit N°DOP : CASTO-648796-KIN-13</p>
<p>Importé Par CASTORAMA France F-59175 Templemars 13 Déclaration de performance CASTO-648796-KIN-13 Cabine de douche Dive Easy 90 x 90 - Code 648796</p>	
<p>EN14527 :2006 + A1 :2010: CL1 + CL2 Utilisation prévue : hygiène personnelle Receveur de douche, fabriqué en ABS/acrylique Dimensions : 900 x 900 x 150 mm Aptitude au nettoyage : satisfaisant Durabilité : satisfaisant</p>	



**IMPORTANT, CONSERVER POUR  
REFERENCE ULTERIEURE : LISEZ  
ATTENTIVEMENT**


# Installation

01

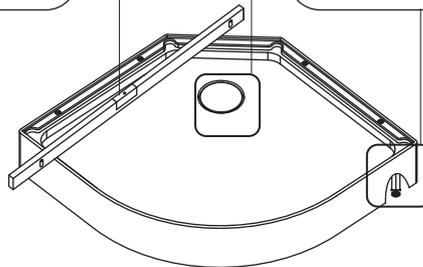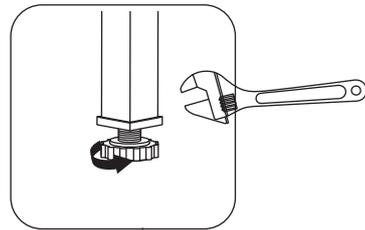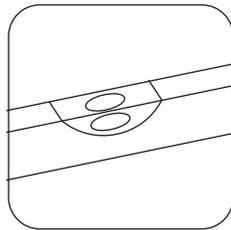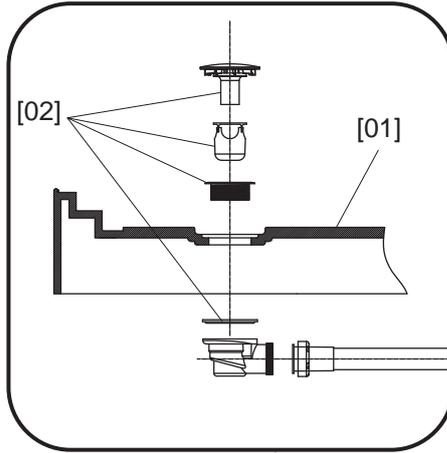



# 02

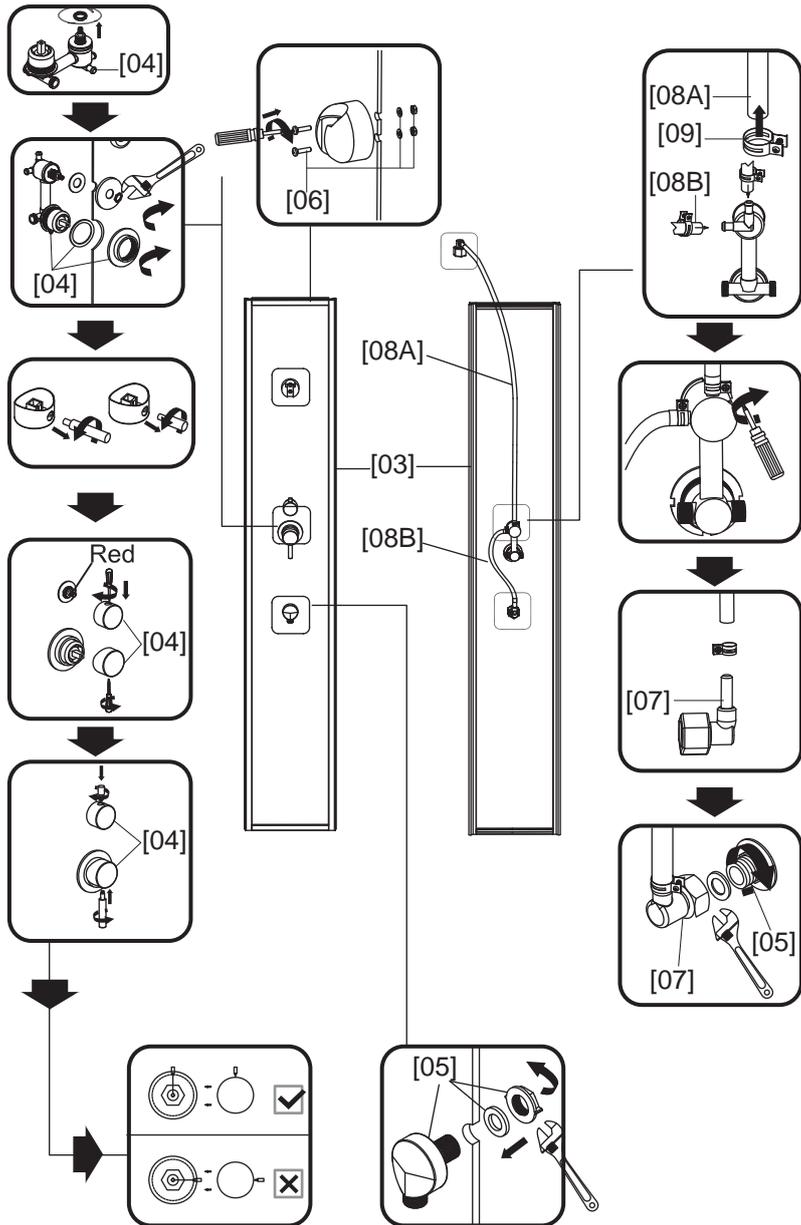

- [03] x 1
- [04] x 1
- [05] x 1
- [06] x 1
- [07] x 2
- [08A] x 1
- [08B] x 1
- [09] x 4

# 03




[10] x 1





[10] x 1



[12] x 2

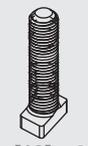

[13] x 2

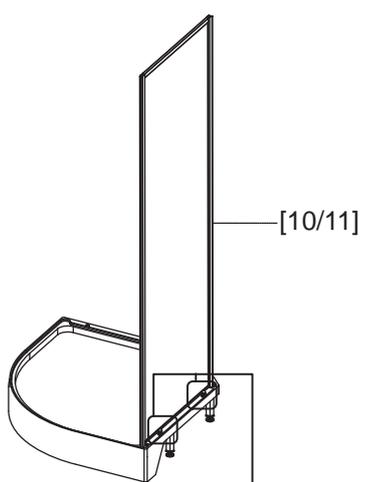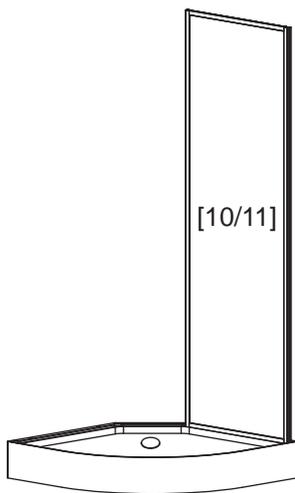

[13]

[13]

90°

[13]



[12]

✓

✗




# 04

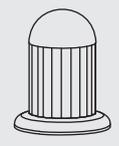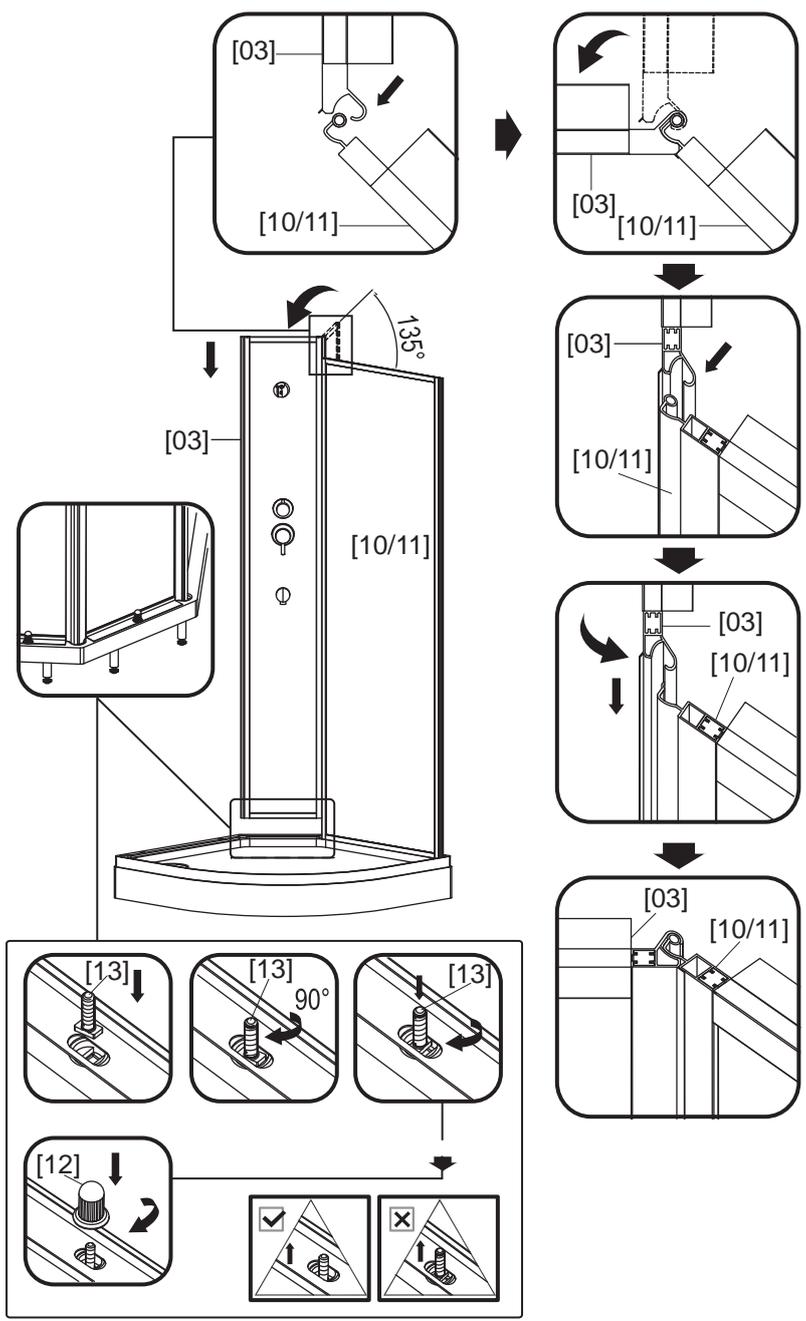

[12] x 1



[13] x 1

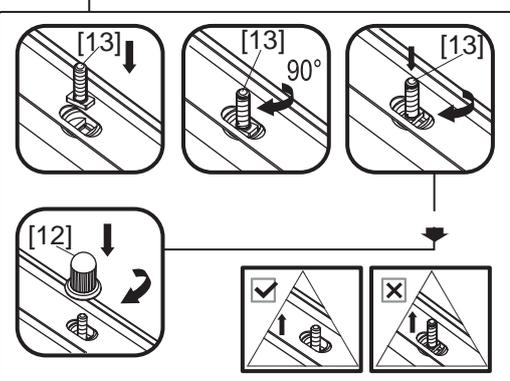


# 05



[10] x 1









[11] x 1

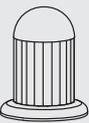

[12] x 2












[13] x 2

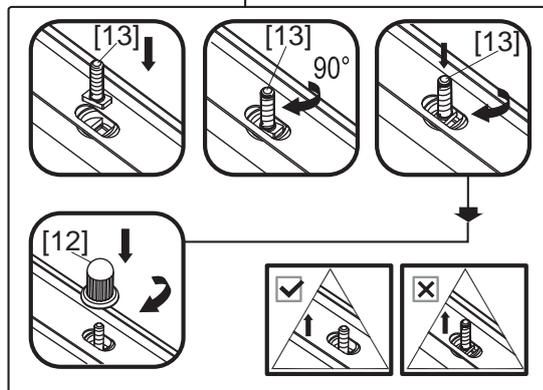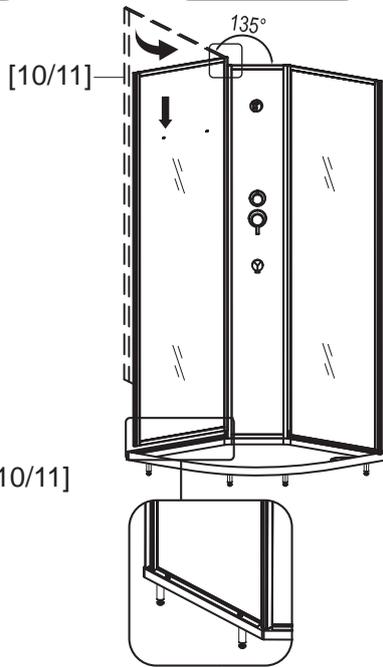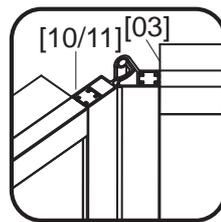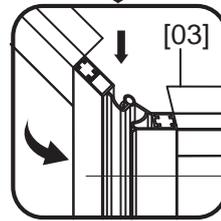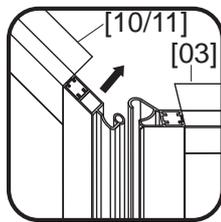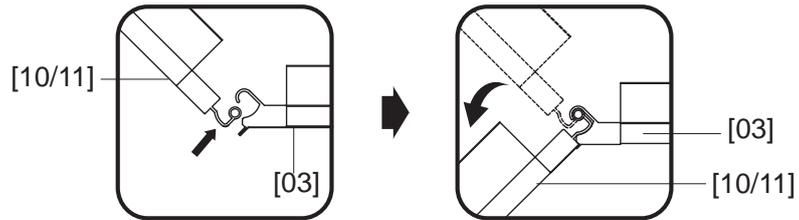



06

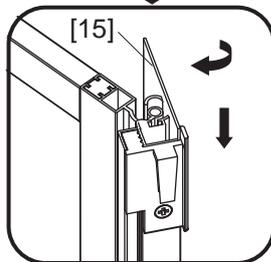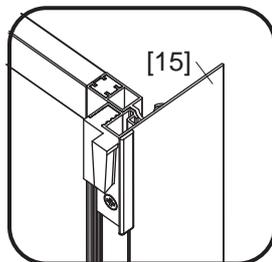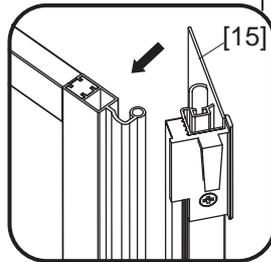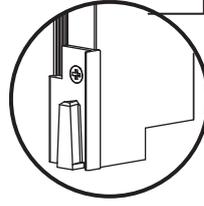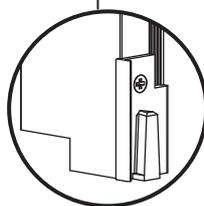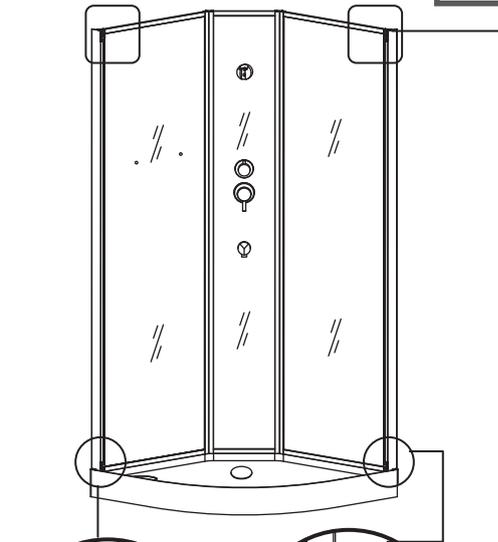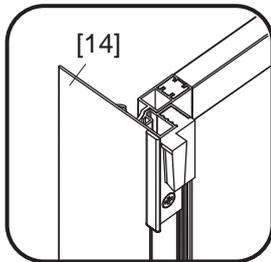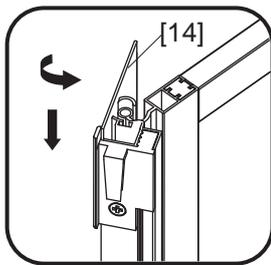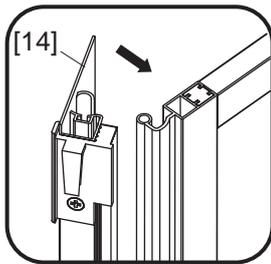

[14] x 1



[15] x 1


07



[16] x 1






[17] x 1

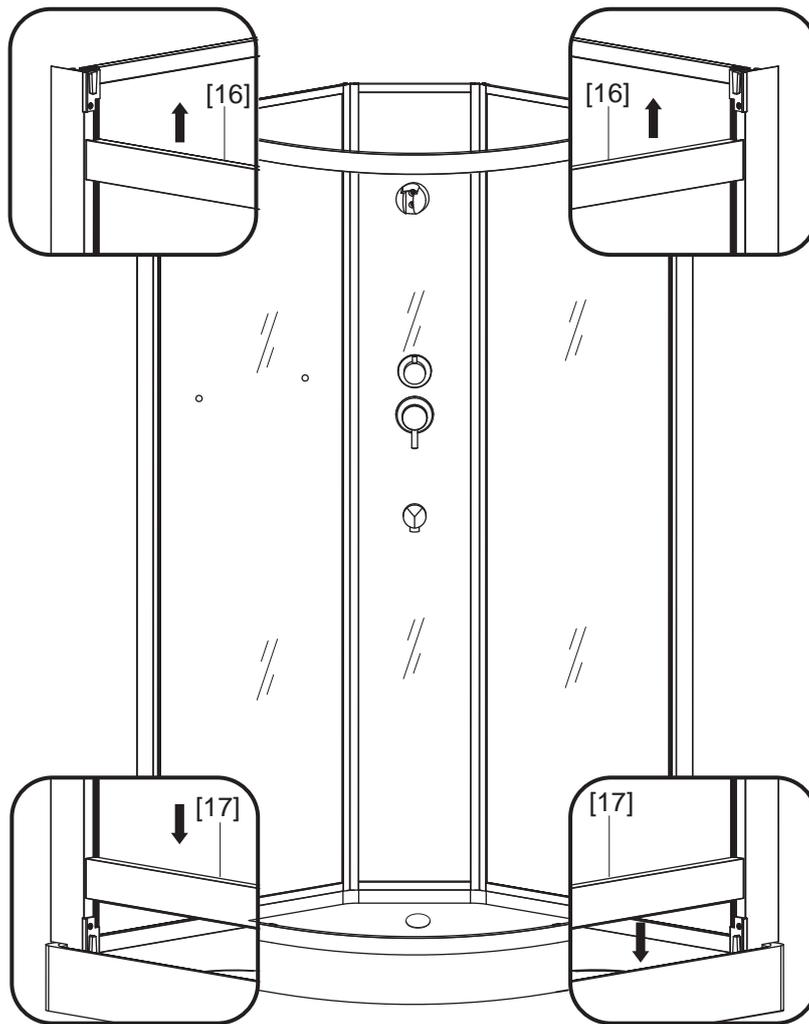




08

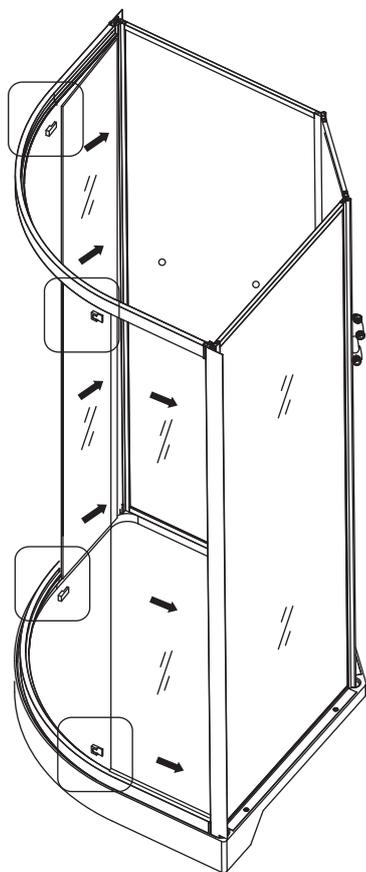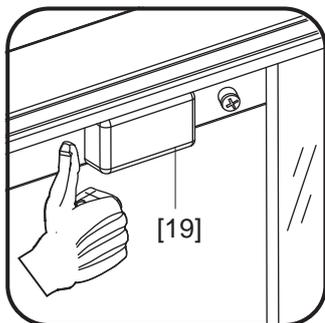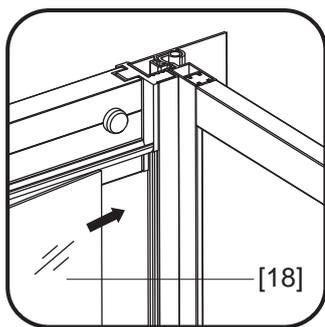

[18] x 2

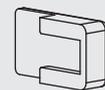


[19] x 4

09




[20] x 2

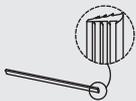





[21] x 2



[22] x 1


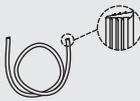


[23] x 1

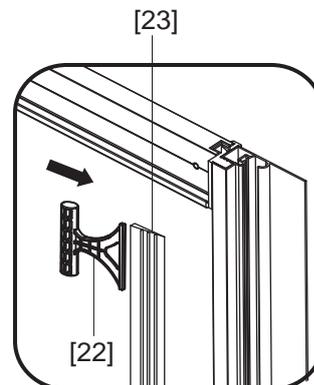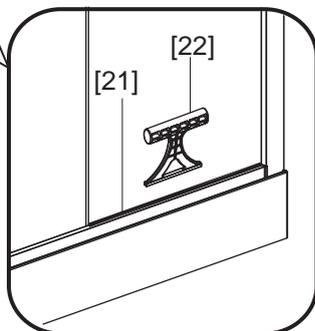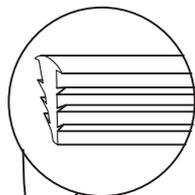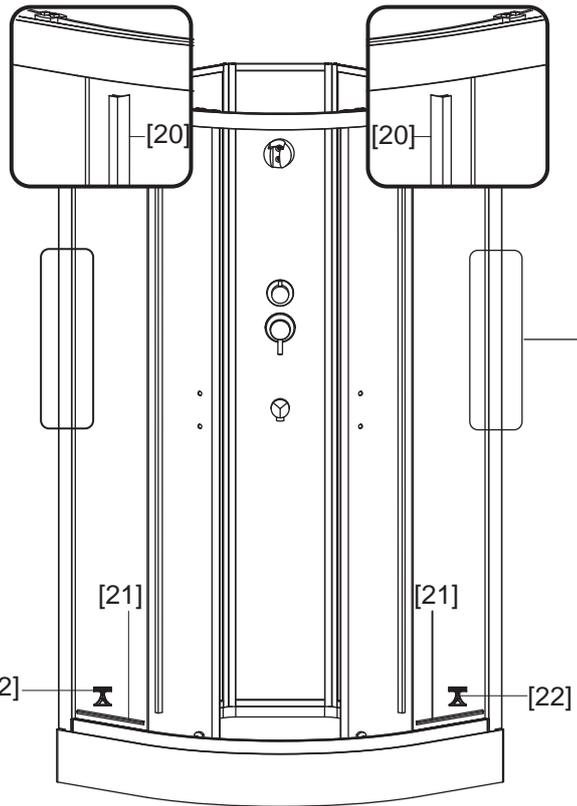




10

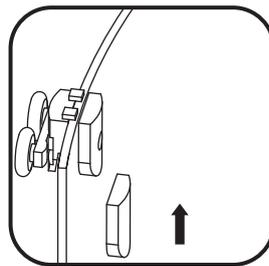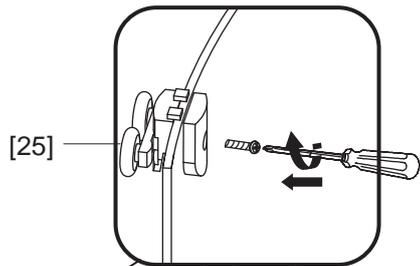




[24] x 2

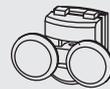




[25] x 4



[26] x 4


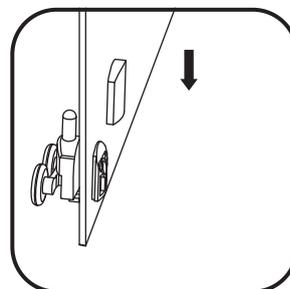
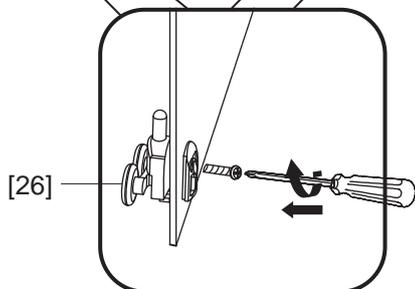
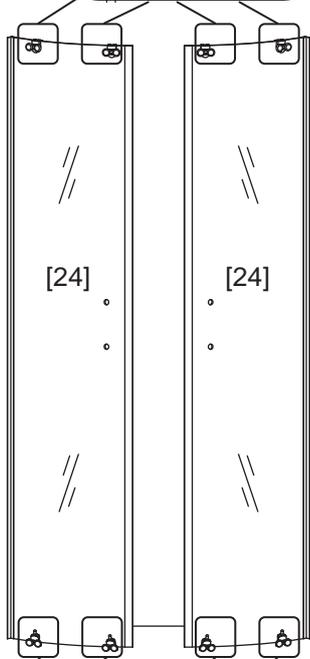


11

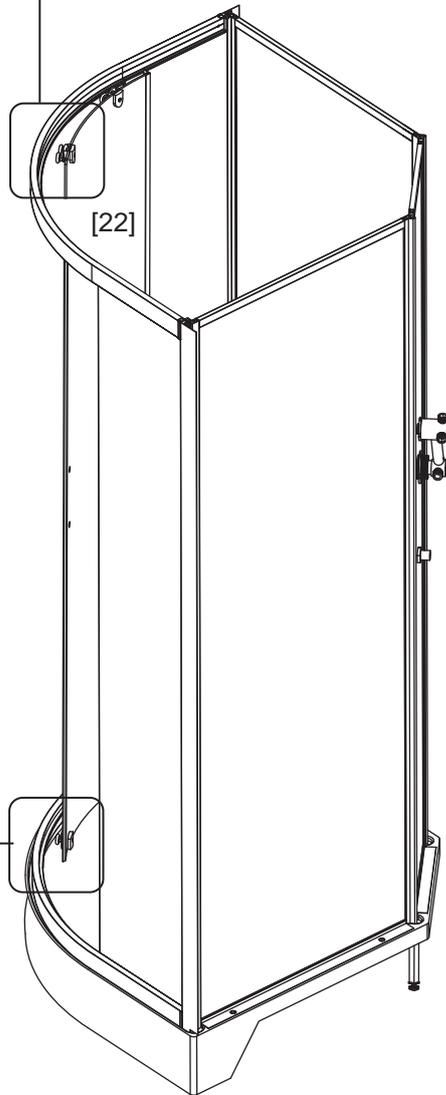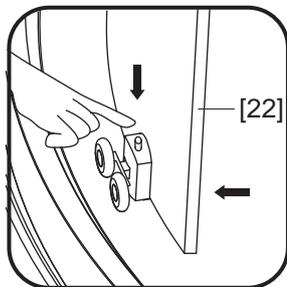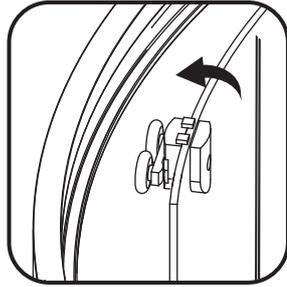




12

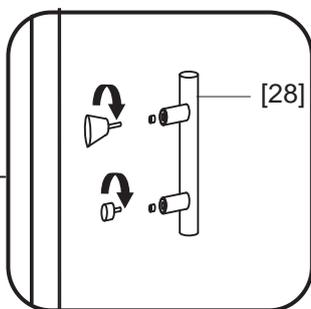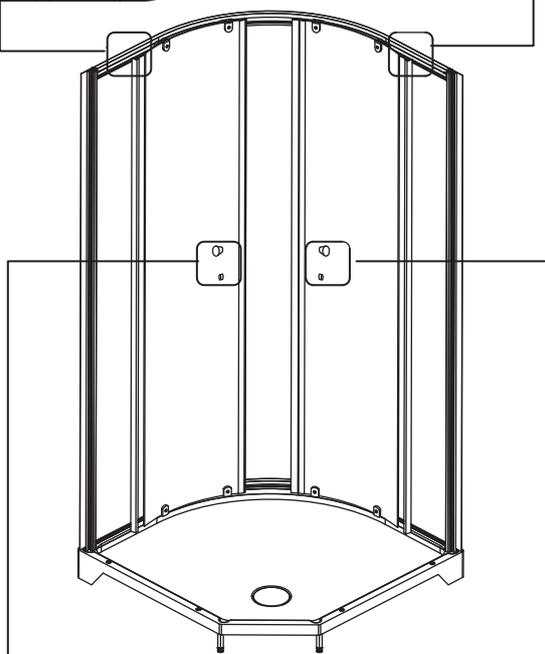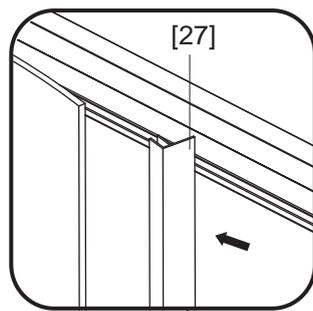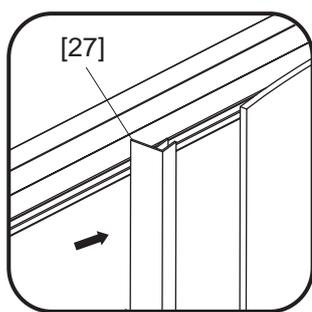

[27] x 2



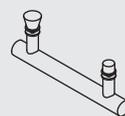


[28] x 2


13



[29] x 1

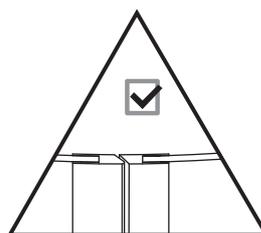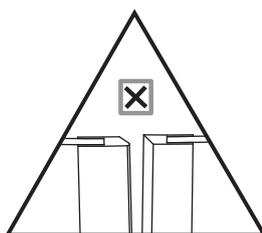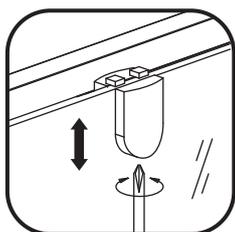


[29]

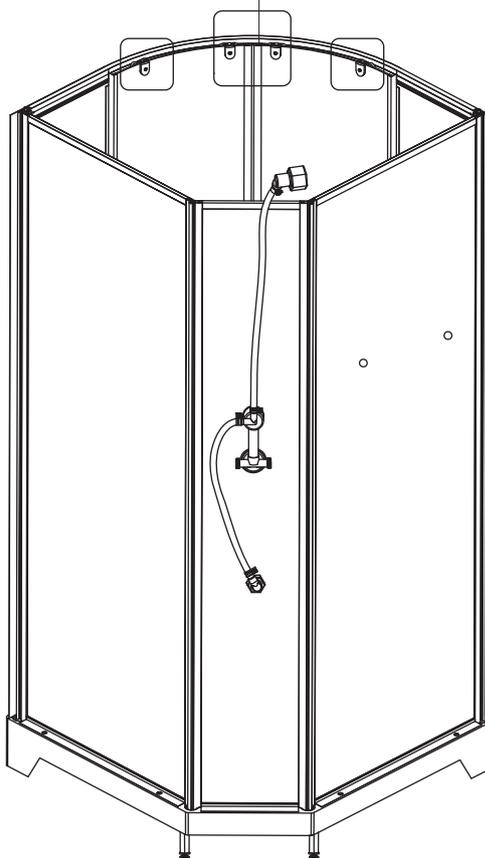



# 14

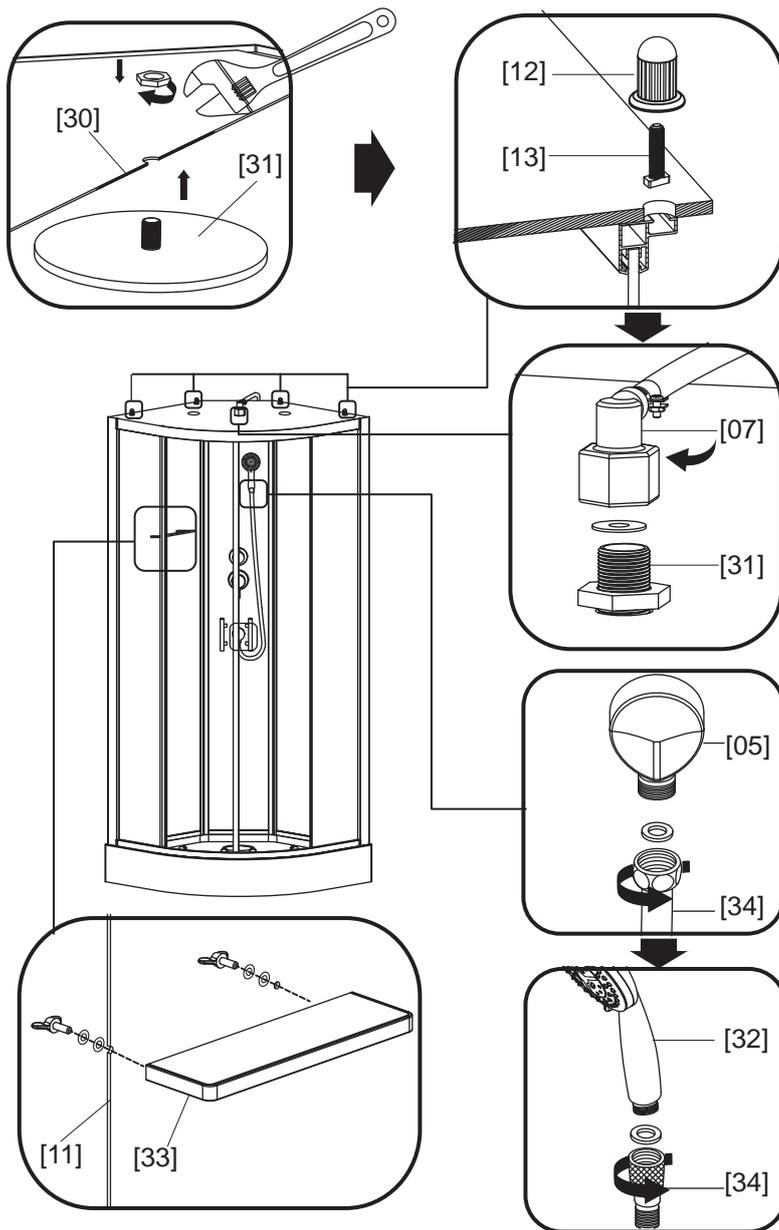

- [12] x 4
- [13] x 4
- [30] x 1
- [31] x 1
- [32] x 4
- [33] x 1
- [34] x 1

Veuillez attendre 24 heures avant d'utiliser votre cabine de douche afin de permettre au silicone de sécher entièrement.




**Castorama France**

C.S. 50101 Templemars.

59637 Wattignies CEDEX

[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)

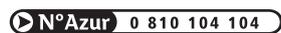

Dites «Question» (prix appel local)

Fabriqué en RPC

---