

NOTICE DE MONTAGE

CARPORT AVEC COUVERTURE Polycarbonate CA3409 304 x 518 cm H233/213 cm



NOTICE DE MONTAGE

PRECAUTIONS

Le matériau utilisé est un produit naturel qui varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit.

Le bois utilisé a été traité en autoclave. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un traitement supplémentaire. Si vous souhaitez colorer votre abri, vous pouvez passer une lasure ou une peinture.

Les spécialistes de votre magasin vous conseilleront dans le choix du ou des produits appropriés.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nos produits sont garantis un an contre tout vice de fabrication. Certaines anomalies sont tolérables, comme :

- . Les nœuds dans le bois
- . Décoloration, ne modifie pas la qualité du bois
- . Fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit
- . Torsions et voilages si l'assemblage reste possible
- . Nœuds non adhérents si ceux-ci sont inférieurs à 2 cm de diamètre

La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage. La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.

Pour toute réclamation utilisez la demande de garantie et de contrôle jointe à la notice.


FONDATIONS

Si possible, nivelez d'abord l'emplacement où vous souhaitez monter votre carport. Une surface plane facilitera les étapes de travail ultérieures.


Les poteaux devront être fixés au sol (à l'aide de supports en H en option) et bétonnés une fois que l'ensemble de la structure est totalement d'aplomb. Nous vous conseillons des fondations de 50cm environ.

NOTICE DE MONTAGE

Plan éclaté

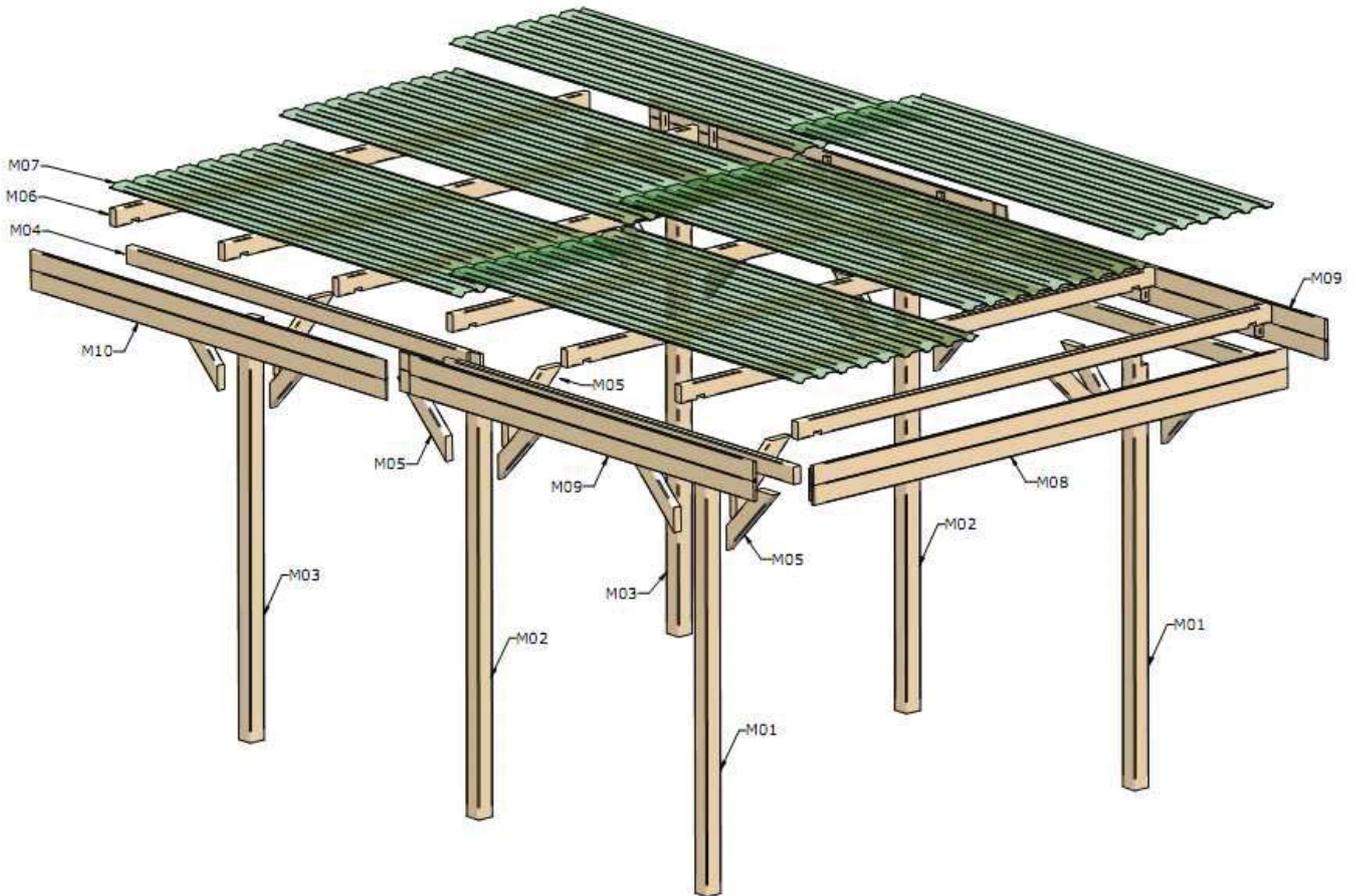

Outils de montage

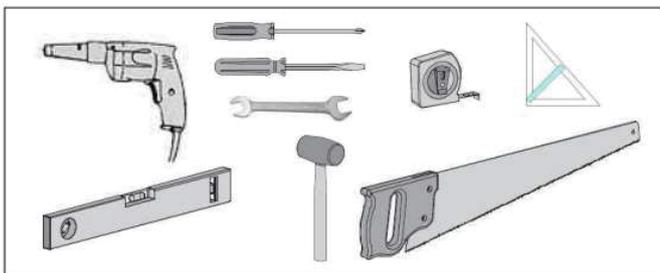

NOTICE DE MONTAGE

LISTE DE PIECES				
Repère	Designation	Dimensions [mm]	Nombre de pièces	Références
M01	Poteaux avant	2200x90x90	2	POT22009090TC
M02	Poteaux intermédiaires	2170x90x90	2	POT21709090TC
M03	Poteaux arrières	2140x90x90	2	POT21409090TC
M04	Longerons	2595x90x45	4	LG25959045TC
M05	Chevalets	500x90x45	18	CH5009045TC
M06	Traverses	3000x90x45	7	TR30009045TC
M07	Plaques Polycarbonate	2600x1080	6	POLY26001080
M08	Planche de rive avant	3000x200x38	1	PRA300020038TC
M09	Planche de rive latérale avant	2630x200x38	2	PRLAV263020038TC
M10	Planche de rive latérale arrière	2630x200x38	2	PRLAR263020038TC
	Notice de montage		1	



Boite de quincaillerie				
Repère	Designation	Dimensions [mm]	Nombre de pièces	Pièces à fixer
V01	Vis 	5 x 100	50	(M05), (M06)
V02	Vis 	5 x 80	12	(M04)
V03	Vis 	4 x 40	38	(M08)
V04	Vis+ rondelle 	4.8 x 38	112	(M07)

La garantie ne couvre pas les défauts de stockage et de montage. La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.

Pour toute réclamation utilisez la fiche de garantie et de contrôle.

NOTICE DE MONTAGE



PLAN 2

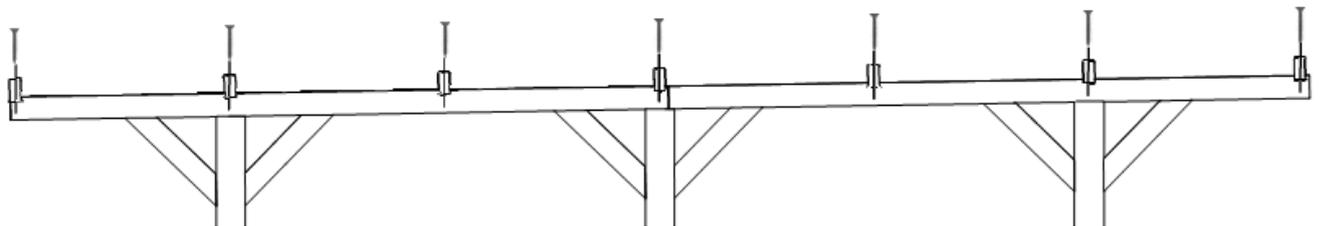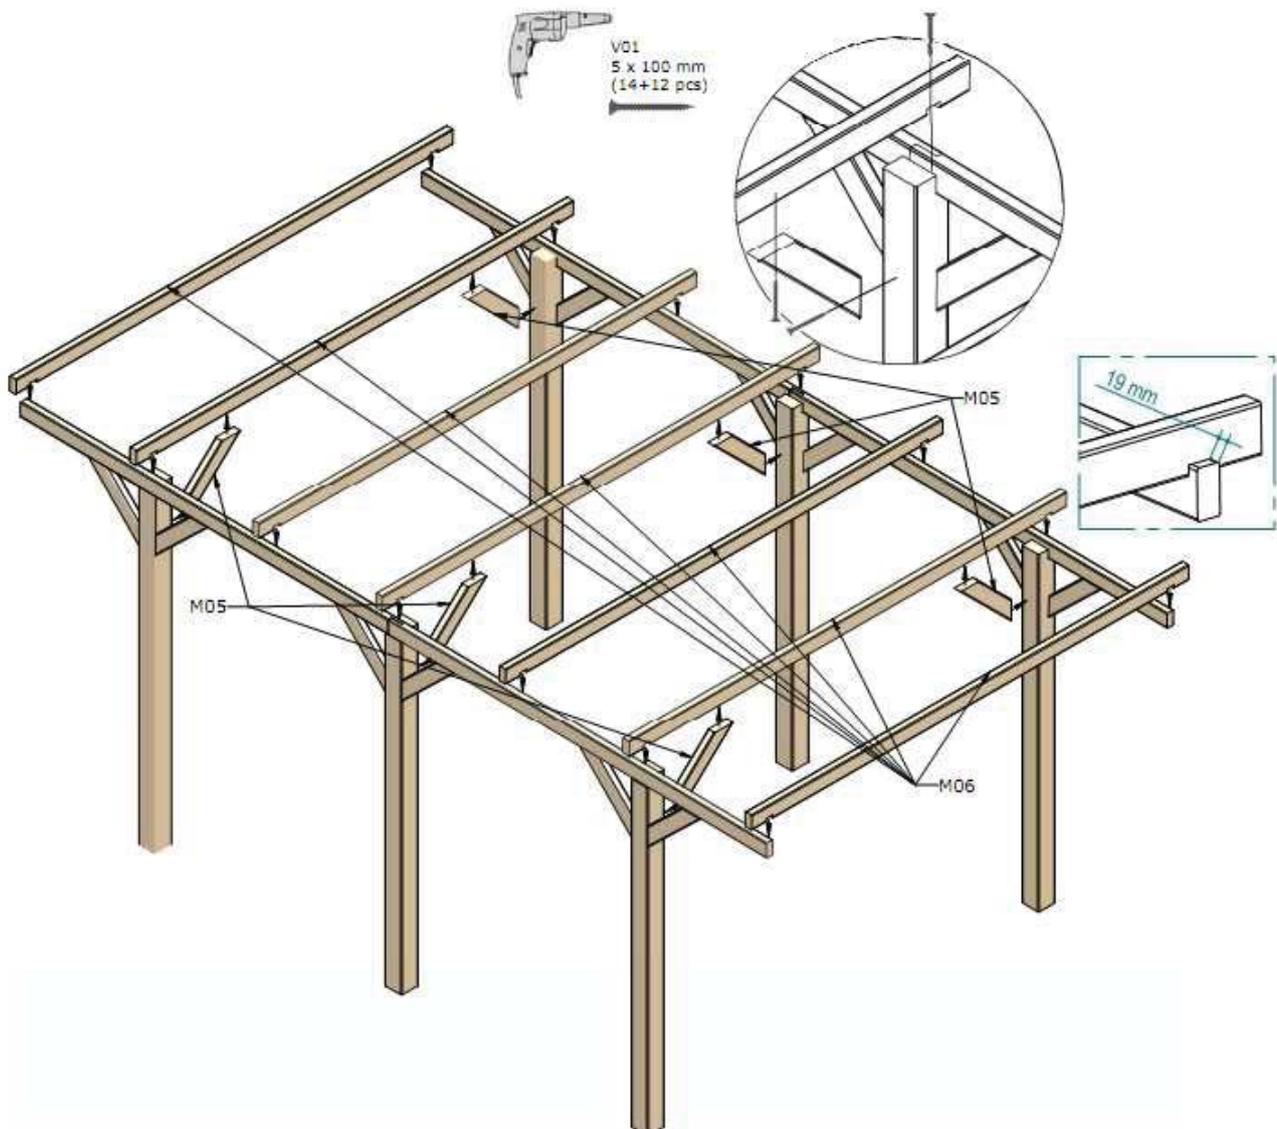

Repère	Dimensions [mm]	Nombre de pièces	Références
M05	500x90x45	18	CH5009045TC
M06	3000x90x45	7	TR30009045TC

NOTICE DE MONTAGE


PLAN 3

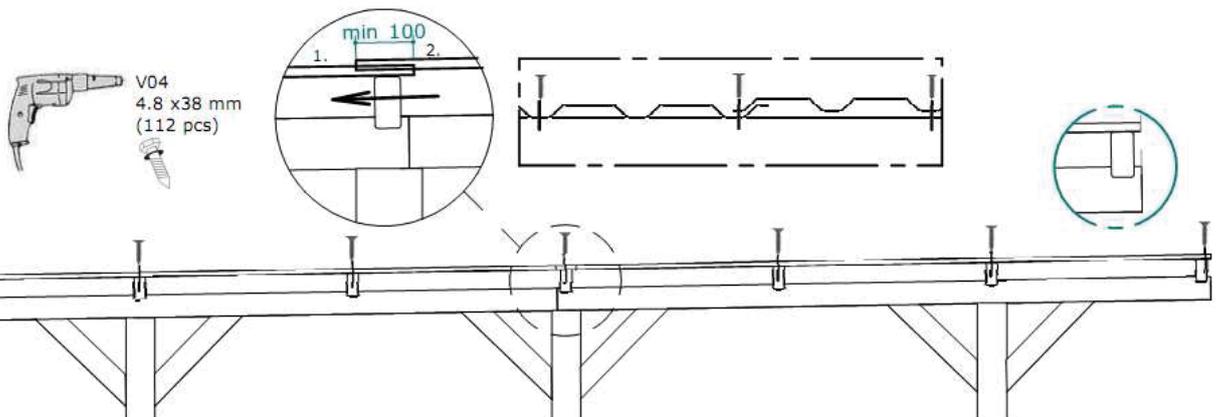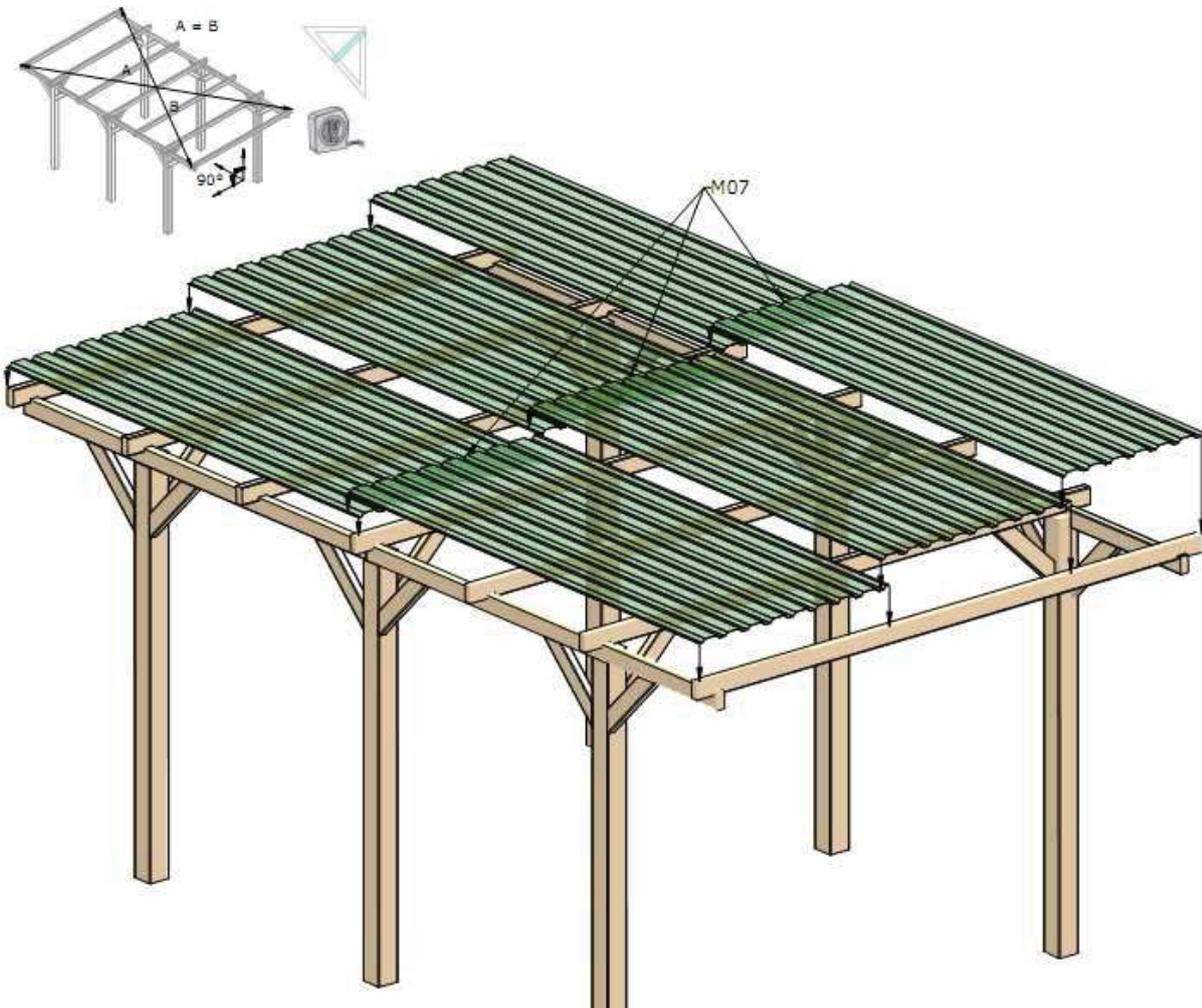

Repère	Dimensions [mm]	Nombre de pièces	Références
M07	2600x1090	6	POLY26001080


NOTICE DE MONTAGE

PLAN 4

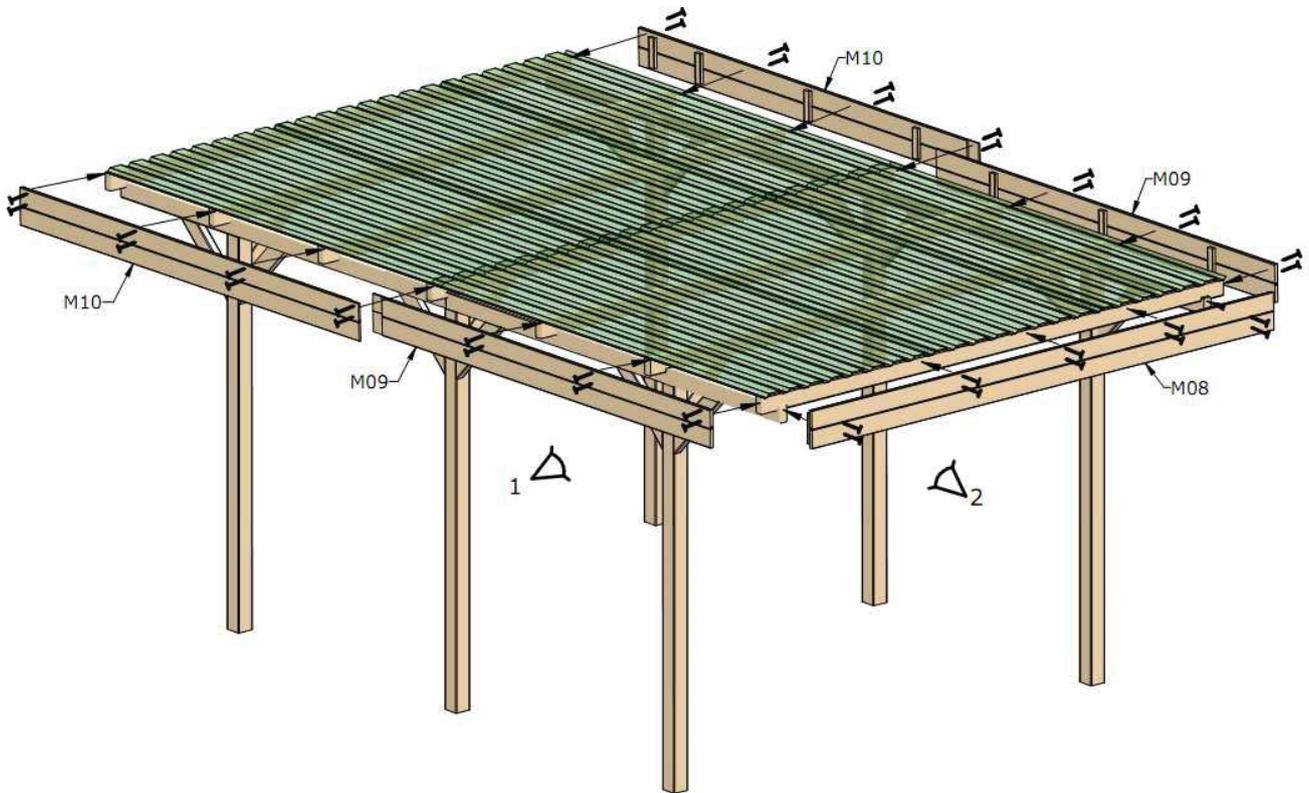


V03
4 x 40 mm
(38 pcs)

1

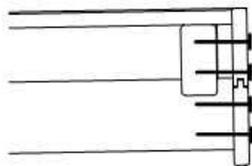

2

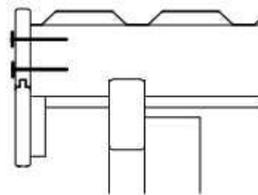

Repère	Dimensions [mm]	Nombre de pièces	Références
M08	3000x200x38	1	PRA300020038TC
M09	2630x200x38	2	PRLAV263020038TC
M10	2630x200x38	2	PRLAR263020038TC

Nous espérons que la pose de votre carport vous a apporté entière satisfaction !