
# **INSTRUCTIONS**

HUGO Ref: 003210

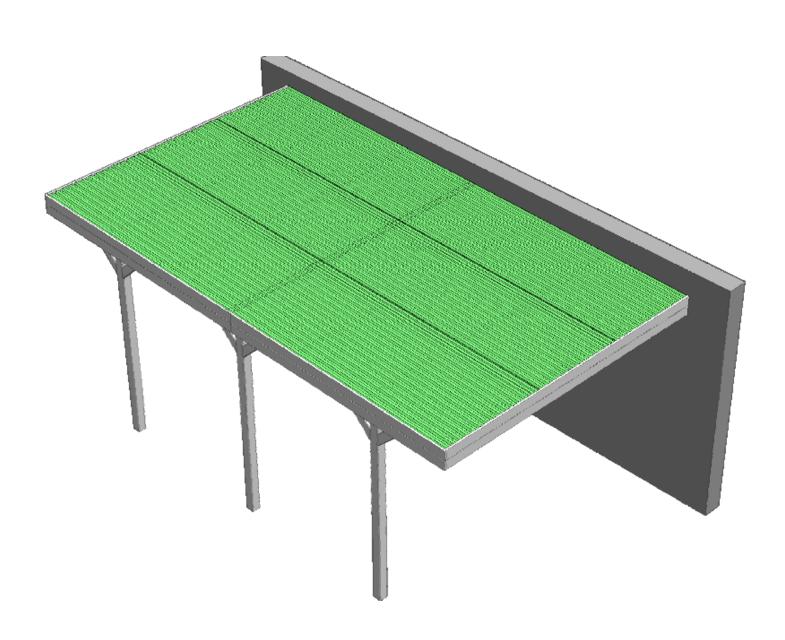

#### **PRECAUTIONS**

Le matériau utilisé est un produit naturel qui varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit.

Le bois utilisé a été traité en autoclave. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un traitement supplémentaire. Si vous souhaitez colorer votre produit, vous pouvez passer un lasure ou une peinture.

Les spécialistes de votre magasin vous conseilleront dans le choix du ou des produits appropriés.

Pour renforcer l'étanchéité entre le mur de votre maison et la toiture du carport, vous pouvez rajouter un joint de silicone ou un rejet d'eau (non inclus).

### **CONDITIONS DE GARANTIE**

Nos produits sont garantis deux ans contre tout vice de fabrication. Certaines anomalies sont tolérables, comme :

- . Les nœuds dans le bois
- . Décoloration, ne modifie pas la qualité du bois
- . Fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit
- . Torsions et voilages si l'assemblage reste possible
- . Nœuds non adhérents si ceux-ci sont inférieurs à 2 cm de diamètre
- . Poches de résine
- . Les défauts visuels ne mettant pas en péril la rigidité de la structure

La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage. La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.

Pour toute réclamation utilisez la demande de garantie et de contrôle jointe à la notice.

#### **FONDATIONS**


Si possible, nivelez d'abord l'emplacement où vous souhaitez monter votre carport. Une surface plane facilitera les étapes de travail ultérieures.

Les poteaux devront être fixés au sol (à l'aide de supports en H en option) et bétonnés une fois que l'ensemble de la structure est totalement d'aplomb. Nous vous conseillons des fondations de 50cm environ.

La garantie ne couvre pas les défauts de stockage et de montage. La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.

Pour toute réclamation utilisez la fiche de garantie et de contrôle.


## HUGO Ref: 003210

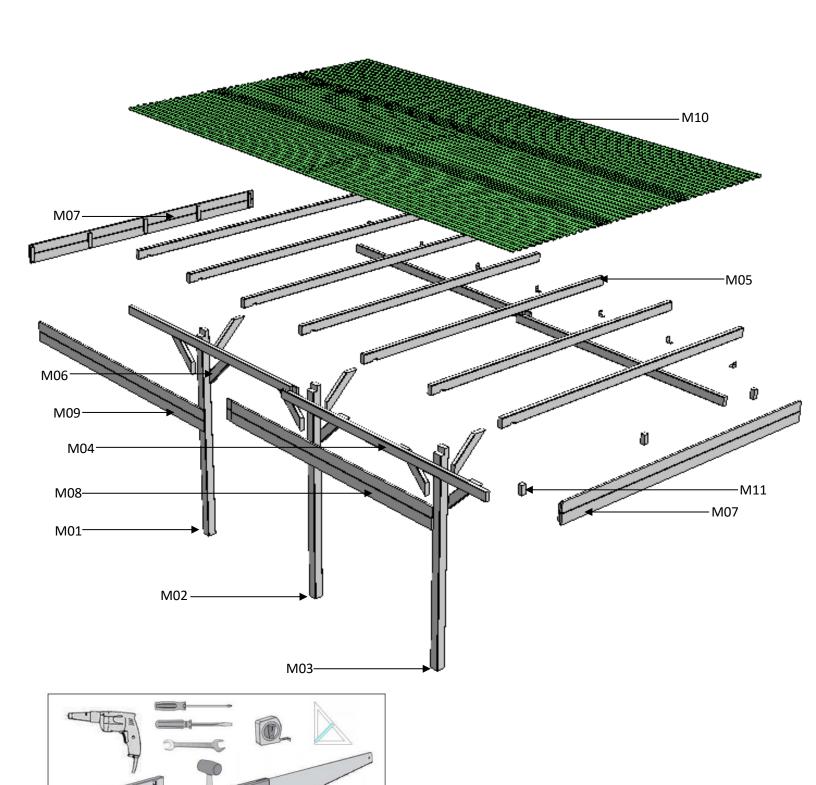


Listing				
Rep.	Code nav.	Des.	Qty.	Dim. [mm]
M01	S01470	POT/22009090/TCM	2	2200 x 90 x 90
M02	S01469	POT/21709090/TCM	2	2170 x 90 x 90
M03	S01468	POT/21409090/TCM	2	2140 x 90 x 90
M04	S00570	LON/25959045/TCM	4	2595 x 90 x 45
M05	S02375	TRA-1E/30009045/TCM	7	3000 x 90 x 45
M06		CHE/5009045/TCM	9	500 x 90 x 45
M07		PRTP/300020038(1)/TCM	2	3000 x 200 x 38
M08	S01621	PRTP-	2	2630 x 200 x 38
M09	S01619	PRTP-	2	2630 x 200 x 38
M10	K02501	POLYC/26001090/GRIS	6	2600 x
M11	S02377	CAL/409045/TCM	3	40 x 90 x 45


Kit				
Rep.	Designation	Dim [mm]	Qty.	Rep.
V01	8	5 x 100	25	(M05), (M06)
V02		5 x 80	18	(M04), (M07), (M11)
V03		4 × 40	52	(M07),(M08), (M09)
V05	B. Tarrier	4.8 x 38	112	(M10)
V06		50 x 50 x 35	7	(M05)

Avant de visser effectuez un avant-trou

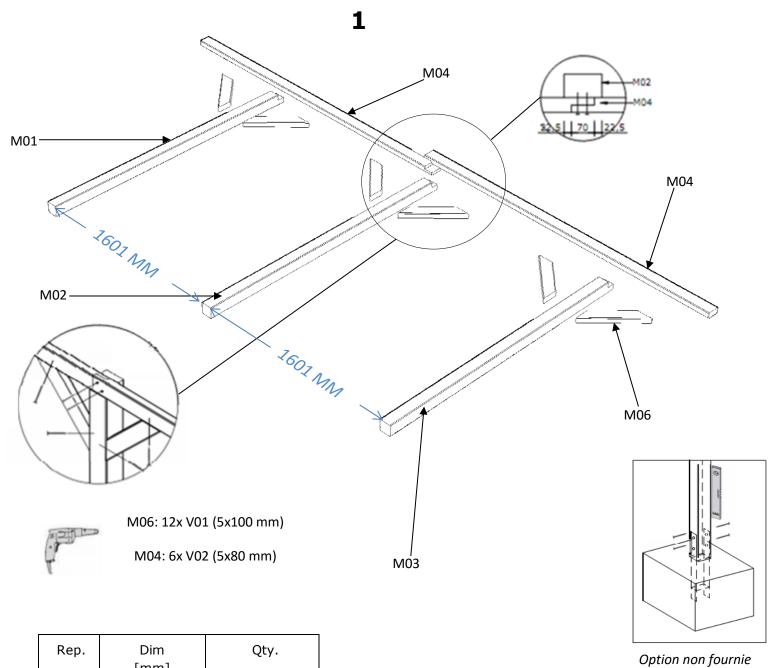


Rep.	Dim [mm]	Qty.
M01	2200x90x90	1
M02	2170x90x90	1
M03	2140x90x90	1
M04	2595x90x45	2
M06	500x90x45	6

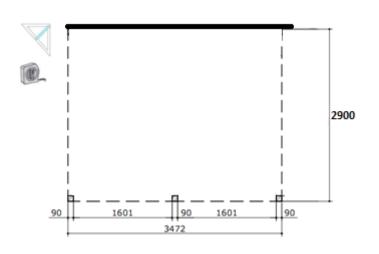

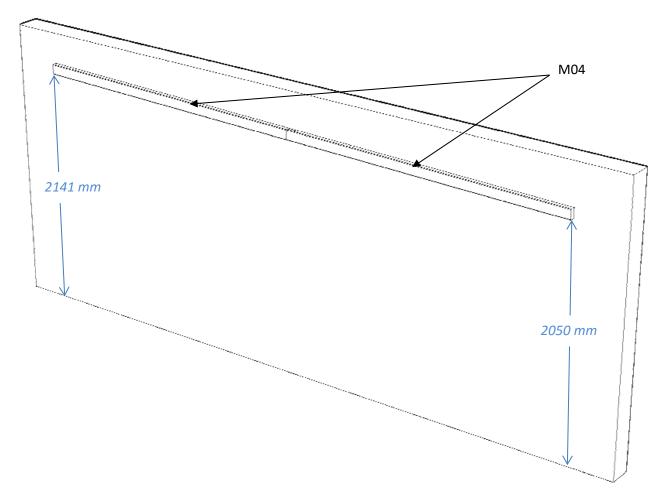

La quincaillerie de fixation des longerons M04 n'est pas fournie. En fonction de la composition de votre mur, elle différe. Demandez conseil auprès de votre magasin.


Rep.	Dim [mm]	Qty.
M04	2595x90x45	2

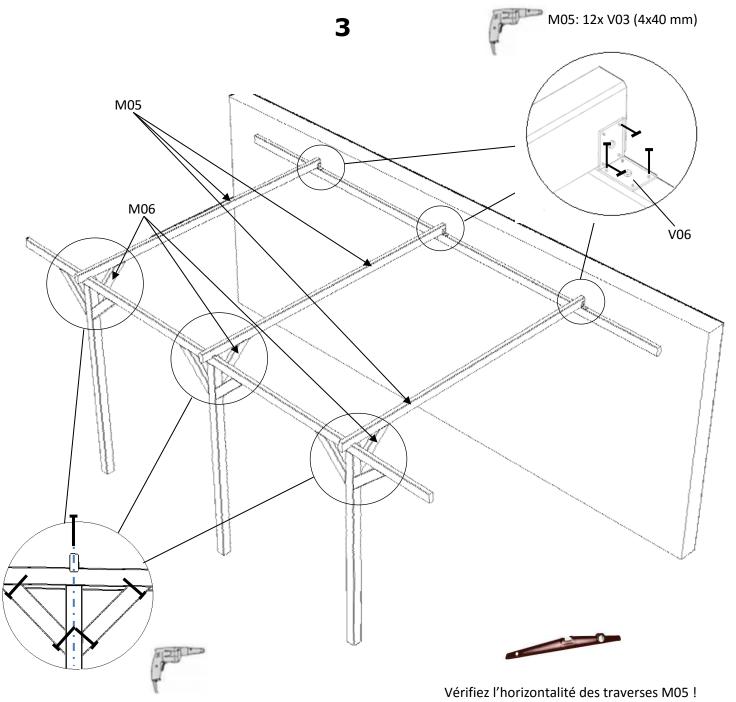



M05: 3xV01 (5x100 mm)

M06: 6xV01 (5x100 mm)

Rep.	Dim [mm]	Qty.
M05	3000x90x45	3
M06	500x90x45	3

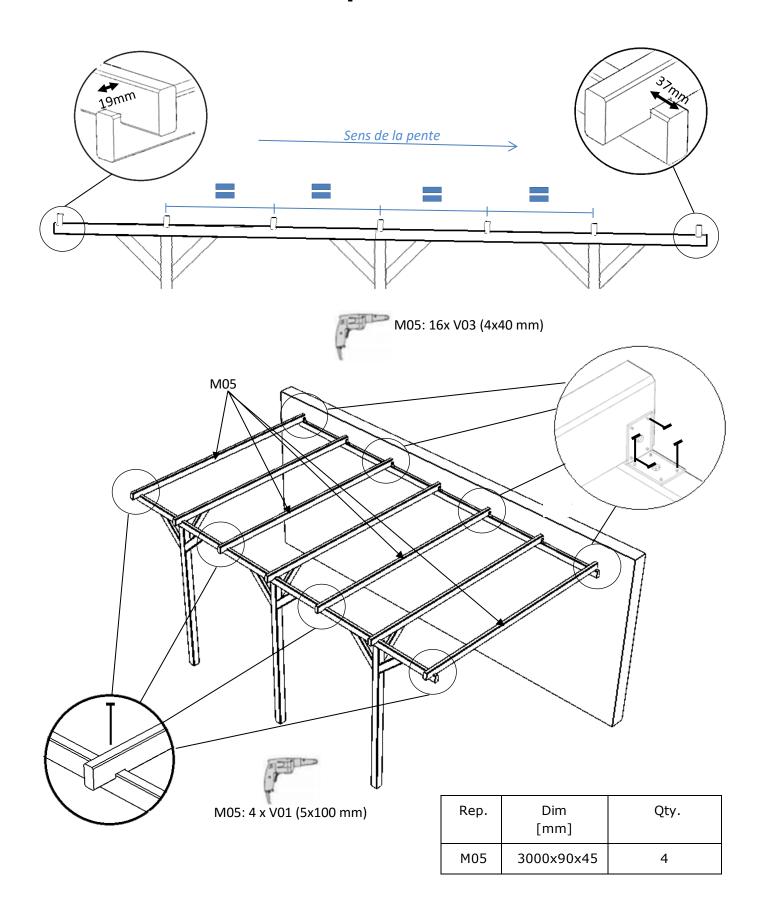

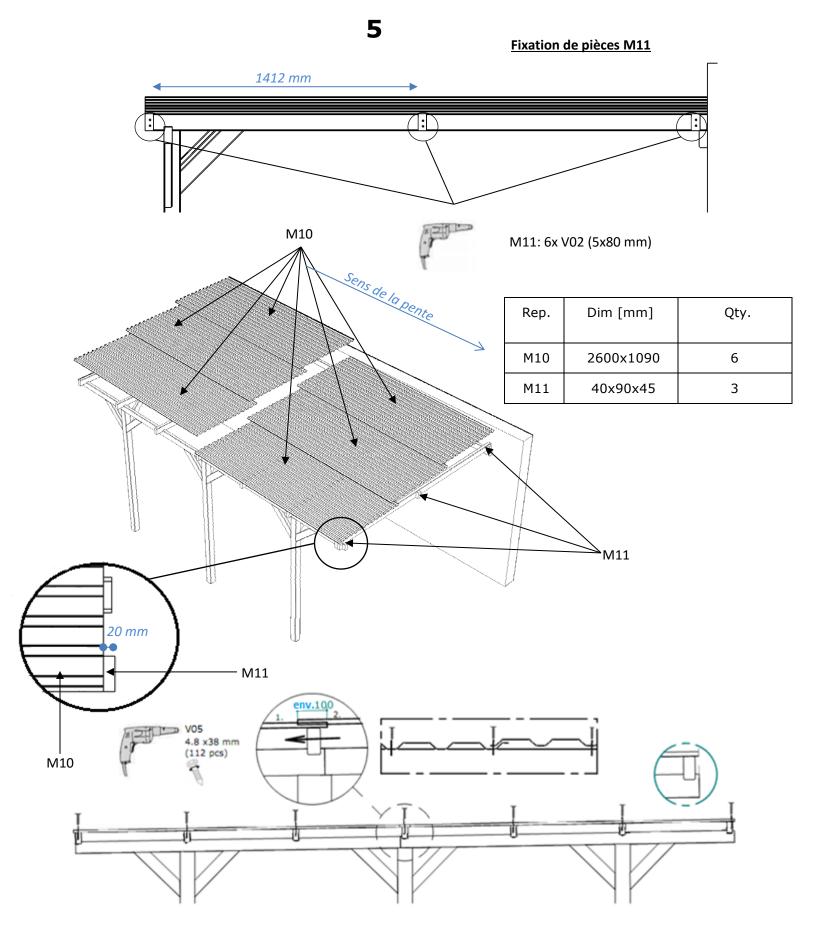

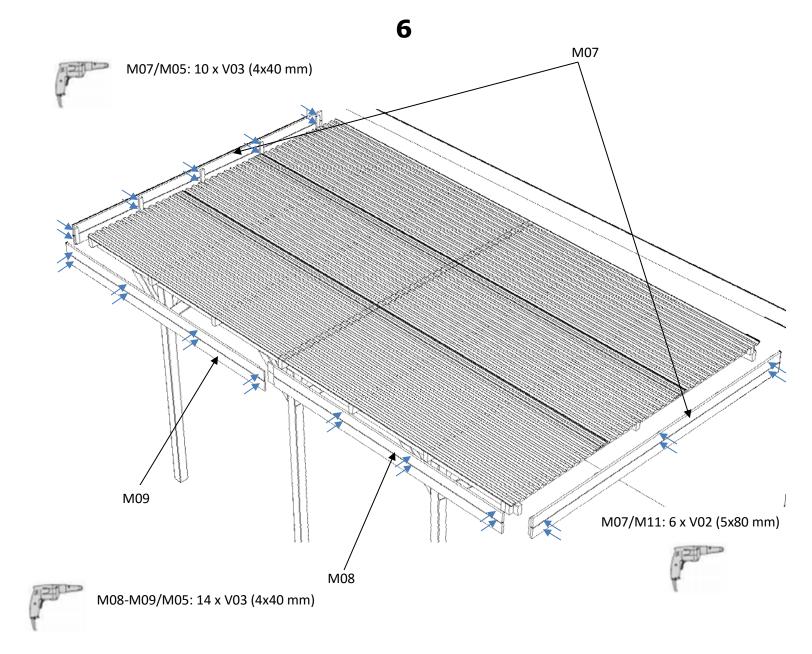

Rep.	Dim. [mm]	Qty.
M07	3000x200x38	2
M08	2630x200x38	1
M09	2630x200x38	1