


**-A-**

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA PILETTA DI SCARICO CON SPESSORE SUL TOP IN VETRO**

*INSTRUCTION FOR THE FITTING OF THE BASIN WASTE TO THE GLASS TOP WITH WASTE SPACER  
NOTICE DE MONTAGE DU ROBINET ET DE LA BONDE AVEC EPAISSEUR DE LA VASQUE EN VERRE*

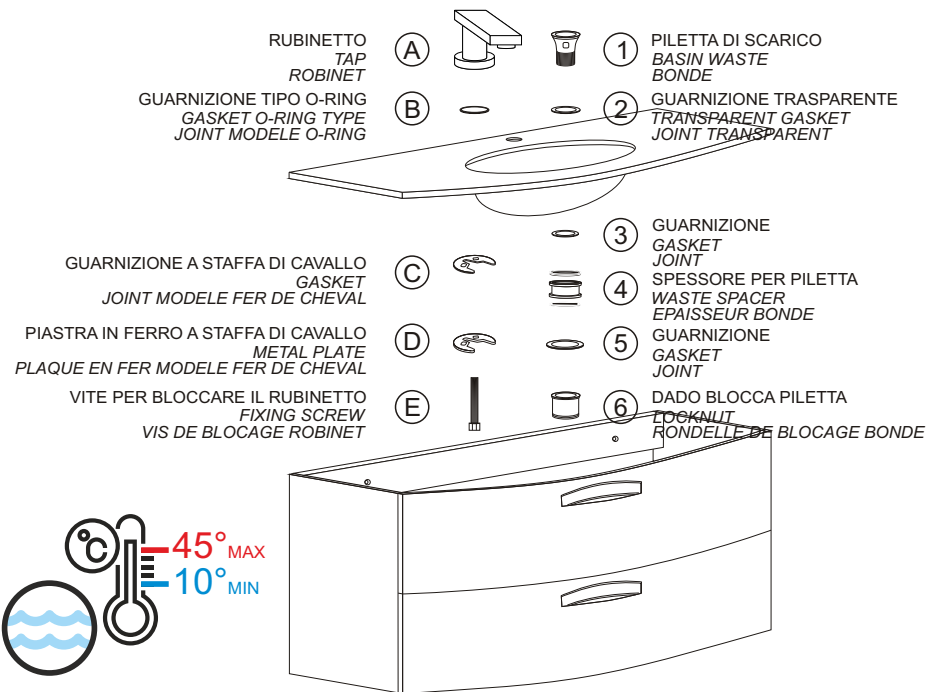

IL COLLEGAMENTO DEL TUBO DI SCARICO DEL LAVABO DEVE ESSERE FATTO DA UN IDRAULICO O DA UNA PERSONA SPECIALIZZATA  
*THE CONNECTION OF THE DRAIN LINE MUST BE DONE BY A HYDRAULIC OR BY A QUALIFIED PERSON*

*LE MONTAGE DU ROBINET ET LES RACCORDEMENTS DU TUBE D'EVACUATION DOIVENT ETRE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER OU PAR UN PROFESSIONEL*

IL DADO PORTA PILETTA (6) E LA VITE DEL RUBINETTO (E) DEVONO ESSERE MONTATI CORRETTAMENTE E NON ESSERE SERRATI TROPPO ALTRIMENTI SI ROMPE IL TOP IN VETRO

*THE LOCKNUT (6) MUST BE MOUNTED PROPERLY AND NOT LOCKED TOO MUCH, OTHERWISE THE GLASS TOP WILL BREAK*

*L'ECROU QUI SOUTIENT LA BONDE(6)ET LA VIS DU ROBINET(E) DOIVENT ETRE MONTES CORRECTEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE TROP SERRES SINON LA VASQUE EN VERRE RISQUE DE SE CASSER.*


**ATTENZIONE: SHOCK TERMICI POSSONO CREARE CREPE SUL LAVABO IN VETRO  
WARNING: THERMAL SHOCKS CAN CREATE FISSURE ON THE GLASS WASHBASIN**

**ATTENTION: LES AMPLITUDES THERMIQUE PEUVENT PROVOQUER DES FISSURES SUR LE PLAN VASQUE EN VERRE**

**-B-**

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA PILETTA DI SCARICO SUL TOP IN VETRO**

*INSTRUCTION FOR THE FITTING OF THE BASIN WASTE TO THE GLASS TOP  
NOTICE DE MONTAGE DU ROBINET ET DE LA BONDE DE LA VASQUE EN VERRE*

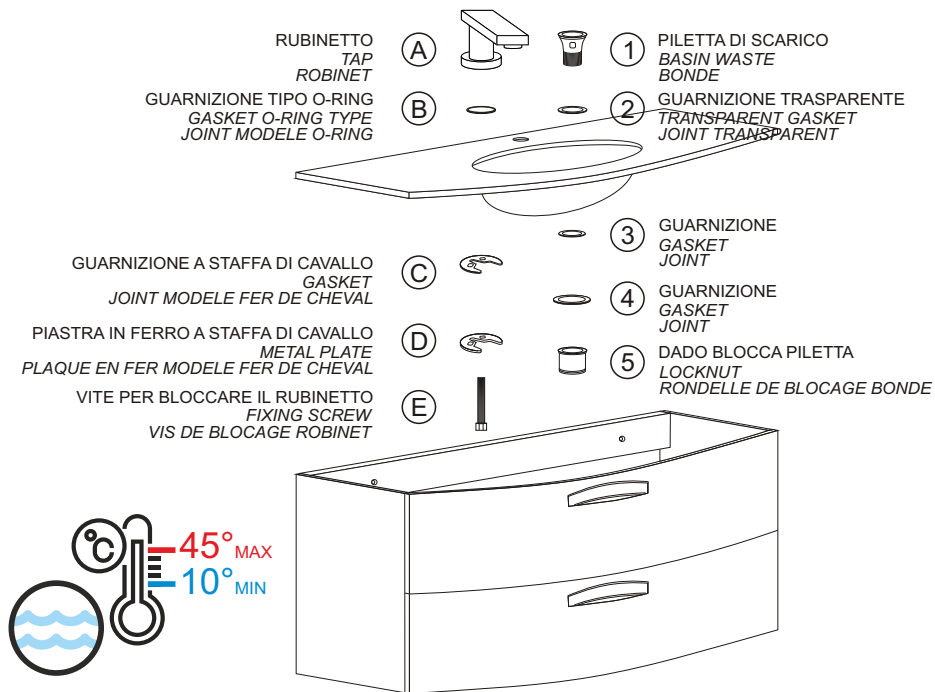

IL COLLEGAMENTO DEL TUBO DI SCARICO DEL LAVABO DEVE ESSERE FATTO DA UN IDRAULICO O DA UNA PERSONA SPECIALIZZATA  
*THE CONNECTION OF THE DRAIN LINE MUST BE DONE BY A HYDRAULIC OR BY A QUALIFIED PERSON*

*LE MONTAGE DU ROBINET ET LES RACCORDEMENTS DU TUBE D'EVACUATION DOIVENT ETRE EFFECTUE PAR UN PLOMBIER OU PAR UN PROFESSIONEL*

IL DADO PORTA PILETTA (5) E LA VITE DEL RUBINETTO (E) DEVONO ESSERE MONTATI CORRETTAMENTE E NON ESSERE SERRATI TROPPO ALTRIMENTI SI ROMPE IL TOP IN VETRO

*THE LOCKNUT (5) MUST BE MOUNTED PROPERLY AND NOT LOCKED TOO MUCH, OTHERWISE THE GLASS TOP WILL BREAK*

*L'ECROU QUI SOUTIENT LA BONDE(5)ET LA VIS DU ROBINET(E) DOIVENT ETRE MONTES CORRECTEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE TROP SERRES SINON LA VASQUE EN VERRE RISQUE DE SE CASSER.*

**ATTENZIONE: SHOCK TERMICI POSSONO CREARE CREPE SUL LAVABO IN VETRO  
WARNING: THERMAL SHOCKS CAN CREATE FISSURE ON THE GLASS WASHBASIN**

**ATTENTION: LES AMPLITUDES THERMIQUE PEUVENT PROVOQUER DES FISSURES SUR LE PLAN VASQUE EN VERRE**