






# AKELA


## Poteau à encoches

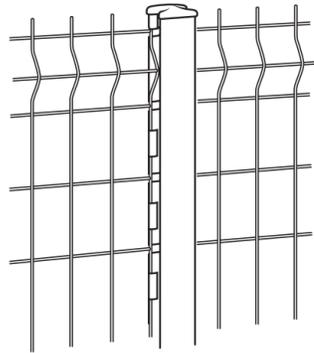

### Votre produit

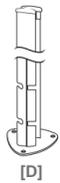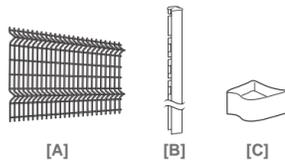

### Vous aurez besoin de

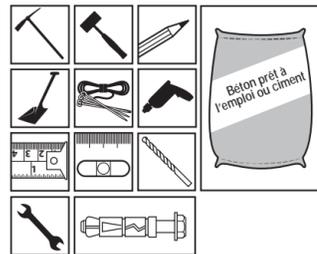


## 01


PANNEAU : DIMENSIONS DISPONIBLES	POSE SCHELLEMENT	POSE SUR PLATINE
Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau (m)	Hauteur poteau (m)
0m63	1m10	0m70
1m03	1m30	1m10
1m23	1m60	1m30
1m53	2m00	1m60
1m73	2m20	1m80
1m93	2m50	2m00

## 02

### POSE À SCELLER PRENDRE LES MESURES ET CREUSER LES TROUS


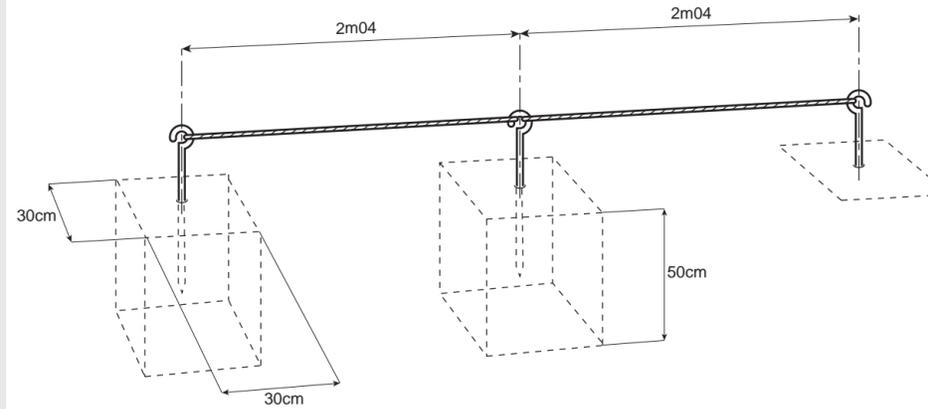


## 03

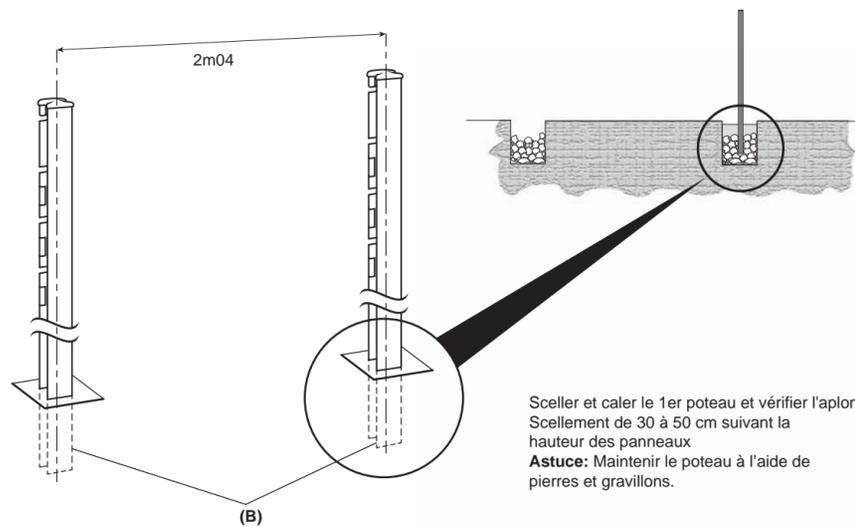


Sceller et caler le 1er poteau et vérifier l'aplomb  
Scellement de 30 à 50 cm suivant la hauteur des panneaux  
**Astuce:** Maintenir le poteau à l'aide de pierres et gravillons.

## 04

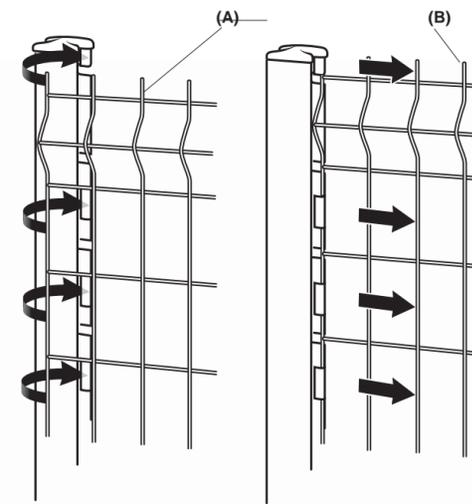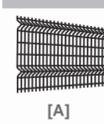


**Emboîter et fixer le 1er panneau dans les encoches du poteau.**  
Picots vers le hauts  $\geq 1,53m$   
Picots vers le bas  $< 1,53m$

## 05

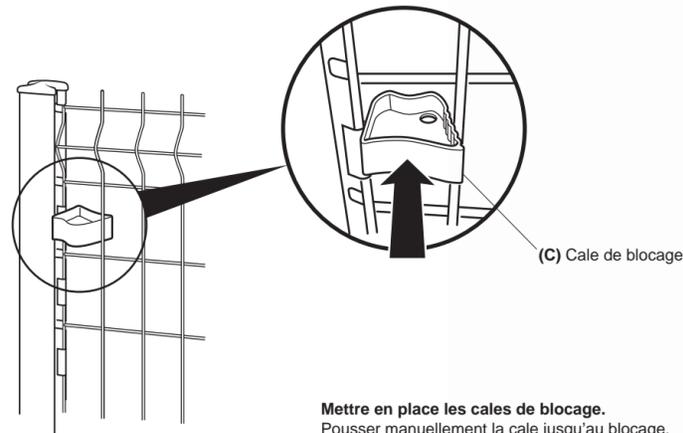


**Mettre en place les cales de blocage.**  
Pousser manuellement la cale jusqu'au blocage. Elles permettent le bon positionnement et la tension du panneau sur le poteau lors de la pose. Elles seront retirées à la fin du chantier.

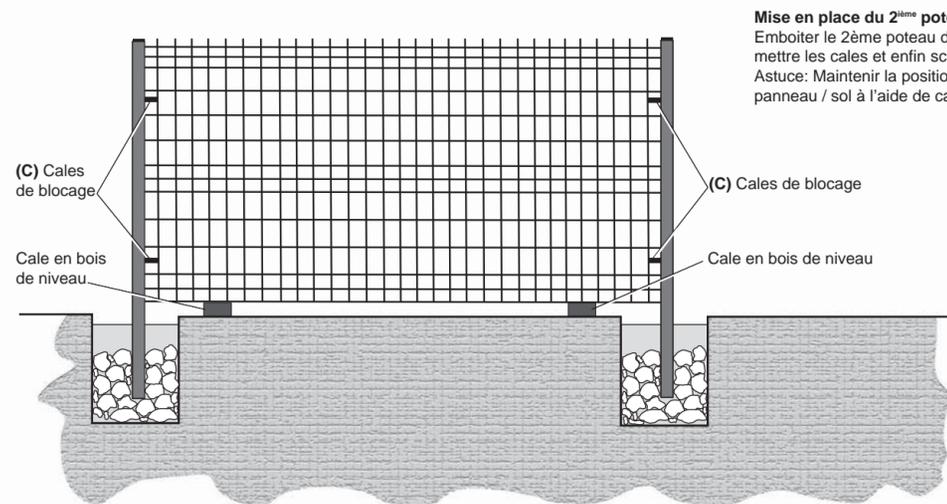

**Mise en place du 2<sup>ème</sup> poteau.**  
Emboîter le 2<sup>ème</sup> poteau dans le panneau, mettre les cales et enfin sceller le poteau  
**Astuce:** Maintenir la position et hauteur du panneau / sol à l'aide de cale en bois.


07

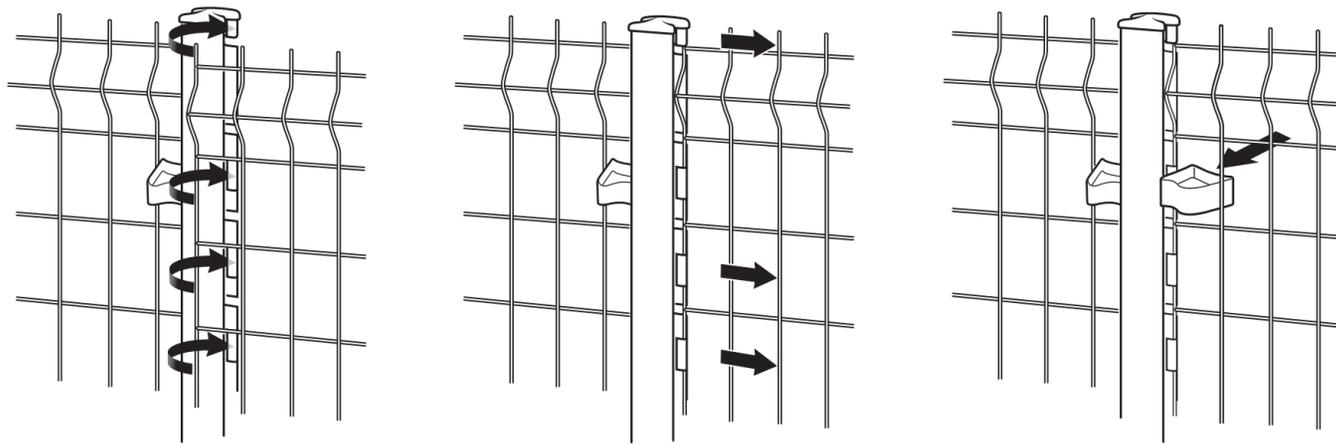

**Mise en place du 2<sup>ème</sup> panneau.**  
 Bloquer le panneau en tension au moyen de 2 cales de blocage sur la hauteur du panneau.  
 Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en éayant au besoin par quelques planches.




08

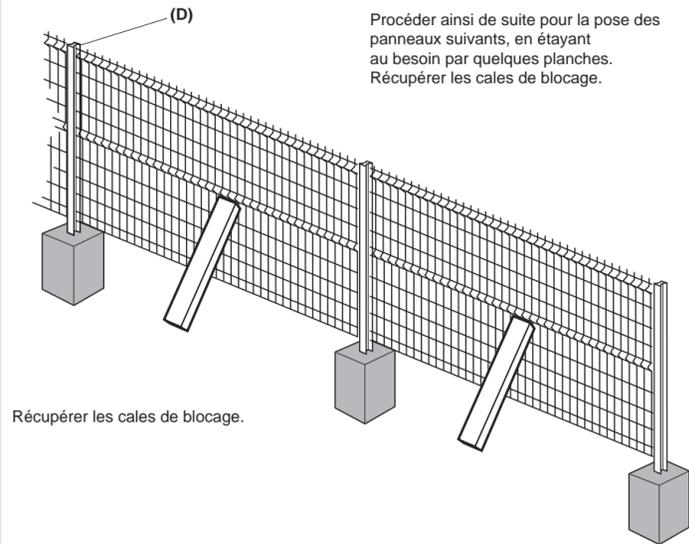

Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en éayant au besoin par quelques planches. Récupérer les cales de blocage.

Récupérer les cales de blocage.


09

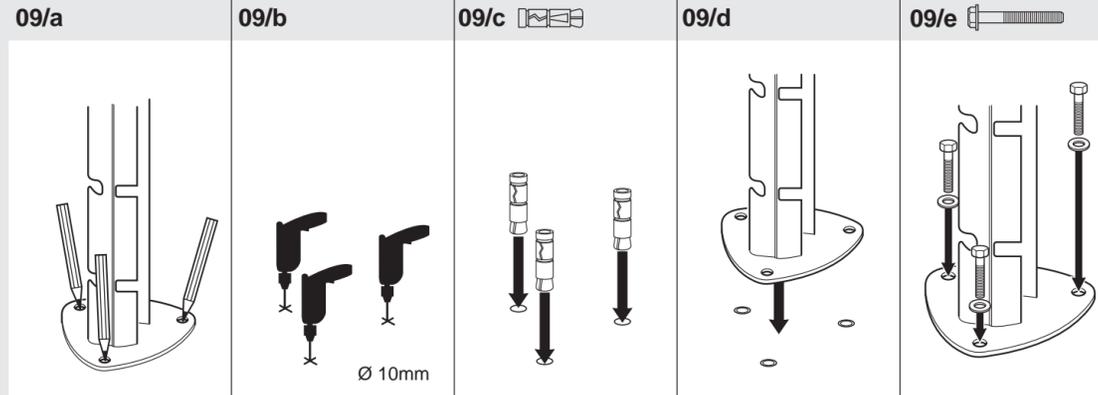

**POSE AVEC PLATINE RAPPORTEE:**

- Emboîter la platine dans le poteau en force en protégeant le poteau.
- Positionner la 1<sup>ère</sup> platine sur le muret (ou surface plane) à l'endroit désiré et faites 3 repères.
- Percer 3 trous et enfoncez les chevilles.
- Fixer la 1<sup>ère</sup> platine avec 3 vis Ø 10mm (vis non fournies).
- Emboîter et fixer le 1<sup>er</sup> panneau dans les encoches du poteau.

10

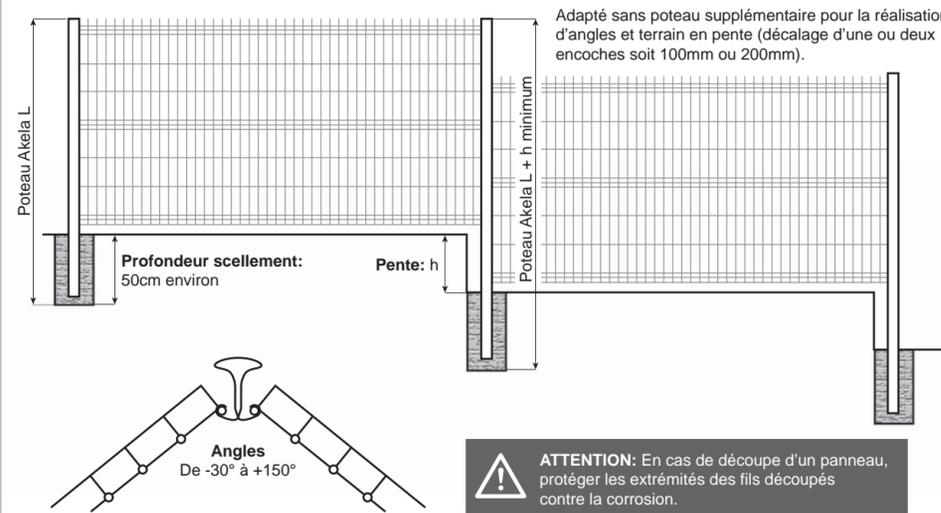


**ATTENTION:** En cas de découpe d'un panneau, protéger les extrémités des fils découpés contre la corrosion.

Plaque de soubassement : Elle s'intègre sur le poteau AKELA. Largeur de dalle pour panneaux AKELA maille 100x55mm et poteaux à encoches AKELA : 2m03

- ⚠ KITS Occultation PVC :
  - pour panneaux AKELA maille 100x55mm uniquement
  - poteaux AKELA avec scellement (pas de pose sur platine)
- ⚠ Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses (Appréciation à la charge de l'utilisateur).



**Pièce de fixation pour départ mural:**  
 Permet un départ mural. Economique et esthétique

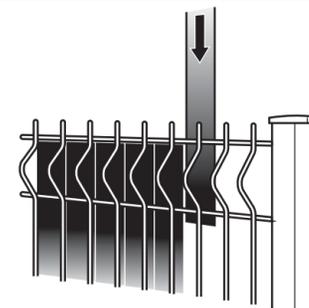

Castorama France  
 C.S. 50101 Templemars  
 59637 Wattignies CEDEX  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)

[blooma@castorama.fr](mailto:blooma@castorama.fr)