

## KIT D'EVACUATION POUR ADOUCISSEUR

Pour tirer le meilleur parti de votre appareil APIC, et avant son utilisation, veuillez lire avec attention les instructions d'installation suivantes :


### PRESENTATION DU KIT

Ce kit contient :

- 1 siphon en polypropylène à tête orientable à 360°
- Accessoires de fixation et joints d'étanchéité
- 1 tuyau de 2m pour le rejet des eaux de régénération
- 1 tuyau de 2m pour la surverse
- 2 serflex




### MONTAGE

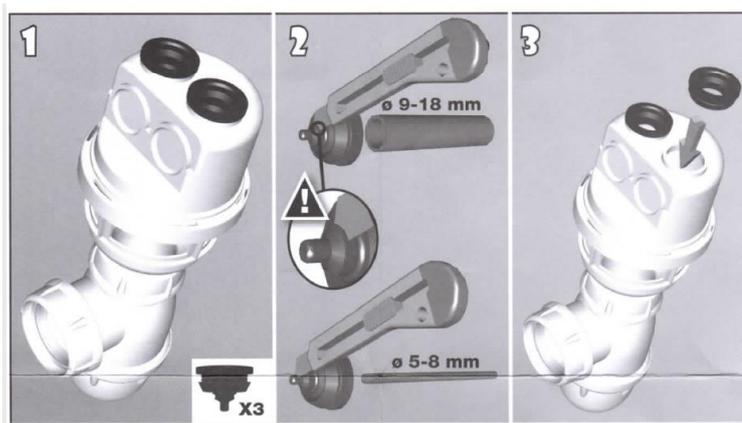

**N°1 et 2 :** Couper les bouts des 2 joints à l'aide d'un cutter à l'endroit indiqué sur le schéma du haut ( $\varnothing$  9 à 18 mm).

**N°3 :** Insérer les deux joints dans les deux connexions d'entrée du siphon.

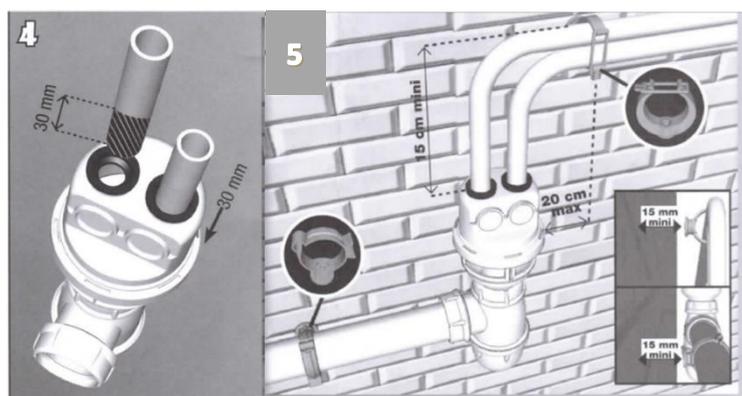

**N°4 :** Prendre les deux tuyaux inclus dans le kit. Vérifier la longueur des deux tubes pour qu'ils atteignent correctement le siphon depuis l'adoucisseur. Les couper à la longueur souhaitée puis les insérer dans les deux entrées du siphon (à 30mm).

**N°5 :** Installer le siphon sur la canalisation en veillant à respecter les distances indiquées schéma 5. Positionner un joint noir dans chaque écrou blanc du siphon puis revisser. Visser le siphon sur la canalisation. Ajouter les deux attaches grises sur les deux tuyaux plastiques et sur la canalisation.

- Relier les deux tuyaux à l'adoucisseur (le premier tuyau d'évacuation pour le rejet des eaux de régénération, et le second pour la surverse). Utiliser les deux serflex fournis.
- Vérifier l'étanchéité avant utilisation.